


C'est parti

Google

1 Branchez votre Google Chromecast

Branchez votre Chromecast sur une prise électrique et sur le port HDMI de votre téléviseur

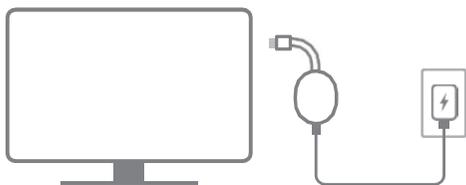


2 Modifiez la source d'entrée

Allumez votre téléviseur et basculez sur la source d'entrée de votre Chromecast



3 Insérez les piles dans votre télécommande vocale

Les piles sont fournies dans la boîte

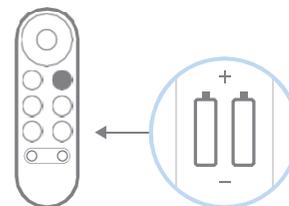


4 Installez l'application Google Home

Suivez les indications dans l'application et sur votre téléviseur



Télécommande vocale Chromecast

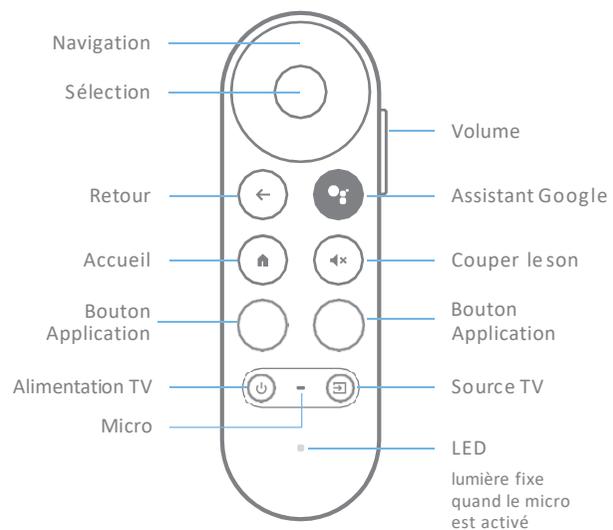

Pour obtenir plus d'informations sur votre télécommande, consultez la page g.co/cast/remote

Appuyez sur le bouton Assistant Google et dites :

“Que sais-tu faire ?”



Bonjour, comment puis-je vous aider ?


Contenu de la boîte



Chromecast



Télécommande



Câble
d'alimentation



Adaptateur
secteur



Deux piles AAA

Nous sommes là pour vous aider

Pour accéder à l'aide en ligne et à l'assistance,
consultez la page g.co/cast/help

Pour obtenir de l'aide concernant l'accessibilité,
consultez la page g.co/disabilitysupport