




Overview

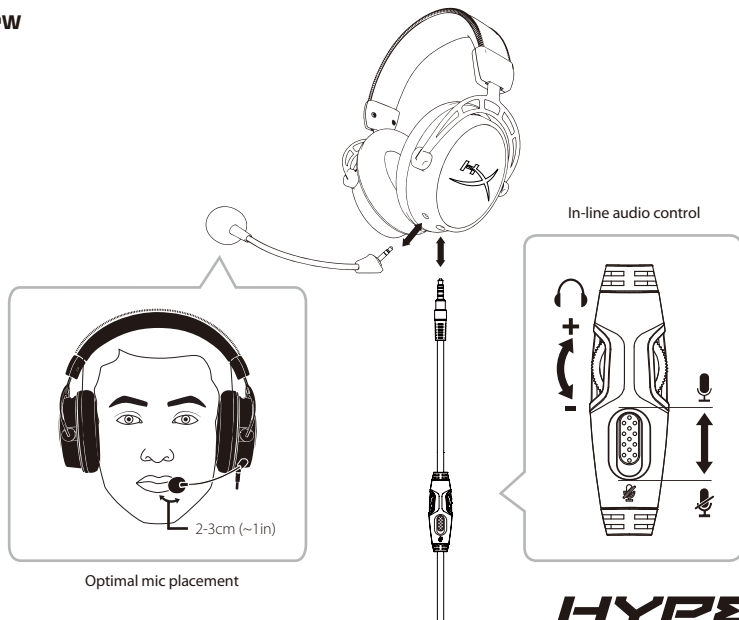

HYPERXTM


PC or Notebook

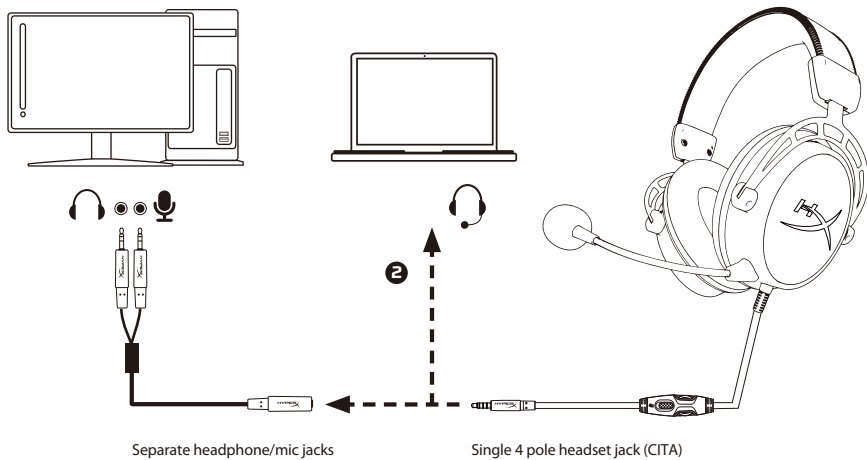

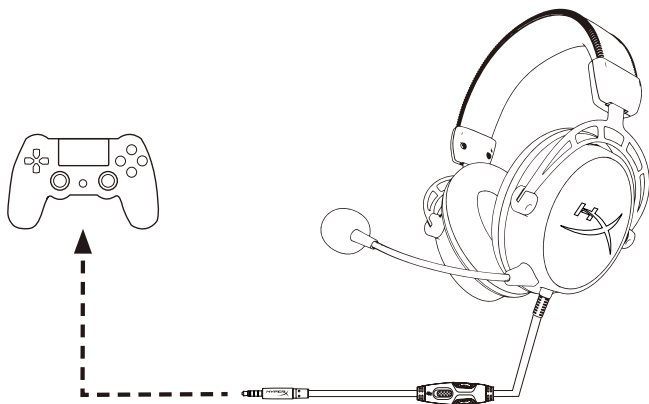

Settings > Devices > Audio Devices > Output to Headphones > Select All Audio

Xbox One

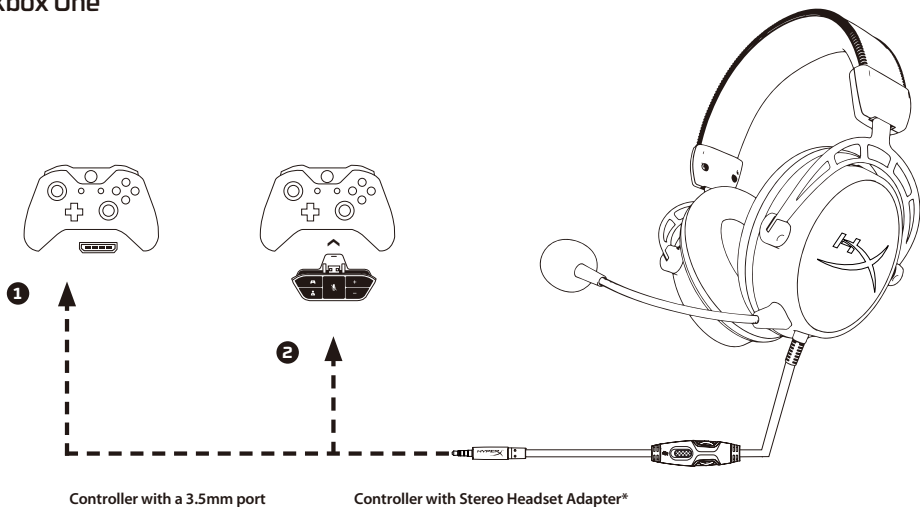

*Adapter required for Xbox One controllers with no 3.5mm port. (Adapter sold separately)

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at hyperxgaming.com/support/headsets

ENGLISH

Optimal mic placement
In-line audio control

PC or notebook

- 1 - Separate headphone/mic jacks
- 2 - Single 4 pole headset jack (CTIA)

PS4™

Settings > Devices > Audio Devices >
Output to Headphones > Select All Audio

Xbox One

- 1 - Controller with a 3.5mm port
- 2 - Controller with Stereo Headset Adapter*

*Adapter required for Xbox One controllers with no 3.5mm port. (Adapter sold separately)

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at:
hyperxgaming.com/support/headsets

FRANÇAIS

Positionnement optimal du micro
Contrôle audio en ligne

PC ou portable

- 1 - Jacks séparés pour le micro et le casque
- 2 - Jack de casque simple à quatre broches (CTIA)

PS4™

Paramètres > Dispositifs > Dispositifs audio > Sortie casque > Sélectionnez l'option Tout audio

Xbox One

- 1 - Contrôleur avec un port 3,5mm
- 2 - Contrôleur avec adaptateur de casque stéréo†

† Adaptateur est requis pour les contrôleurs Xbox sans port 3,5mm. (Adaptateur vendu séparément)

Questions ou problèmes de configuration?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation :
hyperxgaming.com/support/headsets

ITALIANO

Posizione ideale per il microfono
Regolazione del canale audio in ingresso

PC o Notebook

- 1 - Jack cuffie/microfono separati
- 2 - Jack cuffie singolo a 4 poli (CTIA)

PS4™

Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Uscita cuffie > Seleziona tutto

Xbox One

- 1 - Controller con ingresso da 3,5mm
- 2 - Controller con adattatore cuffie stereo†

† È necessario un adattatore per i controller Xbox One privi di ingresso da 3,5mm. (Adattatore venduto separatamente)

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente
hyperxgaming.com/support/headsets

DEUTSCH

Optimaler Platz für das Mikrofon
Integrierte Audiosteuerung

PC oder Notebook

- 1 - Separater Kopfhörer-/Mikrofonstecker
- 2 - Einzelner 4-poliger Klinkenstecker (CTIA)

PS4™

Einstellungen > Geräte > Audiogeräte >
Ausgabe über Kopfhörer > Gesamtes
Audio auswählen

Xbox One

- 1 - Controller mit -3,5mm-Buchse
- 2 - Controller mit Stereo-Headset-Adapter†

†Für Xbox One-Controller ohne -3,5mm-Buchse ist ein Adapter erforderlich.
(Adapter separat erhältlich)

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX-Support-Team oder beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung unter hyperxgaming.com/support/headsets

POLSKI

Optymalne umiejscowienie mikrofonu
Zintegrowane sterowanie audio

Komputer stacjonarny lub przenośny

- 1 - Oddzielne wtyki jack słuchawek / mikrofonu
- 2 - Pojedynczy -4polowy wtyk jack zestawu słuchawkowego (CTIA)

PS4™

Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Wyjście na słuchawki > Wybierz opcję Całość dźwięku

Xbox One

- 1 - Kontroler z gniazdem 3,5 mm
- 2 - Kontroler ze stereofonicznym adapterem zestawu słuchawkowego†

†Adapter wymagany dla kontrolerów konsoli Xbox One bez gniazda 3,5 mm.
(Adapter sprzedawany osobno)

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperxgaming.com/support/headsets

ESPAÑOL

Colocación óptima del micrófono
Control de audio integrado

PC o portátil

- 1 - Clavijas para micrófono/auriculares independientes
- 2 - Clavija para auriculares sencilla de 4 polos (CTIA)

PS4™

Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de sonido > Salida a auriculares > Todo el audio

Xbox One

- 1 - Controlador con un puerto de 3,5 mm
- 2 - Controlador con adaptador para auriculares estéreo†

†Para mandos de Xbox One sin puerto de 3,5 mm, es necesario un adaptador. (El adaptador se vende por separado)

¿Alguna pregunta o problema de configuración?

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX o consulta el manual de usuario en hyperxgaming.com/support/headsets

PORTUGUÊS

Melhor colocação do microfone
Controle de áudio no fio

PC ou notebook

- 1 - Conexões de fone de ouvido/microfone separadas
- 2 - Conexão única de 4 polos para headset (CTIA)

PS4™

Configurações > Dispositivos >
Dispositivos de Áudio > Saída para Fones
de Ouvido > Selecionar Todo o Áudio

Xbox One

- 1 - Controle com uma porta de 3,5 mm
- 2 - Controle com adaptador estéreo para headset†

†Adaptador necessário para controle
Xbox One sem porta de 3,5 mm.
(Adaptador vendido separadamente)

Dúvidas ou Problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de
suporte HyperX ou consulte o manual
do usuário em [hyperxgaming.com/
support/headsets](http://hyperxgaming.com/support/headsets)

ČEŠTINA

Optimální umístění mikrofonu
Ovládání hlasitosti a vypínání mikrofonu
přímo na kabelu

PC nebo notebook

- 1 - Samostatné konektory sluchátek a mikrofonu
- 2 - Jeden čtyřpólový jack pro sluchátka (CTIA)

PS4™

Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení)
> Audio Devices (Zvuková zařízení)
> Output to Headphones (Výstup do
sluchátek) > Vybrat možnost All Audio
(Všechny zvuky)

Xbox One

- 1 - Ovladač s 3,5mm portem
- 2 - Ovladač se stereo adaptérem pro sluchátka†

†Adaptateur est requis pour les
contrôleurs Xbox sans port 3,5mm.
(Adaptateur vendu séparément)

Otázky nebo problémy s nastavením?
Kontaktujte tým podpory HyperX nebo si
projděte uživatelskou příručku na adrese
hyperxgaming.com/support/headsets

РУССКИЙ

Оптимальное размещение
микрофона

Линейный контроль звука

ПК или ноутбук

- 1 - Отдельные разъемы наушников и микрофона
- 2 - Одиночный 4-полюсный джек гарнитуры (CTIA)

PS4™

Настройки > Устройства >
Аудиоустройства > Выход на наушники
> Выбрать все

Xbox One

- 1 - Контроллер с портом 3,5 мм
- 2 - Контроллер со стереоадаптером гарнитуры†

†Для контроллеров Xbox One без порта
3,5 мм требуется адаптер. (адаптер
продается отдельно)

Возникли вопросы или проблемы с установкой?

Свяжитесь с командой технической
поддержки HyperX или обратитесь к
руководству пользователя по адресу
hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

最佳麥克風位置 音量線控

桌上型或筆記型電腦

- 1- 分離式耳機/麥克風插孔
- 2- 單個 4 段式耳機插孔 (CTIA)

PS4™

設定 > 裝置 > 聲音裝置 > 輸出至耳機
> 選擇所有聲音

Xbox One

- 1- 含 3.5mm 插孔的控制器
- 2- 含立體聲耳機接頭的控制器†

†不含 3.5mm 插孔的 Xbox one 控制器需使用轉接頭。(另行購買)

您是否有設定的相關問題?

請聯絡 HyperX 支援部門或查看使用者手冊，網址為 hyperxgaming.com/support/headsets

简体中文

最佳麦克风位置 音量线控

PC 或笔记本电脑

- 1- 单独耳机/麦克风插孔
- 2- 单个 4 极耳机插孔 (CTIA)

PS4™

设置 > 设备 > 音频设置 > 输出到耳机
> 选择所有音频

Xbox One

- 1- 带 3.5 毫米接口的控制器
- 2- 带立体声耳机适配器的控制器†

†没有 3.5 毫米接口的 Xbox One 控制器需要适配器。(适配器单独出售)

存有疑问或遇到设置 问题?

请联系 HyperX 支持团队，或者访问如下网站查阅用户手册: hyperxgaming.com/support/headsets

日本語

最適化されたマイク配置 インラインのボリュームコントロール

デスクトップPCまたはノートPC

- 1 - 独立したヘッドホンジャック/マイクジャック
- 2 - シングル4極ヘッドセットジャック (CTIA)

PS4™

設定 > [周辺機器] > [オーディオ機器]
> [ヘッドホンへの出力] > [すべての音声]を選択します

Xbox One

- 1 - 3.5mmポート付きコントローラー
- 2 - ステレオヘッドセットアダプター†付きコントローラー

†3.5mmポートがないXbox Oneコントローラーには専用のアダプターが必要です。(アダプターは別売です)

ご質問、またはセットアップに問題がありますか?

HyperXサポートチームにお問い合わせいただくか、hyperxgaming.com/support/headsetsにあるユーザーマニュアルを参照してください

عربي

موضع الميكروفون المثالي
وحدة تحكم صوتية داخلية

الكمبيوتر الشخصي أو جهاز الكمبيوتر الدفتري

1. سماعة رأس منفصلة/مقابس ميكروفون
2. مقبس سماعة أذن فردي ذو أربعة أقطاب (CTIA)

PS4™

الإعدادات > الأجهزة > الأجهزة الصوتية > الإخراج إلى سماعات الأذن > تحديد جميع الأصوات

Xbox One

- 1 وحدة تحكم بمنفذ 3.5 مم
 - 2 وحدة تحكم مهايئ استيريو لسماعة الأذن
- مطلوب مهايئ لوحات تحكم Xbox One غير مزودة بمنفذ 3.5 مم (يُباع المهايئ بشكل منفصل)

أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على
hyperxgaming.com/support/headsets

ROMÂNĂ

Amplasarea optimă a microfonului
Reglaj audio în linie

PC sau Notebook

- 1 - Conectoare căști/microfon separate
- 2 - Conector cască unic, cu 4 poli (CTIA)

PS4™

Setări > Dispozitive > Dispozitive audio >
leșire la căști > Selectează toate funcțiile audio

Xbox One

- 1 - Controler cu un port de 3,5 mm
- 2 - Controler cu adaptor de cască stereo*

**Adaptor necesar pentru controlere Xbox

One fără port de 3,5 mm (adaptorul se vinde separat).

Întrebări sau probleme de instalare?

Luați legătura cu echipa de asistență HyperX sau consultați manualul de utilizare disponibil la: hyperxgaming.com/support/headsets

SLOVENŠČINA

Optimalna namestitve mikrofona
Vgrajeni nadzor zvoka

Osební ali prenosni računalnik

- 1 - Ločeni vtičnici za slušalke/mikrofon
- 2 - Enojna -4polna vtičnica za slušalke (CTIA)

PS4™

Nastavitve > Naprave > Avdio naprave >
Izhod za slušalke > Izberite Vsi zvoki

Xbox One

- 1 - Krmilnik s 3,5 mm vrati
 - 2 - Krmilnik z adapterjem* za stereo slušalke
- * Potreben je adapter za krmilnik Xbox One brez 3,5 mm vrat (adapter se prodaja ločeno)

Vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obrnite se na ekipo za podporo HyperX ali si oglejte uporabniški priročnik:
hyperxgaming.com/support/headsets

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

©2020 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA

All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.