


HyperX Alloy Core RGB

Gaming Keyboard

Quick Start Guide

Keyboard Overview

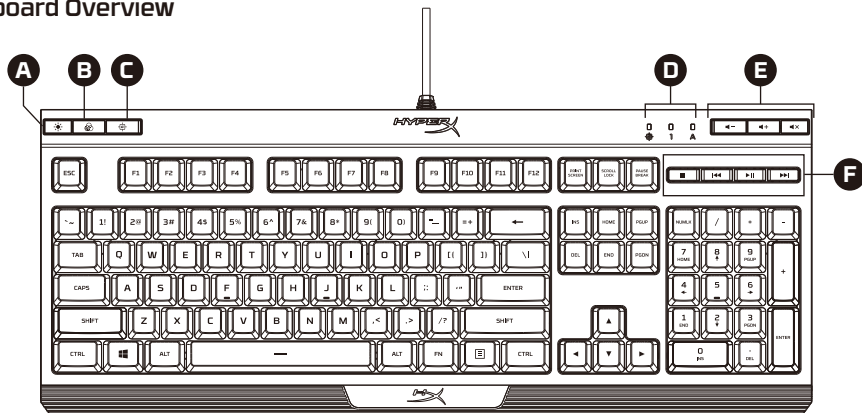


- A** Brightness control button
- B** LED mode control button
- C** Game Mode button
- D** Game Mode / Num Lock / Caps Lock indicators
- E** Volume control buttons
- F** Media control buttons

4460265B

Installation

Connect the USB connector to the computer.

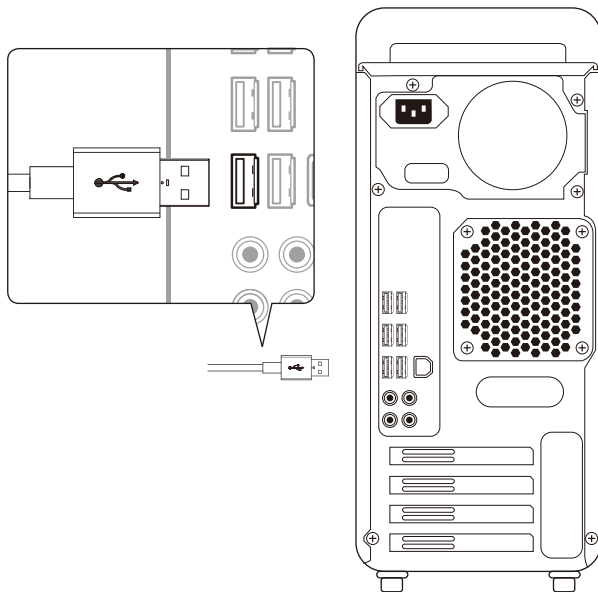

Function Keys

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Switch between the three brightness levels: OFF, 50% and 100%.
	Switch between the LED modes. †
	Enabling Game Mode () will disable the Windows key to avoid any inconvenience during gaming. When Game Mode is enabled the indicator will illuminate.
	Mute (), decrease () or increase () your computer audio.
	Stop (), play/pause (), skip backwards () or skip forward () your music or video.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Increase (▲) or decrease (▼) effect speed †. There are 3 levels of speed: low, medium and high.
	Switch between solid colors (◀ / ▶) †. There are 9 different colors: red, orange, yellow, green, teal, blue, purple, pink and white.
	Enable the keyboard Lock Mode. When Lock Mode is enabled the light effect will change to breathing white.
	Customize colors for each zone in 5 Zones mode. F1 controls the zone on the left and F5 the zone on the right. Press multiple time to cycle through the 9 colors or turn the zone lighting OFF.

† See customization table below for more detail.

Effect Customization

Effect Name	Speed Customization	Color Customization	Zones Customization
Color Cycle (default)	✓	X	X
Spectrum Wave	✓	X	X
Breathing	✓	✓	X
Solid	X	✓	X
5 Zones	X	X	✓
Aurora	✓	X	X

Questions or setup issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at: hyperxgaming.com/support/keyboards

Keyboard Overview

A -Brightness control button

B -LED mode control button

C -Game Mode button

D -Game Mode / Num Lock /Caps Lock indicators

E -Volume control buttons

F -Media control buttons

Installation

Connect the USB connector to the computer.

Touches de fonction

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
	Switch between the three brightness levels: OFF, 50% and 100%.
	Switch between the LED modes. †
	Enabling Game Mode () will disable the Windows key to avoid any inconvenience during gaming. When Game Mode is enabled the indicator will illuminate.
	Mute (), decrease () or increase () your computer audio.
	Stop (), play/pause () skip backwards () or skip forward () your music or video.
	Increase () or decrease () effect speed †. There are 3 levels of speed: low, medium and high.
	Switch between solid colors (/) †. There are 9 different colors: red, orange, yellow, green, teal, blue, purple, pink and white.
	Enable the keyboard Lock Mode. When Lock Mode is enabled the light effect will change to breathing white.
	Customize colors for each zone in 5 Zones mode. F1 controls the zone on the left and F5 the zone on the right. Press multiple time to cycle through the 9 colors or turn the zone lighting OFF.

† See customization table below for more detail.

Effect customization

Effect Name	Speed Customization	Color Customization	Zones Customization
Color Cycle (default)	✓	X	X
Spectrum Wave	✓	X	X
Breathing	✓	✓	X
Solid	X	✓	X
5 Zones	X	X	✓
Aurora	✓	X	X

Questions or setup issues?

Contact the HyperX support team or see user manual at :
hyperxgaming.com/support/keyboards

FRANÇAIS

Présentation du clavier

A -Bouton de contrôle de la luminosité

B -Bouton de sélection du mode LED

C -Bouton du mode Jeu

D -Témoins lumineux : mode Jeu / Verrouillage du clavier numérique / Verrouillage de la touche Majuscule

E -Boutons de contrôle du volume

F -Boutons de contrôle Multimédia

Installation

Connectez la prise USB à l'ordinateur.

Touches de fonction

TOUCHES DE FONCTION	FONCTION SECONDAIRE
	Choisissez un des trois préétagés de luminosité : ÉTEINT, 50% et 100%.
	Sélectionnez un des modes de LED. †
	L'activation du mode Jeu () désactive la touche Windows pour éviter toute perturbation durant le jeu. Lorsque le mode Jeu est activé, le voyant Jeu est allumé.
	Coupez (), diminuez () ou augmentez () l'audio de votre ordinateur.
	Arrêtez (), lisez ou suspendez () la lecture de votre musique ou de vos vidéos et réalisez un retour () ou une avance rapides ().
	Augmentez () ou diminuez () la vitesse de l'effet †. Il existe 3 niveaux de vitesse : basse, moyenne et élevée.
	Sélectionnez une couleur fixe (/) †. Vous avez le choix entre 9 couleurs : rouge, orange, jaune, vert, saumon, bleu, violet, rose et blanc.

	Activez le mode de verrouillage du clavier. Lorsque le clavier est verrouillé, l'effet lumineux devient blanc avec respiration.
	Personnalisez les couleurs pour chacune des zones en mode 5 Zones. F1 commande la zone à gauche et F5 commande la zone à droite. Appuyez à plusieurs reprises pour faire défiler les 9 couleurs ou pour désactiver les effets lumineux dans la zone.

† Consultez le tableau de personnalisation pour obtenir de plus amples informations.

Personnalisation des effets

Nom de l'effet	Personnalisation de la vitesse	Personnalisation de la couleur	Personnalisation de la zone
Cycle de couleurs (par défaut)	✓	X	X
One de spectre	✓	X	X
Respiration	✓	✓	X
Uniforme	X	✓	X
5 Zones	X	X	✓
Aurore	✓	X	X

Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation sur :

hyperxgaming.com/support/keyboards

ITALIANO

Panoramica sulla tastiera

A -Pulsante di controllo della luminosità

B -Pulsante di controllo della modalità LED

C -Pulsante modalità Game

D -Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc

E -Pulsanti di regolazione del volume

F -Pulsanti di controllo multimediale

Installazione

Collegare il connettore USB al computer.

Tasti funzione

TASTI FUNZIONE	FUNZIONALITÀ PREVISTA
	Alterna i tre livelli di luminosità: spento, 50% e 100%.
	Alterna le diverse modalità LED. †
	L'attivazione della modalità Game () disabilita il tasto Windows per evitare ogni inconveniente durante il gioco. L'indicatore si illumina quando la modalità Game è attivata.
	Silenza (), riduce () o aumenta () l'audio del computer.
	Stop (), play/pausa (), salta indietro () o salta avanti () in caso di musica o video.
+	Aumenta () o riduce () la velocità dell'effetto †. Sono previsti 3 livelli di velocità: bassa, media e alta.
+	Alterna colori fissi (/) †. Sono disponibili 9 diversi colori: rosso, arancione, giallo, verde, verde foglia di tè, blu, viola, rosa e bianco.
+	Attiva la modalità di blocco della tastiera. Quando è attiva questa modalità, l'effetto di illuminazione passa a Respiro di colore bianco.
+	La modalità 5 Zone, consente di personalizzare i colori delle singole zone. F1 gestisce la zona più a sinistra e F15 la zona più a destra. Premere più volte per alternare i 9 colori previsti o disattivare la colorazione della zona.

† Consultare la seguente tabella di personalizzazione per maggiori dettagli.

Personalizzazione degli effetti

Nome effetto	Personalizzazione velocità	Personalizzazione colore	Personalizzazione zona
Sequenza colori (predefinito)	✓	X	X
Onda a spettro	✓	X	X
Respiro	✓	✓	X
Fisso	X	✓	X
5 Zone	X	X	✓
Aurora	✓	X	X

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattate il team di supporto HyperX o consultate il manuale d'uso all'indirizzo:

hyperxgaming.com/support/keyboards

DEUTSCH

Tastatur Übersicht

A -Helligkeitskontrolle

B -LED-Modus-Kontrolle

C -Gaming-Mode-Taste

D -Gaming-Mode / Num Lock /Caps Lock Anzeigen

E -Lautstärkeregler

F -Mediensteuerung

Installation

Verbinde den USB-Stecker mit dem Computer.

Funktionstasten

FUNKTIONSTASTEN	ZWEITFUNKTION
	Schalte zwischen drei Helligkeitsstufen um: AUS, 50% und 100%.
	Schalte zwischen den LED-Modium. †

	Wenn man den Gaming-Mode aktiviert, (Ⓢ) wird die Windows-Taste deaktiviert, um den Komfort beim Spielen zu verbessern. Wenn der Gaming-Mode aktiviert ist, leuchtet die Anzeige.
	Stumm (Ⓢ), leiser (◀) oder lauter (▶) schalten der Computerlautstärkeinstellung.
	Stop (■), Wiedergabe/Pause (⏮), Zurück (⏪) oder Weiter (⏩) von Musik- oder Videowiedergabe.
	Beschleunigen (▲) oder verlangsamen der (▼) Effektgeschwindigkeit †. Es gibt 3 Geschwindigkeitsstufen: gering, mittel und hoch.
	Schalte zwischen durchgehenden Farben um (◀ / ▶) †. Es gibt 9 verschiedene Farben: Rot, Orange, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Lila, Pink und Weiß.
	Aktiviere die Tastatursperre. Wenn der Spermodus aktiv ist, ändert sich der Beleuchtungseffekt in atmenendes Weiß.
	Personalisiere die Farben für jede Zone in 5 Zonen-Modi. F1 steuert die Zone links und F5 die Zone rechts. Drücke mehrmals, um durch die 9 Farben zu wechseln oder schalte die Zonebeleuchtung AUS.

† Siehe Personalisierungstabelle unten für weitere Details.

Effektpersonalisierung

Effektname	Geschwindigkeitspersonalisierung	Farbpersonalisierung	Zones-Personalisierung
Farbzyklus (Standard)	✓	X	X
Spektrumwelle	✓	X	X
Atmung	✓	✓	X
Durchgehend	X	✓	X
5 Zonen	X	X	✓
Aurora	✓	X	X

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX Support-Team oder sieh hier in der Bedienungsanleitung nach:
hyperxgaming.com/support/keyboards

POLSKI

Prezentacja klawiatury

- A** - Przycisk sterowania jasnością
- B** - Przycisk sterowania trybem podświetlenia LED
- C** - Przycisk trybu gry
- D** - Wskaźniki trybu gry / Num Lock / Caps Lock
- E** - Przyciski sterowania głośnością
- F** - Przyciski sterowania multimediami

Instalacja

Podłącz złącze USB do komputera.

Function Keys

KŁAWISZE FUNKCYJNE	FUNKCJA DODATKOWA
	Przełączanie między trzema poziomami jasności: wyl., 50% i 100%.
	Przełączanie trybu podświetlenia LED. †
	Włączenie trybu gry (Ⓢ) powoduje wyłączenie klawisza Windows, co zapobiega przypadkowemu włączeniu podczas gry. Włączenie trybu gry potwierdza zapalenie się wskaźnika.
	Wyciszenie (Ⓢ), zmniejszanie (◀) lub zwiększanie głośności (▶) dźwięków z komputera.
	Zatrzymanie (■), odtwarzanie/wstrzymanie (⏮), przechodzenie do tyłu (⏪) lub do przodu (⏩) podczas odtwarzania muzyki lub filmu.
	Zwiększanie (▲) lub zmniejszanie (▼) prędkości efektu †. Dostępne są trzy poziomy prędkości: niska, średnia i wysoka.
	Przełączanie między kolorami jednolitymi (◀ / ▶) †. Dostępnych jest 9 kolorów: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, morski, niebieski, fioletowy, różowy i biały.

 + 	Włączanie trybu blokady klawiatury. Gdy tryb blokady klawiatury jest włączony, efekt świetlny zmieni się na pulsujące podświetlenie białe.
 +     	W trybie 5 stref można dostosować kolory każdej ze stref. F1 kontroluje strefę po lewej, a F5 strefę po prawej. Naciśnij kilkakrotnie, aby zmieniać po kolei 9 kolorów lub wyłączyć podświetlenie strefy.

† Więcej szczegółów zawarto w tabeli personalizacji poniżej.

Personalizacja efektu

Nazwa efektu	Zmiana prędkości	Zmiana koloru	Dostosowanie stref
Cykliczne zmiany koloru (domyślnie)	✓	X	X
Fala spektralna	✓	X	X
Pulsacja	✓	✓	X
Stałe podświetlenie	X	✓	X
5 stref	X	X	✓
Zorza	✓	X	X

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj podręcznik użytkownika na stronie: hyperxgaming.com/support/keyboards

ESPAÑOL

Descripción del teclado

A - Botón para regular el brillo

B - Botón de control de los modos de iluminación LED

C - Botón de Modo juego

D - Modo juego / Bloqueo numérico / Indicadores de mayúsculas

E - Botones de control de volumen

F - Botones de control multimedia

Instalación

Enchufa los conectores USB a la computadora.

Teclas de función

TECLAS DE FUNCIÓN	CARACTERÍSTICA SECUNDARIA
	Cambia entre los 3 niveles de brillo: APAGADO, 50% y 100%.
	Elige entre los distintos modos LED. †
	Si habilitas el Modo Juego (), se desactivará la tecla de Windows y así se evitará una interrupción accidental durante el juego. Cuando el Modo Juego está activado, se ilumina el indicador.
  	Silencia (), disminuye () o aumenta () el sonido de la computadora.
   	Detiene (), reproduce/pausa (), retrocede () o adelanta () tu música o video.
 +  	Incrementa () o disminuye () la velocidad de los efectos †. Hay 3 niveles de velocidad: baja, media y alta.
 +  	Cambia entre colores sólidos ( / ) †. Hay 9 colores diferentes: rojo, naranja, amarillo, verde, turquesa, azul, púrpura, rosa y blanco.
 + 	Activa el Modo Bloqueo del teclado. Cuando el Modo Bloqueo está habilitado, el efecto de luz cambiará a color blanco en modo respiración.
 +     	Personaliza los colores para cada zona en 5 modos de zona. F1 controla la zona de la izquierda y F5 controla la zona de la derecha. Presiona varias veces para ir variando por los 9 colores o apaga la iluminación de la zona.

† Consulta la tabla de personalización que aparece debajo para obtener más detalles.

Personalización de efectos

Nombre del efecto	Personalización de velocidad	Personalización de color	Personalización de zonas
Ciclo de color (predeterminado)	✓	X	X
Onda de espectro	✓	X	X
Respiración	✓	✓	X
Sólido	X	✓	X
5 zonas	X	X	✓
Aurora	✓	X	X

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Comunícate con el equipo de soporte de HyperX o consulta el manual del usuario en:

hyperxgaming.com/support/keyboards

PORTUGUÊS

Visão Geral do teclado

A -Botão de controle do brilho

B -Botão de controle do modo LED

C -Botão de Modo Jogo

D -Indicadores Modo Jogo / Num Lock / Caps Lock

E -Botões de controle de volume

F -Botões de controle de mídia

Instalação

Conecte o conector USB ao computador.

Teclas de função

TECLAS DE FUNÇÃO	RECURSO SECUNDÁRIO
	Alternar entre os três níveis de brilho: DESL, 50% e 100%.
	Alternar entre os modos de LED.†

	Habilitar Modo Jogo (Fn + Win) irá desativar a tecla Windows para evitar qualquer inconveniente durante o jogo. Quando o Modo Jogo está ativado, o indicador se ilumina.
	Colocar em mudo (Fn + X), diminuir (Fn + Left Arrow) ou aumentar (Fn + Right Arrow) o áudio do seu computador.
	Parar, (Fn + Stop) reproduzir/pausar (Fn + Play/Pause), retroceder (Fn + Previous) ou avançar (Fn + Next) sua música ou vídeo.
	Aumentar (Fn + Up) ou diminuir (Fn + Down) a velocidade do efeito.†. Há 3 níveis de velocidade: baixo, médio e alto.
	Alternar entre cores sólidas (Fn + Left Arrow / Fn + Right Arrow).†. Há 9 cores diferentes: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, petróleo, azul, roxo, rosa e branco.
	Ativar o Modo Bloquear do teclado. Quando o Modo Bloquear for ativado o efeito de luz irá mudar para branco respiração.
	Personalize as cores para cada zona no Modo 5 Zonas. F1 controla a zona da esquerda e F5 a zona da direita. Pressione diversas vezes para percorrer as 9 cores ou DESLIGUE a iluminação por zona.

† Consulte a tabela de personalização abaixo para mais detalhes.

Personalização dos Efeitos

Nome do Efeito	Personalização da Velocidade	Personalização da Cor	Personalização das Zonas
Ciclo de Cores (padrão)	✓	X	X
Onda	✓	X	X
Respiração	✓	✓	X
Sólido	X	✓	X
5 Zonas	X	X	✓
Aurora	✓	X	X

Dúvidas ou problemas na instalação?

Contate a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em:

hyperxgaming.com/support/keyboards

ČEŠTINA

Přehled klávesnice

A -Tlačítko pro ovládání jasu

B -Tlačítko pro ovládání režimu LED

C -Tlačítko Herní režim

D -Indikátory Herní režim / Num Lock / Caps Lock

E -Tlačítka pro ovládání hlasitosti

F -Tlačítka pro ovládání médií

Instalace

Zapojte konektor USB do počítače.

Funkční klávesy

FUNKČNÍ KLÁVESY	SEKUNDÁRNÍ FUNKCE
	Přepíná mezi třemi úrovněmi jasu: vypnuto, 50 % a 100 %.
	Přepíná režimy světelných efektů LED. †
	Aktivaci herního režimu () se deaktivuje klávesa Windows, aby při hraní nezpůsobovala problémy. Když je herní režim aktivní, indikátor svítí.
	Vypnutí (), zeslabení () nebo zesílení () zvuku počítače
	Zastavení (), přehrávání/pozastavení skladby/video (), předchozí skladba/video () nebo další skladba/video ()
+	Zvyšuje () nebo snižuje () rychlost efektu †. Rychlost má 3 úrovně: nízkou, střední a vysokou.
+	Přepíná mezi základními barvami (/) †. Lze vybrat z 9 různých barev: červená, oranžová, žlutá, zelená, tyrkysová, modrá, fialová, růžová a bílá.

+	Aktivuje režim zámků klávesnice. Když je aktivován režim zámků, světelný efekt se změní na dýchání v bílé barvě.
+	Umožňuje přizpůsobit barvy každé zóny v pětizónovém režimu. F1 ovládá zónu vlevo, F5 zónu vpravo. Opakováním stiskem lze procházet 9 barev nebo světelný efekt v dané zóně vypnout.

† Další podrobnosti naleznete níže v tabulce možností přizpůsobení.

Efekt přizpůsobení

Název efektu	Přizpůsobení rychlosti	Přizpůsobení barvy	Přizpůsobení zón
Cyklus barev (vychází)	✓	X	X
Spektrální vlna	✓	X	X
Dýchání	✓	✓	X
Jedná barva	X	✓	X
S zón	X	X	✓
Aurora	✓	X	X

Otázky nebo problémy s nastavením?

Obratle se na HyperX tým pro podporu nebo si přečtěte uživatelskou příručku na adrese:

hyperxgaming.com/support/keyboards

РУССКИЙ

Обзор клавиатуры

A -Кнопка регулировки яркости

B -Кнопка светодиодного режима

C -Кнопка игрового режима

D -Индикаторы игрового режима/Num Lock/Caps Lock

E -Кнопки управления громкостью

F -Кнопки управления мультимедиа

Подключение

Подсоедините USB-разъем к компьютеру.

Функциональные клавиши

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ	ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
	Переключение между 3 уровнями яркости: Выкл, 50% и 100%.
	Переключение между светодиодными режимами. †
	Включение игрового режима () позволит отключить клавишу Windows, чтобы во время игры не возникало никаких неудобств. При включении игрового режима загорается индикатор.
	Выключение (), уменьшение громкости () или увеличение () громкости звука компьютера.
	Остановка (), воспроизведение/пауза (), прокрутка назад () или прокрутка вперед () музыки или видео.
	Увеличение () или уменьшение () скорости спецэффекта †. Имеется 3 уровня скорости: низкий, средний и высокий.
	Переключение между постоянными цветами () †. Имеется 9 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, бирюзовый, синий, фиолетовый, розовый и белый.
	Включение режима блокировки клавиатуры. При включении режима блокировки спецэффект подсветки меняется на прерывистый белый.
	Настройка цветов для каждой зоны в режиме 5 зон. F1 контролирует зону слева, F5 — зону справа. Нажмите несколько раз для прокрутки 9 цветов или отключите зонную подсветку.

† См. подробнее таблицу настройки ниже.

Настройка эффекта

Название эффекта	Настройка скорости	Настройка цвета	Настройка зон
Цикл переключения цвета (по умолчанию)	✓	X	X
Спектральная волна	✓	X	X
Пульсирующая подсветка	✓	✓	X
Постоянное свечение	X	✓	X
5 зон	X	X	✓
Заря	✓	X	X

Вопросы или проблемы с использованием?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу: hyperxgaming.com/support/keyboards

繁體中文

鍵盤概觀

A - 亮度控制鍵

B - LED 模式控制鍵

C - 遊戲模式鍵

D - 遊戲模式 / 數字鎖定 / 大小寫鎖定顯示燈

E - 音量控制鍵


F - 媒體控制鍵

安裝

將 USB 接頭連接至電腦。

功能鍵

功能鍵	對應功能
	切換 3 個亮度等級：關閉、50% 和 100%。
	切換 LED 模式。†

	啟用遊戲模式 (Ⓜ) 來停用 Windows 鍵，以避免遊戲中發生不便。啟用遊戲模式時，指示燈亮起。
	靜音 (Ⓜ) 、降低 (⏮) 或調高 (⏭) 您的電腦音效。
	停止 (■) 、播放/暫停 (▶) 、倒轉 (◀◀) 或快轉 (▶▶) 音樂或影片。
	提高 (▲) 或降低 (▼) 效果速度。三階段速度分別為：低、中、高。
	切換恆亮顏色 (◀ / ▶) 。共有 9 種不同顏色：紅、橘、黃、綠、藍綠、藍、紫、粉紅和白色。
	啟用鍵盤鎖定模式。啟用鎖定模式時，燈光效果將會變化為白色呼吸燈。
	在 5 區燈光模式中自訂每個區域的顏色。F1 控制左邊的區域，而 F5 控制右邊的區域。連續點擊即可在 9 種顏色之間切換，或是關閉區域燈光效果。

† 更多細節如下附表

效果自訂

效果名稱	速度自訂	顏色自訂	區域自訂
色彩循環 (預設)	✓	X	X
波浪脈衝	✓	X	X
呼吸	✓	✓	X
恆亮	X	✓	X
5 區燈光	X	X	✓
極光	✓	X	X

有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 支援團隊或參閱使用者手冊，網址為：
hyperxgaming.com/support/keyboards

简体中文

键盘概览

A - 亮度控制按钮

B - LED 模式控制按钮

C - 游戏模式按钮

D - 游戏模式/数字锁定键/大写锁定标识

E - 音量控制按钮

F - 媒体控制按钮

安装

将 USB 连接器连接到电脑。

功能键

功能键	次要功能
	在三种亮度级别之间切换：关闭、50% 和 100%。
	在 LED 模式之间切换。†
	启动游戏模式 (Ⓜ) 可禁用 Windows 键，防止在游戏过程中产生任何不便。启用游戏模式时，指示灯会亮起。
	静音 (Ⓜ)、调低 (⏮) 或调高 (⏭) 您的电脑音频。
	停止 (■)、播放/暂停 (▶)、向后跳过 (◀◀) 或向前跳过 (▶▶) 音乐或视频。
	增大 (▲) 或减小 (▼) 效果速度。†。共有 3 个速度等级：低、中和高。
	在不同颜色之间切换 (◀ / ▶) 。†。共有 9 种不同的颜色：红色、橙色、黄色、绿色、青绿色、蓝色、紫色、粉色和白色。

	启用键盘模式。启用锁定模式之后，灯效将更改为呼吸式的白色。
	在5种区域模式下为每个区域定制颜色。F5控制左边的区域，F1控制右边的区域。反复按下多次，可在9种颜色之间循环，或者关闭区域灯光。

† 参阅下面的定制表了解更多详情。

效果定制

效果名称	速度定制	颜色定制	区域定制
颜色循环 (默认)	✓	X	X
频谱波形	✓	X	X
呼吸	✓	✓	X
常亮	X	✓	X
5个区域	X	X	✓
极光	✓	X	X

存有疑问或遇到设置问题？

请联系 HyperX 支持团队，或者参阅我们的用户手册：
hyperxgaming.com/support/keyboards

日本語

キーボードの概要

A - 明度コントロールボタン

B - LEDモードコントロールボタン

C - ゲームモードボタン

D - ゲームモード / Num Lock / Caps Lock のインジケータ

E - 音量コントロールボタン

F - メディアコントロールボタン

接続方法

コンピューターのUSBコネクタに接続します。

ファンクションキー

ファンクションキー	セカンダリ機能
	3つの明度レベル(オフ、50%、100%)を切り替えます。
	LEDモードを切り替えます。†
	ゲームモード (G) を有効にすることで、Windowsキーを無効にし、ゲーム中に不便な事態に陥ることを避けられます。ゲームモードが有効な間は、インジケータが点灯します。
	コンピューターのオーディオをミュート (M) にするか、音量を上げ (U) 下げ (D) します。
	音楽または動画を停止 (P)，再生/一時停止 (P)，逆にスキップ (P)，または前にスキップ (P) します。
	エフェクトの速度を上げ (A) 下げ (V) します。†。速度のレベルには、低、中、高の3つがあります。
	ソリッドカラーを切り替えます (A / V) †。レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ティール、ブルー、パープル、ピンク、ホワイトの9色があります。
	キーボードのロックモードを有効にします。ロックモードが有効な場合は、ライティングエフェクトがホワイトの点滅に変わります。
	5つのゾーンモードで各ゾーンの色をカスタマイズできます。F1で左のゾーンをコントロールし、F5で右のゾーンをコントロールします。複数回押すと、ゾーンのライティングは9色とオフで周期的に切り替わります。

† 詳細は以下のカスタマイズ表を参照してください。

エフェクトのカスタマイズ

エフェクト名	速度のカスタマイズ	色のカスタマイズ	ゾーンのカスタマイズ
カラーサイクル(デフォルト)	✓	X	X
スペクトラムウェーブ	✓	X	X
点滅	✓	✓	X
ソリッド	X	✓	X
sゾーン	X	X	✓
オーロラ	✓	X	X

ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

HyperXサポートチームにご連絡ください。または、以下のサイトでユーザーマニュアルをご参照ください。

hyperxgaming.com/support/keyboards

نظرة عامة على لوحة المفاتيح

A- زر التحكم في السطوع

B- زر التحكم في وضع مصباح LED

C- زر وضع الألعاب

D- مؤشرات Caps Lock / Num Lock / وضع الألعاب

E- أزرار التحكم في مستوى الصوت

F- أزرار التحكم في الوسائط

التركيب

قم بتوصيل موصل USB بالكمبيوتر.

مفاتيح الوظائف

تخصيص المؤثر

اسم المؤثر	تخصيص السرعة	تخصيص المناطق	تخصيص اللون
دورة الألوان (افتراضي)	✓	X	X
الموجة الطيفية	✓	X	X
وميض	✓	X	X
ثابت	X	✓	X
5 مناطق	X	X	✓
الشفق	✓	X	X

أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على :

hyperxgaming.com/support/keyboards

مفاتيح الوظائف	الميزة الفرعية
	التبديل بين مستويات السطوع الثلاثة: قيد الإيقاف و 50% و 100%.
	التبديل بين أوضاع LED
	سيجعل تمكين وضع الألعاب (Fn) يعطي تعطيل مفت Windows لتجنب أي إزعاج أثناء اللعب. عند تمكين وضع الألعاب سيضيء المؤثر.
	قم بكنم صوت (Fn) أو خفض (Fn) أو رفع (-) صوت الكمبيوتر.
	قم بإيقاف (Fn) أو تشغيل/إيقاف مؤقت (Fn) أو التخطي للخلف (Fn) أو التخطي للأمام (Fn) في الموسيقى أو مقطع الفيديو.
	قم برفع (Fn) أو خفض (Fn) سرعة المؤثر. توجد 3 مستويات من السرعة: منخفض ومتوسط وعمرق.
	قم بالتبديل بين الألوان الثابتة (Fn) / (Fn) هناك 9 ألوان مختلفة: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والبنفسجي والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض.
	قم بتمكين وضع قفل لوحة المفاتيح "عند تمكين وضع القفل". سيتغير المؤثر الضوئي إلى اللون الأبيض الواضح.
	قم بتخصيص الألوان لكل منطقة في وضع ناقل F5. يتحكم في المنطقة الموجودة على اليسار و F5 في المنطقة الموجودة على اليمين. قم بالضغط عدة مرات للتقليل بين التسعة ألوان أو بإيقاف تشغيل إضاءة المنطقة.

ROMÂNĂ

Prezentarea tastaturii

A -Buton pentru control luminozitate

B -Buton pentru control mod LED

C -Buton pentru mod joc

D -Indicatori mod joc / Num Lock /Caps Lock

E -Butoane pentru control volum

F -Butoane pentru control media

Instalare

Conectați conectorul USB la computer.

Tastele funcționale

TASTELE FUNCȚIONALE	CARACTERISTICĂ SECUNDARĂ
	Comută între cele trei niveluri de luminozitate: OFF, 50% și 100%.
	Comută între modulele LED. †
	Activarea Modulului joc, () Activarea Modulului joc (Game Mode sign) și deactivația tastei Windows pentru evitarea inconvenientelor în timpul jocului. Când este activat Modulul joc, indicatorul se va aprinde.
	Dezactivează sunetul (), reduce () sau crește () volumul audio al computerului.
	Întreține (), redă/pune pauză () sau înapoi () sau înainte () în melodii și în clipurile video.
	Crește () sau reduce () viteza efectelor †. Există trei niveluri de viteză: mică, medie sau mare.
	Comută între culorile compacte (/) †. Există 9 culori diferite: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, bleu, violet, roz și alb.

	Activează modul de blocare a tastaturii. Când modul de blocare este activat, efectul de lumină se va schimba la un efect care pălăie cu alb.
	Personaliză culorile pentru fiecare zonă din modul 5 Zone. F1 controlează zona din stânga și F9 zona din dreapta. Apăsăți de mai multe ori pentru a parcurge ciclul celor 9 culori sau pentru a dezactiva iluminarea zonei.

† Pentru mai multe detalii, consultați tabelul de personalizare de mai jos.

Personalizare efecte

Nume efect	Personalizare viteză	Personalizare culoare	Personalizare zonă
Ciclu culori (implicit)	✓	X	X
Spectru undă	✓	X	X
Pălăie	✓	✓	X
Continuu	X	✓	X
5 zone	X	X	✓
Auroră	✓	X	X

Aveți întrebări sau probleme legate de instalare?

Contactați echipa de asistență HyperX sau consultați manualul de utilizare la adresa: hyperxgaming.com/support/keyboards

SLOVENŠČINA

Pregled tipkovnice

A -Gumb za nastavitve svetlosti

B -Gumb za upravljanje načina LED

C -Gumb načina za igre

D -Indikatorji načina za igre/funkcije Num Lock/funkcije Caps Lock

E -Gumbi za nastavitve glasnosti

F -Gumbi za upravljanje večpredstavnosti

Namestitve

Priključite priključek USB na računalnik.

Funkcijske tipke

FUNKCIJSKE TIPKE	SEKUNDARNA FUNKCIJA
	Preklapljanje med tremi ravnimi svetlosti: IZKLOP, 50 % in 100 %.
	Preklapljanje med načini LED. †
	Ko bo način za igre omogočen, () bo tipka Windows onemogočena, da med igranjem iger ne bi prišlo do motenj. Ko je omogočen način za igre, bo indikator osvetljen.
	Utišanje (), zmanjšanje () ali povečanje () glasnosti zvoka računalnika.
	Ustavitel (), predvajanje/premor () ali pomik nazaj () ali pomik naprej (), med poslušanjem glasbe ali gledanjem videoposnetkov.
	Povečanje () ali zmanjšanje () hitrosti učinka †. Na voljo so 3 stopnje hitrosti: nizka, srednja in visoka.

	Preklapljanje med barvami (/) †. Na voljo je 9 različnih barv: rdeča, oranžna, rumena, zelena, zelenomodra, morda, vijolična, roza in bela.
	Omogočanje načina zaklepanja tipkovnice. Ko je način zaklepanja omogočen, se svetlobni učinek spremeni v pulziranje bele barve.
	Prilaganje barv za vsako območje v načinu 5 območij. Tipka F3 prilaga barvo za območje na levi, tipka F5 pa prilaga barvo za območje na desni. Za premikanje med 9 barvami ali izklop osvetlitve območij večkrat pritisnite tipko.

† Več podrobnosti si oglejte v preglednici za prilagoditve.

Prilagoditev učinka

Ime učinka	Prilagoditev hitrosti	Prilagoditev barve	Prilagoditev območij
Barvni cikel (privzeto)	✓	X	X
Val barvnega spektra	✓	X	X
Pulziranje	✓	✓	X
Neprekinjeno sveti	X	✓	X
5 območij	X	X	✓
Avrora	✓	X	X

Imate vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obrnite se na ekipo za podporo HyperX ali si oglejte uporabniški priročnik na : hyperxgaming.com/support/keyboards

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

©2018 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA

All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.