

**Lenovo**<sup>TM</sup>

# Guide d'utilisation

TB520FU

# Sommaire

Bienvenue .....	1
Présentation .....	2
Installer et débiter .....	2
Préparer l'installation .....	2
Configuration initiale .....	2
Apprenez les gestes .....	4
Gestes de base .....	4
Autres gestes .....	5
Personnaliser votre écran d'accueil .....	6
Paramètres de l'accueil .....	6
Widgets .....	7
Fond d'écran .....	7
Utiliser vos applications .....	8
Rechercher une application .....	8
Déplacer une application vers un autre écran .....	8
Gérer les applications ouvertes .....	8
Désinstaller une application .....	8
Entertainment Space .....	9
Ouvrir l'Espace divertissement .....	9
Désactiver l'Espace divertissement .....	9
Notifications et paramètres rapides .....	9
Style du centre de contrôle .....	9
Panneau de Notifications .....	9
Panneau de paramètres rapides .....	10
Réinitialisation d'usine, mise à jour et arrêt forcé .....	10
Rétablir la configuration d'usine .....	10
Mise à jour du système .....	11
Forcer l'arrêt .....	11

## Paramètres .....12

WLAN.....	12
VPN.....	12
Bluetooth.....	13
Écran.....	13
Luminosité.....	13
Mode lecture.....	13
Protection des yeux et consignes de sécurité.....	13
Biométrie et mots de passe.....	14
One Vision.....	15
Fenêtre flottante.....	15
Écran partagé.....	15
Bien-être numérique et contrôle parental.....	16
Bien-être numérique.....	16
Contrôle parental.....	17
Batterie.....	17
Économiseur de batterie.....	18
Optimisation de la charge.....	18
Afficher le pourcentage de la batterie.....	18
Détecter la décharge de la batterie.....	18
Protection contre les décharges excessives.....	18
Gestion des permissions.....	18
Langue.....	19

## Applications .....20

Appareil photo.....	20
Ouvrir l'appareil photo.....	20
Paramètres de l'appareil photo.....	20
Changer de mode d'appareil photo.....	21
Afficher les photos et les vidéos.....	21
Files.....	22
Parcourir les fichiers.....	22

Nettoyer les fichiers .....	22
Applications Google.....	22
<b>Fonctions avancées.....</b>	<b>23</b>
Lenovo AI Now.....	23
Smart Connect .....	23
Préparer l'installation .....	24
Paramètres de connexion.....	24
Application .....	25
Plus d'aide.....	26
Utilisateurs multiples.....	26
Préférences Utilisateurs multiples.....	26
Création de nouveaux comptes utilisateur.....	26
Changement de compte d'utilisateur .....	27
Suppression d'un compte d'utilisateur.....	27
Mode PC.....	27
Mode Périphérique.....	27
Laboratoires .....	28
<b>Accessoires (en option).....</b>	<b>29</b>
Lenovo Tab Pen Pro.....	29
Clavier .....	31
<b>Annexe.....</b>	<b>33</b>
Consignes de sécurité et de manipulations importantes.....	33
Avis relatif aux bruits radioélectriques .....	37
Informations relatives à l'environnement, au recyclage et à la mise au rebut.....	39
Informations sur le modèle ENERGY STAR.....	42
Avis relatif à la classification des exportations .....	43
Certification Dolby .....	44
Norme HEVC .....	44

# Bienvenue

Il est important de lire ce qui suit avant d'utiliser votre appareil :

- Guide de démarrage rapide
- Consignes de sécurité et déclaration de garantie
- Notice relative à la réglementation

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger les documents susmentionnés, rendez-vous sur le site <https://support.lenovo.com>.

 Toutes les images et les illustrations de ce guide sont fournies à titre de référence uniquement. Le produit réel peut varier.

## Icônes

-  Instruction, rappel ou suggestion.
-  Attention ou mise en garde.
-  Danger ou avertissement.

# Présentation

## Installer et débiter

### Préparer l'installation

Veillez préparer les éléments suivants afin de faciliter la configuration :

- Une connexion Internet par le biais d'un réseau Wi-Fi.  
Vous pourrez avoir besoin du nom et du mot de passe du réseau Wi-Fi.
- Votre ancien appareil ou une sauvegarde de votre appareil, si vous transférez vos données sur votre nouvel appareil.

### Configuration initiale

Cet appareil propose une procédure de configuration simple pour vous aider à prendre en main votre appareil dès sa première mise en marche. Vous pouvez suivre manuellement les instructions d'installation à l'écran.

- 🔗 Après l'installation initiale, il est possible d'apporter des modifications supplémentaires dans **Paramètres**.
1. Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le logo Lenovo s'affiche. Vous verrez s'afficher **Bonjour !** à l'écran.
    - **Sélectionnez votre langue** : Tapez et sélectionnez votre langue dans la liste des langues.
    - **Paramètres visuels** : Appuyez sur  pour personnaliser la taille de l'affichage et celle du texte, et activez **Agrandissement** pour améliorer la visibilité de l'écran.
  2. Tapez sur **Commencer**.
  3. Lisez et acceptez les accords de service, puis tapez sur **Suivant**.
  4. Connectez-vous à un réseau Wi-Fi.
    - Tapez sur un réseau et saisissez un mot de passe si nécessaire.
    - Tapez sur **Ajouter un réseau**, puis saisissez manuellement un nom de réseau Wi-Fi et entrez un mot de passe si nécessaire.

- ① Si vous procédez à une installation hors ligne, vous devez régler manuellement l'heure et la date à l'étape suivante.
- 5. Copiez les applications et les données, et suivez les instructions à l'écran.
- 6. Gérer les services Google.
- 7. Vérifiez les règles de confidentialité.
- 8. Découvrez certaines fonctionnalités de base de Lenovo AI Now.
- 9. Sélectionnez l'une des méthodes de déverrouillage de l'écran suivantes pour renforcer la sécurité de votre appareil. Suivez les instructions à l'écran pour définir une méthode de déverrouillage de l'écran.
  - Mot de passe
  - Empreinte digitale
  - Reconnaissance faciale

① Avant d'activer la reconnaissance faciale, vous devez créer un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Vous pouvez également appuyer sur **Ignorer** pour procéder ultérieurement à la configuration dans **Paramètres > Biométrie & mots de passe**.

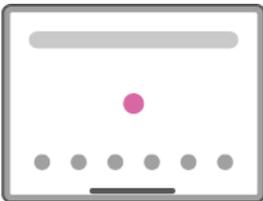
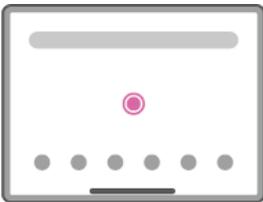
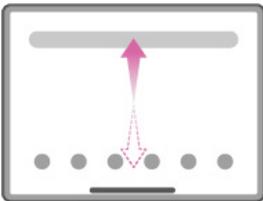
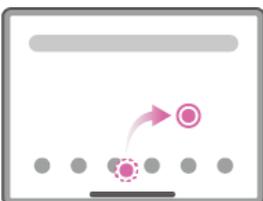
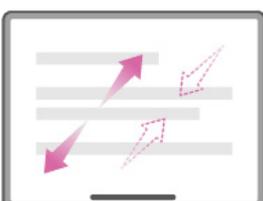
- 10. Sélectionnez votre mode de navigation préféré.
  - **Navigation par gestes**  
 Naviguez dans votre appareil par des gestes. Consultez « **Apprenez les gestes** » pour plus de détails.
  - **Navigation à 3 boutons**  
 Trois boutons apparaissent sur la barre de navigation en bas de l'écran.

Bouton	Description
<	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retour</li> </ul> Retournez au menu précédent ou quittez une application.
○	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accueil</li> </ul> Retour à l'écran d'accueil.
≡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basculer entre les applications</li> </ul> Vue des applications ouvertes.

- 11. Tapez sur **Lancez-vous**, vous pouvez vous lancer sur votre appareil.

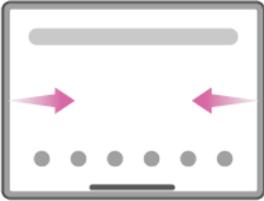
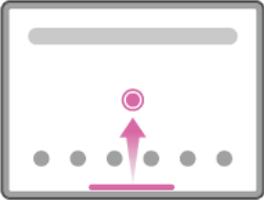
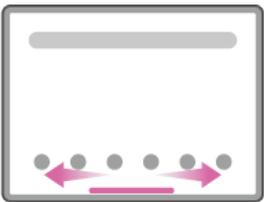
# Apprenez les gestes

## Gestes de base

	<p>Appuyer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sélection ou ouverture d'un élément.</li></ul>
	<p>Maintenir appuyé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Accès aux fonctions fréquemment utilisées de l'application.</li><li>• Personnalisation de votre écran d'accueil.</li></ul>
	<p>Balayer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Balayez vers le haut pour ouvrir la liste de toutes les apps.</li><li>• Balayez vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications.</li><li>• Balayez vers le bas deux fois pour ouvrir le panneau Paramètres rapides.</li></ul>
	<p>Maintenir et faire glisser</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Déplacez une application vers l'endroit où vous souhaitez la placer.</li></ul>
	<p>Écarter et pincer</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Effectuez un zoom avant ou arrière sur des sites Web, des photos, des cartes ou d'autres éléments.</li></ul>

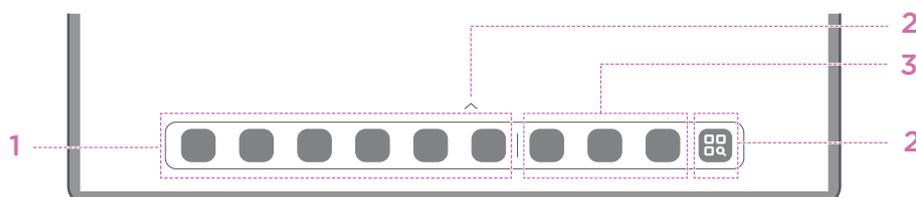
## Autres gestes

Les gestes suivants ne sont disponibles que pour le style **Navigation par gestes**. Pour changer le style de navigation, accédez à **Paramètres > Paramètres généraux > Navigation système**.

	<p>Faites glisser votre doigt vers le haut en partant du bas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Retour à l'écran d'accueil.</li></ul>
	<p>Faites glisser votre doigt à partir de la gauche ou de la droite.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Retour à la page précédente.</li></ul>
	<p>Faites glisser votre doigt vers le haut en partant du bas et gardez le doigt sur l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vue des applications ouvertes.</li></ul>
	<p>Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite en bas de l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Basculement entre des applications ouvertes.</li></ul>

# Personnaliser votre écran d'accueil.

L'écran d'accueil est le point de départ pour utiliser votre appareil. Pour plus de commodité, l'écran d'accueil est déjà configuré avec certaines applications et certains widgets utiles.



N°	Fonction	Description
1	Barre de tâches	Ajouter des applications à la barre de tâches.
2	Toutes les applications	<ul style="list-style-type: none"><li>∧ : Balayer vers le haut pour afficher toutes les applications.</li><li>☐☐☐☐ : Taper pour afficher toutes les applications.</li></ul>
3	Applications les plus récemment utilisées	Afficher les applications qui ont été utilisées récemment.

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil des manières suivantes.

## Paramètres de l'accueil

Maintenez le doigt sur n'importe quel endroit de l'écran d'accueil, à l'exception des icônes, puis appuyez sur **Paramètres de l'accueil** pour personnaliser votre appareil de plusieurs façons.

- Faites glisser votre doigt pour accéder à l'Espace divertissement à partir de l'écran d'accueil.
- Sélectionner un style d'ordinateur de bureau préféré.
- Sélectionner la disposition d'un écran d'accueil préféré.
- Affichez les pastilles de notification sur les icônes des applications.
- Afficher des conseils près du nom de l'application après la mise à jour.
- Applications système recommandées dans le tiroir.

## Widgets

Vous pouvez ajouter un widget sur votre écran d'accueil. Les widgets vous permettent d'afficher rapidement le calendrier, les informations sur les événements, les courriers, les cartes, etc.

1. Maintenez votre doigt sur n'importe quelle zone de l'écran d'accueil, à l'exception des icônes, appuyez sur **Widgets**, et sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter.
2. Appuyez sur le widget et faites-le glisser jusqu'à l'endroit où vous souhaitez le placer.
3. Tapez sur **Terminé**.

## Fond d'écran

Pour définir votre fond d'écran, procédez comme suit :

1. Maintenez votre doigt sur n'importe quel endroit de l'écran, à l'exception des icônes, puis appuyez sur **Personnalisation**.
2. Sélectionnez pour configurer le fond d'écran.
  - **Fond d'écran dynamique**  
Sélectionnez un fond d'écran dynamique disponible.
  - **Albums locaux**  
Sélectionnez une photo. Tapez sur  > **Utiliser comme...** pour la définir en tant que votre fond d'écran.
  - **Fond d'écran batterie**  
Définissez un fond d'écran Batterie sur l'écran de verrouillage affichant l'état de l'alimentation : Pleine, Moyenne, Faible ou Recharge.
  - **Fond d'écran exquis**  
Sélectionnez un fond d'écran de haute qualité pour l'écran et/ou l'ordinateur de bureau.

 Vous pouvez également aller dans **Paramètres** > **Personnalisation** pour définir votre fond d'écran.

# Utiliser vos applications

## Rechercher une application

1. Tapez sur  de l'écran d'accueil ou faites glisser votre doigt vers le haut à partir de l'écran d'accueil pour afficher une liste de toutes les applications.
2. Trouvez directement une application ou saisissez des mots clés dans la barre de recherche pour rechercher une application.

## Déplacer une application vers un autre écran

Appuyez sur l'application que vous souhaitez déplacer et maintenez-le doigt dessus, puis faites-la glisser vers l'endroit que vous souhaitez et relâchez-la.

## Gérer les applications ouvertes

1. Affichez la liste des applications ouvertes en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Faites glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez votre doigt sur l'écran.
  - Tapez sur  en bas de l'écran.
2. Sur l'écran de la liste des applications ouvertes, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  - Tapez sur une fenêtre d'application pour accéder à l'application.
  - Faites glisser la fenêtre d'une application vers le haut pour la fermer.
  - Faites glisser la fenêtre d'une application vers le bas pour la verrouiller ou la déverrouiller.
  - Appuyez sur une fenêtre d'application et maintenez-le doigt dessus pour afficher d'autres actions.
  - Tapez sur **Tout effacer** pour arrêter toutes les applications.

## Désinstaller une application

1. Maintenir enfoncée une icône d'application.
2. Tapez sur .
3. Appuyez sur **OK**.

 Certaines applications système sont requises par le périphérique et ne peuvent pas être désinstallées.

# Entertainment Space

L'Espace divertissement est un écran unique et personnalisé pour tous vos films, émissions, vidéos, jeux et livres préférés.

## Ouvrir l'Espace divertissement

Faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran d'accueil ou appuyez sur  à gauche de l'écran d'accueil.

 Une connexion Internet et la connexion au compte Google sont nécessaires pour utiliser l'Espace divertissement.

## Désactiver l'Espace divertissement

L'Espace divertissement est activé par défaut. Accédez à **Paramètres de l'accueil**, puis désactivez **Faites glisser votre doigt pour accéder à Entertainment Space**.

# Notifications et paramètres rapides

## Style du centre de contrôle

Accédez à **Paramètres > Centre de notification et de contrôle > Style du centre de contrôle** pour définir le style des panneaux Notifications et Paramètres rapides.

## Panneau de Notifications

Le panneau de Notifications vous informe des nouveaux messages, connexions USB, activités en cours, comme le téléchargement d'un fichier et bien plus encore.

- Pour visualiser les notifications, balayez l'écran de haut en bas.
- Pour fermer le panneau de Notifications, balayez l'écran de bas en haut.
- Pour ignorer une notification, balayez vers la gauche ou la droite sur la notification.
- Pour ignorer toutes les notifications, tapez sur  en bas du panneau de notifications.

- Pour gérer les notifications, tapez sur **Gérer** au bas du panneau Notifications, ou accédez à **Paramètres** > **Centre de notification et de contrôle**.

## Panneau de paramètres rapides

Le panneau de paramètres rapides permet d'accéder rapidement aux fonctions de l'appareil. Les icônes changent de couleur lorsque les fonctions correspondantes sont activées ou désactivées.

- Pour ouvrir le panneau Paramètres rapides, balayez l'écran de haut en bas deux fois.
- Pour fermer le panneau Paramètres rapides, balayez l'écran de bas en haut.
- Pour activer ou désactiver une fonction, tapez sur l'icône de la fonction.
- Appuyez sur une icône de fonction et maintenez le doigt dessus pour ouvrir l'écran de paramètres de la fonction (le cas échéant).
- Tapez sur  pour changer de compte.
- Tapez sur  pour modifier le panneau Paramètres rapides.
- Tapez sur  pour ouvrir **Paramètres**.
- Tapez sur  pour arrêter ou redémarrer votre appareil.

## Réinitialisation d'usine, mise à jour et arrêt forcé

### Rétablir la configuration d'usine

Rétablir la configuration d'usine effacera toutes les données du stockage interne de votre appareil. Sauvegardez les données importantes sur l'appareil avant de réinitialiser votre appareil.

1. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Options de réinitialisation** > **Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Tapez sur **Effacer toutes les données** pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

## Mise à jour du système

Votre appareil vous propose de télécharger et d'installer les mises à jour lorsqu'une nouvelle version du système est disponible. Vous pouvez également rechercher des mises à jour manuellement et définir les méthodes de mise à jour.

1. Accédez à **Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système**, puis appuyez sur **Rechercher des mises à jour**.
  2. Appuyez sur **...** en haut à droite de l'écran pour activer ou désactiver les fonctions de téléchargement automatique et de mise à jour nocturne, selon vos besoins.
-  Téléchargez et installez les mises à jour du système uniquement à partir de sources officielles.

## Forcer l'arrêt

Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt et le bouton de diminution du volume pendant plus de 8 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

# Paramètres

## WLAN

Connectez votre appareil à Internet en utilisant un réseau Wi-Fi disponible.

1. Accédez à **Paramètres** > **WLAN**, et activez le **WLAN** pour afficher la liste des réseaux disponibles.
2. Tapez sur un réseau et saisissez un mot de passe si nécessaire.
3. Tapez sur **Se connecter**.

Une fois l'appareil connecté à un réseau,  s'affiche en haut de l'écran.

## VPN

Les réseaux VPN sont utilisés au sein des entreprises pour vous permettre de communiquer des informations confidentielles de manière sécurisée via un réseau non privé. Vous aurez peut-être à configurer un réseau VPN pour accéder à votre messagerie électronique professionnelle, par exemple. Contactez votre administrateur réseau afin de connaître les paramètres à utiliser pour configurer un réseau VPN.

1. Accédez à **Paramètres** > **Plus de connexions** > **VPN**.
2. Appuyez sur  pour modifier le profil VPN.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur  pour modifier ou oublier le VPN.

# Bluetooth

Vous pouvez associer votre appareil à d'autres appareils compatibles Bluetooth, tels que des écouteurs Bluetooth.

1. Accédez à **Paramètres** > **Bluetooth**, et activez **Bluetooth**.
2. Sélectionnez un nom d'appareil à associer et à connecter.

Une fois l'appareil connecté à un appareil Bluetooth,  s'affiche en haut de l'écran.

# Écran

## Luminosité

- **Réglage manuel**

Accédez à **Paramètres** > **Écran**, puis déplacez le curseur Luminosité pour régler manuellement la luminosité de l'écran.

- **Réglage automatique**

Accédez à **Paramètres** > **Écran**, puis activez **Luminosité adaptative** pour permettre à l'écran de changer de luminosité automatiquement lorsque l'éclairage change.

## Mode lecture

1. Accédez à **Paramètres** > **Écran** > **Mode lecture**, puis activez **Mode lecture**.
2. Sélectionner un effet d'affichage du mode lecture.

## Protection des yeux et consignes de sécurité

Lorsque la protection des yeux est activée, l'écran affiche une nuance ambrée, ce qui réduit la lumière bleue. Cela vous permet de lire ou de regarder l'écran de manière plus confortable dans les environnements à faible éclairage.

1. Accédez à **Paramètres** > **Écran** > **Mode de protection des yeux** et activez la Protection des yeux.

2. Appuyez sur **Activer à l'heure choisie** pour personnaliser l'heure du mode de protection des yeux.
3. Faites glisser le curseur Intensité pour ajuster l'éclairage selon vos besoins.

Veillez utiliser l'appareil dans un endroit bien éclairé et, lorsque vous l'utilisez, maintenez-le à une distance appropriée de vos yeux. Afin d'éviter toute fatigue oculaire, faites une pause après avoir regardé l'écran après un certain temps.

Tout en mettant l'accent sur les performances de ses écrans, Lenovo accorde également une grande importance à la santé oculaire de ses utilisateurs. Ce produit a reçu la certification « Faible lumière bleue » de TÜV Rheinland et peut être utilisé en toute confiance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://support.lenovo.com>.

## Biométrie et mots de passe

Le paramétrage de l'écran de verrouillage est un moyen efficace de renforcer la sécurité de l'appareil.

1. Accédez à **Paramètres > Biométrie & mots de passe**.
2. Pour paramétrer le verrouillage de l'écran, procédez comme suit :
  - **Mot de passe**  
Sélectionnez Motif, PIN ou Mot de passe pour renforcer la sécurité de votre appareil.
  - **Empreinte digitale**  
Placez votre doigt sur le capteur situé sur le bouton Marche/Arrêt pour définir vos empreintes digitales.
  - **Déverrouillage de la reconnaissance faciale**  
La reconnaissance faciale est utilisée en combinaison avec le Schéma, le code ou le mot de passe comme méthode alternative de déverrouillage de l'écran.
3. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

# One Vision

## Fenêtre flottante

La fonction de fenêtre flottante permet de gérer des tâches temporaires sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Pour ouvrir la fenêtre flottante, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Maintenir enfoncée une icône d'application, puis taper sur .
  - Ouvrir une application. En bas de l'application, appuyer sur la page et faites-la glisser  vers le haut de l'écran, puis relâchez-la.
  - Ouvrez une application, puis appuyez sur  $\dots >$  .
-  Allez dans **Paramètres** > **One Vision** > **Fenêtre flottante** afin d'afficher plus de gestes à effectuer pour utiliser la fenêtre flottante.

## Écran partagé

Le mode écran partagé vous permet d'ouvrir des applications sur l'écran et de les utiliser en même temps.

### Activer le mode Écran partagé

Pour ouvrir l'écran partagé, effectuez l'une des opérations suivantes :

#### - Méthode une :

1. En mode plein écran de l'application, ouvrez la liste de toutes les applications.
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez partager, appuyez sur l'icône de l'application et faites-la glisser vers le bord de l'écran.

#### - Méthode deux :

Dans le mode plein écran de l'application, tapez sur  $\dots >$  .

#### - Méthode trois :

1. Ouvrez la liste des applications ouvertes.
2. Maintenez enfoncée une icône d'application, puis tapez sur .

-  les applications ne prennent pas toutes en charge le mode Écran partagé.

## Gérer l'écran partagé

En mode Écran partagé, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- **Ajuster la taille de l'écran partagé**

Faites glisser le  au milieu des deux écrans afin d'ajuster la taille de l'écran partagé.

- **Remplacer la deuxième application**

Appuyez sur l'application et faites-la glisser vers le bord de l'écran jusqu'à ce que la couleur d'écran devienne grise.

- **Passez de l'écran partagé à la fenêtre flottante**

Tapez sur  en haut de l'application, puis sur .

### Sortie du mode Écran partagé

- Glissez le  vers le bord de l'écran.
- Tapez sur  en haut de l'application, puis sur .

## Bien-être numérique et contrôle parental

Grâce à **Bien-être numérique et contrôle parental**, vous pouvez accéder à des rapports en temps réel indiquant le temps que vous passez sur votre appareil. Vous pouvez également définir des limites pour ce que vous souhaitez gérer.

Allez sur **Paramètres** > **Bien-être numérique et contrôle parental**, puis réglez les fonctions inhérentes.

### Bien-être numérique

- **Tableau de bord**

- Affichez votre temps sur écran, les notifications reçues et les fréquences d'ouverture.
- Définissez des minuteries quotidiennes pour la plupart des applications.

- **Mode Coucher**

- Personnalisez les heures de début et de fin du Mode Coucher.

- Définissez la période pendant laquelle l'appareil activera automatiquement le Mode Coucher lorsqu'il est en charge.

- **Mode Sans distractions**

Sélectionnez les applis dérangeantes, puis tapez sur **Activer maintenant** pour interrompre les applis dérangeantes et pour masquer leurs notifications.

- **Gérer les notifications**

Désactivez ou activez les notifications des applications spécifiques.

- **Ne pas déranger**

Bloquez les notifications et évitez les interruptions lorsque vous devez vous concentrer.

- **Lever la tête**

Vous rappeler d'arrêter d'utiliser votre tablette pendant que vous marchez.

- **Afficher l'icône dans la liste d'applications**

Affichez l'icône du bien-être numérique dans la liste de toutes les applications.

## Contrôle parental

- Appuyez sur **Configurer le contrôle parental** et suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez connecter l'appareil de vos parents ou celui de votre enfant à l'aide de Google Family Link.
- Après avoir connecté les appareils, un parent peut gérer le contenu mature, l'accès aux sites Web, les services de localisation et d'autres paramètres sur l'appareil de l'enfant.

## Batterie

Accédez à **Paramètres** > **Batterie**, et vous pouvez vérifier l'utilisation de la batterie et gérer la batterie.

## Économiseur de batterie

Réduire la consommation d'énergie en limitant l'activité en arrière-plan, les effets visuels, certaines fonctions et certaines connexions réseau.

## Optimisation de la charge

Activez **Protection de charge**, **Mode de maintenance de la batterie** et **Limite de charge maximale** pour prolonger la durée de vie de la batterie.

L'option **Protection de charge** empêche la charge sur de longues périodes, ce qui expose la batterie à des températures et une tension élevées et peut accélérer son vieillissement. Lorsque le mode est activé, le niveau de charge est maintenu entre 40 et 60 % pour prolonger la durée de vie de la batterie.

## Afficher le pourcentage de la batterie

Afficher ou masquer le pourcentage de la batterie dans la barre d'état.

## Détecter la décharge de la batterie

Smart détecte les logiciels et le matériel qui consomment anormalement de l'énergie.

Appuyez sur **Traitement à une touche** pour optimiser la consommation de la batterie.

## Protection contre les décharges excessives

Éteignez l'appareil s'il est en état de batterie faible et n'a pas été utilisé pendant longtemps afin d'améliorer les performances.

## Gestion des permissions

Certaines applications peuvent vous demander l'autorisation d'accéder à des données de localisation ou de règles de confidentialité afin de fournir les services correspondants. Pour gérer les autorisations des applications, procédez de l'une des manières suivantes:

- **Gérer les autorisations d'une application individuelle**

Appuyez sur une application et maintenez-la enfoncée, appuyez sur ⓘ pour accéder à **Infos sur les applis > Autorisations**. Vérifiez les autorisations accordées ou refusées à l'application, puis tapez sur l'autorisation pour la modifier.

- **Gérer les autorisations par catégorie**

- **Localisation** : Accédez à **Paramètres > Localisation**, vérifiez les applications qui accèdent à votre localisation et tapez sur une application pour modifier l'autorisation.
- **Confidentialité** : Accédez à **Paramètres > Sécurité et confidentialité > Confidentialité > Gestionnaire d'autorisations**, sélectionnez une fonction, vérifiez les applications qui y ont accès et tapez sur une application pour modifier l'autorisation.

## Langue

Vous pouvez ajouter des langues fréquemment utilisées à votre liste et définir la langue de votre système.

1. Accédez à **Paramètres > Paramètres généraux > Langues et saisie > Langues**.
  2. Tapez sur **Ajouter une langue** et sélectionnez la langue que vous souhaitez ajouter.
  3. Tapez sur **Modifier**.
- ✎ Définissez la langue du système en faisant glisser **≡** jusqu'en haut de la liste.

# Applications

## Appareil photo

### Ouvrir l'appareil photo

Tapez  sur l'écran d'accueil pour ouvrir **Appareil photo**.

 Sur certains modèles, l'application peut ne pas apparaître sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ouvrir la liste de toutes les applications et trouver l'application.

### Paramètres de l'appareil photo

Utilisez les icônes de l'écran principal de l'appareil photo et le menu des paramètres pour configurer les paramètres de votre appareil photo.

Icône	Description
	Passer à la caméra avant ou à la caméra arrière
	Prendre une photo
	Sélectionner la taille de photo
	Définir les paramètres du flash
	Activer et désactiver le HDR
	Flouter l'arrière-plan
	Appliquer les effets de beauté
	Sélectionner un filtre et prévisualiser l'effet

Icône	Description
	Activer et désactiver l'assistant photo IA
	Configurer les autres paramètres de la caméra
	Ouvrez Google Lens pour identifier ce que votre appareil photo capture.
	Enregistrer une vidéo Tapez sur <b>Vidéo</b> pour passer en mode vidéo avant que cette icône ne s'affiche.

## Changer de mode d'appareil photo

- Suivi des mouvements du visage  
Assurez-vous que le visage de l'utilisateur reste au centre du cadre lors de l'enregistrement des vidéos.
- Vidéo  
Enregistrer des vidéos.
- Photo  
Prendre des photos.
- Documents  
Placez le document devant la caméra et tapez sur . Le document numérisé peut être enregistré au format PDF ou JPG.
- Macro  
Prenez des photos en gros plan de petits sujets, par exemple, des insectes, des fleurs et des oiseaux.

## Afficher les photos et les vidéos

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. Vous pouvez afficher vos photos et vidéos en procédant de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la miniature lorsque vous utilisez l'application Appareil photo.

- Accédez à Photos.
- Accédez à Files.

## Files

Ouvrez la liste de toutes les applications. Tapez sur  pour ouvrir les **Files**. Vous pouvez afficher et gérer les fichiers stockés sur votre appareil, y compris les images, les vidéos, les fichiers audio, etc.

## Parcourir les fichiers

Accédez à **Fichiers**, puis vous pouvez :

- Afficher les fichiers récemment stockés.
- Afficher les fichiers par catégorie.
- Tapez sur Stockage interne, puis affichez les fichiers par chemin d'accès.
- Tapez  en haut à droite de l'écran, puis saisissez des mots clés pour rechercher un fichier.

## Nettoyer les fichiers

Accédez à **Fichiers** >  > **Nettoyer**, vérifiez l'espace de stockage interne et nettoyez les fichiers inutiles.

## Applications Google

Les applications Google sont préinstallées sur votre appareil. Vous pouvez vous rendre sur [support.google.com](https://support.google.com) pour en savoir plus sur les applications Google. Les applications peuvent également être téléchargées à partir de Google Play Store.

# Fonctions avancées

## Lenovo AI Now

Appuyez sur  pour ouvrir Lenovo AI Now. Vous pouvez également définir la Smart key  du clavier en tant que raccourci.

Suivez les instructions à l'écran pour apprendre à **Créer une base de connaissances** et utilisez le **Document Questions-réponses et résumé**.

-  Consultez la section « Accessoires (en option) » pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'IA disponibles sur le stylet et le clavier.
- Lenovo AI Now reçoit des mises à jour périodiques afin d'améliorer en permanence votre expérience.

## Smart Connect

Smart Connect vous permet de connecter et de gérer facilement divers appareils Lenovo, ce qui permet une collaboration entre les appareils.

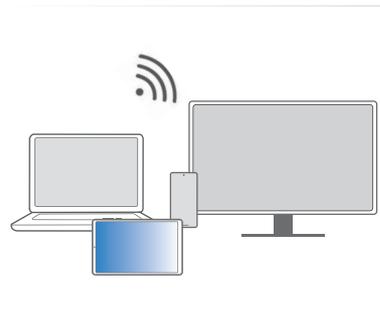
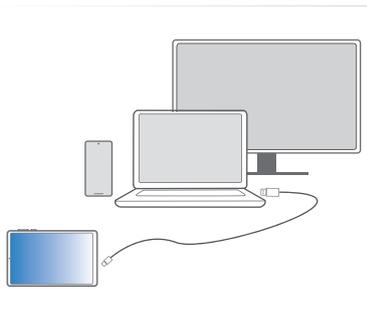


## Préparer l'installation

Procédez comme suit depuis votre tablette et vos autres appareils :

- Sur votre ordinateur : Téléchargez et installez Smart Connect via le Lenovo App Store ou le Microsoft Store.
- Sur votre tablette ou votre smartphone : Assurez-vous que Smart Connect est préinstallé ou téléchargez-le via le Lenovo App Store et installez-le.
- Versions système prises en charge : Tablette ou smartphone Lenovo doté(e) de ZUI 13 ou d'une version ultérieure, et ordinateur doté de Windows 10 ou d'une version ultérieure.
- Consultez « **Plus d'aide** » pour en savoir plus sur les appareils pris en charge.

## Paramètres de connexion



1. **Câble USB** : Utilisez un câble USB pour connecter votre tablette, votre smartphone et votre ordinateur, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
2. **Connexions sans fil** :
  - **Interconnexion réseau** : Sur les appareils connectés au même réseau sans fil, il suffit de scanner le code QR pour démarrer l'appairage.
  - **Interconnexion des points d'accès** : Une fois qu'un appareil est connecté au point d'accès sans fil de l'autre appareil, scannez le code QR pour démarrer l'appairage.
  - **Synchronisation des comptes** : les appareils accèdent au même réseau sans fil et se connectent au même compte Lenovo en vue du jumelage.

 Une fois jumelés, les appareils peuvent être reconnectés en connectant un câble USB ou en accédant au même réseau. Ensuite, appuyez sur  pour reconnecter.

# Application

Vous pouvez effectuer ce qui suit une fois vos appareils connectés par le biais de Smart Connect :

- **Diffusion d'applis**

Projetez l'application de votre tablette ou votre smartphone sur l'ordinateur et exécutez l'application mobile directement sur l'ordinateur.

Cliquez ou faites glisser à l'aide de la souris pour terminer l'opération correspondante sur l'appareil mobile.

- **Webcam**

Utilisez votre tablette ou votre smartphone comme webcam externe d'un ordinateur afin de bénéficier d'une portabilité élevée, d'une qualité vidéo claire et d'effets spéciaux. Ainsi, vous êtes en mesure de régler tout problème de webcam intégrée de qualité médiocre.

La webcam est très pratique en cas de réunions de travail et de diffusion en direct.

- **Files**

Affichez et gérez les fichiers sur des appareils connectés à l'aide de votre ordinateur, tablette ou smartphone. Ce faisant, vous pouvez partager des fichiers sur plusieurs appareils.

- **Verrouillage PC**

Verrouillez votre ordinateur à distance depuis votre tablette ou votre smartphone. Pour le déverrouiller, vous devez le déverrouiller depuis votre ordinateur. Le verrouillage du PC n'est disponible que sur les appareils mobiles.

- **Presse-papiers intelligent**

Copiez et collez du texte et des images en toute simplicité sur tous vos appareils pour bénéficier d'une portabilité accrue.

- **Contrôle transversal**

- Utilisez un seul clavier et une seule souris afin de basculer aisément entre votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone. Vous pouvez ainsi gérer plusieurs appareils en toute simplicité.
- Développez votre espace de travail : votre tablette sera comme un écran supplémentaire pour votre ordinateur.

- **Mode étendu** : votre tablette ou votre smartphone vous sert de second écran et affiche différents contenus indépendamment. Ainsi, vous pouvez gérer plusieurs tâches de manière simultanée.
  - **Mode miroir** : Véritable écran miroir de votre ordinateur, la tablette ou le smartphone affiche le même contenu. Ce mode est parfait si vous devez réaliser une présentation lors d'une réunion ou partager votre écran.
- **Centre de partage**

Faites glisser vos fichiers vers le hub de partage afin de les synchroniser et d'y accéder depuis tous vos appareils.

## Plus d'aide

Appuyez sur  >  > **Aide** pour en savoir plus sur Smart Connect.

## Utilisateurs multiples

### Préférences Utilisateurs multiples

Il existe trois types d'utilisateur :

- **Propriétaire** : Un propriétaire a un contrôle total sur toutes les autorisations des utilisateurs et gère tous les comptes utilisateur.
- **Invité** : Il n'y a qu'un seul compte invité. Un invité a un accès limité à l'appareil.
- **Nouvel utilisateur** : Il peut exister plusieurs comptes utilisateur standard.

### Création de nouveaux comptes utilisateur

Faites glisser du coin supérieur droit en bas de l'écran.

Appuyez sur  > **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte utilisateur standard.

Ou accédez à **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Utilisateurs multiples**.

- Appuyez sur **Ajouter un invité** pour créer un compte invité.
- Appuyez sur **Ajouter un utilisateur**, puis saisissez des informations sur l'utilisateur pour créer un compte utilisateur standard.

## Changement de compte d'utilisateur

- Sur l'écran d'accueil, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur  pour passer d'un compte utilisateur à l'autre.
- Dans l'interface de l'écran de verrouillage, appuyez sur , puis sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez changer.
- Rendez-vous sur **Paramètres > Paramètres généraux > Utilisateurs multiples**, puis sélectionnez le compte utilisateur sur lequel vous souhaitez basculer.

## Suppression d'un compte d'utilisateur

Faites glisser du coin supérieur droit en bas de l'écran. Appuyez sur  > **PLUS DE PARAMÈTRES**, sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer un compte utilisateur** pour supprimer les comptes. Vous pouvez également vous rendre sur **Paramètres > Paramètres généraux > Utilisateurs multiples** pour supprimer des comptes.

## Mode PC

Le mode PC vous fait profiter de l'expérience de bureau d'un PC classique sur votre tablette et prend en charge les applications ouvertes dans plusieurs fenêtres. Ce mode rend votre utilisation plus intuitive et vous aide à effectuer plusieurs tâches simultanément plus efficacement.

Accédez à **Paramètres > Fonctions avancées > Mode PC**, puis activez le **mode PC**.

## Mode Périphérique

Le Mode périphérique vous permet de faire fonctionner des applications à l'aide de plusieurs périphériques tels qu'un clavier, une souris et un contrôleur.

Accédez à **Paramètres > Fonctions avancées > Mode Périphérique** et activez **Mode Périphérique**. Vous pouvez utiliser Bluetooth pour vous connecter à votre souris, votre clavier ou votre contrôleur.

# Laboratoires

Accédez à **Paramètres** > **Fonctions avancées** > **Laboratoires** pour explorer de nombreuses fonctionnalités.

- Assistant d'appel vidéo

L'assistant d'appel vidéo offre des fonctions supplémentaires pour les applications vidéo que vous utilisez le plus fréquemment. Ces fonctions sont les suivantes : embellissement de l'arrière-plan, arrière-plan virtuel, partage d'écran, suivi des mouvements du visage et portrait HD.

- Alerte intelligente

L'activation de la fonction Alerte intelligente permet de maintenir l'écran allumé lorsque votre tablette détecte votre visage.

- Prêt à se réveiller

L'activation de la fonction Prêt à se réveiller permet à votre écran de se réveiller automatiquement lorsque vous apparaissez devant l'écran verrouillé.

- Rappel de distance

Lorsque vous activez le Rappel de distance, le système vous rappelle de vous éloigner de l'écran si vous regardez votre tablette trop près. Vous pouvez également définir la distance de rappel.

Vous pouvez également activer **Ne pas rappeler dans les applications où les notifications sont bloquées** pour éviter de recevoir des rappels.

- Notification de blocage dans l'application

Vous pouvez sélectionner les applications pour lesquelles vous ne souhaitez pas recevoir de notifications. Et si vous utilisez l'une des applications répertoriées dans la liste, vous ne serez pas dérangé(e).

# Accessoires (en option)

Les accessoires ne sont pas fournis avec tous les modèles et sont vendus séparément.

## Lenovo Tab Pen Pro

1. Accédez à **Paramètres** > **Bluetooth**, et activez **Bluetooth**.
  2. Alignez le centre du stylet sur la zone de chargement, puis fixez-le magnétiquement sur le dessus de la tablette. Le stylet se connecte automatiquement à la tablette.
- Lors de la première utilisation, le chargement du stylet en vue de l'appairage peut prendre un certain temps.
  - Si le Bluetooth n'est pas activé, vous pouvez l'activer en fixant le stylet et en touchant l'écran pour le connecter.
3. Accédez à **Paramètres** > **Stylet & clavier** > **Stylet**.
  4. Suivez les instructions à l'écran pour définir les fonctions selon les besoins.

### - Boîte à outils du stylet

Affichez une boîte à outils du stylet contenant les fonctions fréquemment utilisées au bord de l'écran.

Icône	Description
	Annoter directement sur n'importe quelle application
	Ouvrir la fonction Recherche Google
	Prendre une capture d'écran
	Créer une note

Icône	Description
	Afficher la piste du stylet  Prend uniquement en charge le fonctionnement du stylet
	Agrandir la zone que vous touchez avec le stylet  Prend uniquement en charge le fonctionnement du stylet
	Activer la commande à distance
	Paramètres

### - Écriture manuscrite

Utilisez le stylo pour écrire dans n'importe quelle zone de texte et convertissez le contenu en texte.

### - Gestes du stylet

Les gestes du stylet peuvent permettre d'exécuter des fonctions telles que copier, coller, enregistrer automatiquement, etc.

### - Télécommande

Utilisez les gestes du stylet pour basculer à distance entre les présentations PowerPoint, la musique et les vidéos, ou pour prendre des photos.

 Les fonctions des gestes du stylet peuvent varier d'une application à l'autre. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui s'affichent à l'écran.

### - Retirez le stylet de la tablette

Sélectionnez **Notes rapides Lancer l'application...** (sélectionnez l'application de votre choix) ou **Ne rien faire** lorsque vous retirez le stylet de la partie supérieure de la tablette.

### - Faites glisser votre doigt vers le coin inférieur gauche ou droit

Sélectionnez **Easy Jot**, **Capture d'écran**, **Notes rapides** ou **Aucun** lorsque vous utilisez le stylet pour effectuer un balayage aux coins inférieurs gauche ou droit.

## - Commentaires manuscrits

Activez ou désactivez l'effet de rétroaction de l'écriture manuscrite du stylet. Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, vous pouvez définir le son de l'écriture manuscrite, l'effet d'écriture manuscrite par défaut et l'intensité des vibrations.

 Pour obtenir un effet de rétroaction d'écriture manuscrite approprié, vous pouvez essayer d'écrire dans la zone d'écriture située sous les paramètres.

## - Protection contre les touches accidentelles

Vous pouvez activer ou désactiver la protection contre les touches accidentelles pour les applications de votre choix.

 La protection contre les touches accidentelles ne peut pas être désactivée dans certaines applications.

## - Alerte anti-perte

Le système vous avertit si vous avez oublié votre stylo.

## - Afficher le pointeur lors du survol

Lorsque vous survolez l'écran avec le stylet, le pointeur s'affiche pour vous aider à mieux localiser la pointe du stylo.

## - Mise à jour du firmware

Vérifiez la version actuelle du stylet et recherchez manuellement des mises à jour.

# Clavier

Vous pouvez travailler plus efficacement en utilisant un clavier. Pour afficher plus de fonctions, accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique**.

### • Raccourcis clavier

Des raccourcis clavier sont disponibles pour exécuter les fonctions rapidement. Accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique > Raccourcis clavier** pour afficher tous les raccourcis clavier.

 Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant 3 secondes pour afficher à tout moment les raccourcis clavier.

- **Utiliser le clavier à l'écran**

Maintenez le clavier virtuel à l'écran lorsque le clavier physique est actif.

- **Touches de modification**

Accédez à **Paramètres > Stylet & clavier > Clavier physique > Touches de modification** pour modifier le comportement des touches.

- **Configurer le mode du système lorsqu'un clavier est connecté**

Lorsqu'un clavier physique est connecté, vous pouvez passer en mode PC. Vous pouvez également activer la fonction **Quitter automatiquement le mode PC lorsque le clavier est déconnecté**.



Pour en savoir plus sur le mode PC, reportez-vous à la section « **Mode PC** ».

- **Touche de raccourci de l'application**

Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci de l'application afin d'accéder à des fonctionnalités prédéfinies. Pour modifier les paramètres, appuyez sur la touche de raccourci de l'application et maintenez-la enfoncée pendant plus de deux secondes afin d'accéder à l'interface de réglage du bouton correspondant.

- **Smart key**

Sélectionnez et définissez AI Now, une application d'assistant numérique, une application spécifique, un raccourci, un paramètre rapide ou une page Web.

- **Touche APP**

Sélectionnez et définissez une application, un raccourci, un paramètre rapide ou une page Web spécifique.

# Annexe

## Consignes de sécurité et de manipulations importantes

Pour éviter tout risque de blessure, de dommage matériel ou accidentel du produit, lisez attentivement toutes les informations contenues dans cette section avant son utilisation. Pour de plus amples informations sur une utilisation de votre appareil en toute sécurité, rendez-vous sur <http://www.lenovo.com/safety>.

### Manipulez votre appareil avec précaution

Évitez de faire tomber, de tordre ou de perforer l'appareil. Évitez également d'insérer un quelconque objet dans l'appareil ou de poser des objets lourds dessus. Votre appareil contient des composants fragiles.

L'écran de votre appareil est en verre. Le verre peut se casser si vous faites tomber l'appareil sur une surface dure, s'il subit un choc ou s'il se trouve écrasé par un objet lourd. Si le verre venait à s'ébrécher ou se fissurer, n'y touchez pas et n'essayez pas d'enlever le verre cassé. Cessez immédiatement d'utiliser votre appareil et contactez le service d'assistance technique de Lenovo pour le faire réparer ou remplacer, ou pour savoir comment le mettre au rebut.

Lorsque vous utilisez votre appareil, ne l'exposez pas à des températures ou à des tensions élevées (appareils électroménagers, équipements de chauffage électrique ou équipements de cuisson). Afin d'éviter d'endommager votre appareil, veillez à ne l'utiliser que dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C ou à l'entreposer entre -20 °C et 60 °C.

N'exposez pas votre appareil à l'eau, la pluie, l'humidité extrême, la sueur ou d'autres liquides.

## Évitez de démonter ou de modifier votre appareil

Votre appareil est une unité scellée. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation concernant un composant interne doit être réalisée par un service de réparation ou un technicien Lenovo agréé. Si vous essayez d'ouvrir ou de modifier votre appareil, la garantie sera annulée.

## Consignes relatives aux batteries rechargeables intégrées

Ne tentez pas de remplacer la batterie interne au lithium-ion rechargeable. L'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Pour effectuer un remplacement, contactez le service d'assistance Lenovo.

## Consignes relatives aux sacs plastiques

### **DANGER**

Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Conservez-les hors de portée des nourrissons et des enfants, afin d'éviter tout risque de suffocation.

## Informations relatives à l'adaptateur

- Protégez votre appareil et votre adaptateur de l'humidité.  
N'immergez pas votre appareil dans l'eau et ne le laissez pas à un endroit où il pourrait entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Utilisez uniquement les méthodes de chargement approuvées.
  - ⚠ Utilisez uniquement un adaptateur secteur standard Lenovo. L'utilisation d'adaptateurs secteur tiers affectera la vitesse de chargement, ce qui entraînera une charge anormale et potentiellement un endommagement de l'équipement.
    - Branchez l'adaptateur secteur standard à une prise de courant appropriée.
    - Utilisez un câble de données standard pour connecter l'appareil à un PC ou à un périphérique compatible USB 2.0 ou version ultérieure.

Les dispositifs de charge peuvent chauffer lors d'une utilisation normale. Assurez-vous que l'espace autour du dispositif de charge est suffisamment dégagé. Débranchez le dispositif de charge dans les cas suivants :

- Le dispositif de charge a été exposé à de la pluie, à une substance liquide ou à un excès d'humidité.
- Le dispositif de charge est endommagé.
- Vous souhaitez nettoyer le dispositif de charge.

## **AVERTISSEMENT**

Lenovo n'est pas responsable des performances ou de la sécurité des produits non fabriqués ou non reconnus par Lenovo. Utilisez uniquement des batteries et des adaptateurs CA agréés par Lenovo.

## Directive UE ErP (écoconception) (2009/125/CE) - sources d'alimentation externe (Règlement (UE) 2019/1782)

## Écoconception pour les produits liés à l'énergie Réglementation 2010 - UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290 tel que modifié

Les produits Lenovo sont conformes à la directive européenne EcoDesign (ErP) et à la réglementation britannique EcoDesign for Energy-related Products. Référez-vous à ce qui suit pour obtenir des détails :

Pour l'UE, référez-vous à la déclaration de système <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, et pour le RU, référez-vous à la déclaration de système <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

## Mise en garde concernant l'exposition à un volume sonore élevé

### **AVERTISSEMENT**

L'exposition à un niveau sonore élevé, peu importe la source, pendant des périodes prolongées peut affecter l'audition. Plus le volume sonore est élevé, plus vite votre audition peut être affectée.

Afin de protéger votre audition :

- Réduisez le temps passé avec un casque audio ou des écouteurs à un volume élevé.

- Évitez d'augmenter le volume sonore pour bloquer le bruit ambiant.
- Baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les personnes autour de vous.

Si vous ressentez un inconfort auditif, y compris la sensation de pression ou de plein dans les oreilles, de résonance ou de sons étouffés, il est recommandé de ne plus utiliser de casque audio ou d'écouteurs et d'aller consulter un spécialiste de l'audition.



Afin d'éviter tout trouble auditif, n'écoutez pas à un volume sonore trop élevé pendant des périodes prolongées.

## Soyez prudent si vous utilisez l'appareil en véhicule motorisé ou à vélo

Privilégiez toujours votre sécurité et celle d'autrui. Respectez la loi. Les lois et réglementations du pays peuvent régir la façon dont vous devez utiliser les appareils électroniques portables du même type que votre appareil, lorsque vous conduisez un véhicule ou lorsque vous êtes à vélo.

## Mettez l'appareil au rebut conformément aux lois et aux réglementations locales

Lorsque votre appareil ne fonctionne plus, veuillez ne pas l'écraser, l'incinérer, le jeter dans l'eau, ni vous en débarrasser d'une façon qui pourrait aller à l'encontre des lois et des réglementations locales. Certains composants internes contiennent des substances susceptibles d'exploser, de couler ou d'affecter l'environnement s'ils ne sont pas mis au rebut comme il se doit.

Consultez « Informations relatives à l'environnement, au recyclage et à la mise au rebut » pour plus d'informations.

## Conservez votre appareil et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge

Votre appareil contient de petits éléments pouvant être dangereux pour les enfants en bas âge. De plus, l'écran en verre peut se casser ou se fissurer si l'appareil tombe ou est jeté contre une surface dure.

## Protégez vos données et logiciels

Ne supprimez pas de fichiers inconnus ni ne changez les noms de fichiers ou de répertoires que vous n'avez pas créés. Sinon, le logiciel de votre appareil pourrait ne pas fonctionner.

Soyez conscient que l'accès aux ressources réseau peut exposer votre appareil à des virus ou des pirates informatiques, des logiciels espions et d'autres activités malveillantes risquant d'endommager votre appareil, vos logiciels ou vos données. Il vous incombe de prendre les mesures de protection adéquates en déployant des pare-feu, des logiciels antivirus et des logiciels de protection contre les logiciels espions, et de tenir ces logiciels à jour.

Maintenez les appareils électriques à l'écart de votre appareil : notamment les ventilateurs électriques, radios, haut-parleurs à forte puissance, climatiseurs et fours micro-ondes. Les puissants champs magnétiques générés par les appareils électriques risqueraient d'endommager l'écran et les données stockées sur l'appareil.

## Faites attention à la chaleur dégagée par votre appareil

Lorsque votre appareil est sous tension ou que la batterie est en cours de charge, certains composants peuvent chauffer. La température atteinte dépend de l'activité système et du niveau de charge de la batterie. Un contact prolongé avec votre peau, même à travers des vêtements, peut provoquer une gêne, voire des brûlures. Évitez tout contact prolongé des mains, des cuisses ou de toute autre partie du corps avec les éléments chauds de votre appareil pendant une période prolongée.

## Avis relatif aux bruits radioélectriques

### Déclaration de conformité aux règles de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique. Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radio et, dans le cas d'une installation

ou utilisation non conforme aux instructions, peut causer des interférences nuisibles à l'encontre des communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si cet équipement provoque des interférences néfastes à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension, puis à nouveau sous tension), nous vous encourageons à prendre l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant d'un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter un vendeur ou un représentant agréé pour obtenir de l'aide.

Lenovo n'est pas responsable des interférences subies par les appareils de réception radio ou de télévision et causées par des changements ou modifications non autorisés de cet équipement. Les changements ou modifications non autorisés sont susceptibles d'entraîner la révocation du droit du consommateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Partie responsable :

Lenovo (États-Unis) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Téléphone : 1-919-294-5900

## Avertissement ISED

Cet appareil est conforme aux normes RSS libres de licence d'Innovation, Science and Economic Development Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Déclaration de conformité des appareils de classe B VCCI au Japon

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

## Déclaration de conformité concernant les produits qui se connectent au réseau électrique avec un courant nominal inférieur ou égal à 20 A par phase au Japon

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## Informations relatives à l'environnement, au recyclage et à la mise au rebut

### Consigne de recyclage Lenovo

Lenovo encourage les propriétaires de matériel informatique à recycler leur produit dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. Lenovo propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits Lenovo, consultez la page <http://www.lenovo.com/recycling>.

# Informations importantes concernant les batteries et DEEE

Informations sur la récupération et le recyclage des DEEE et des batteries/accumulateurs pour l'Union européenne et le Royaume-Uni



Le symbole représentant une poubelle barrée ne s'applique qu'aux pays de l'Union européenne (UE) et au Royaume-Uni (R.-U.) où la réglementation sur les DEEE et les batteries usées est en vigueur.

Les appareils et les batteries/accumulateurs présentent des informations conformément aux réglementations locales relatives aux déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), ainsi qu'aux déchets des batteries et des accumulateurs. Ces réglementations déterminent le cadre de la reprise et du recyclage des appareils usagés et des batteries/accumulateurs usagés, en fonction de chaque zone géographique. Cette étiquette est appliquée à différents produits pour indiquer qu'ils ne doivent pas être jetés, mais déposés dans des systèmes de collecte mis en place pour récupérer ces produits en fin de vie.

L'étiquette de la batterie peut également comprendre un symbole chimique afin d'indiquer la présence de métal dans la batterie (Pb : plomb, Hg : mercure et Cd : cadmium).

Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE) et les utilisateurs de batteries/accumulateurs dotés du symbole représentant une poubelle barrée ne peuvent pas les mettre au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ils doivent les traiter dans l'infrastructure de collecte mise à leur disposition pour le retour, le recyclage et la récupération des DEEE et des batteries/accumulateurs, ainsi que pour minimiser les effets potentiels des EEE et des batteries sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances nocives.

Les équipements électriques et électroniques de Lenovo (EEE) peuvent contenir des pièces et des composants qui, arrivés en fin de vie, sont considérés comme des déchets dangereux.

Les EEE, ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent être livrés gratuitement sur le lieu de vente ou à tout distributeur qui vend des équipements électriques et électroniques de même nature et fonction que les EEE ou les DEEE usagés.

Avant de placer les équipements électriques et électroniques (EEE) dans le flux de collecte des déchets ou dans des sites de collecte des déchets, l'utilisateur final des équipements contenant des batteries et/ou des accumulateurs doit les retirer en vue d'une collecte distincte.

Mise au rebut des batteries au lithium et des blocs de batterie des produits Lenovo :

Une batterie au lithium à pile cellulaire peut être installée dans votre produit Lenovo. Pour plus d'informations sur la batterie, consultez la documentation du produit. Si vous devez remplacer la batterie, contactez votre lieu d'achat ou contactez Lenovo pour obtenir de l'aide. Si vous devez mettre au rebut une batterie au lithium, isolez-la à l'aide d'un ruban adhésif en vinyle, contactez votre lieu d'achat ou un professionnel d'élimination des déchets et suivez leurs instructions.

Il se peut que votre appareil Lenovo présente un bloc de batterie au lithium-ion ou un bloc de batterie au nickel-hydrure métallique. Pour plus d'informations sur le bloc de batterie, consultez la documentation du produit. Si vous devez mettre au rebut un bloc de batterie, isolez-le à l'aide d'un ruban adhésif en vinyle, contactez le service des ventes Lenovo, l'assistance, votre lieu d'achat ou un professionnel d'élimination des déchets et suivez leurs instructions. Vous pouvez également vous reporter aux instructions fournies dans le *guide d'utilisation* de votre produit.

Pour en savoir plus sur la collecte et le traitement appropriés, accédez à l'adresse suivante : <https://www.lenovo.com/environment>.

Pour plus d'informations sur les équipements portant la marque DEEE, consultez le site : <https://www.lenovo.com/recycling>.

## Informations sur le recyclage des batteries pour le Brésil

### **Declarações de Reciclagem no Brasil**

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um

e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

## Informations sur le recyclage pour le Japon

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour le Japon sont disponibles à l'adresse <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

## Informations sur le recyclage pour l'Inde

Les informations sur le recyclage et la mise au rebut des produits pour l'Inde sont disponibles à l'adresse [https://www.lenovo.com/in/en/social-responsibility/sustainability/ptb\\_india.html](https://www.lenovo.com/in/en/social-responsibility/sustainability/ptb_india.html).

## Logos pour le recyclage des batteries

- Informations sur le recyclage des batteries pour Taïwan



- Informations sur le recyclage des batteries pour les États-Unis et le Canada



US & Canada Only

## Informations sur le modèle ENERGY STAR



ENERGY STAR® est un programme de l'U.S. Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l'environnement) et du département de l'Énergie des États-Unis, visant à réaliser des économies et à protéger l'environnement à l'aide de produits et de pratiques favorisant une meilleure gestion écoénergétique.

Lenovo est fier d'offrir à ses clients des produits certifiés par ENERGY STAR. Vous pouvez trouver un logo ENERGY STAR apposé sur l'ordinateur ou affiché sur l'interface de configuration de l'alimentation. Les tablettes Lenovo des modèles suivants, si elles comportent un logo ENERGY STAR, ont été conçues et testées pour se conformer aux exigences du programme ENERGY STAR pour tablettes.

TB520FU

En utilisant des produits certifiés par ENERGY STAR et en vous servant des fonctions de gestion de l'alimentation de votre tablette, vous pouvez réduire votre consommation électrique. Une réduction de la consommation électrique peut vous permettre de réaliser des économies, réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations sur ENERGY STAR, rendez-vous sur :

<http://www.energystar.gov>.

Lenovo vous encourage à faire de l'utilisation efficace de l'énergie une partie intégrante de vos activités quotidiennes. Pour vous aider dans cette tâche, Lenovo a prédéfini les fonctionnalités de gestion de l'alimentation suivantes prenant effet lorsque l'ordinateur est resté inactif pendant une durée déterminée :

Plan d'alimentation : Par défaut

Éteindre l'écran : Après 30 secondes.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran.

Fonction Wake on LAN : N/D

## Avis relatif à la classification des exportations

Cet appareil est soumis à la réglementation EAR (Export Administration Regulations) des États-Unis et porte le numéro de contrôle ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c pour le marché de masse. Cet appareil peut être réexporté, sauf dans les pays sous embargo mentionnés dans la liste EAR E1.

## Certification Dolby

Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

## Norme HEVC

Ce produit prend en charge le codage vidéo numérique conformément à certaines versions de la norme HEVC et fait l'objet de brevets consultables sur [patentlist.accessadvance.com](https://patentlist.accessadvance.com).

