


1. Connexion de votre routeur Orbi



Si vous avez déjà connecté votre routeur Orbi, ignorez cette étape.

2. Installation de votre satellite Orbi

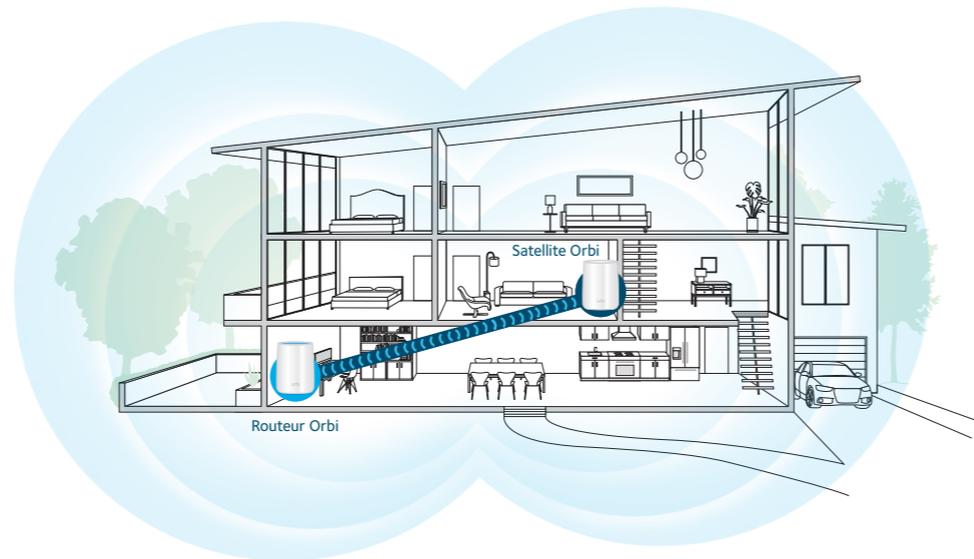


Si vous ajoutez un satellite Orbi à votre réseau Orbi pour la première fois, procédez comme suit :

Placez votre satellite Orbi au centre de votre habitation pour bénéficier d'une couverture WiFi optimale.

Branchez le satellite Orbi à une source d'alimentation. Le voyant d'alimentation à l'arrière du satellite Orbi s'allume en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **On/Off** (Alimentation).

2. Installation de votre satellite Orbi (suite)

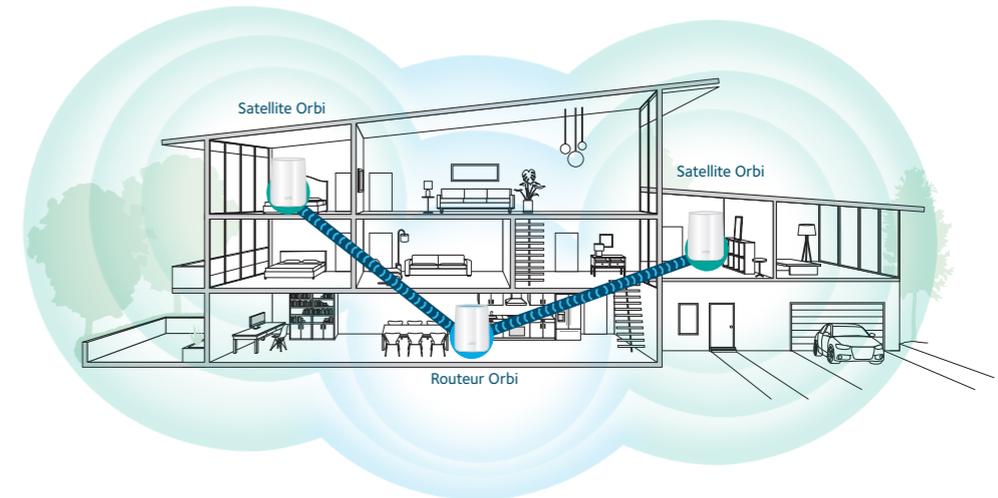

Si vous avez déjà configuré un routeur et un satellite Orbi sur votre réseau Orbi, procédez comme suit :

Placez votre satellite Orbi dans un coin de votre habitation, loin de votre routeur et satellite Orbi existants, mais à portée de votre routeur et satellite Orbi. Si votre habitation compte plusieurs étages, installez votre satellite Orbi à un autre étage que celui où se situent votre routeur et votre satellite Orbi existants.

Branchez le satellite Orbi à une source d'alimentation. Le voyant d'alimentation à l'arrière du satellite Orbi s'allume en vert. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton **On/Off** (Alimentation).

3. Synchronisation de votre satellite Orbi

Attendez environ deux minutes jusqu'à ce que l'anneau lumineux du satellite Orbi s'allume en blanc fixe. Appuyez sur le bouton **Sync** (Synchronisation) à l'arrière de votre satellite Orbi. Vous disposez ensuite de 2 minutes pour appuyer sur le bouton **Sync** (Synchronisation) à l'arrière de votre routeur Orbi.

L'anneau lumineux du satellite Orbi devient blanc, puis l'une des couleurs suivantes s'allume pendant environ 3 minutes avant de s'éteindre :

● **Bleu**

Le routeur et le satellite Orbi ont bien été synchronisés et la connexion entre le routeur et le satellite est de bonne qualité.

● **Orange**

Le routeur et le satellite Orbi ont bien été synchronisés et la connexion entre le routeur et le satellite est correcte. Vous pouvez éventuellement rapprocher le satellite Orbi du routeur Orbi.

● **Magenta**

La synchronisation du routeur et du satellite Orbi a échoué. Rapprochez le satellite du routeur et réessayez.

orbi™

Guide de
démarrage rapide

NETGEAR®

C'est terminé !



Contenu de l'emballage



Satellite Orbi
(modèle RBS50)



Adaptateur secteur
(en fonction des régions)

Aperçu du satellite Orbi



- 1 Anneau lumineux (non illustré dans l'image)
- 2 Bouton Sync (Synchroniser) (également utilisé pour la connexion WPS)
- 3 Ports Ethernet
- 4 Port USB
- 5 Bouton Power On/Off (Marche/Arrêt) et voyant d'alimentation
- 6 Connecteur d'alimentation CC
- 7 Bouton de réinitialisation

Assistance

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit NETGEAR. Rendez-vous sur www.netgear.com/support pour enregistrer votre produit, obtenir de l'aide, accéder aux téléchargements et manuels de l'utilisateur les plus récents et rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les ressources d'assistance officielles de NETGEAR.

Pour consulter la déclaration de conformité actuelle pour l'UE, rendez-vous sur la page http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Pour obtenir les informations relatives à la conformité légale, rendez-vous sur <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de conformité légale.



201-20343-01

Octobre 2016

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, Etats-Unis

NETGEAR INTLTD
Building 3 University Technology Centre
Curraheen Road Cork, Irlande

© NETGEAR, Inc., NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc. Toutes les marques commerciales autres que NETGEAR sont utilisées à des fins de référence uniquement.