

NINJA®

Foodi®

**BLENDER
2-IN-1
POWER
NUTRI**

CB100EU

NOTICE D'UTILISATION



ninjakitchen.eu



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 ninjakitchen.eu

 Scannez le code QR avec un appareil mobile

NOTEZ CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez le reçu)

Boutique d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 220-240 V-,
d'alimentation : 50-60 Hz
Watts : 1100 W

**À LIRE ATTENTIVEMENT
ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

CONSEIL : Vous trouverez les numéros de modèles et de séries sur l'étiquette du code QR située à l'arrière de l'appareil, au niveau du câble d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Mises en garde importantes 60

Descriptif technique de votre mixeur 62

Pièces..... 62

Avant la première utilisation 62
Descriptif technique du Bol Nutri Power..... 62

Utilisation du panneau de commande..... 63

Utilisation du Bol Nutri Power..... 64

Utilisation du Gobelet Nutri Power 66

Entretien et Maintenance..... 68
Nettoyage..... 68
Rangement..... 68
Réinitialisation du thermostat du moteur..... 68

Guide de dépannage..... 69

Garantie et enregistrement du produit..... 70



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la décharge non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation rationnelle des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE • VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

	Lire attentivement les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
	Indique la présence d'un risque qui peut provoquer un dommage corporel, la mort ou un dommage matériel important si la mise en garde représentée par ce symbole n'est pas prise en compte.
	Pour usage intérieur et domestique uniquement.
Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours prendre quelques précautions simples et respecter les consignes de sécurité qui suivent :	

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves, de mort ou de dommage lors de l'utilisation de cet appareil, respectez les consignes de sécurité de base qui suivent.

Précautions générales

- 1 Observez attentivement et suivez tous les avertissements et instructions. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
- 2 Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous manipulez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge. Les lames sont très coupantes, manipulez-les avec précaution. Saisissez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge **UNIQUEMENT** par le pourtour extérieur de son socle. Toute manipulation imprudente du jeu de lames entraînera un risque de laceration.
- 3 Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames tranchantes, non montées, qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- 4 Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer d'avoir toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- 5 Les lames sont très coupantes. Manipulez avec précaution.
- 6 Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de pièces, et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche par sa partie principale et sortez-la de la prise. **NE** le débranchez **JAMAIS** en saisissant et en tirant sur le câble d'alimentation.
- 7 Avant utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de lavage figurant dans le présent mode d'emploi.

- 8 Pour éviter le risque de choc électrique, **NE METTEZ PAS** l'appareil dans l'eau et ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec toute forme de liquide.
- 9 N'utilisez **PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur.
- 10 Cet appareil possède d'importants marquages sur la tête de la fiche. Ni la prise ni le câble d'alimentation (si la prise est moulée sur le câble) ne peuvent être remplacés. Si ces éléments sont endommagés, l'appareil doit être remplacé.
- 11 N'utilisez **PAS** un appareil dont le câble ou la fiche est endommagé(e) ou après un dysfonctionnement de l'appareil, sa chute ou sa détérioration de quelque manière que ce soit. Cet appareil ne comporte pas de pièces réparables par l'utilisateur. S'il est endommagé, contactez SharkNinja pour l'entretien.
- 12 Les rallonges **NE** doivent **PAS** être utilisées avec cet appareil.
- 13 **NE** laissez **PAS** les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec. Redoublez de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.
- 14 Cet appareil n'est **PAS** conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu des instructions d'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 15 Avant chaque utilisation, vérifiez que les jeux de lames ne sont pas endommagés. Si une lame est tordue ou si vous soupçonnez des dommages, contactez SharkNinja pour la faire remplacer.
- 16 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.

- 17 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil ou le câble pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail. Le câble pourrait se coincer et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- 18 **NE LAISSEZ PAS** une quelconque partie de l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment les plaques de cuisson et autres appareils chauffants.
- 19 Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 20 Ne positionnez **JAMAIS** un jeu de lames sur le bloc-moteur sans l'avoir préalablement fixé au gobelet.
- 21 Gardez les mains, les cheveux et les vêtements en dehors du récipient lors du chargement et de l'utilisation.
- 22 Utilisez **UNIQUEMENT** les pièces et accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut entraîner des risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures.
- 23 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- 24 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil avec un récipient vide.
- 25 **NE REMPLISSEZ PAS** les récipients au-delà du niveau **MAX FILL** (REPLISSAGE MAXIMAL) ou des lignes **MAX LIQUID** (REPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES).
- 26 **NE METTEZ PAS** au four à micro-ondes les récipients ou les accessoires fournis avec l'appareil.
- 27 **NE PAS UTILISER** pour mouder des ingrédients.
- 28 Avant utilisation, assurez-vous que tous les ustensiles sont retirés des récipients. Le non-retrait des ustensiles peut provoquer le bris des récipients et pourrait entraîner des blessures et des dommages matériels.
- 29 N'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et les bouchons. **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le récipient et le couvercle sont correctement installés avant utilisation.
- 30 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients et les accessoires à des variations extrêmes de température. Ils pourraient être endommagés.
- 31 **Ne laissez JAMAIS** l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.


- 32 **NE MÉLANGEZ PAS** des liquides chauds. Cela pourrait entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur susceptibles de présenter un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- 33 Si vous trouvez des ingrédients non mélangés qui collent aux parois du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames, et utilisez une raclette ou une spatule pour déloger les ingrédients.
- 34 **NE TENTEZ PAS** de retirer le récipient ou le couvercle du bloc-moteur lorsque le jeu de lames tourne encore. Attendez que l'appareil s'arrête complètement avant de retirer le couvercle et le récipient.
- 35 Retirez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge du Gobelet Nutri Power ou du Bol Nutri Power lorsque vous avez fini de mixer la préparation. **NE CONSERVEZ PAS** les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet avec le jeu de lames monté. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou dégager des gaz qui peuvent se développer s'ils restent dans un récipient fermé, ce qui peut augmenter la pression et engendrer un risque de blessure. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur pour conserver des ingrédients dans le gobelet. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation pour conserver des ingrédients dans le bol.
- 36 En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique s'activera et désactivera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de le réutiliser.
- 37 La puissance nominale maximale de cet appareil est fonction de la configuration du jeu de lames asymétriques Hybrid Edge et du Gobelet Nutri Power. D'autres configurations peuvent consommer moins de puissance ou de courant.
- 38 **NE PAS** mélanger d'ingrédients secs sans ajouter de liquide dans le Gobelet Nutri Power ou le Bol Nutri Power. Ils ne sont pas conçus pour mélanger des ingrédients secs.
- 39 Afin d'éviter les risques de choc électrique, **NE PLONGEZ PAS** le bloc-moteur dans l'eau ou d'autres liquides. Débranchez le bloc-moteur avant nettoyage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE VOTRE MIXEUR

PIÈCES

- A** Couvercle à bec verseur
- B** Gobelet Nutri Power 700 ml
- C** Couvercle de conservation
- D** Bol Nutri Power 400 ml
- E** Jeu de lames asymétriques Hybrid Edge
- F** Socle moteur (câble d'alimentation inclus non illustré)

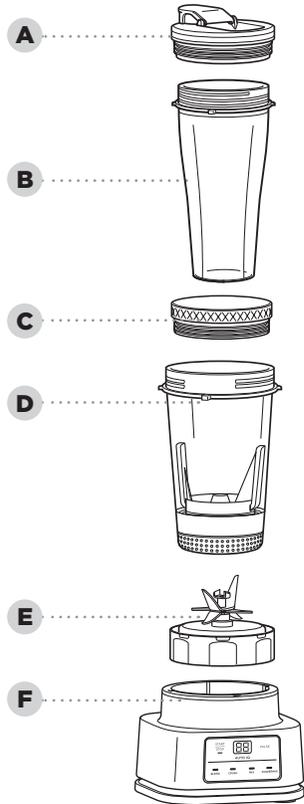

REMARQUE : Le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge n'est pas compatible avec les autres produits Ninja.

REMARQUE : Le nombre de gobelets, bols et couvercles dépend du modèle.

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, veuillez consulter le site ninjakitchen.eu

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Consultez tous les avertissements des pages 4 à 5 avant de poursuivre.

REMARQUE : Manipulez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge en saisissant le pourtour du socle du jeu de lames.

REMARQUE : Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle et sans BPA. Il est recommandé de placer les récipients, les couvercles et le jeu de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames et les couvercles sont retirés de leur contenant avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Faites preuve de prudence en manipulant les jeux de lames.

- 1** Retirez tous les emballages de l'appareil. Faites preuve de prudence en déballant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.
- 2** Lavez les récipients, les couvercles et les jeux de lames dans de l'eau tiède savonneuse à l'aide d'un ustensile de vaisselle muni d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Faites preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.
- 3** Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez les à l'air libre.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU BOL NUTRI POWER




Auparavant, pour travailler des ingrédients durs et glacés, il était nécessaire de s'arrêter souvent, de racler les parois du contenant et d'adapter les recettes. Il est désormais plus facile que jamais de créer des bols de smoothie, des pâtes épaisses faciles à tartiner, et bien d'autres préparations. Il vous suffit de tourner le batteur motorisé tout en mixant pour pousser les ingrédients sur la lame. Cela vous sert de pousoir intégré.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

PROGRAMMES AUTO-IQ®

Ces programmes intelligents pré-réglés combinent de manière unique les modes de mélange et de pause, sans votre intervention. Une fois que le programme pré-réglé est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrête automatiquement lorsque le mélange est terminé. Pour arrêter le mélange avant la fin du programme, appuyez à nouveau sur le bouton initialement sélectionné.

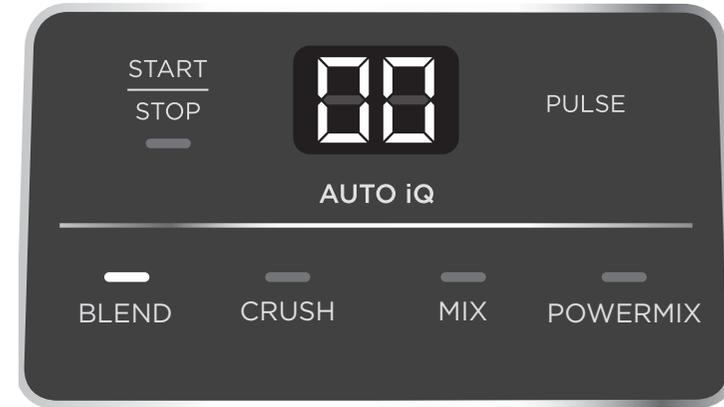

PROGRAMMES AUTO-IQ :

BLEND (MÉLANGER)

Associez vos ingrédients préférés, frais ou surgelés, liquides et en poudre, pour créer des smoothies et des milk-shakes protéinés.

CRUSH (BROYER)

Transformez la glace, le jus et les fruits en boissons glacées parfaitement homogènes.

MIX (MIXER)

Créez des bols de smoothie mousseux et des yaourts glacés onctueux.

POWERMIX (MIXER+)

Créez tout type de préparations des beurres de noix à l'houmous parfait.

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats lorsque vous utilisez le Bol Nutri Power, utilisez les programmes Auto-iQ, MIX et POWERMIX.

PROGRAMMES MANUELS :

REMARQUE : Les programmes manuels ne peuvent pas être associés aux programmes Auto-iQ.

START/STOP (MARCHÉ/ARRÊT)

Appuyez une fois pour mettre en marche jusqu'à 60 secondes ; appuyez à nouveau pour arrêter. Vous pouvez également appuyer sur ce bouton pour arrêter un programme Auto-iQ en cours.

PULSE (IMPULSION)

Offre un meilleur contrôle des rotations et du mélange. Fonctionne uniquement lorsque l'on appuie sur le bouton PULSE (IMPULSION). Appuyez brièvement pour des impulsions courtes et appuyez longuement pour des impulsions longues.

UTILISATION DU BOL NUTRI POWER

IMPORTANT : Consultez tous les avertissements des pages 4 à 5 avant de poursuivre.


- 1 Posez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme une table ou un plan de cuisine.



- 2 Ajoutez les liquides puis les ingrédients dans le Bol Nutri Power. **NE** dépassez **PAS** la ligne **LIQUID FILL** (REPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES) ou la ligne **MAX FILL** (REPLISSAGE MAXIMAL) avec les ingrédients.



- 3 Placez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge sur le dessus du bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

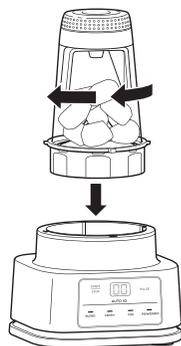


- 4 Retournez le bol et posez-le sur le socle moteur en alignant les languettes du bol avec les fentes du socle. Puis, faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois le bol bien verrouillé, les programmes s'allumeront et l'appareil sera prêt à être utilisé.



REMARQUE : Pendant que le mixeur fonctionne, faites tourner le batteur motorisé *dans le sens inverse des aiguilles d'une montre* en un mouvement continu.

- 5a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez d'abord le programme qui correspond le mieux au résultat souhaité. Pendant que le mixeur fonctionne, faites tourner le batteur motorisé **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** en un mouvement continu. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez à nouveau sur le programme sélectionné.

- 5b Si vous utilisez le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT), lorsque les ingrédients ont la consistance souhaitée, réappuyez sur le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT) et attendez l'arrêt complet de l'appareil. Lorsque l'appareil est en marche, veillez à faire tourner le batteur motorisé **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** en un mouvement continu.

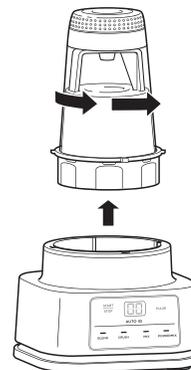

- 6 Pour retirer le gobelet du bloc-moteur, tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **NE CONSERVEZ PAS** de contenu mélangé avec le jeu de lames monté. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation pour fermer le bol. Faites preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.



- 8 Pour déguster votre préparation lors de vos déplacements, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation sur le bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement scellé.



- 9 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Consultez la section Entretien et Maintenance pour les instructions de nettoyage et de rangement.

UTILISATION DU GOBELET NUTRI POWER

IMPORTANT : Consultez tous les avertissements des pages 4 à 5 avant de poursuivre.


- 1 Posez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, comme une table ou un plan de cuisine.



- 2 Ajoutez les ingrédients dans le Gobelet Nutri Power. N'ajoutez **PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (REMPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES)**.




- 3 Placez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge sur le dessus du gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

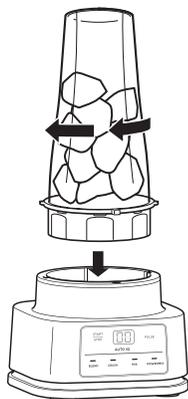

- 4 Retournez le gobelet et posez-le sur le socle moteur en alignant les languettes du gobelet avec les fentes du socle. Puis, faites tourner le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois le bol bien verrouillé, les programmes s'allumeront et l'appareil sera prêt à être utilisé.



- 5a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez d'abord le programme qui correspond le mieux au résultat souhaité. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez à nouveau sur le programme sélectionné.
- 5b Si vous utilisez le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT), lorsque les ingrédients ont la consistance souhaitée, réappuyez sur le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT) et attendez l'arrêt complet de l'appareil.

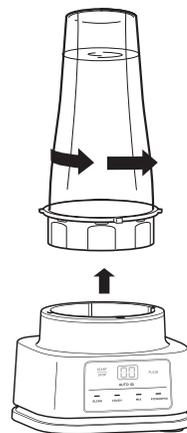

- 6 Pour retirer le gobelet du bloc-moteur, tournez le gobelet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **NE CONSERVEZ PAS** de contenu mélangé avec le jeu de lames monté. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation pour fermer le bol. Faites preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes.



- 8 Pour déguster votre préparation lors de vos déplacements, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation sur le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement scellé.



- 9 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Consultez la section Entretien et Maintenance pour les instructions de nettoyage et de rangement.


NETTOYAGE

Lavage à la main

Lavez les récipients, les couvercles et le jeu de lames dans de l'eau savonneuse chaude. Lors du lavage, utilisez une brosse avec un manche pour éviter de toucher les lames avec les doigts. Faites preuve de prudence en manipulant le jeu de lames, car les lames sont tranchantes. Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air libre.

REMARQUE : Le batteur motorisé du Bol Nutri Power ne peut pas être enlevé.

INGRÉDIENTS COINCÉS DANS LE BOL NUTRI POWER

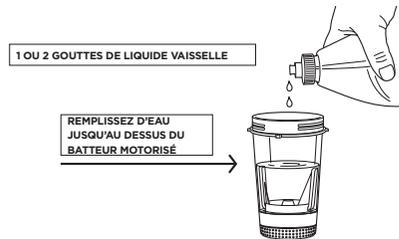

Pour les ingrédients coincés (ex : beurre de noix), rincez le bol et le jeu de lames à l'eau chaude.

Ensuite, remplissez le bol d'eau chaude jusqu'en haut du batteur motorisé et ajoutez 1 ou 2 gouttes de liquide vaisselle.

Vissez le jeu de lames et appuyez sur MIX (MIXER). Faites tourner le batteur motorisé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en un mouvement continu pour nettoyer les éléments.

Enfin, videz le contenu et rincez à l'eau chaude avant d'essuyer à l'aide d'un ustensile de cuisine, si nécessaire.

Lavage au lave-vaisselle

Les récipients, couvercles et lames peuvent être lavés **UNIQUEMENT** dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames et les couvercles soient séparés de leur contenant avant de les mettre au lave-vaisselle.

Socle moteur

Débranchez l'appareil avant le nettoyage. Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon humide et propre.

RANGEMENT

Pour ranger le câble d'alimentation, enroulez-le et attachez-le à l'aide des bandes de velcro situées à la base du socle moteur.

N'ENROULEZ PAS le câble d'alimentation autour du socle pour le rangement.

NE CONSERVEZ PAS d'ingrédients, mélangés ou non, dans le bol ou le gobelet lorsque les lames y sont fixées. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation lorsque vous rangez des ingrédients, mélangés ou non, directement dans les récipients.

N'EMPILEZ PAS d'objets sur les récipients. Rangez tous les accessoires restants à côté de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés et où ils ne présenteront aucun risque.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique qui empêche d'endommager le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertance. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur sera temporairement désactivé. Dans cette éventualité, suivez la procédure de réinitialisation suivante.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 2 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirez le jeu de lames du récipient. Videz le récipient et assurez-vous qu'aucun ingrédient n'est coincé dans le jeu de lames.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de choc et de démarrage intempestif, débranchez l'appareil avant le dépannage.

Le panneau de commande ne s'allume pas.

- Assurez-vous que l'appareil est bien branché. Si l'appareil est allumé alors qu'aucun récipient n'est en place, l'appareil affichera « - ». Les programmes disponibles s'allumeront une fois que vous aurez placé un récipient sur le socle et que vous l'aurez tourné et verrouillé jusqu'à entendre un « clic ».

Le panneau de commande ne s'éteint pas.

- Enlevez le récipient du bloc-moteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant. L'écran affichera « - » par intermittence. Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Si l'appareil est encore branché, l'affichage s'éteindra après 3 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir l'appareil du mode veille.

L'appareil ne mélange pas bien les aliments ; les ingrédients se coincent.

- Il est plus facile d'obtenir de très bons résultats si on utilise les programmes Auto-iQ®. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de reposer sur le jeu de lames. Si les ingrédients sont systématiquement coincés, l'ajout de liquide résout en général le problème.
- En remplissant le gobelet, commencez par les fruits ou les légumes frais, puis les feuilles vertes ou herbes. Ajoutez ensuite les liquides ou le yaourt, puis les graines, les poudres ou le beurre de noix. Enfin, ajoutez la glace ou les ingrédients congelés.
- Si vous utilisez le Bol Nutri Power, tournez le batteur motorisé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en un mouvement continu pour faire circuler les ingrédients pendant le mixage.

L'appareil se déplace sur le plan de cuisine lors du mélange.

- Assurez-vous que le plan de cuisine et les pieds de l'appareil sont propres et secs.

Le couvercle ou le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge sont difficiles à installer sur le récipient.

- Posez le récipient sur une surface plane. Posez délicatement le couvercle ou le jeu de lames sur le récipient et alignez les filetages afin que le couvercle/jeu de lames repose à plat. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fermeture soit bien étanche.

Impossible de retirer le batteur motorisé du Bol Nutri Power.

- Le batteur motorisé du Bol Nutri Power ne peut pas être enlevé. Se reporter au chapitre Entretien et nettoyage pour des instructions sur le nettoyage.

GARANTIE ET ENREGISTREMENT DU PRODUIT

GARANTIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS (GARANTIES LÉGALES ET GARANTIE COMMERCIALE NINJA DE 2 ANS)

Lorsque vous achetez un produit en France en qualité de consommateur, vous bénéficiez des droits statutaires relatifs à la qualité du produit tels qu'ils sont prévus par les articles L217-4 à L217-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil (les « droits statutaires »). Le client peut faire valoir ces droits statutaires à l'encontre de son revendeur. Toutefois, Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits (les « Produits ») et fournit une garantie commerciale Ninja de 2 ans, afin de vous offrir la possibilité d'exercer votre garantie auprès de nos revendeurs ou auprès de Ninja directement. Cette garantie s'applique uniquement au produit acheté neuf. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à nos garanties et ne portent aucune atteinte aux droits statutaires dont vous bénéficiez en tant qu'acheteur. Veuillez noter que la garantie de deux ans est disponible dans tous les pays de l'UE.

Nos conditions de garanties qui sont émises par la SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Allemagne) (« nous », « nos/notre ») sont les suivantes. Elles ne portent aucunement atteinte à vos droits statutaires (garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice) ou aux obligations de votre revendeur à votre égard. Les mêmes conditions s'appliquent si vous avez acheté le produit directement à Ninja.

Garantie Ninja®

Un appareil électroménager de cuisine constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La Garantie commerciale Ninja fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Vous trouverez une assistance en ligne à l'adresse www.ninjakitchen.eu.

Comment puis-je m'enregistrer afin de faciliter l'utilisation de ma garantie Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparer les données suivantes de votre appareil :

- N° de modèle
- Numéro de série (seulement si disponible)
- Date d'achat du Produit (reçu ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site www.ninjakitchen.eu.

IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat (garanties légales et garantie commerciale parallèle Ninja de deux ans – la garantie légale de conformité pouvant s'exercer dans les 2 ans à compter de la livraison et la garantie des vices cachés dans les 2 ans à compter de la découverte du vice).
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter le justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable annulera la garantie.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie ?

Lorsque vous enregistrez votre garantie, vous pouvez choisir de recevoir notre newsletter contenant des astuces, conseils et concours. Restez informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja. Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Pour plus de détails concernant notre politique de confidentialité, rendez-vous sur le site www.ninjakitchen.eu.

Quelle est la durée de la garantie des Produits ?

Compte tenu de notre confiance dans la conception et le contrôle qualité, votre Produit bénéficie d'une garantie de deux ans (garanties légales et garantie commerciale parallèle Ninja de deux ans).

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie ?

La réparation ou le remplacement (à la discrétion de Ninja) de votre Produit, y compris les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que les frais de transport et d'expédition, en cas de défaut de conception, de matériaux et de confection. Notre garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

- Usure normale.

- Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'appareil de cuisine n'étant pas conformes aux instructions Ninja® fournies avec votre appareil.
- L'utilisation de l'appareil de cuisine à des fins autres que l'usage domestique normal.
- L'utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Ninja®.
- Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Ninja®).
- Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Ninja ou ses agents, à moins que vous ne démontreriez que les réparations ou les altérations réalisées par des tiers ne sont pas en lien avec le défaut pour lequel vous actionnez la garantie.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leur appareil de cuisine après la fin de la garantie. Vous trouverez une assistance en ligne à l'adresse www.ninjakitchen.eu.

Où puis-je acheter des pièces et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous pourrez trouver une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur www.ninjakitchen.eu.

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Ninja peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous pourrez trouver une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur www.ninjakitchen.eu.

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Ninja peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

Article L 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à

sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L 217-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L 217-12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage

auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648, al.1er du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.