

Shark.

**ASPIRATEUR À MAIN
SANS FIL**

CH950EUT

NOTICE D'UTILISATION



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION - CONSERVEZ CETTE NOTICE EN LIEU SÛR

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de blessure, incendie, choc électrique et dommage matériel résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil, respectez scrupuleusement les instructions suivantes. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.

L'ALIMENTATION, LE SOCLE DE CHARGE ET L'ASPIRATEUR CONTIENNENT DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES :

- 1 **AUCUNE** pièce n'est réparable.
- 2 **NE PAS** utiliser pour l'aspiration de liquides.
- 3 **NE PAS** immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4 Si l'aspirateur est endommagé, cesser de l'utiliser.
- 5 Afin d'éviter les incendies, les explosions ou les blessures, contrôler si l'aspirateur et le socle de charge présentent des dommages avant toute utilisation. **NE PAS** utiliser d'aspirateur ou de socle de charge endommagés.
- 6 **NE PAS** utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. Utiliser uniquement sur des surfaces sèches.
- 7 Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur ou immergé dans l'eau, le renvoyer à SharkNinja pour examen, réparation ou réglage.
- 8 **NE PAS** manipuler le chargeur ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- 9 **NE PAS** laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
- 10 Maintenir l'aspirateur à distance des surfaces chaudes.
- 11 Toujours éteindre l'aspirateur avant de le connecter au socle de charge.
- 12 Utiliser uniquement des chargeurs et des batteries Shark®. D'autres types de batteries risquent d'exploser et de provoquer des blessures et dommages matériels.
- 13 Utiliser le socle de charge sur une surface plate et stable uniquement.
- 14 **NE PAS** incinérer l'appareil, même s'il est sérieusement endommagé, car la batterie lithium-ion risquerait d'exploser.

UTILISATION

- 15 **NE PAS** porter le chargeur en le tenant par le câble et ne pas tirer sur le câble pour le débrancher : tirer sur la fiche pour débrancher le chargeur.
- 16 Maintenir le câble du chargeur à distance des surfaces chaudes.
- 17 Utiliser l'appareil exclusivement comme décrit dans cette notice.
- 18 Toujours bien éclairer la zone de travail.
- 19 Afin d'éviter tout risque de mise sous tension involontaire, toujours éteindre l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter, et avant de brancher ou de retirer le chargeur, le réservoir à poussière, le filtre ou tout autre accessoire.
- 20 **NE PAS** introduire d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
- 21 **NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut gêner le passage de l'air.
- 22 **IMPORTANT** : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu des instructions d'utilisation de l'appareil de la personne responsable de leur sécurité.
- 23 **NE PAS** utiliser sans mettre en place le réservoir à poussière et le filtre.

- 24 **NE PAS** utiliser l'appareil si l'air ne circule pas correctement ; si les passages d'air sont bouchés, éteindre l'aspirateur. Déboucher les éléments obstrués et rallumer l'appareil.
- 25 Ne pas approcher la brosse des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou des vêtements amples.
- 26 Utiliser uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
- 27 **NE PAS** recharger à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F). Une charge incorrecte ou à une température hors de la plage de températures indiquée risque d'endommager la batterie et d'augmenter le risque d'incendie.
- 28 Ranger l'appareil à l'intérieur. **NE PAS** l'utiliser ou le stocker dans des endroits où la température est inférieure à 3 °C (37,4 °F). S'assurer que l'appareil est à température ambiante avant toute utilisation.

RÉSERVOIR À POUSSIÈRE/FILTRES/ACCESSOIRES

Avant d'allumer l'aspirateur :

- 29 S'assurer que le réservoir à poussière et le filtre ont bien été remis en place après le nettoyage de routine.
- 30 S'assurer que les accessoires ne sont pas bouchés et ne pas approcher les ouvertures du visage et du corps.
- 31 Utiliser uniquement des filtres et accessoires de marque Shark®. L'utilisation d'autres marques entraîne l'annulation de la garantie.

NETTOYAGE GÉNÉRAL

- 32 **NE PAS** aspirer d'objets durs ou tranchants, comme du verre, des pointes, des vis ou des pièces de monnaie qui pourraient endommager l'aspirateur.
- 33 **NE PAS** aspirer de la poussière de plâtre, de la cendre de cheminée ou des braises.
- 34 **NE PAS** utiliser l'appareil comme accessoire pour alimenter des outils destinés à la collecte de la poussière.
- 35 **NE PAS** aspirer d'objets fumants ou brûlants, notamment des braises chaudes, des mégots de cigarettes ou des allumettes.
- 36 **NE PAS** aspirer de produits inflammables ou combustibles (par exemple de l'essence à briquet, du carburant, du kérosène) et ne pas utiliser l'aspirateur dans des zones où ces produits peuvent être présents.
- 37 **NE PAS** aspirer de solutions toxiques (par exemple de l'eau de Javel, de l'ammoniac ou du nettoyant pour canalisations).
- 38 **NE PAS** utiliser dans des locaux fermés en présence de vapeurs provenant de peinture, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres matériaux explosifs ou toxiques.
- 39 **NE PAS** immerger l'aspirateur dans l'eau ou tout autre liquide.
- 40 Redoubler de vigilance lors du nettoyage d'escaliers.

BATTERIE LITHIUM-ION

- 41 La batterie représente la source d'alimentation de l'appareil. **NE PAS** déplacer l'appareil en ayant votre doigt sur le bouton marche/arrêt. **NE PAS** charger l'appareil lorsqu'il est allumé.
- 42 Utiliser uniquement des chargeurs E-TEK Electronic Manufacturing Ltd D0012A133075EU ou Dongguan Dongkun Power Technology Co. Ltd DK12-133075A-V. L'utilisation d'un chargeur inadéquat peut entraîner une incapacité à charger et/ou des conditions dangereuses.
- 43 Utiliser l'appareil uniquement avec la batterie lithium-ion incluse. L'utilisation d'une autre batterie peut générer un risque de blessure et d'incendie.
- 44 Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter tout contact avec le liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, laver la zone à l'eau. En cas de contact avec les yeux, demander une aide médicale.
- 45 Ranger l'appareil à l'intérieur. Pour prolonger sa durée de vie, **NE PAS** utiliser ou ranger la batterie à des températures inférieures à 3 °C (37,4 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).
- 46 **NE PAS** exposer l'appareil au feu ou à des températures supérieures à 130 °C (266 °F) car il risquerait d'exploser.
- 47 **AUCUNE** pièce n'est réparable. Pour votre sécurité, **NE PAS** modifier ou tenter de réparer l'appareil.

RETRAIT ET RECYCLAGE DE LA BATTERIE

Ce produit utilise des batteries lithium-ion rechargeables et réutilisables. Lorsque la batterie ne tient plus une charge, elle doit être retirée de l'aspirateur portatif et recyclée. **NE PAS** incinérer ou composter la batterie.

Lorsque vous devez remplacer votre batterie lithium-ion, jetez-la ou recyclez-la conformément aux ordonnances et réglementations locales. Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium-ion dans la poubelle ou dans un flux de déchets solides municipal. Déposez ou envoyez la batterie épuisée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour le recyclage. Contactez votre centre de recyclage local pour plus d'informations sur les endroits où déposer votre batterie.

www.sharkclean.eu








LA BATTERIE LITHIUM-ION
DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU
ÉLIMINÉE CORRECTEMENT




DESCRIPTIF TECHNIQUE DE VOTRE ASPIRATEUR

- A** Embout
- B** Réservoir à poussière
- C** Bouton d'éjection du réservoir à poussière
- D** Filtres lavables + cadre du filtre
- E** Indicateur lumineux de charge
- F** Bouton marche/arrêt
- G** Élément d'aspiration
- H** Adaptateur de charge
- I** Brosse motorisée pour poils d'animaux
- J** Suceur plat
- K** Brosse à poussière

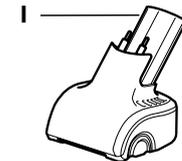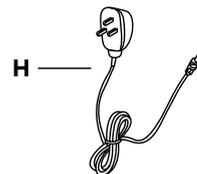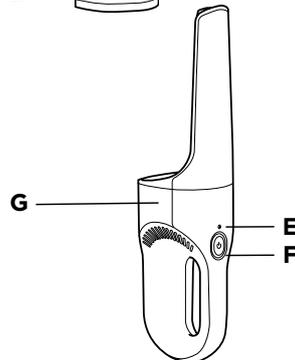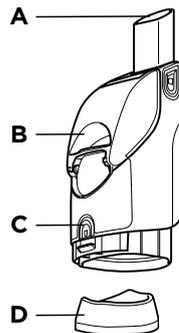


CHARGE DE VOTRE ASPIRATEUR SHARK®

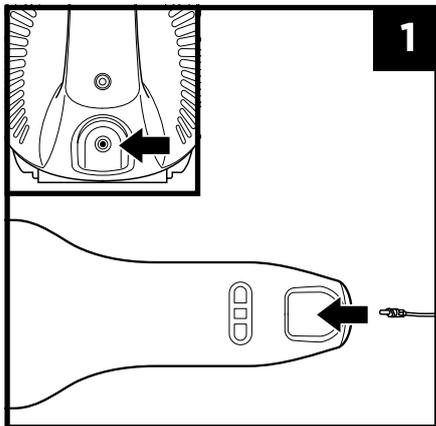

1

1. Relier l'adaptateur de charge au port situé sur le manche.

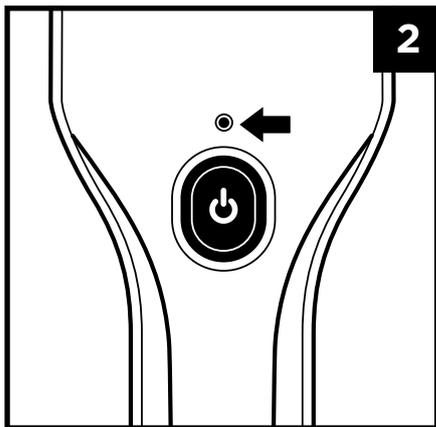


2


2. Brancher l'adaptateur de charge sur une prise. L'indicateur lumineux de charge se met à clignoter. La lumière s'éteint lorsque l'appareil est entièrement chargé.

REMARQUE : Il faut environ 4 heures pour une charge complète de la batterie Lithium-ion.


UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR SHARK®

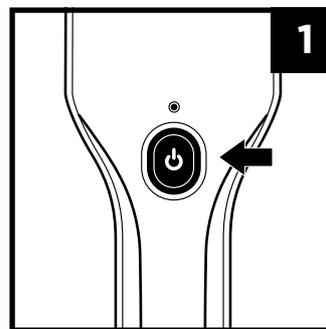

1

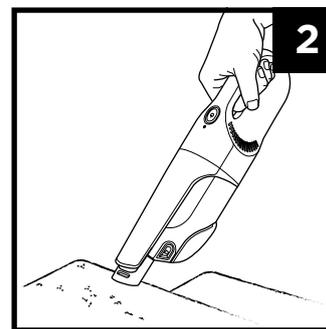

2

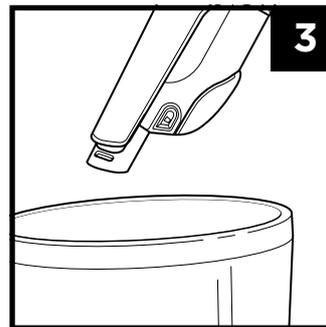

3





4

1. Appuyer sur le bouton Marche.
2. Passer l'embout d'aspiration sur la surface à nettoyer.
3. Pour vider le réservoir à poussière, placer votre aspirateur au-dessus d'une poubelle.
4. Appuyer sur le bouton d'éjection du réservoir pour vider la saleté.

REMARQUE : Pour la maintenance, voir au verso.

ACCESSOIRES





FIXATION ET RETRAIT

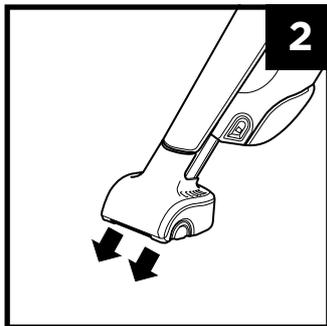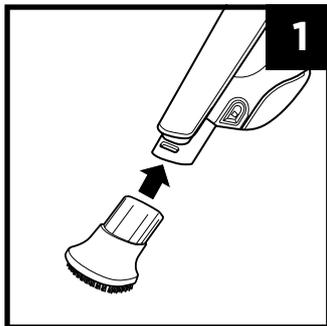

1. Pour fixer un accessoire, l'aligner avec l'embout puis l'emboîter.
2. Pour retirer un accessoire de l'embout, tirer dessus tout droit.

ENTRETIEN



NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

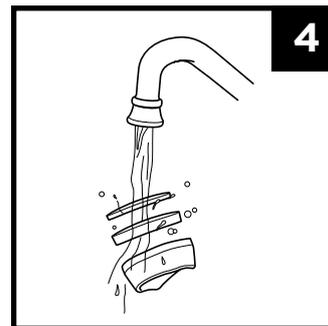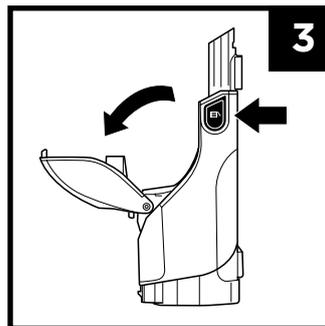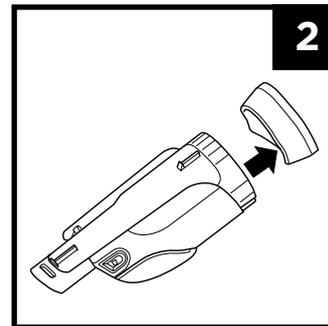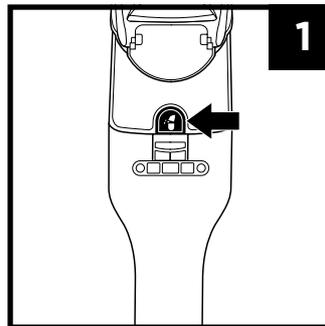

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage du réservoir à poussière, puis le retirer.
2. Retirer le cadre du filtre avec précaution.
3. Pour ouvrir et vider le réservoir à poussière, le placer au-dessus d'une poubelle, puis appuyer sur le bouton d'éjection (notice complète au verso).
4. Laver les filtres à la main à l'eau froide et laisser sécher à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le remettre en place. Séchage naturel uniquement. **NE PAS** utiliser de sèche-cheveux ni de sèche-linge.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

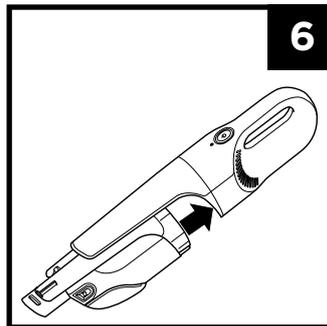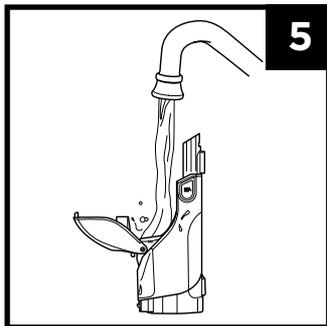

5. Pour nettoyer l'intérieur du réservoir à poussière, le rincer à l'eau. Laisser sécher sur le côté avec le couvercle ouvert, à l'air libre, pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller.
6. Lorsque les filtres sont secs, les réinstaller dans le cadre (mousse en premier), remettre le cadre en place puis fixer le réservoir à poussière.

NE PAS laver les pièces ou accessoires au lave-vaisselle.

REMARQUE : Pour commander des filtres de rechange, rendez-vous sur le site sharkclean.fr

ENREGISTRER VOTRE ACHAT

 sharkclean.fr/enregistrez-votre-garantie/

 Scannez le code QR avec un appareil mobile



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension de la batterie : 10,8 V

E-TEK ZD012A133075EU

Puissance du moteur : 100 W

DS/DK DK12-133075A-V

NOTEZ CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : _____

Date d'achat : _____
(Conserver le reçu)

Boutique d'achat : _____

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas.	La batterie doit être rechargée. Il faut environ 4 heures pour une charge complète de la batterie Lithium-ion. Essayez de charger l'appareil sur une autre prise.
La brosse motorisée ne fonctionne pas.	Les tiges métalliques de la brosse motorisée ne sont pas en contact avec les connecteurs de l'aspirateur. Retirez la brosse motorisée et réinsérez-la fermement dans l'embout d'aspiration. La brosse motorisée est bloquée. Enlevez soigneusement tous les poils, peluches et autres saletés de la brosse motorisée.
L'aspirateur n'aspire pas ou la puissance d'aspiration est faible.	Le réservoir à poussière est plein. Videz le réservoir à poussière. Les filtres doivent être nettoyés ou remplacés. Nettoyez ou remplacez les filtres. L'aspirateur doit être rechargé.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	Videz le réservoir à poussière. Les filtres ne sont pas installés correctement. Retirez les filtres et réinstallez-les. Un filtre est troué ou perforé et doit être remplacé. Une obstruction peut bloquer le couvercle du réservoir à poussière, l'empêchant de fermer correctement. Retirez toute obstruction et assurez-vous que le couvercle est correctement fermé.

INDICATEUR DE LA BATTERIE

Pas de voyant	Batterie faible	Appuyez sur le bouton Marche. L'appareil ne s'allume pas si la puissance de la batterie est trop faible. Veuillez la recharger avant d'utiliser l'appareil.
Lumière clignotante lente (en charge)	Charge de l'aspirateur	Pour charger l'aspirateur, reliez le câble de charge à l'appareil et branchez-le sur une prise. L'indicateur lumineux clignote lentement à mesure que l'aspirateur charge.
Lumière clignotante rapide (en cours d'utilisation)	Batterie faible	Si l'indicateur lumineux clignote rapidement lorsque vous utilisez l'appareil, la batterie est épuisée. Rechargez l'appareil.
Lumière fixe	Charge complète	Lorsque l'aspirateur est entièrement chargé, l'indicateur lumineux est fixe puis s'éteint. (Une charge complète prend environ 4 heures).
Cinq clignotements (après le branchement)	Ne charge pas	Si un chargeur non adapté est utilisé, l'indicateur clignote 5 fois puis s'éteint. Utilisez le chargeur inclus.

GARANTIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS (garanties légales et garantie commerciale shark de 2 ans)

Lorsqu'un client achète un produit au Royaume-Uni, il bénéficie des droits statutaires relatifs à la qualité du produit (vos « droits statutaires »). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit une garantie commerciale Shark de 2 ans, afin de vous offrir la possibilité d'éviter votre garantie auprès de nos revendeurs ou auprès de Shark directement. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à la garantie du fabricant et ne portent aucune atteinte à vos droits statutaires.

Chaque appareil Shark est livré avec une garantie gratuite pour les pièces et la main-d'œuvre. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en contact avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne à l'adresse www.sharkclean.fr.

Comment puis-je m'enregistrer afin de faciliter l'utilisation de ma garantie Shark?

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :

- numéro de modèle
- numéro de série (seulement si disponible)
- date à laquelle vous avez reçu l'appareil (sur le ticket de caisse du magasin ou le reçu de la livraison)

Pour l'enregistrement en ligne, rendez-vous sur www.sharkclean.fr/enregistrez-votre-garantie/

IMPORTANT

- La garantie du fabricant couvre votre produit pendant 2 ans à partir de la date de livraison.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.

Quelle est la durée de la garantie des nouveaux appareils Shark?

Compte tenu de la qualité de nos produits, votre nouvel aspirateur Shark bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie gratuite Shark?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (il est laissé à la discrétion de Shark de décider s'il est préférable de remplacer ou de réparer l'appareil), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Une garantie Shark s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie gratuite Shark?

- 1 Les obstructions – Pour découvrir comment déboucher votre aspirateur, veuillez consulter les instructions.
- 2 Usure normale des pièces qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil.
- 3 Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur n'étant pas conformes aux instructions Shark fournies avec votre appareil.
- 4 L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
- 5 L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
- 6 L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des pièces de rechange Shark.
- 7 Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Shark).

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur www.sharkclean.fr.

Noubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Shark peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue

Article L. 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L. 217-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L. 217-12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L. 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648, al.1er du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.