

Shark. AI ROBOT VACMOP

Robotic Vacuum Cleaner

RV2001WDEU

INSTRUCTIONS ET GARANTIE

SHARK



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION • DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Si la fiche du câble de charge n'entre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle n'entre toujours pas dans la prise électrique, contactez un électricien qualifié. Veillez à NE PAS forcer sur la prise électrique ou essayer de la modifier pour que la fiche entre.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques, de blessures ou de dommages matériels :

NE LAISSEZ PAS DES ENFANTS OU DES ANIMAUX SANS SURVEILLANCE DANS LES PIÈCES AUXQUELLES L'ASPIRATEUR ROBOT A ACCÈS PENDANT LE NETTOYAGE.

CE PRODUIT POSSÈDE UN LASER DE CLASSE 1. CELUI-CI NE REPRÉSENTE AUCUN DANGER SI LE PRODUIT EST UTILISÉ DANS DES CONDITIONS RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLES (TELLES QUE DÉFINIES DANS CETTE NOTICE D'UTILISATION). TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION AVANT DE SOULEVER L'ASPIRATEUR ROBOT OU D'EFFECTUER UNE OPÉRATION D'ENTRETIEN. NE PAS REGARDER LE LASER DIRECTEMENT.

UTILISATION

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il faut toujours prendre quelques simples précautions et respecter les consignes de sécurité qui suivent :

- Cet appareil se compose d'un aspirateur/laveur robot et d'une station de charge avec alimentation électrique. Ces composants contiennent des branchements électriques, un câblage électrique et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
- Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement qu'aucune pièce n'est endommagée. Si une pièce est endommagée, cessez d'utiliser l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces originales. Veuillez consulter la page relative aux pièces de rechange dans le présent manuel.
- Cet aspirateur/laveur robot ne comporte aucune pièce réparable.
- Utilisez l'appareil exclusivement comme décrit dans le présent manuel. Veillez à NE PAS utiliser l'aspirateur/laveur robot à des fins autres que celles décrites dans le présent manuel.
- À l'exception des filtres, des réservoirs à poussière et des tampons, veillez à NE PAS exposer les pièces de l'aspirateur/laveur robot à de l'eau ou à d'autres liquides.

AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation.
 - Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Éteignez toujours l'aspirateur robot avant d'insérer ou de retirer le filtre, le réservoir à poussière ou le réservoir à liquide.
- Veillez à NE PAS tenir la prise, la station de charge, le câble de charge ou l'aspirateur/laveur robot avec les mains mouillées.
- Veillez à NE PAS utiliser le robot sans mettre en place le réservoir à poussière, le filtre et le réservoir à liquide.
- Veillez à NE PAS endommager le cordon de chargement :
 - NE PAS tirer ou porter la station de charge par le cordon ou utiliser le cordon comme poignée.
 - NE PAS débrancher en tirant sur le cordon. Saisir la prise et non le câble.
 - NE PAS coincer le cordon dans une porte, ne pas le faire passer sur des arêtes tranchantes ou des angles vifs et ne pas le laisser à proximité de surfaces chaudes.
- Veillez à NE PAS introduire d'objets dans la brosse ou dans les ouvertures des accessoires. Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlevez la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui peut gêner le flux d'air.
- Veillez à NE PAS utiliser l'appareil si le flux d'air dans l'aspirateur/laveur robot est restreint. Si le passage de l'air est bloqué, éteignez l'aspirateur et retirez toute obstruction avant de le rallumer.
- N'approchez pas les ouvertures de l'aspirateur des cheveux, du visage, des doigts, de pieds nus ou de vêtements amples.
- Veillez à NE PAS utiliser l'aspirateur/laveur robot s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans de l'eau, s'il a été endommagé ou encore s'il a été laissé à l'extérieur.
- Veillez à NE PAS poser l'aspirateur sur des surfaces instables.

- Si le robot est posé dans une pièce et ne démarre pas de la station de charge, il doit être placé au centre d'un espace circulaire de 45 cm de circonférence exempt de tout obstacle, bord ou coin.
- Veillez à NE PAS utiliser l'aspirateur pour nettoyer ce qui suit :
 - Des liquides renversés
 - De gros objets
 - Des objets durs ou coupants (verre, clous, vis ou pièces de monnaie)
 - De grandes quantités de poussière (poussière de plâtre, cendres de cheminée ou braises).
 - Des objets fumants ou brûlants (braises chaudes, mégots de cigarette ou allumettes)
 - Des matières inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant ou kérosène)
 - Des matières toxiques (liquides à concentration élevée d'eau de Javel, d'ammoniaque ou solution de nettoyage des canalisations)
- Veillez à NE PAS utiliser l'unité dans les lieux suivants :
 - Espaces extérieurs à proximité de cheminées dont l'entrée n'est pas fermée
 - Espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables)
 - Zone équipée d'un chauffage d'appoint
 - Près des cheminées dont l'entrée n'est pas fermée
- Éteignez l'aspirateur/laveur robot avant toute activité d'ajustement, de nettoyage, d'entretien ou de dépannage. Remarque : en position O (ARRÊT), le robot consomme encore une faible quantité d'électricité.
- Laissez tous les filtres sécher complètement à l'air avant de les remettre dans l'aspirateur/laveur robot afin d'éviter que le liquide soit aspiré dans les pièces électriques.
- Veillez à NE PAS modifier ou tenter de réparer l'aspirateur/laveur robot ou la batterie par vous-même, sauf indication contraire dans le présent manuel. Veillez à NE PAS utiliser l'aspirateur s'il a été modifié ou endommagé.
- Nettoyez tout liquide renversé sur le tapis de réception de la station, la base ou le sol, car cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- Lorsque vous remplissez le réservoir, vérifiez l'absence de fuites. Les liquides issus d'une fuite créent un risque de chute et peuvent provoquer un choc électrique. Si le réservoir est endommagé, il doit être remplacé.
- Faites attention lorsque vous marchez sur un sol humide, celui-ci pouvant être glissant.
- Pour éviter un démarrage involontaire, pensez à toujours éteindre l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter. Veillez à NE PAS porter l'appareil en posant votre doigt sur l'interrupteur d'alimentation.
- Utilisez UNIQUEMENT la station de charge Shark® XDCKRV2000EU et la batterie RVBAT850A. L'utilisation de batteries ou de chargeurs de batteries autres que ceux indiqués pourrait créer un risque d'incendie.
- Tenez la batterie à l'abri des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Évitez tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, laver la zone à l'eau. En cas de contact avec les yeux, demander une aide médicale.
- L'aspirateur robot ne doit pas être rangé, chargé ou utilisé à une température inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Assurez-vous que la batterie et l'aspirateur se trouvent à température ambiante avant de charger ou d'utiliser l'appareil. L'exposition du robot ou de la batterie à une température ne respectant pas la plage de températures indiquée risque d'endommager la batterie et d'augmenter les risques d'incendie.
- Veillez à NE PAS exposer l'aspirateur/laveur robot ou la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) car il existe un risque d'explosion.
- Les batteries non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.

ZONES INTERDITES ET BANDES BOTBOUNDARY®

- NE PAS placer de bandes BotBoundary sous des tapis ou moquettes.
- NE PAS superposer les bandes BotBoundary.
- Toujours utiliser les zones interdites ou les bandes BotBoundary autour des sols et surfaces réfléchissants.
- Toujours utiliser les zones interdites ou les bandes BotBoundary près d'escaliers recouverts de moquette ou d'un tapis.
- NE PAS utiliser les zones interdites ou les bandes BotBoundary à moins de 3 m de la station.
- Afin de permettre un fonctionnement efficace des capteurs de vide du robot, tous les tapis longs et classiques ou les petits rebords (par exemple le bas d'une barrière de sécurité pour les enfants), doivent être positionnés à au moins 20 cm de distance des escaliers (ou recouvrir le sol en continu jusqu'au bord des escaliers). Si un tapis long ou classique ou un petit rebord, se trouve à moins de 20 centimètres des escaliers et ne peut être déplacé, vous devez utiliser une zone interdite ou une bande BotBoundary pour bloquer les escaliers.

UTILISATION DE LA BATTERIE


- La batterie est la source d'alimentation de l'aspirateur. Lisez et suivez attentivement toutes les instructions relatives au processus de charge.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour consulter les derniers avertissements et précautions, rendez-vous sur www.sharkclean.co.uk/robothelp


CONFIGURATION

ÉTAPE 1 PRÉPARER VOTRE MAISON

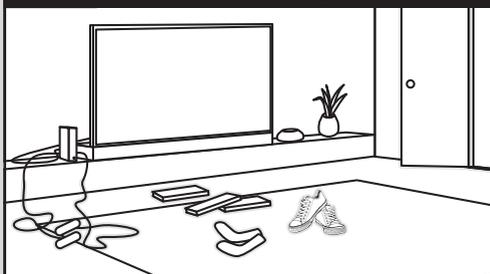

- Avant le nettoyage, retirez les cordons et les petits objets comme les vêtements et les jouets de moins de 8 cm.
- Ouvrez les portes des pièces dans lesquelles vous souhaitez que le robot passe.

ÉTAPE 3 CONFIGURER LA STATION

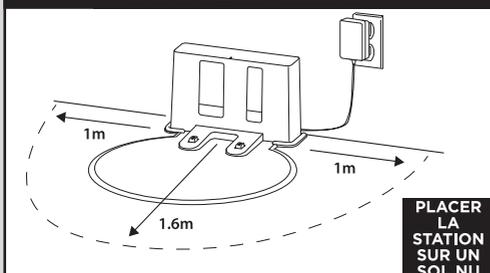


- Trouvez un **emplacement permanent** pour la station, dans un endroit présentant un bon signal Wi-Fi.
- Placez la station sur le sol nu, à distance de tapis ou moquette, l'arrière appuyé contre le mur.
- Fixez le tapis de réception sous la station.
- Branchez la station. L'indicateur lumineux s'allume en vert lorsque la station est sous tension.

ÉTAPE 5 TÉLÉCHARGER L'APPLICATION SHARKCLEAN

Fonctionnalités de l'appli SharkClean


- ✓ Programmation
- ✓ Zones interdites
- ✓ Modes laveur
- ✓ Modes aspirateur
- ✓ Détection de tapis

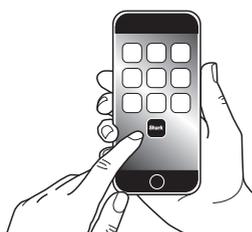

Recherchez « SharkClean » dans la boutique d'applications pour télécharger l'appli.


- Pour utiliser l'application, votre téléphone doit être connecté à un réseau 2,4 GHz. L'application ne fonctionnera pas avec un réseau 5 GHz.
- **N'UTILISEZ PAS** de VPN ou de serveur proxy.
- Assurez-vous que l'isolation Wi-Fi est désactivée sur le routeur.

ÉTAPE 2 PRÉPARER LE ROBOT

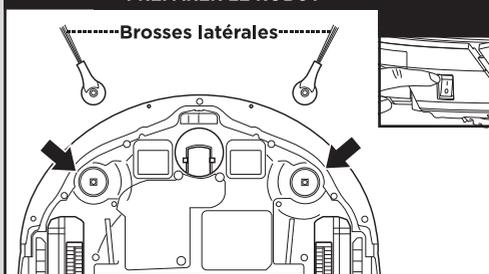

- Retirez le film de protection du robot et de la station.
- Fixez les brosses latérales.
- Allumez le robot à l'aide de l'interrupteur latéral.

ÉTAPE 4 CHARGER LE ROBOT

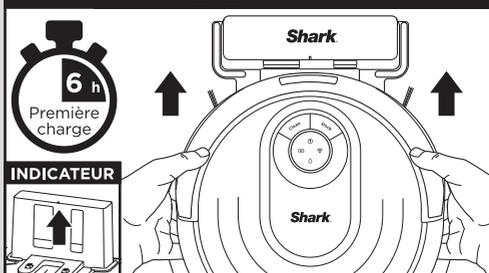

Placez le robot sur la station pour le charger. L'indicateur lumineux de la station clignote en **bleu** et le robot émet un signal sonore lorsque le chargement démarre.

VOUS N'ARRIVEZ PAS À ÉTABLIR LA CONNEXION ?

Redémarrez votre téléphone Réinitialisez votre robot

- Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le côté du robot en position O (ARRÊT) pendant 10 secondes, puis appuyez à nouveau dessus pour l'allumer.

Réinitialisez votre routeur

- Débranchez le câble d'alimentation du routeur pendant 30 secondes, puis rebranchez-le. Patientez plusieurs minutes, le temps que votre routeur se réinitialise complètement.

Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à votre robot ?

Pour consulter des vidéos de dépannage, des résolutions de problèmes, des FAQ et des conseils et astuces, rendez-vous sur sharkclean.eu.

AVANT LE NETTOYAGE

Votre robot doit réaliser deux cycles distincts **SANS le réservoir à liquide** avant de pouvoir laver.

Étape 1. Cycle d'exploration – Tout d'abord, le robot doit évoluer dans la maison afin de l'explorer et d'en créer une carte.

Étape 2. Cycle de détection de tapis – Pendant qu'il aspire ligne par ligne, le robot détecte également les tapis et les moquettes afin de les éviter plus tard en mode laveur.

Le robot est maintenant prêt à nettoyer.

CARTE INTERACTIVE AVEC DÉTECTION DE TAPIS




CONFIGURATION DU MODE VACMOP



Fixez le réservoir à liquide sur votre robot pour lancer le **mode VACMOP**. (fonctions aspirateur & lavage). Dans ce mode, le robot lave et aspire simultanément.


FIXER LE TAMPON DE LAVAGE

- Insérez le bord plat du tampon dans la fente du réservoir à liquide.
- Rabattez le tampon sur l'arrière du réservoir.

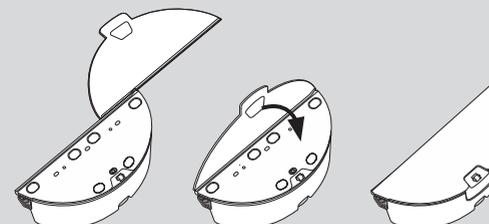

REMPILIR LE RÉSERVOIR À LIQUIDE

- Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante jusqu'à la ligne MAX.

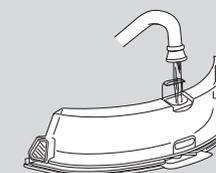


INSÉRER LE RÉSERVOIR DANS LE ROBOT

- Poussez fermement le réservoir à l'arrière du robot. (Ne retirez pas le réservoir à poussière.)

- Les DEUX côtés du réservoir doivent émettre un déclic lorsqu'ils se mettent en place.


- L'icône de goutte d'eau (💧) s'allume lorsque le réservoir est correctement inséré.

- **Votre robot est prêt à aspirer et à laver simultanément vos sols durs.**

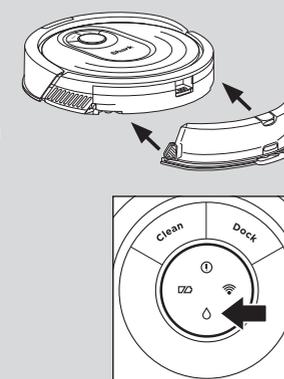

RETIRER LES ACCESSOIRES DE LAVAGE APRÈS UTILISATION


- Faites glisser le réservoir à liquide pour le sortir.
- Videz le réservoir.
- Retirez le tampon et suivez les instructions d'entretien indiquées à l'arrière.

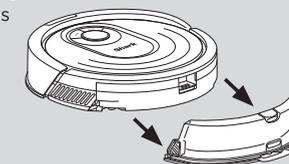

UTILISATION OPTIMALE DE VOTRE ROBOT


Pour profiter d'une expérience optimale, téléchargez l'application SharkClean et suivez les conseils indiqués ci-dessous.

CARTE INTERACTIVE

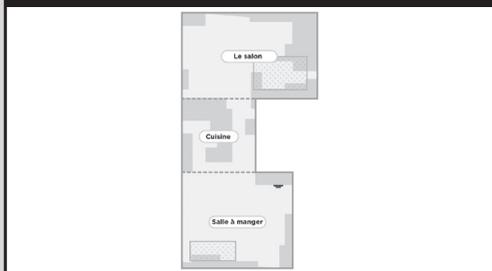


Une fois le Cycle d'exploration terminé, le robot crée une carte interactive dans l'application, dans laquelle vous pouvez créer des pièces et définir des zones interdites.

PROGRAMMER

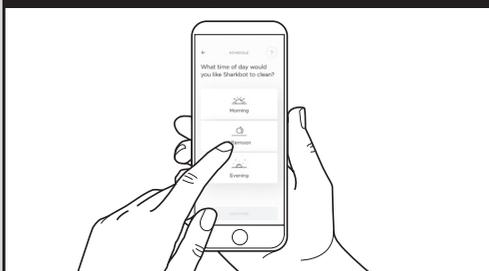

Pour une propreté constante, configurez un programme de nettoyage de toute la maison dans l'application.


ÉVITER LES TAPIS

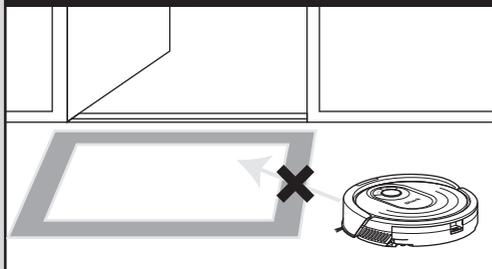

Une fois que le robot a cartographié la maison, vous pouvez utiliser l'application pour identifier les tapis et la moquette sur le plan, et demander au robot de les éviter lorsqu'il lave. Si des tapis bloquent le chemin de votre robot vers une autre pièce, il peut être nécessaire de les déplacer.

Remarque : vous pouvez utiliser des bandes BotBoundary pour bloquer physiquement l'accès à des zones. Ces bandes sont disponibles sur sharkclean.eu.

ZONES INTERDITES

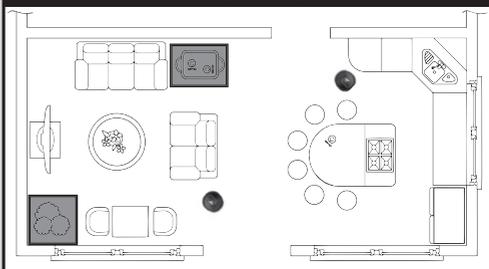

Créez des zones interdites dans l'application afin de tenir votre robot éloigné des endroits qu'il doit éviter :


- À proximité des cordons d'alimentation ou des chargeurs de téléphone.
- Face à des seuils hauts.

ÉVITER DE DÉPLACER LE ROBOT OU LA STATION





Ne prenez pas votre robot pour le déplacer dans une autre pièce et ne déplacez pas la station de charge lorsque le robot effectue le nettoyage. Cela risque d'entraver la capacité du robot à cartographier votre maison.





VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

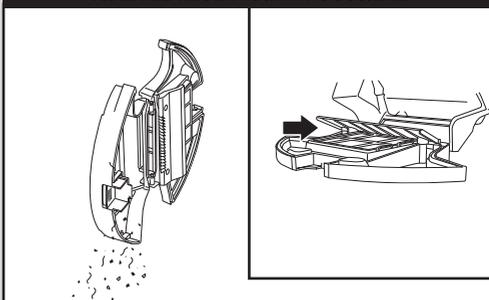

Pendant les premières semaines d'utilisation, le réservoir à poussière doit être vidé plus fréquemment car le robot nettoie des zones auparavant difficiles d'accès. Videz les débris et la poussière dans la poubelle. Retirez les éventuels débris coincés entre le filtre et la protection plastique.


DESCRIPTIF TECHNIQUE DE VOTRE ROBOT SHARK® AI ROBOT VACMOP

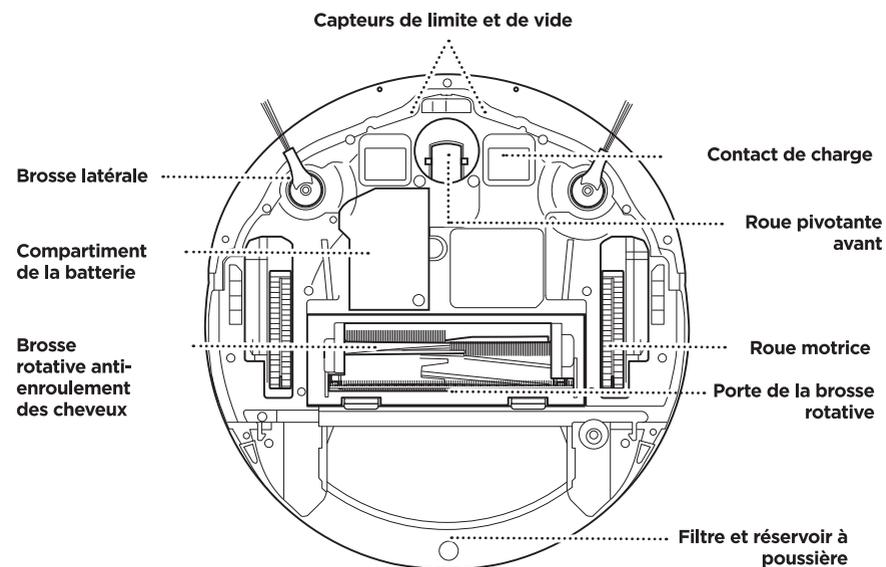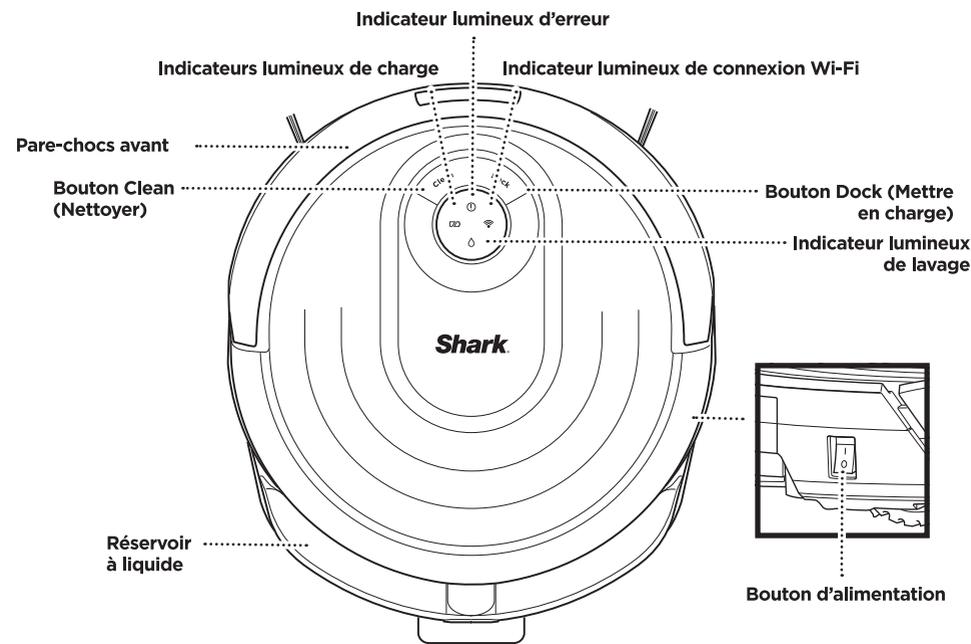

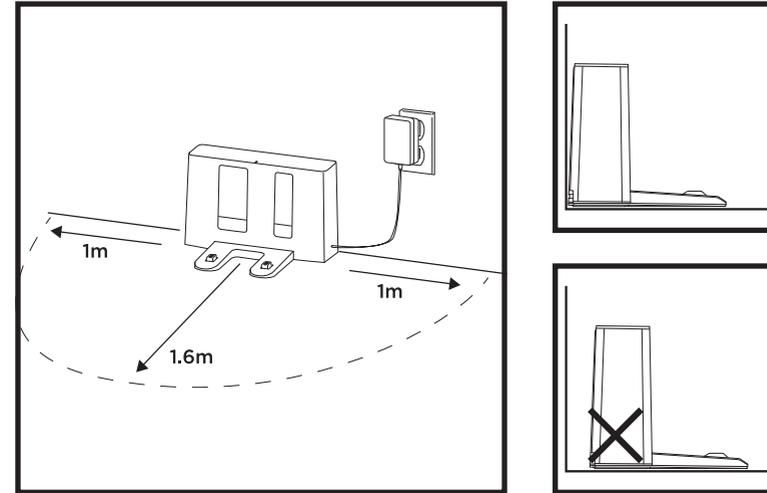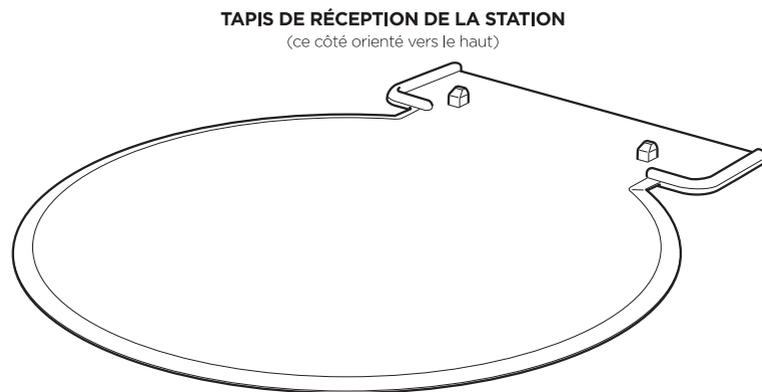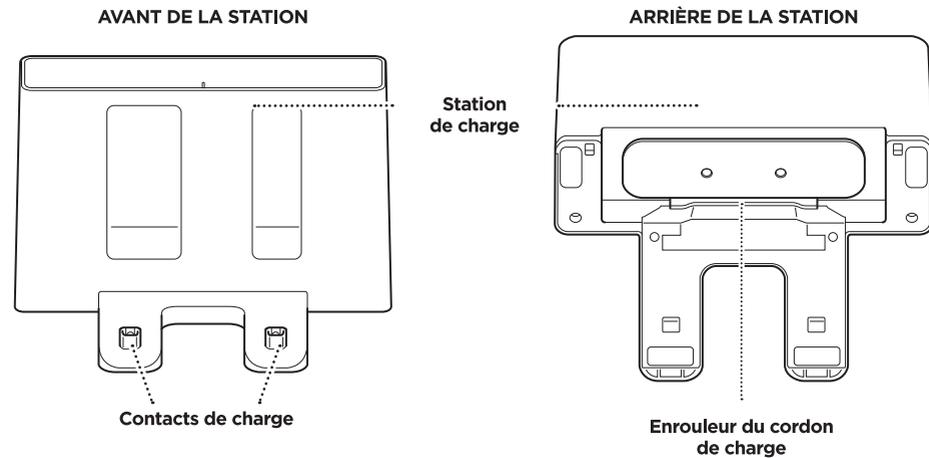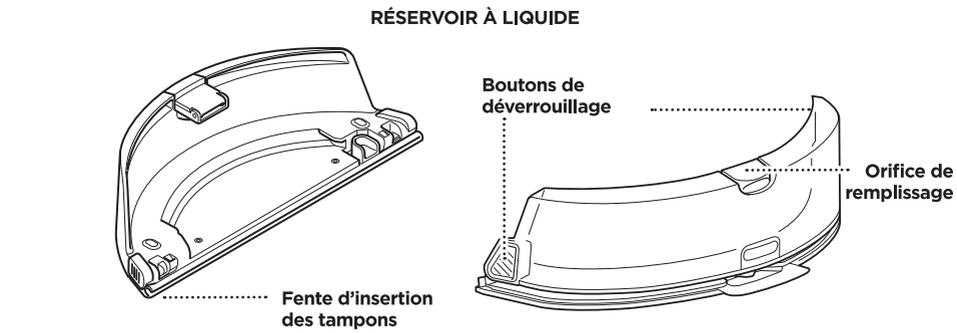

- Choisissez un emplacement permanent avec un signal Wi-Fi de qualité pour la **station de charge**. En effet, à chaque fois que vous modifiez sa position, votre robot doit effectuer une nouvelle cartographie complète de votre maison.
- Placez la station avec l'arrière adossé à un mur et fixez le tapis de réception. Choisissez une surface plane sur un sol nu, dans un espace central. Ne placez pas la station contre des éléments chauffants ou à la lumière directe du soleil.
- Enlevez tout objet situé à moins de 1 m de chaque côté de la station, ou à moins de 1,6 m de l'avant de la station.
- Branchez la station. L'indicateur lumineux s'allume en vert lorsque la station est sous tension.



INSTALLATION DES BROSSES LATÉRALES

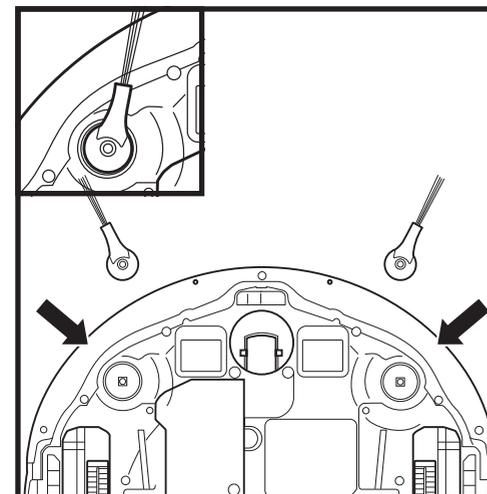

Placez les deux **brosses latérales** incluses dans les chevilles carrées sous le robot.


CHARGEMENT

IMPORTANT : le robot Shark® AI Robot VACMOP possède une batterie rechargeable préinstallée. Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation. Jusqu'à 6 heures peuvent être nécessaires pour un chargement complet.

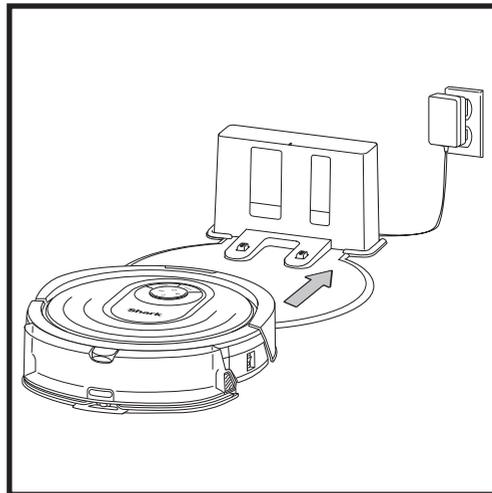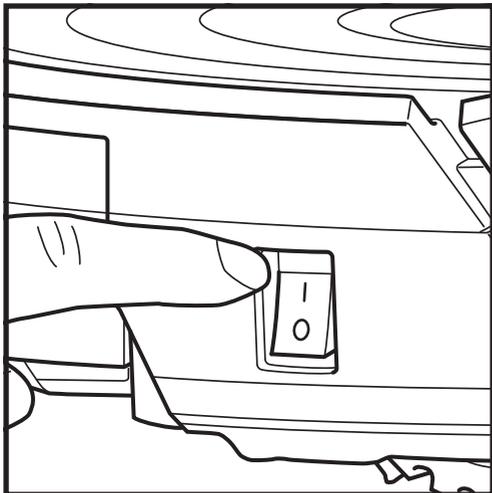

Placez le robot sur la station pour le mettre en charge. Le bouton **Marche/Arrêt** sur le côté du robot doit être en position I (MARCHE). Le robot émet un signal sonore au début du chargement et l'indicateur lumineux de la station passe du vert au bleu.

Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, ou si la batterie est faible, le robot va retourner vers la station. Si le robot ne retourne pas à la station, cela peut signifier qu'il est à court de batterie. S'il est en mode de lavage, la station peut être bloquée par un tapis.

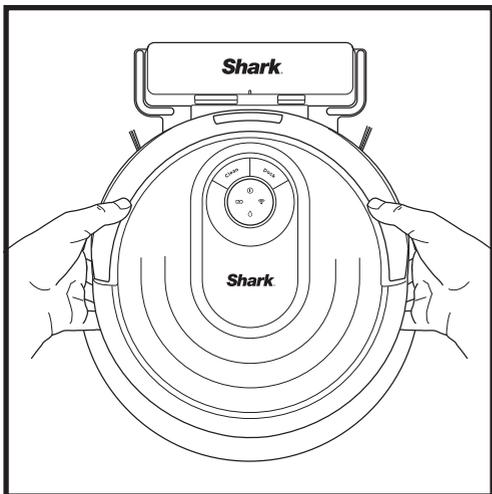


Si le robot est déchargé ou ne peut pas retourner à la station, placez-le manuellement sur la station. L'indicateur lumineux passe au bleu et le robot émet un signal sonore lorsqu'il est correctement placé sur la station.

REMARQUE : lorsque vous placez manuellement le robot sur la station, assurez-vous que les **contacts de charge** sous le robot touchent ceux de la station. Pendant le chargement du robot, les voyants LED blancs clignotent. Une fois l'appareil complètement rechargé, les deux indicateurs lumineux blancs s'allument en continu.

REMARQUE : lorsque vous prenez le robot, assurez-vous de ne pas placer vos doigts entre le pare-chocs et la base du robot.

INDICATEURS LUMINEUX DE CHARGE

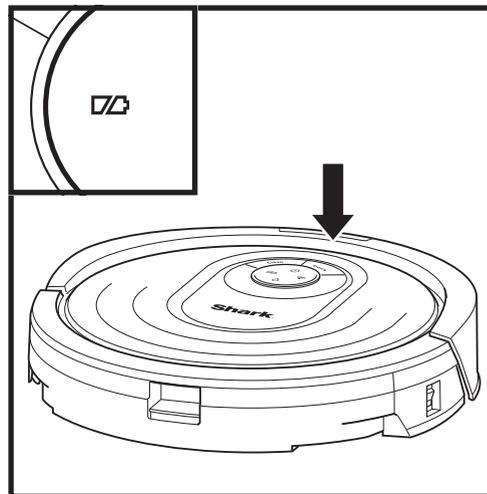

Pendant l'utilisation



Pendant le chargement (blanc)



Déchargé ou éteint



L'indicateur lumineux blanc du robot indique le niveau de batterie restant.

Pendant le chargement du robot, les voyants LED blancs clignotent. Une fois l'appareil complètement rechargé, les deux indicateurs lumineux blancs s'allument en continu. Un rechargement complet de la batterie peut prendre jusqu'à 6 heures.



Si le robot est inutilisé et ne se trouve pas sur la station de charge pendant 10 minutes, il passe en **mode de veille**. Les indicateurs lumineux s'éteignent, mais les indicateurs lumineux de Wi-Fi et de batterie restent allumés. Vous pouvez réveiller le robot en appuyant sur n'importe quel bouton.

REMARQUE : si le voyant indiquant un faible niveau de batterie clignote en rouge, cela signifie que le robot n'est pas suffisamment chargé pour retourner sur la station. Placez le robot manuellement sur la station.


ASTUCE : mettez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt si vous ne prévoyez pas d'utiliser le robot pendant une période prolongée. Vous préserverez ainsi la durée de vie de la batterie. Le robot doit être rechargé au moins une fois tous les trois mois. L'interrupteur doit être en position I (MARCHE) pour recharger le robot.

IMPORTANT : avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons d'abord de tester votre robot sur une petite surface du sol afin de vous assurer qu'il ne l'abîme pas.


BOUTONS ET INDICATEURS LUMINEUX

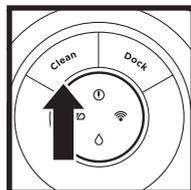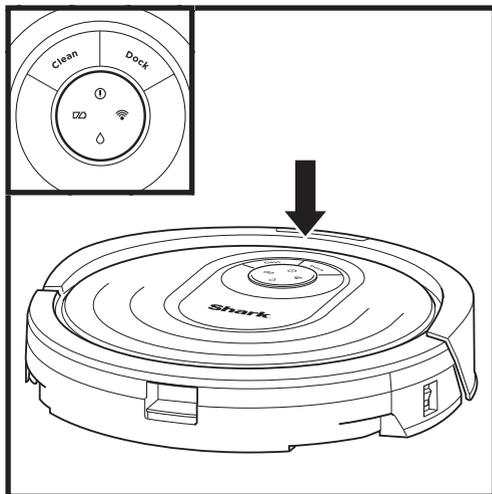**BOUTON CLEAN (NETTOYAGE)**


Appuyez pour lancer une session de nettoyage. Appuyez à nouveau dessus pour l'arrêter.

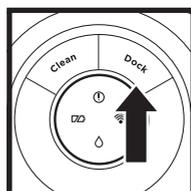**BOUTON DOCK (STATION DE CHARGE)**


Appuyez pour arrêter le nettoyage et renvoyer le robot vers la station de charge.

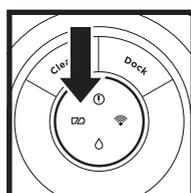**INDICATEURS LUMINEUX DE CHARGE**


Affichent le niveau de batterie restant.

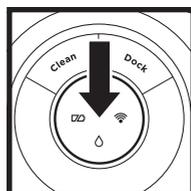**INDICATEUR LUMINEUX DE LAVAGE**

S'allume lorsque le réservoir à liquide est bien installé. L'icône de goutte devient rouge en l'absence de liquide dans le réservoir. Après 15 minutes, le robot retourne à la station si le réservoir n'est pas rempli.

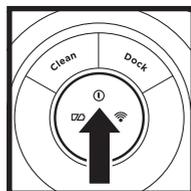**INDICATEUR D'ERREUR « ! »**

Reportez-vous à la section Résolution des problèmes pour obtenir la liste complète des codes d'erreur.

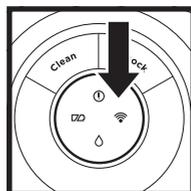**INDICATEUR DU WI-FI**

Indicateur blanc : connecté au Wi-Fi.


Indicateur rouge : non connecté. Indicateur blanc clignotant : mode de configuration.

Aucun indicateur : pas encore configuré.


PRÉPARATION DE VOTRE MAISON

Votre robot utilise une série de capteurs pour se déplacer autour des murs, pieds des meubles et autres obstacles pendant le nettoyage. Afin d'éviter qu'il ne se rende dans certaines pièces, configurez des zones interdites dans l'application. Pour obtenir de meilleurs résultats, préparez votre maison tel que cela est indiqué ci-dessous, et programmez un nettoyage quotidien de manière à entretenir régulièrement tous vos sols.


REMARQUE : la programmation est l'une des nombreuses fonctionnalités disponibles uniquement dans l'application.

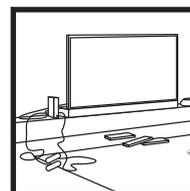**OBSTRUCTIONS**

Ramassez les cordons et petits objets de moins de 8 cm au sol et ouvrez les portes intérieures afin que le robot puisse effectuer une cartographie complète de votre maison.

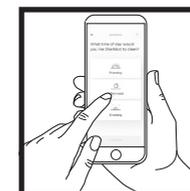**PROGRAMMATION**


Programmez le nettoyage de toute votre maison dans l'appli. Pour programmer un cycle de lavage dans l'application, le réservoir doit être rempli et installé dans le robot avec le tampon fixé.

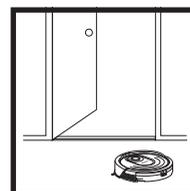**SEUILS**


Votre robot peut franchir la plupart des seuils pour aller de pièce en pièce. Si un seuil est trop haut, définissez une zone interdite dans l'application pour bloquer l'accès à cette pièce.

**NE PAS DÉPLACER LE ROBOT ET LA STATION DE CHARGE**

Lorsque votre robot nettoie, ne le prenez pas pour l'emmener dans une autre pièce et ne déplacez pas la station. Cela pourrait gêner la navigation du robot et sa capacité à retourner à la station une fois le nettoyage terminé.

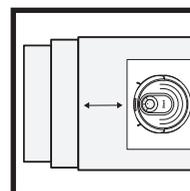**ESCALIERS**

Afin de permettre un fonctionnement efficace des capteurs de vide du robot, tous les tapis longs et classiques ou les petits rebords (par exemple le bas d'une barrière de sécurité pour les enfants), doivent être positionnés à au moins 20 cm de distance des escaliers (ou recouvrir le sol en continu jusqu'au bord des escaliers). Si un tapis long ou classique, ou un petit rebord, se trouve à moins de 20 centimètres des escaliers et ne peut être déplacé, vous devez utiliser une zone interdite ou une bande BotBoundary pour bloquer les escaliers.

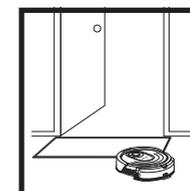**RETIRER LES TAPIS DES SEUILS LORS DU LAVAGE**


Avant le nettoyage, vous devez configurer la Détection de tapis dans l'application et déplacer les éventuels tapis qui bloquent l'accès à des sols que vous voulez nettoyer.

MODE DE NETTOYAGE MANUEL

Pour lancer un cycle de nettoyage manuellement, appuyez sur le bouton **Clean** sur le robot ou l'application mobile. Pour renvoyer immédiatement le robot vers la station, appuyez sur le bouton Dock.


IMPORTANT : avant de nettoyer une pièce entière pour la première fois, nous vous recommandons d'abord de tester votre robot sur une petite surface du sol afin de vous assurer qu'il ne l'abîme pas.

NAVIGATION IQ ET VISION LASER AI

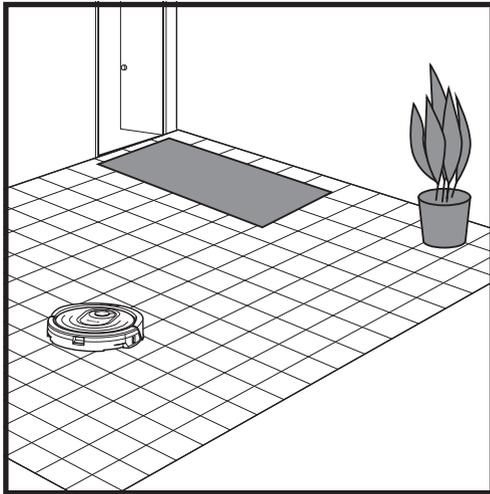

Une fois la configuration terminée, suivez les instructions dans l'application pour aider votre robot à réaliser un **Cycle d'exploration** et à créer une première carte de votre maison.


Le robot se déplacera de pièce en pièce pour identifier les murs, les meubles et les autres obstacles sur son parcours de nettoyage. Ce cycle prend moins de temps qu'un nettoyage complet car il ne couvre pas l'intégralité du sol.

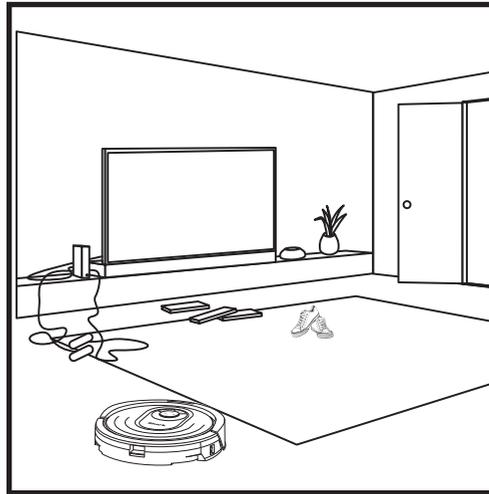

La technologie de détection des objets du robot lui permet de se déplacer autour des obstacles d'une hauteur supérieure à 7 cm. Veillez à retirer les petits objets qui pourraient se trouver sur le parcours de nettoyage du robot.

Créez des zones interdites dans l'application pour bloquer les zones dont vous souhaitez tenir votre robot éloigné. Vous pouvez créer des zones interdites autour de petits objets, ou pour bloquer de grands espaces.

INSTRUCTIONS POUR L'ASPIRATION

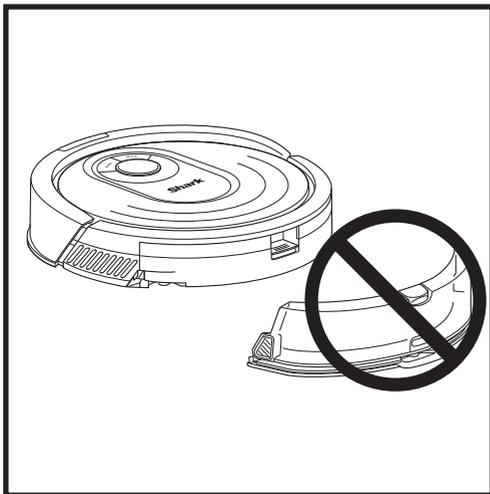


Lors de l'aspiration, le réservoir à liquide ne doit **PAS** être fixé au robot. Assurez-vous que le réservoir à poussière est bien installé.

REMARQUE : veillez à recharger complètement le robot avant son premier nettoyage, afin de lui permettre d'explorer, de cartographier et de nettoyer au maximum votre maison. Un rechargement complet de la batterie peut prendre jusqu'à 6 heures.


REMARQUE : évitez de déplacer la station. Le robot risquerait de ne pas retrouver son chemin. Si vous déplacez le robot pendant un cycle, il est possible qu'il ne puisse pas suivre le parcours de nettoyage qu'il a appris ou ne retrouve pas le chemin vers la station.

CONFIGURATION DU LAVAGE


REMARQUE : avant de pouvoir laver, le robot **DOIT** réaliser un **Cycle d'exploration** et un premier cycle d'aspiration. De plus, la Détection de tapis doit être configurée dans l'application.

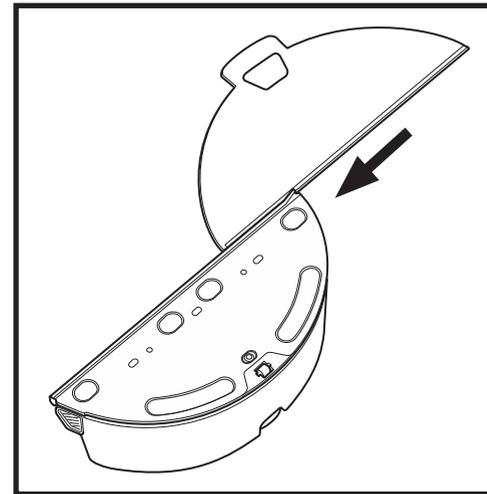


Placez le tampon en insérant le bord plat dans la fente du réservoir. Tirez-le tout le long de la fente jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré.

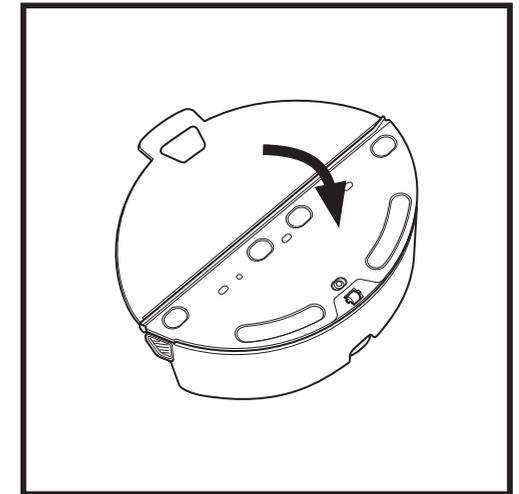

Fixez le tampon à l'arrière du réservoir.

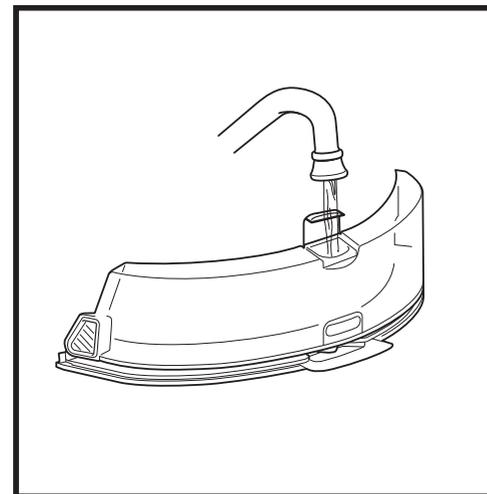


Soulevez le capuchon de remplissage en haut du réservoir. Remplissez le réservoir d'eau à température ambiante jusqu'à la ligne MAX. Fermez le capuchon et assurez-vous qu'il est bien fixé.

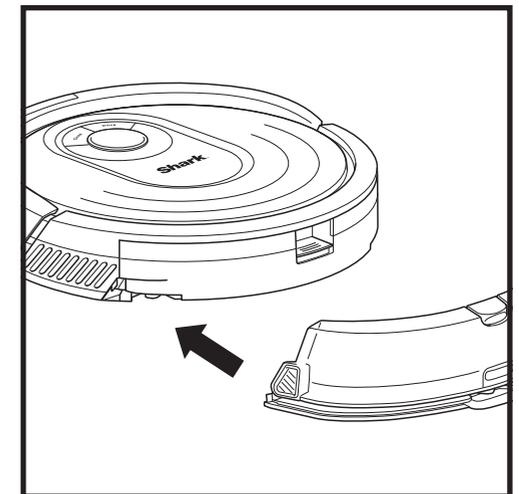


Poussez fermement le réservoir à l'arrière du robot, derrière le réservoir à poussière, et assurez-vous que les deux loquets se mettent bien en place en émettant un déclic. L'indicateur lumineux en forme de goutte d'eau sur le robot s'éclaire en blanc lorsque le réservoir est bien inséré.

CONFIGURATION DU LAVAGE

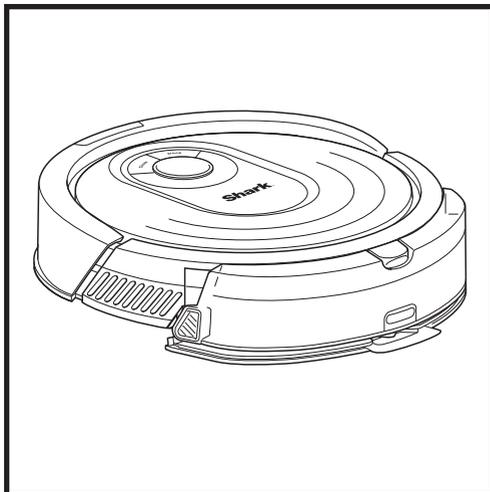


Lorsque le réservoir est rempli et bien installé et que le tampon est fixé, le robot est prêt à aspirer et laver simultanément. Appuyez sur le bouton CLEAN sur le robot ou dans l'application pour lancer un cycle d'aspiration et de lavage. Le robot va préparer le tampon pendant 30 secondes avant de démarrer son cycle.

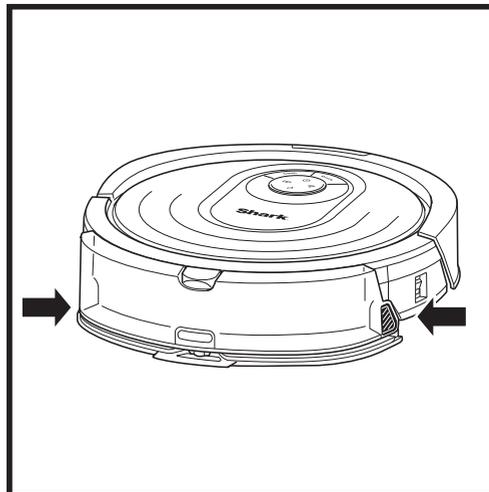


Lorsque le lavage est terminé, retirez le réservoir en appuyant sur les deux boutons et en le faisant glisser. Videz le réservoir après chaque utilisation.

ATTENTION : les sols peuvent être glissants après le lavage.

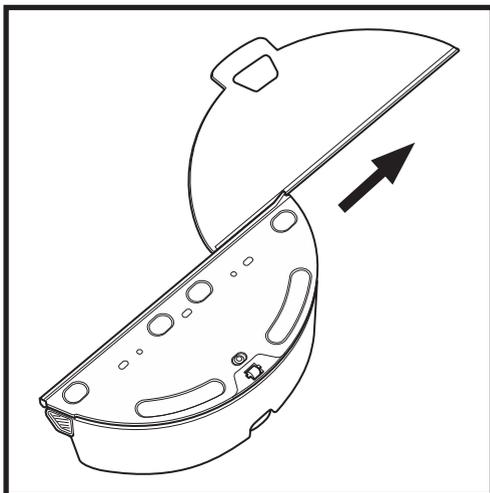

Pour retirer le tampon du réservoir, détachez-le de l'arrière du réservoir et faites-le glisser hors de la fente.

REMARQUE : lors du lavage, votre robot est susceptible de passer sur des tapis. Veillez donc à déplacer les tapis hors de son chemin avant le prochain cycle de lavage, ou utilisez l'application pour activer la Détection de tapis ou configurer des zones interdites.

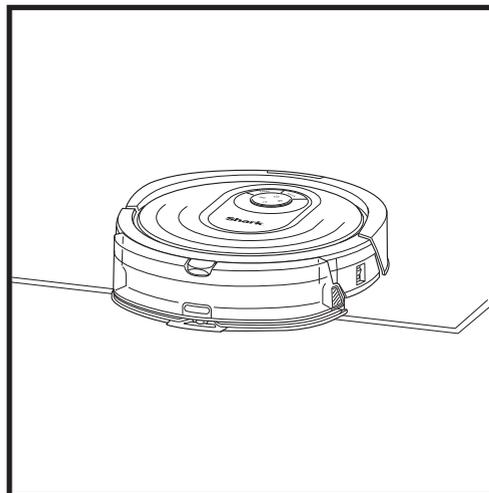


Avant le premier cycle de lavage de votre robot, configurez la **Détection de tapis** dans l'application. Cela permet de s'assurer que le robot évite les tapis et moquettes lors du lavage. Suivez ensuite les instructions dans l'application pour aider le robot à réaliser son Cycle d'exploration, puis un premier cycle d'aspiration. Lorsque le robot a terminé ces cycles, il crée une carte dans l'application et vous pouvez sélectionner d'autres zones à éviter lors du lavage..


Rendez-vous sur sharkclean.eu pour toute question concernant l'application.

UTILISATION DE L'APPLICATION SHARKCLEAN

Obtenez le meilleur de votre Shark AI Robot VACMOP grâce à ces fonctionnalités dans l'application :

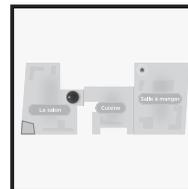

• **Recharge and Resume (Recharger et reprendre)**
Activez cette fonctionnalité pour permettre le nettoyage de plusieurs pièces dans les grandes maisons. Le robot retournera à la station pour se recharger avant de reprendre là où il s'était arrêté.

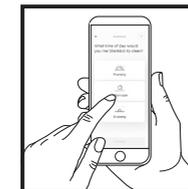

• **Scheduling (Programmation)**
Configurez un nettoyage complet de la maison à tout moment et n'importe quel jour.

• **Control From Anywhere (Contrôle permanent)**
Contrôlez votre robot où que vous soyez.

• **Carpet Detection (Détection de tapis)**
Une fois que le robot a cartographié votre maison, activez la Détection de tapis dans l'application pour identifier les tapis et moquettes que vous voulez que le robot évite lors du nettoyage.

• **Cleaning Reports (Rapports de nettoyage)**
L'application génère un rapport de nettoyage à chaque fois que votre robot nettoie un espace.

Recherchez **SharkClean** dans la boutique d'applications de votre choix et téléchargez l'application sur votre smartphone.




RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE CONNEXION WI-FI

- Pour utiliser l'application, votre téléphone doit être connecté à un réseau 2,4 GHz. L'application fonctionne uniquement avec un réseau 2,4 GHz.
- Les réseaux Wi-Fi domestiques sont généralement compatibles avec un réseau de 2,4 GHz et de 5 GHz.
- N'utilisez pas de VPN ou de serveur proxy.
- Assurez-vous que l'isolation Wi-Fi est désactivée sur le routeur.
- **Veillez à NE PAS** utiliser de répéteurs Wi-Fi pour connecter votre robot.
- Si vous ne parvenez pas à établir la connexion, rendez-vous sur sharkclean.eu.


CODE D'ERREUR	PROBLÈME
! (ROUGE) + Indicateur Wi-Fi (ROUGE clignotant)	Mot de passe Wi-Fi erroné
! (rouge clignotant) + Wi-Fi (ROUGE)	SSID introuvable ; essayez de rétablir la connexion
! + Wi-Fi (ROUGE clignotant en même temps)	Nom d'utilisateur ou mot de passe erroné pour votre compte SharkClean
Wi-Fi (ROUGE clignotant)	Connexion au réseau Wi-Fi impossible

ENTRETIEN

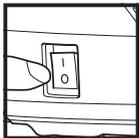


ATTENTION : coupez l'alimentation avant toute opération d'entretien.
REMARQUE : même en position O (ARRÊT), le robot consomme encore une faible quantité d'électricité.

VIDAGE DU RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

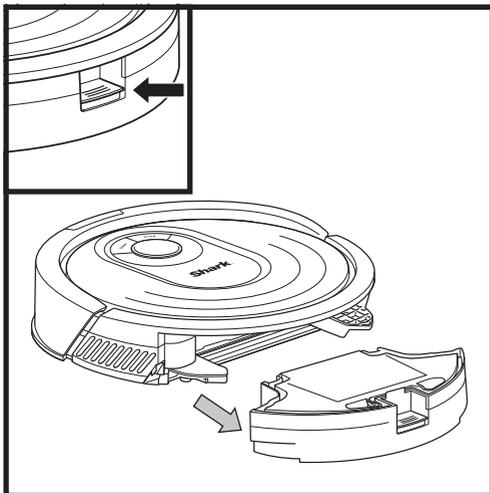


Lorsque le réservoir à liquide est retiré, appuyez sur le **bouton de déverrouillage du réservoir à poussière** et faites-le glisser.

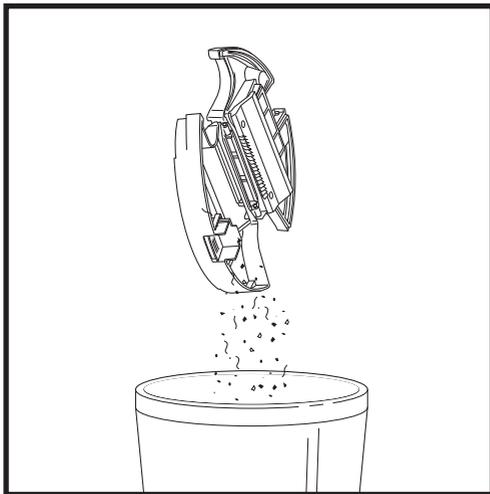


Videz les débris et la poussière dans la poubelle. Nettoyez le réservoir à l'eau si nécessaire.

REMARQUE : assurez-vous d'insérer complètement le réservoir à poussière jusqu'à entendre un déclic.

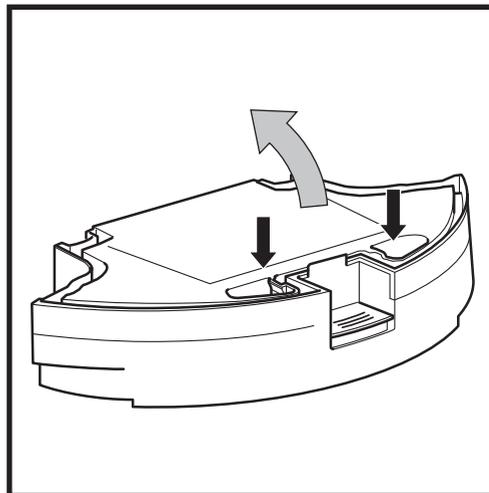

Pour ouvrir le couvercle du réservoir à poussière, appuyez sur le bouton tout en soulevant le couvercle à l'aide des fentes prévues à cet effet.

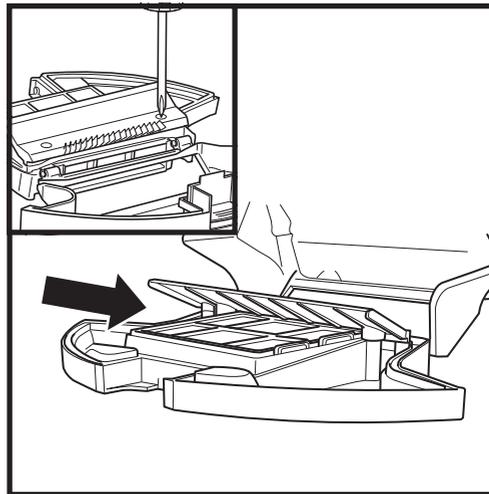


Pour éviter la moisissure, nettoyez la zone entre le filtre et la protection plastique après chaque cycle de lavage, et régulièrement après l'aspiration. Retirez la protection et éliminez tout dépôt de débris avec un chiffon sec ou une brosse souple.

ENTRETIEN


NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE

Pour assurer une puissance d'aspiration optimale, après chaque utilisation, nettoyez et réinsérez le filtre dans le réservoir à poussière du robot.


Consultez le site sharkclean.eu pour en savoir plus sur les filtres de rechange.

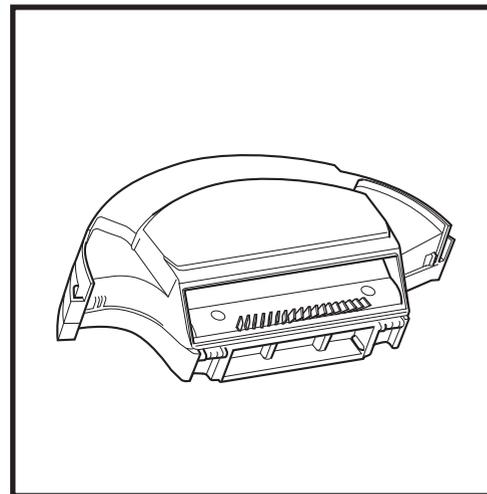


Retirez et videz le réservoir à poussière. Éliminez les cheveux et les débris du **peigne anti-enchevêtrement** à l'arrière du réservoir à poussière.

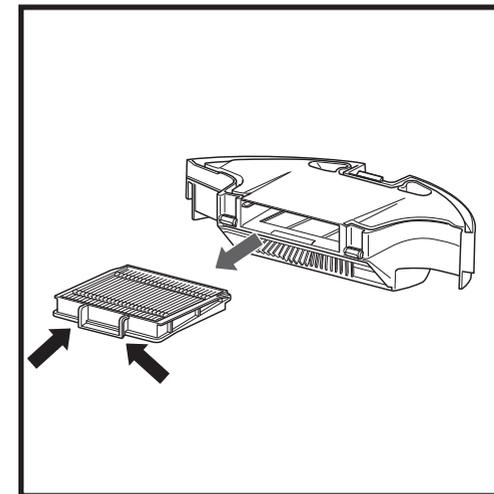

Tirez le filtre par les languettes pour le sortir du réservoir à poussière.

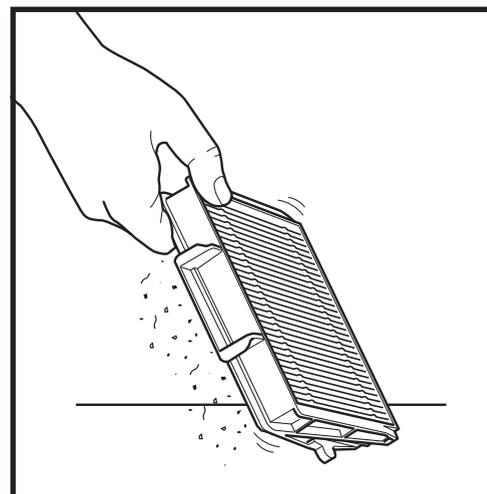

Tapotez légèrement le filtre pour éliminer les débris à chaque fois que vous videz le réservoir à poussière. Pour un nettoyage approfondi, rincez le filtre à l'eau une fois par mois. Laissez sécher le filtre à l'air libre pendant au moins 24 heures avant de le réinstaller. N'utilisez pas de savon et ne frottez pas le filtre. Cela risquerait d'endommager le matériau.

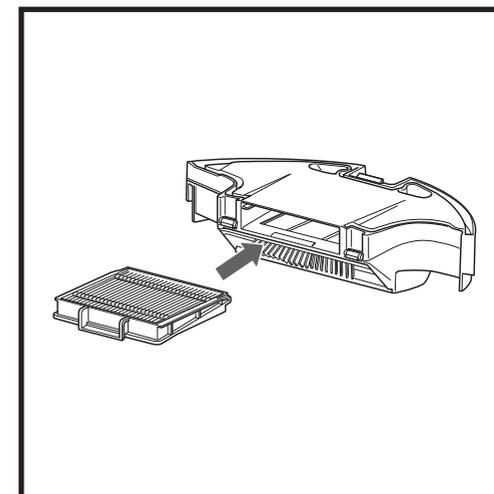

Réinsérez le filtre dans le réservoir à poussière, puis faites glisser le réservoir dans son emplacement jusqu'à entendre un déclic.


REMARQUE : remplacez le filtre une fois par an pour conserver une performance optimale.

ENTRETIEN


TECHNOLOGIE ANTI-HAIR WRAP

ANTI HAIR WRAP

La technologie **Anti-Hair Wrap** élimine les enroulements de cheveux de manière active pendant que le robot effectue son nettoyage. Si certains débris restent enroulés autour de la brosse rotative, poursuivez le nettoyage pour permettre à la brosse de réaliser un autonettoyage. Si certains cheveux ou débris persistent après le nettoyage, retirez-les avec précaution de la brosse rotative.

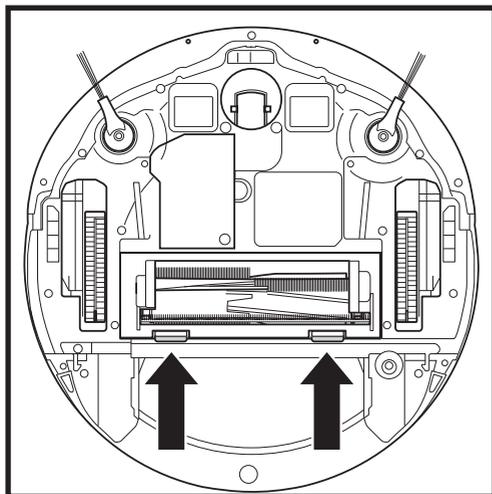

Pour accéder à la brosse rotative, poussez vers le haut les languettes situées sur la porte de la brosse rotative, puis soulevez et retirez la porte.

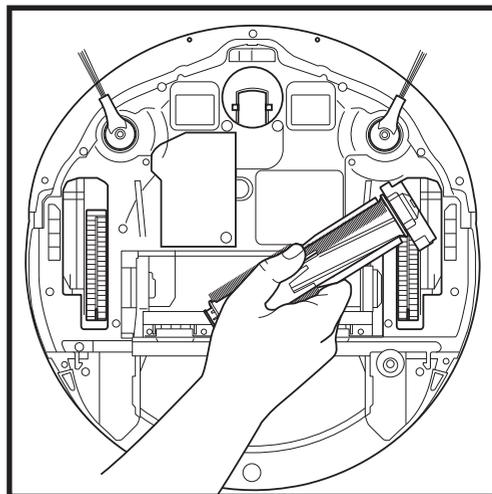


Soulevez et retirez la brosse rotative, puis retirez les débris.


Réinstallez la brosse rotative en insérant la partie plate en premier. Fermez la porte de la brosse rotative et appuyez vers le bas jusqu'à entendre un déclic sur les deux côtés.

REMARQUE : remplacez la brosse rotative tous les 6 à 12 mois, ou lorsqu'elle présente une usure visible. Consultez le site sharkclean.eu pour en savoir plus sur les pièces de rechange.

ENTRETIEN DU RÉSERVOIR ET DU TAMPON DE LAVAGE

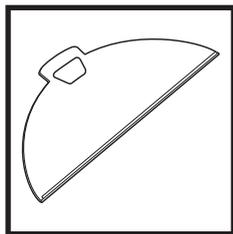

Pour nettoyer les tampons, réalisez un cycle chaud en machine avec des couleurs claires. Utilisez un détergent doux et n'utilisez pas d'eau de Javel ni d'adoucissant. Laissez sécher à l'air ou faites sécher au sèche-linge avec un programme doux sans feuilles assouplissantes.

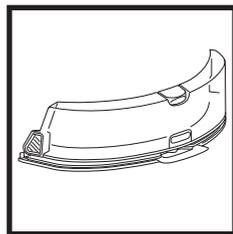



Videz le réservoir après chaque utilisation. Rincez le réservoir et laissez-le sécher à l'air. Ne mettez PAS le réservoir au lave-vaisselle.

REMARQUE : avant de les ranger, assurez-vous que le réservoir et le tampon sont complètement secs. Conservez le réservoir et le tampon dans un endroit sec pour éviter tout dommage.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DES CAPTEURS ET DES CONTACTS DE CHARGE


NETTOYEZ LES CAPTEURS ET LES CONTACTS DE CHARGE SI CELA EST NÉCESSAIRE. Utilisez un chiffon sec pour dépeussier en douceur les capteurs et contacts situés sous le robot et sur la station de charge.

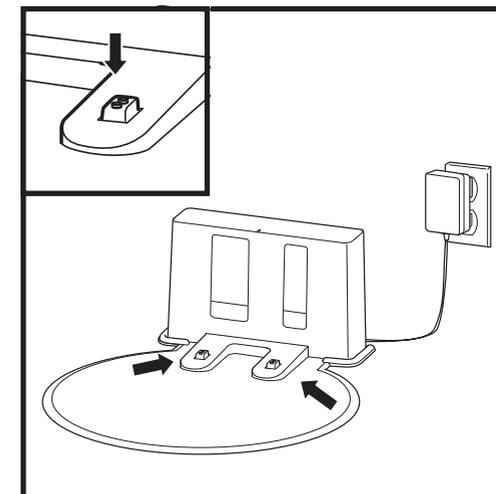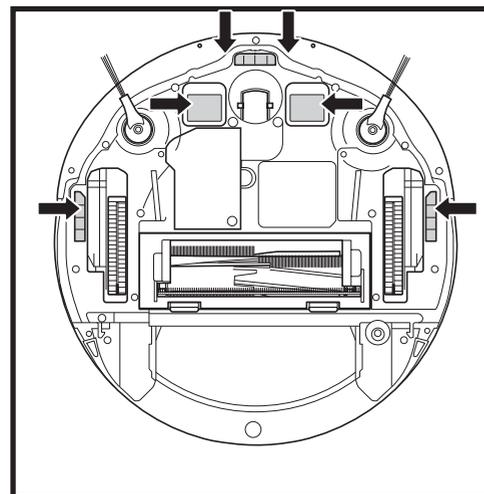

IMPORTANT : le robot utilise des capteurs de vide pour éviter les escaliers et autres risques de chute. Les capteurs sont susceptibles de fonctionner moins efficacement s'ils sont sales. Pour des résultats optimaux, nettoyez régulièrement les capteurs.

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

NETTOYEZ LES BROSSES LATÉRALES SI CELA EST NÉCESSAIRE.

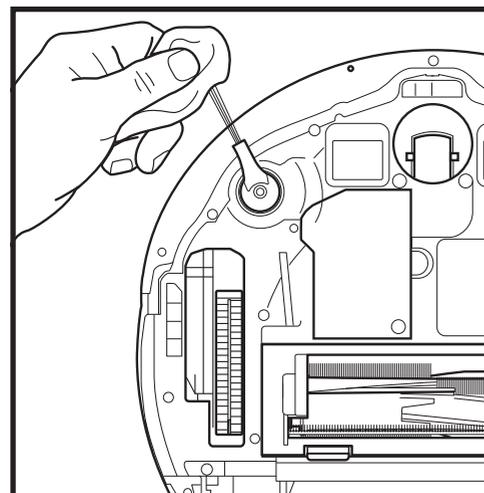

Dérivez et retirez doucement tout fil ou cheveu enroulé autour des brosses.

Essuyez doucement les brosses avec un chiffon sec. Pour les replacer, attachez les brosses sur les chevilles. Faites tourner les brosses manuellement pour vous assurer qu'elles sont bien installées.


REMARQUE : retirez et remplacez toute brosse latérale pliée ou endommagée. Pour retirer une brosse, levez-la pour la sortir de la cheville.

ENTRETIEN


NETTOYAGE DES ROUES

NETTOYEZ RÉGULIÈREMENT LA ROUE AVANT.

Consultez le site sharkclean.eu pour en savoir plus sur les pièces de rechange.

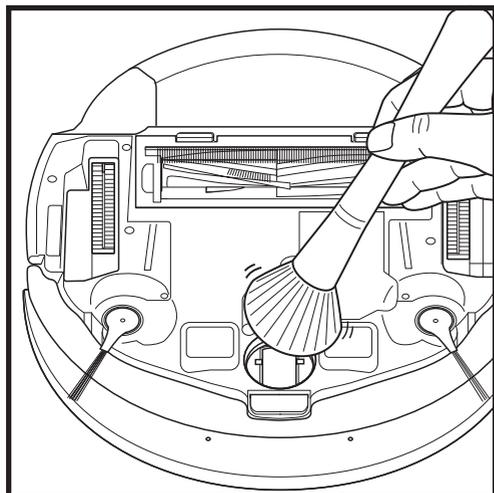


Nettoyez le logement de la roue.

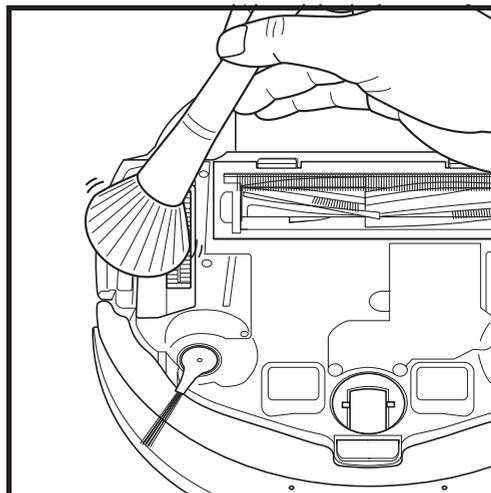


Nettoyez régulièrement les roues motrices et leur logement. Pour les nettoyer, faites pivoter chaque roue motrice pendant que vous la dépoussiérez.

REMARQUE : brosse non fournie.


PIÈCES DE RECHANGE

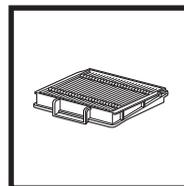


Filtere

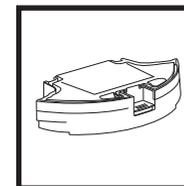


Réservoir à poussière du robot

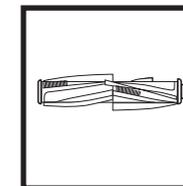


Brosse rotative

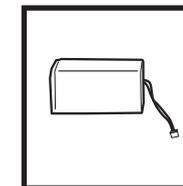


Batterie

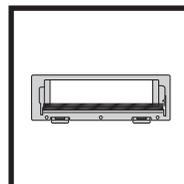


Porte de la brosse rotative

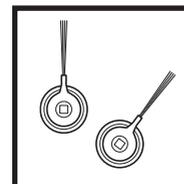


Brosses latérales

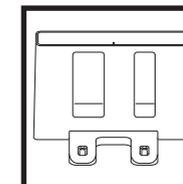


Station de charge

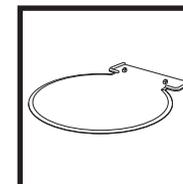

Tapis de réception de la station

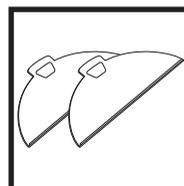

Pack de 2 tampons

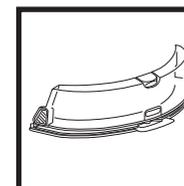

Réservoir à liquide

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


These instructions are designed to help you keep your Shark AI Robot VACMOP running at peak performance.

Euro-Pro Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10.+11, Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
sharkclean.eu

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

REMARQUE : pour commander des pièces de rechange, consultez sharkclean.eu.

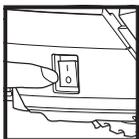

ATTENTION : coupez l'alimentation avant toute opération d'entretien.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si des indicateurs d'erreur s'allument ou clignotent sur votre robot Shark® AI Robot VACMOP, consultez le tableau des codes d'erreur ci-dessous :

CODE D'ERREUR	SOLUTION
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotant	Défaillance du moteur d'aspiration. Retirez et videz le réservoir à poussière, nettoyez les filtres et éliminez les obstructions pour vous assurer que rien n'entrave l'aspiration.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) clignotant	Le robot peut être coincé par un obstacle. Déplacez le robot dans une autre pièce avec une surface plane.
DOCK (METTRE EN CHARGE) (ROUGE) clignotant	Le pare-chocs avant est peut-être bloqué. Nettoyez le pare-chocs et assurez-vous qu'il bouge librement.
CLEAN (NETTOYER) (BLANC) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (ROUGE) fixe	Erreur de la bande BotBoundary. Déplacez votre robot sur une surface plane éloignée de la bande de délimitation magnétique et relancez le nettoyage.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (BLANC) clignotant	Erreur du capteur de vide. Déplacez votre robot dans une autre pièce et nettoyez les capteurs de vide.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (ROUGE) clignotant	Le réservoir à poussière du robot a été retiré et doit être replacé.
DOCK (METTRE EN CHARGE) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotant	La brosse latérale est coincée. Retirez les débris autour des brosses latérales.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotant	Une roue motrice est coincée. Nettoyez les roues et retirez les débris enroulés autour des axes.
CLEAN (NETTOYER) (BLANC) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (ROUGE) + ! (ROUGE) clignotant	Défaillance de l'encodeur du moteur de la roue.
CLEAN (NETTOYER) (BLANC) + ! (ROUGE) clignotant	La brosse rotative est coincée. Retirez les débris situés autour de la brosse rotative.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (BLANC) + ! (ROUGE) clignotant	Le robot a rencontré une erreur au démarrage. Éteignez puis rallumez le robot.
CLEAN (NETTOYER) (BLANC) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (ROUGE) clignotant	Le robot ne trouve pas la station de charge. Prenez votre robot et placez-le sur la station.
ICÔNE DE BATTERIE (ROUGE) clignotante	Le niveau de charge de la batterie est très faible et le robot doit être rechargé. Si votre robot ne parvient pas à rejoindre la station, placez-le manuellement dessus.
CLEAN (NETTOYER) (ROUGE) + DOCK (METTRE EN CHARGE) (BLANC) clignotant + ! (ROUGE)	Le robot est coincé. Déplacez-le sur une surface plane.
ICÔNE DE GOUTTE (ROUGE) fixe	Le réservoir à liquide est vide. Remplissez-le avant le nettoyage.

(garanties légales et garantie commerciale shark de 2 ans)

Lorsqu'un client achète un produit au France, il bénéficie des droits statutaires relatifs à la qualité du produit (vos "droits statutaires" : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit une garantie commerciale Shark de 2 ans, afin de vous offrir la possibilité d'exercer votre garantie auprès de nos revendeurs ou auprès de Shark directement. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à la garantie du fabricant et ne portent aucune atteinte à vos droits statutaires.

Chaque appareil Shark est livré avec une garantie gratuite pour les pièces et la main-d'œuvre. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en contact avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne à l'adresse www.sharkclean.fr.

Comment puis-je m'enregistrer afin de faciliter l'utilisation de ma garantie Shark?

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :

- numéro de modèle
- numéro de série (seulement si disponible)
- date à laquelle vous avez reçu l'appareil (sur le ticket de caisse du magasin ou le reçu de la livraison)

Pour l'enregistrement en ligne, rendez-vous sur www.sharkclean.fr/enregistrez-votre-garantie/

IMPORTANT

- La garantie du fabricant couvre votre produit pendant 2 ans à partir de la date de livraison.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.

Quelle est la durée de la garantie des nouveaux appareils Shark ?

Compte tenu de la qualité de nos produits, votre nouvel aspirateur Shark bénéficie d'une garantie de 2 ans (garanties légales de 2 ans et garantie parallèle Shark de 2 ans).

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale gratuite Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark (il est laissé à la discrétion de Shark de décider s'il est préférable de remplacer ou de réparer l'appareil), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Une garantie Shark s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie gratuite Shark ?

- Les obstructions – Pour découvrir comment déboucher votre aspirateur, veuillez consulter les instructions.
- L'usure normale des pièces qui nécessitent un entretien régulier et/ou un remplacement pour assurer le bon fonctionnement de votre appareil.
- Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur n'étant pas conformes aux instructions Shark fournies avec votre appareil.
- L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
- L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des pièces de rechange Shark.
- Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Shark).

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur www.sharkclean.fr.

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Shark peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés

Article L 217-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L 217-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L 217-12 du Code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L 217-16 du Code de la consommation : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648, al.1er du Code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



DANSK Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY og SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google LLC.

ENGLISH Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY and SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store is a trademark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google LLC.

FRANÇAIS Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY et SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store est une marque commerciale d'Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

NEDERLANDS De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY en SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store is een handelsmerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

PORTUGUESE As ilustrações podem diferir do produto real. Estamos constantemente empenhados em melhorar os nossos produtos; por conseguinte, as especificações aqui contidas estão sujeitas para mudar sem aviso prévio.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY E SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY são marcas registadas da SharkNinja LLC em funcionamento.
Apple App Store é uma marca comercial da Apple Inc. Google Play é uma marca comercial da Google LLC.

SVENSKA Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY och SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY är registrerade varumärken som tillhör SharkNinja.
Apple App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play är varumärken som tillhör SharkNinja Google LLC.

DEUTSCH Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY und SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY sind eingetragene Markenzeichen von SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store ist ein Markenzeichen von Apple Inc. Google Play ist ein Markenzeichen von Google LLC.

ESPAÑOL Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.
© 2021 SharkNinja Operatin LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY y SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store es una marca comercial de Appel Inc. Google Play es una marca comercial de Google LLC.

ITALIANO Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY e SHARK IQ ROBOT SELF-EMPTY sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store è un marchio di Apple Inc. Google Play è un marchio di Google LLC.

NORSK Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY er registrerte varemærker for SharkNinja Operating LLC.
Apple App Store et varemærke for Apple Inc. Google Play et varemærke for Google LLC.

SUOMI Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
© 2021 SharkNinja Operating LLC. IQ NAV, SHARK, SHARK ANTI HAIR WRAP TECHNOLOGY ja SHARK IQ ROBOT ovat SharkNinja Operating LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Apple App Store on Apple Inc:n tavaramerkki. Google Play on Google LLC:n tavaramerkki.

