

Shark[®]

**Cordless Clean & Empty Stick
Vacuum & Auto-Empty System**

**Cordless Clean & Empty Stick
Vacuum & Auto-Empty System**

无绳棒式吸尘器

真空和自动清空系统

BU3500SM Series


Siri BU3500SM

BU3500SM 系列

OWNER'S GUIDE

PANDUAN PEMILIK

用户指南

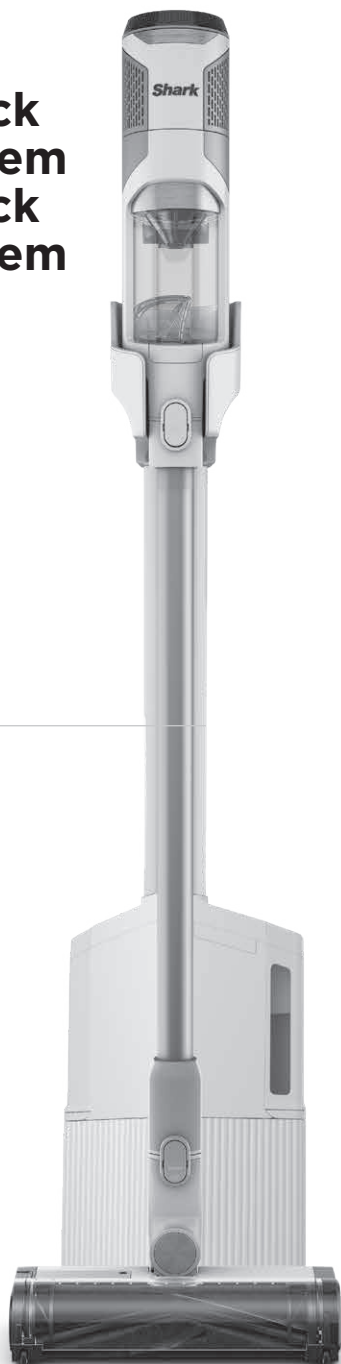

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY • PLEASE READ
ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM.

If the charging cord plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug.
If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into
outlet or try to modify to fit.

To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and
remove the battery before servicing.



⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or property damage:

THE FLOOR NOZZLE, WAND, AND HAND VACUUM CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:

1. This vacuum consists of a motorized nozzle, wand, and hand vacuum. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.
2. Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.
3. Use only identical replacement parts.
4. This vacuum contains no serviceable parts.
5. Use only as described in this manual. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.
6. With the exception of the filters and dust cup, **DO NOT** expose any parts of the vacuum to water or other liquids.
7. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. **DO NOT** allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.

GENERAL USE

8. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be done by children.

9. Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting any current carrying hoses, motorized nozzles, chargers, batteries, or other electrical or mechanical parts.
10. **DO NOT** handle plug or vacuum with wet hands.
11. **DO NOT** use without dust cup, filters, and brushroll in place.
12. Only use Shark® branded filters and accessories.
13. **DO NOT** put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
14. **DO NOT** use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorized floor nozzle become blocked, turn the vacuum off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.
15. Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.
16. **DO NOT** use if vacuum is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.
17. Use extra care when cleaning on stairs.
18. **DO NOT** leave the vacuum unattended while powered on.
19. When powered on, keep the vacuum moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.

20. **DO NOT** place vacuum on unstable surfaces such as chairs or tables.
21. **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
22. **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Poorly lit areas
 - b) Wet or damp surfaces
 - c) Outdoor areas
 - d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
23. Turn off the vacuum before plugging in or unplugging the charger.
24. Turn off the vacuum before any adjustment, cleaning, maintenance, or troubleshooting.
25. During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brushroll.
26. Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.
27. **DO NOT** modify or attempt to repair the vacuum or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the battery or vacuum if it has been modified or damaged. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury. **DO NOT** unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

28. Turn off all controls before unplugging.

BATTERY PACK


29. The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.
30. To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.
31. Use only Shark charger dock XDCKBU3500SM. Use of an incorrect charger may result in no charging and/or unsafe conditions.
32. Use only with Shark battery pack XBTR625KSLEUN.
33. Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals increases the risk of fire or burns.
34. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.
35. Battery should not be stored at temperatures below 37.4°F (3°C) or above 104°F (40°C) to maintain long-term battery life.
36. **DO NOT** charge battery at temperatures below 40°F (5°C) or above 104°F (40°C).
37. Store the appliance indoors. **DO NOT** use or store it below 37.4°F (3°C). Ensure the appliance is at room temperature before operating.
38. **DO NOT** expose the battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion
 - a) If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - b) During charging, the battery must be placed in a well-ventilated area.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

AUTO-EMPTY ASSEMBLY

1. Slide the **Wand** onto the neck of the **Floor Nozzle** until it clicks into place.
2. Align the **Hand Vacuum** nozzle opening with the top of the wand and slide it on until it clicks into place.
3. Make sure the **Dock** is facing upright. Slide the **Charging Post** into the slot on front of dock until it clicks.
4. Place the dock on the floor near a wall outlet. Plug the **Power Cord** into the outlet.
5. Store the crevice tool accessory on the mount on the dock.

For proper operation, ensure all components are completely connected and clicked into place.

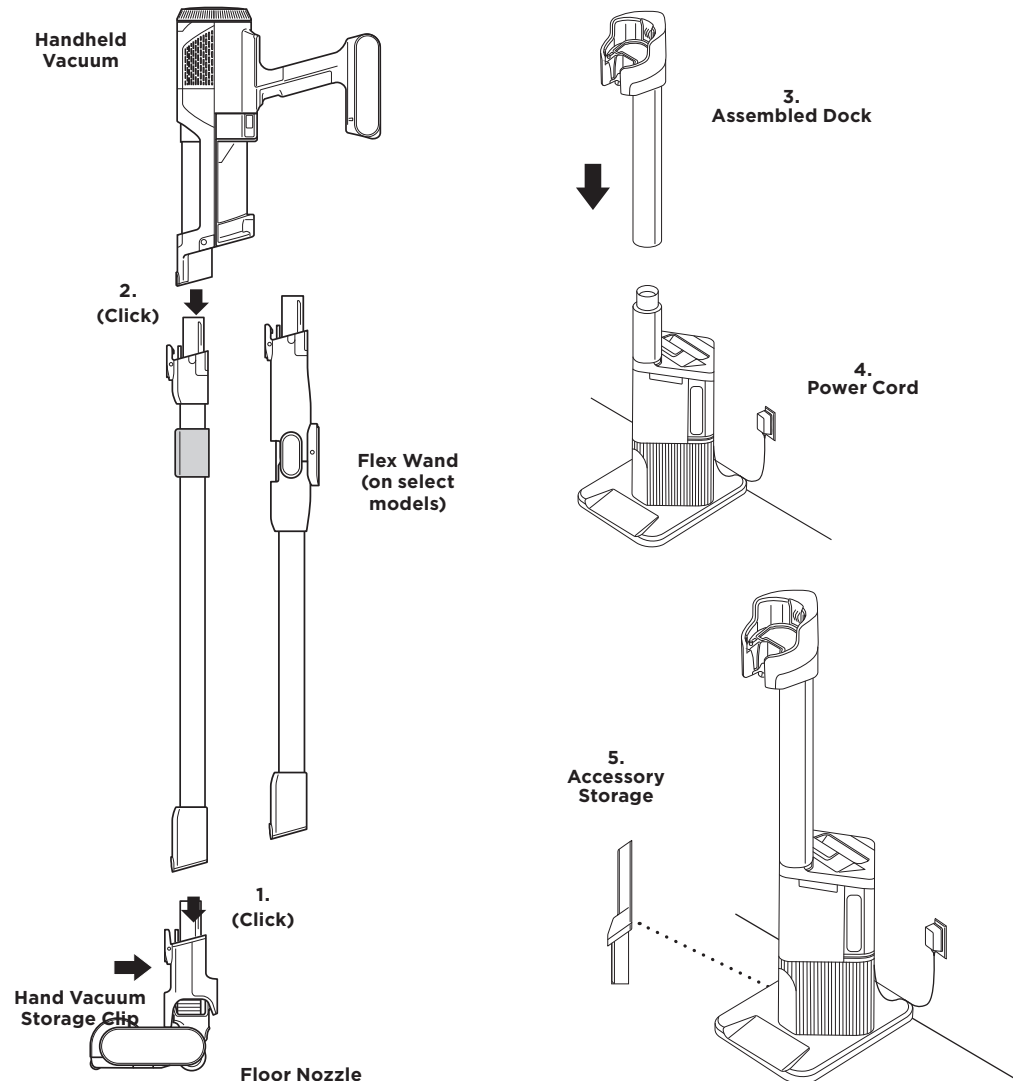

NOTE: Once the charging post is installed, it can't be removed.


LI-ION BATTERY

Prior to first use, charge the battery completely. A full charge takes approximately 4.5 hours.

RUNTIMES PER FULLY CHARGED BATTERY

BU3120 series, with a full charge, will have up to 40 minutes of runtime. BU3521 series, with a full charge, will have up to 40 minutes of runtime. Visit sharkclean.com/support online for more information.

LED BATTERY POWER AND CHARGING INDICATORS

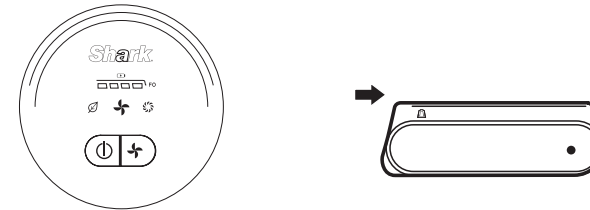

Charging


- LED on the battery pack will pulse yellow when reaching 0-75% charge.
- LED on the battery pack will pulse green from 75% - 100% charge.
- LED on the battery pack will turn white when battery is fully charged.

NOTE: Full charge takes approximately 4.5 hours.

Additional Notes

1. When the battery is fully charged, the LED will turn white, then shut off.
2. Unit will not power on when charger is connected.

In Use

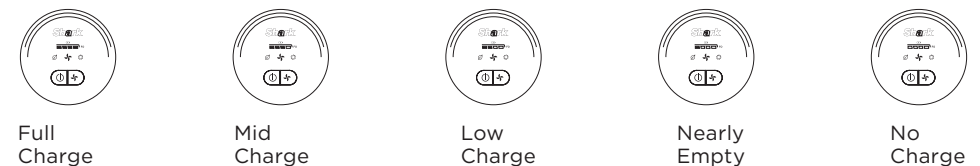


RECYCLING THE LI-ION BATTERY

When the Shark® Li-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent batteries to an authorized recycling center or to the retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

NOTE: The Shark battery, like all lithium-ion batteries, will naturally decrease in capacity over time from the 100% capacity of a new battery.


CHARGING

CHARGING WHILE IN STORAGE MODE

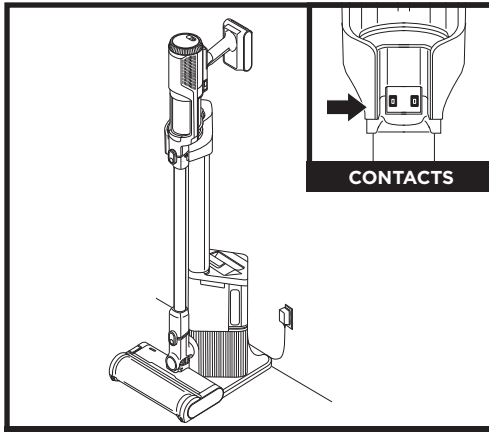

UPRIGHT DOCK CHARGING BU3000 SERIES

Charge the unit by placing it on the dock. Make sure the contacts on the wand are aligned with the contacts on the charging post. When charging is complete and you need to use the unit again, lift it off the dock.

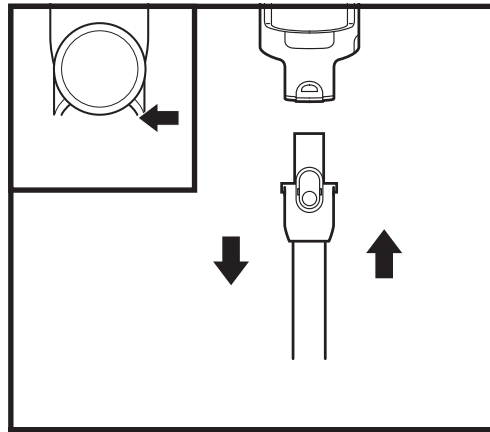

HAND VACUUM RELEASE BUTTONS


To detach the hand vacuum from the wand, press the front latch release button on the hand vac where it meets the wand, then lift off the hand vacuum. To reattach the hand vacuum to the wand, align the hand vacuum opening over the top of the wand and slide it on until it clicks into place.

NOTE: When the unit is docked properly, the charging lights on the battery will blink, indicating that charging has begun.

NOTE: The main unit comes with a partial charge. For maximum runtime, charge fully before first use (approximately 4.5 hours). Leaving the unit plugged in will not damage battery life.

BATTERY REMOVAL



REMOVING THE BATTERY

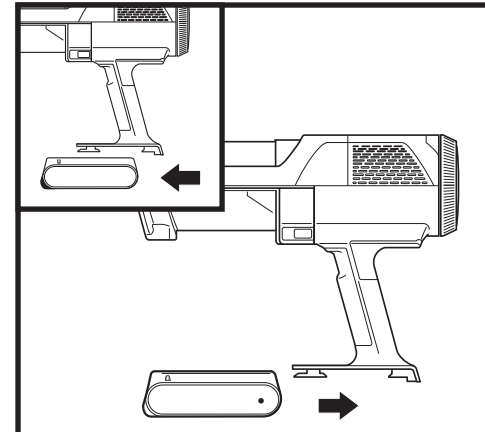

BATTERY

To remove the battery from the hand vacuum, press the release tab on the battery cap and slide out the battery. To reinstall, slide the battery into the compartment in the handle until it clicks into place.


STORAGE ON THE GO

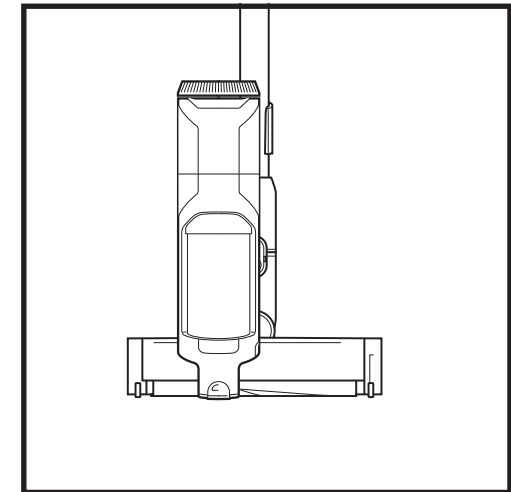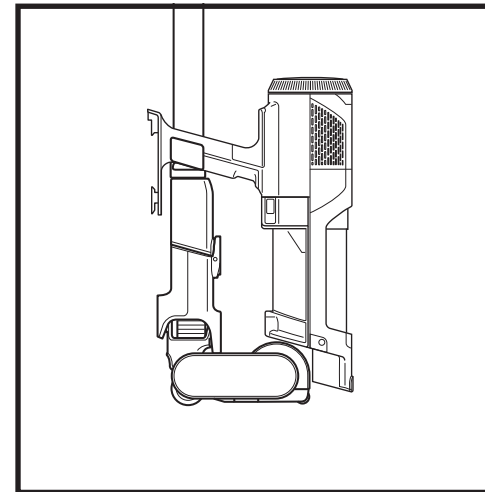

For quick and easy short-term storage, attach the hand vacuum to the wand by placing it onto the pre-assembled wand storage clip.


USING YOUR VACUUM

CONTROLS AND CLEANING MODES

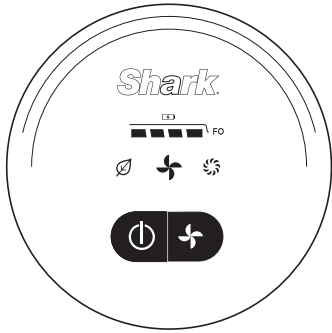


POWER

Press the  button on the control panel on the back of the handheld vacuum to turn on power. To turn off power, press the button again. To toggle between ECO, AUTO, and BOOST modes, press the mode selection  button.

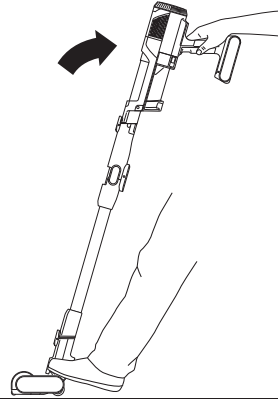

UPRIGHT

When the vacuum is in the upright position, the nozzle will lock to allow for freestanding storage. To disengage the lock to start cleaning, step on the nozzle.

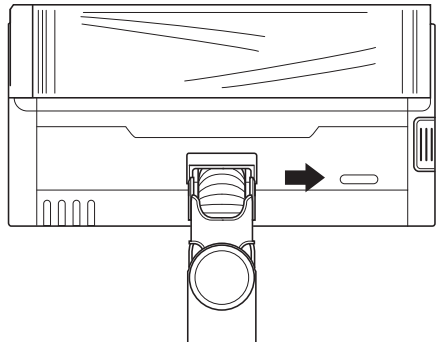

AUTO MODE

Automatically adjusts to different floor types, with brushroll speed optimized for deep carpet cleaning. When on bare floor, the indicator light on the nozzle will be BLUE. On carpet, the light will be MAGENTA. The light will turn RED if there is an error or clog. See Troubleshooting if this occurs.

MODES EXPLAINED

AUTO mode:

Automatically adjusts to different floor types, with brushroll speed optimized for deep carpet cleaning. When on bare floor, the indicator light on the nozzle will be BLUE. On carpet, the light will be MAGENTA.


ECO mode:

Vacuum runs on the lowest power setting to preserve battery life. AUTO mode is **NOT** activated in this mode. The light on the nozzle will be BLUE when in ECO mode.

BOOST mode:


Vacuum runs at maximum power for the highest possible suction level. AUTO mode is **NOT** activated in this mode. The light on the nozzle will be MAGENTA when in BOOST mode.

ABOVE-FLOOR CLEANING

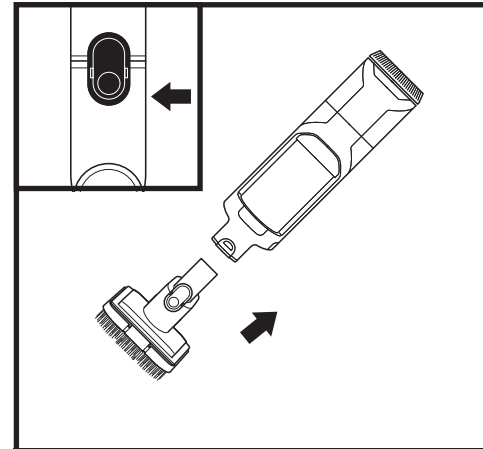

ABOVE-FLOOR WITH HAND VACUUM

Detach the hand vacuum to clean above-floor areas. Press the front latch release button on the hand vac where it meets the wand, then lift off the hand vacuum. To attach an accessory to the hand vacuum, slide it into the opening in the nozzle. To remove, press the release button and slide out the accessory.

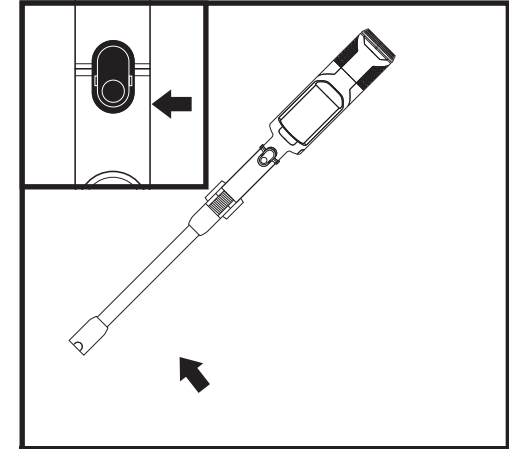


ABOVE-FLOOR WITH WAND

To detach the floor nozzle from the wand, step on the nozzle while pressing the nozzle release button at the bottom of the wand. Lift the wand to remove it. To reattach the wand, align it over the neck of the floor nozzle, then slide it on until it clicks into place.


NOTE: All accessories are compatible with both the wand and the hand vacuum.

MAINTAINING YOUR VACUUM

EMPTYING THE DOCK DUST BIN

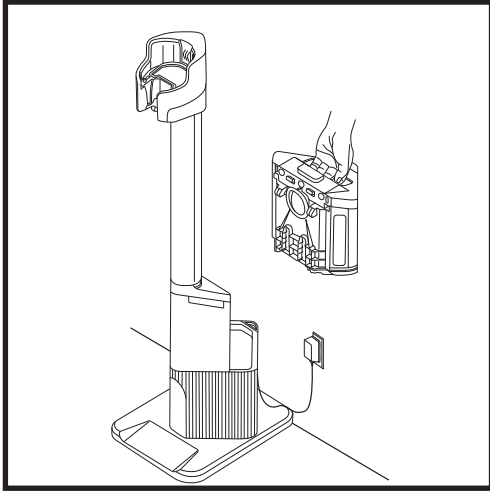


The dock dust bin holds up to 30 days' worth of dust and debris. To remove the bin, press the dust bin release button and lift the bin out by the handle.

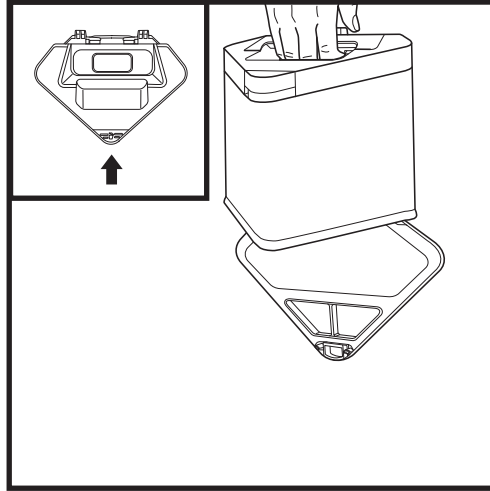

To empty the bin, hold it over the trash and press the release button on the top of the dust bin. The bottom will open to release the debris.


EMPTYING THE HANDHELD VACUUM DUST CUP

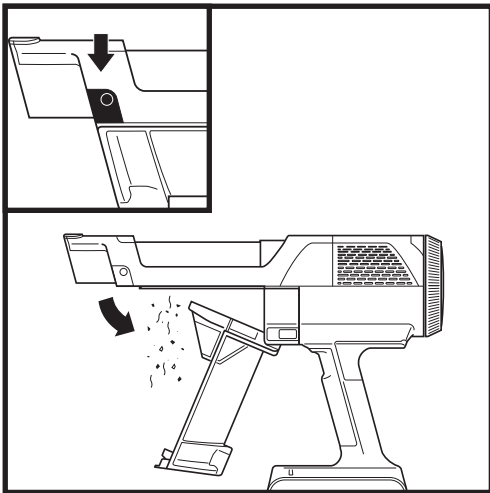


To empty the handheld vacuum dust cup, turn off the power and hold the hand vac over the trash. Press the release button and the dust cup lid will drop open, releasing debris.

USING YOUR VACUUM

USING THE AUTO-EMPTY DOCK

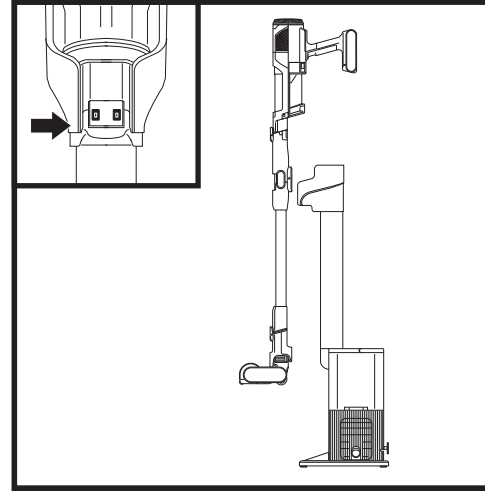

Place the vacuum on the dock with the wand in the cradle of the charging post. When the vacuum is properly docked, automatic evacuation will begin. The evacuation cycle will last for 15 seconds.

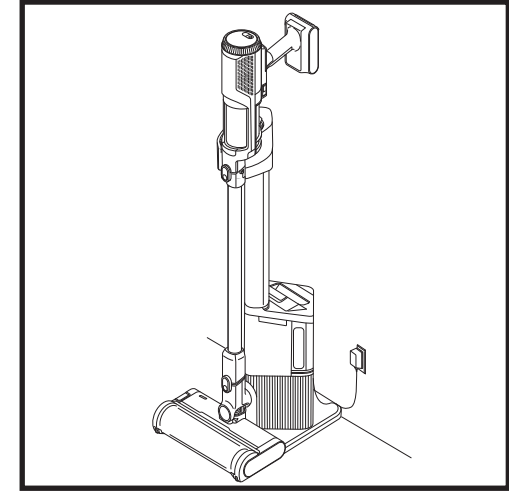


Once evacuation is complete, the vacuum will continue charging until it is removed from the dock.

Note: DO NOT remove the vacuum while the evacuation cycle is taking place.


MAINTAINING YOUR VACUUM

CLEANING THE HANDHELD VACUUM DUST CUP AND FILTER

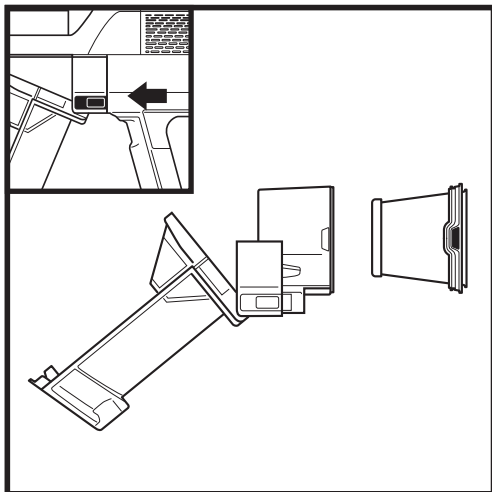

With the dust cup open and the power off, press both release buttons and slide the dust cup out of the hand vac.

Press the tabs on both sides of the filter housing and pull the filter out of the housing. To clean the filter, rinse it with water only and allow it to air-dry for at least 24 hours before reinstalling. To reinstall the filter, slide it back into the housing, then slide the housing back into place.

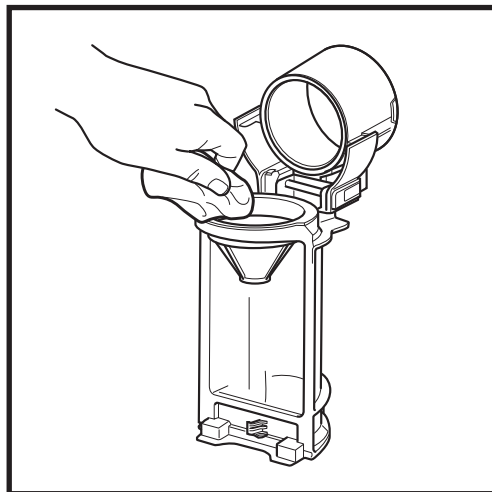


To deep-clean the dust cup, slide the release button until the lid opens completely. Wipe away any dust and debris with a dry cloth, then rinse it out with water. Use a damp cloth to remove any remaining debris. Allow the dust cup to air-dry completely for at least 24 hours before reinstalling it.

IMPORTANT: DO NOT use soap when cleaning the filters. Use water only. Ensure that all filters are installed before using.


MAINTAINING YOUR VACUUM

CLEANING THE AUTO-EMPTY DOCK FILTER

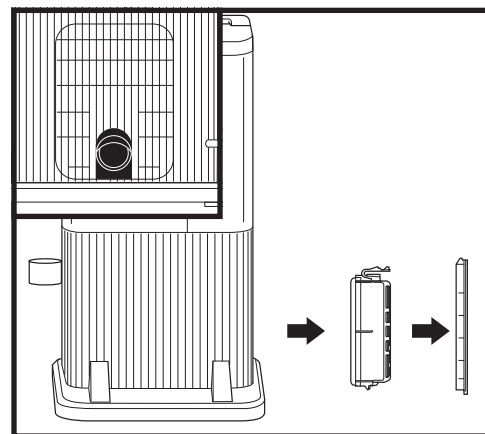


To access the filter in the dock, remove the Filter Door. Press the button at the bottom of the door, then tilt the door and lift it off. Remove the filter from the dock. After the filter has been rinsed and dried, reinstall it by reinserting it into the dock and replacing the filter door.

For best results, clean the dock filters at least once a month and replace them regularly. To clean filters, rinse with cold water **ONLY** to prevent damage from cleaning chemicals. Allow all filters to air-dry for at least 24 hours before reinstalling them to prevent liquid from being drawn into electrical parts. Maintaining the dock filters will ensure successful automatic evacuation.

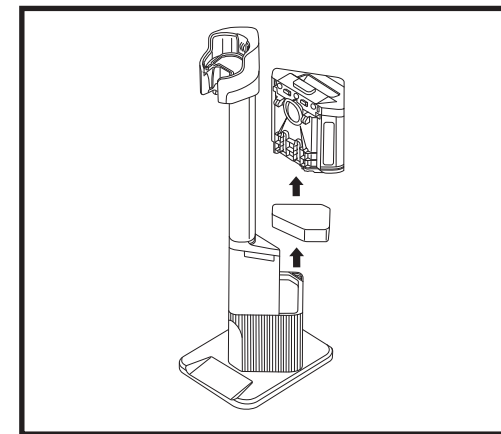


To access the Auto-Empty Exhaust Foam Filter, remove the dust bin. Before removing the Exhaust Foam Filter, vacuum off any fine debris from the surface. Lift the Exhaust Foam Filter out of the dock, then rinse it with water only (do not use soap). Allow the filter to air-dry completely before reinstalling it.

BRUSHROLL MAINTENANCE

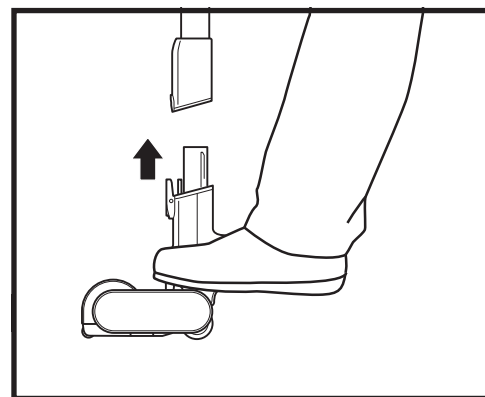


1. Turn off the vacuum.
2. Press the nozzle release button to detach the nozzle from the wand.
3. Press the brushroll release button and slide the brushroll out of the nozzle.
4. Clear any blockages and remove any debris from the brushroll and floor nozzle.

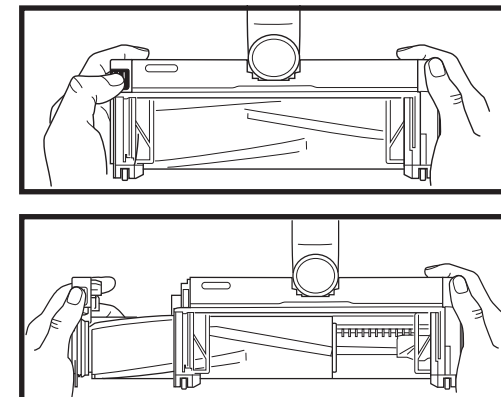

5. Tap off loose debris and wipe the brushroll clean with a dry towel. Hand wash the brushroll if needed, using only water, and then let it air-dry completely for at least 24 hours.
6. When the brushroll is dry, reinstall it into the nozzle by inserting it into the nozzle until it clicks securely into place.


CHECKING FOR BLOCKAGES IN THE VACUUM

If you run over a hard or sharp object or notice a noise change while vacuuming, check for blockages or objects caught in the brushroll.

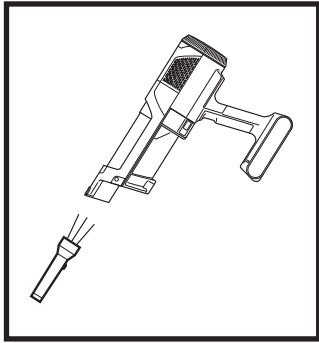


Checking for Blockages in the Hand Vacuum:

1. Turn off the vacuum.
2. Remove the hand vacuum from the wand.
3. Check all intake openings to the dust cup and remove any debris or blockages.

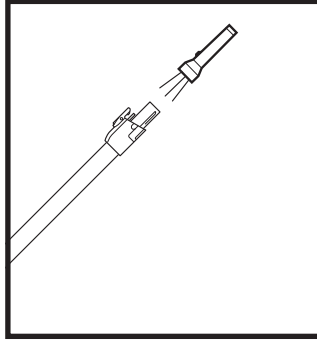

Checking for Blockages in the Wand:


1. Turn off the vacuum.
2. Detach the hand vacuum and floor nozzle from the wand.
3. Check both ends of the wand for blockages and debris.
4. Clear away any debris or blockages.

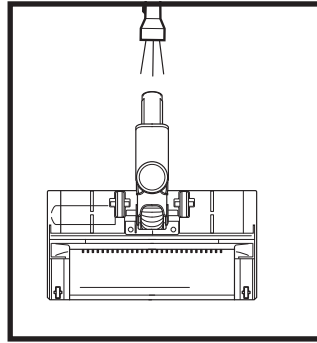

Checking for Blockages in the Floor Nozzle:


1. Turn off the vacuum.
2. Detach the wand from the floor nozzle.
3. Press the brushroll release button and slide the brushroll out of the nozzle.
4. Clear any blockages and release any debris from the brushroll and floor nozzle.
5. Slide the brushroll back into the nozzle, ensuring everything is lined up and in place.

CHECKING FOR BLOCKAGES IN THE AUTO-EMPTY DOCK

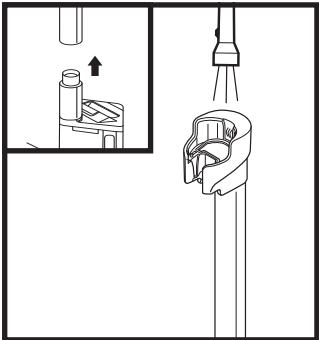

Checking for Blockages in the Charging Post:

1. Unplug the dock.
2. Remove the vacuum from the dock.
3. Press the latch on the back of the charging post and lift the post away from the dock.
4. Check the end of the charging post and top of the dock for any debris or blockages.

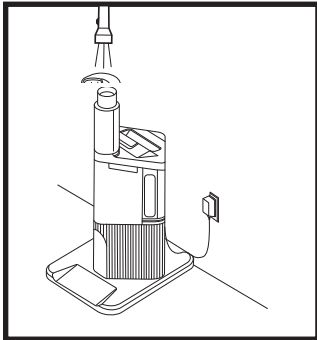

Checking for Blockages in the Dock:

1. Unplug the dock.
2. Remove the vacuum from the dock.
3. Remove the dust bin from the dock.
4. Check the exit for any debris or blockages.

TROUBLESHOOTING

WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the battery before servicing.

Vacuum is not picking up debris. No suction or light suction. Third indicator light on hand vacuum is solid yellow. (Refer to Checking for Blockages section for more information.)

1. Dust cup may be full; empty dust cup.
2. Check floor nozzle for blockages; clear blockages if required.
3. Remove any string, carpet fibers, or hair that may be wrapped around the brushroll.
4. Check connection between hand vacuum and wand for blockages; clear blockages if required.
5. Check filters to see if they need cleaning. Follow instructions for rinsing and completely air-drying the filters before reinstalling them.

Vacuum lifts area rugs.

1. Make sure you are not engaging BOOST mode. Take care when vacuuming area rugs or rugs with delicately sewn edges.
2. Turn off the unit to disengage from the carpet, then restart.

The brushroll in the floor nozzle doesn't spin.

1. Immediately turn off the vacuum. Remove any blockages before turning the vacuum back on. Make sure the hand vacuum is tilted back far enough for the brushroll to engage while in use.
2. If the floor nozzle has headlights and they are not illuminated, there is a connection issue between the hand vacuum, wand, and nozzle. Try detaching the parts, then reconnecting them.

Vacuum turns off on its own.

There are several possible reasons for the vacuum turning off on its own, including blockages, battery issues, and overheating. If vacuum turns off on its own, perform the following steps:

1. Turn on the vacuum and check the battery indicator lights on the hand vacuum. If recharging is needed, make sure vacuum power is off placing it on the charging dock.
2. Empty dust cup and clean filters (See the Cleaning the Dust Cup and Filter section).
3. Check wand, accessories, and inlet openings and remove any blockages.
4. Allow unit and battery to cool for at least 45 minutes, until they return to room temperature.
5. Press the On/Off switch to restart the vacuum.

Battery Indicator Lights on hand vacuum are flashing.

- ECO, BOOST, and 2 Battery lights are flashing (Fig. A): Clog. (See the Maintaining Your Vacuum section.)

Contact Customer Service at customerservice.sg@sharkninja-apac.com or customerservice.my@sharkninja-apac.com if you experience any of the indications listed below:

- All LEDs are blinking: critical motor failure. Contact call center. (Fig. B)
- All LEDs except ECO are flashing: Motor is overheating. (Fig. C):
- All LEDs except BOOST are blinking: Critical motor failure. Contact call center. (Fig. D)
- 2 Battery LEDs, ECO, and BOOST LEDs are blinking. Critical motor failure. Contact call center. (Fig. E)
- All Battery LEDs and all mode LEDs are blinking. Motor temperature issue. Clean unit and allow it to sit for 20 minutes. (Fig. F)
- 2 Battery LEDs and BOOST LEDs are blinking: Motor temperature issue. Clean unit and allow it to sit for 20 minutes. (Fig. G)
- 2 Battery LEDs and ECO LEDs are blinking: Critical system failure. Contact call center.
- All 4 Battery Icons are pulsing: Floor nozzle temperature issue. Check for clogs/jams, allow it to sit for 20 minutes. (Fig. I)
- First and last Battery icons are blinking: Floor nozzle critical failure. Contact call center. (Fig. J)



Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D



Fig. E



Fig. F



Fig. G



Fig. H






Fig. I




Fig. J

NOTE: If vacuum still does not operate properly, contact Customer Service at customerservice.sg@sharkninja-apac.com or customerservice.my@sharkninja-apac.com.

- A** Crevice Tool
- B** Duster Crevice Tool
- C** Wide Upholstery Tool
- D** Pet Multi-Tool
- E** Replacement Battery
- F** Hand Vac Pre-Motor Filter
- G** Auto-Empty Dock
Post-Motor HEPA Filter
- H** Auto-Empty Exhaust Foam Filter

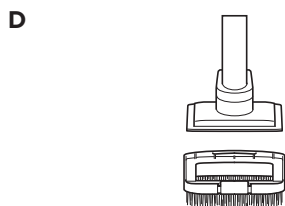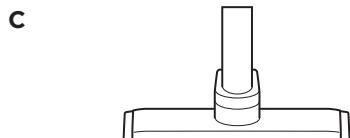


E

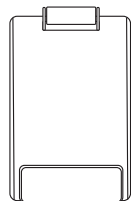

F



G



H



NOTE: Not all accessories come with all units. Please see the enclosed Quick Start Guide for your unit's configuration. To order additional accessories, visit sharkaccessories.com.

Shark NINJA

Two (2) YEAR LIMITED REPLACEMENT WARRANTY

The warranty commences on the date of purchase and expires at the end of the two-year period. In the unlikely event of a defect due to faulty materials or workmanship within the guarantee period we will replace the defective/faulty part with a new product, free of charge, or if the unit is deemed defective/faulty we replace the unit with an equivalent or upgraded model, at our discretion.

For warranty claims, you will need to submit a proof of purchase in the form of a valid receipt that displays date and place of purchase.

Your warranty is subject to the following conditions

- **DO NOT** operate the appliance with a damaged plug or cord, or if the unit has been dropped, damaged or dropped in water.
- To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance on your own. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician to avoid a hazard. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electric shock or injury to persons when the appliance is used.
- The item has not been misused, abused, neglected, altered, modified or repaired by anyone.
- The item has been subjected to fair wear and tear.
- The item has not been used for trade, professional or hire purposes.
- The item has not sustained damage through foreign objects, substances or accident

Customer costs within warranty

The customer is responsible for any inwards freight charge to return a product for warranty if requested, and outward freight charge for warranty parts and or replacement unit.

Who is covered?

This warranty applies only to the original purchaser, who bought the product from an authorised retailer and may not be transferred. Proof of purchase is required.

What is not covered?

- Filters and brush rolls
- Accessories supplied with the item.
- Components that are subject to natural wear and tear caused by normal use in accordance with operating instructions.
- Unauthorised/improper maintenance/handling or overload is excluded from this warranty.
- Accidental damage
- Damage as a result of use not in accordance with the rating plate
- Removal of blockages. If a blockage does occur please refer to the trouble shooting guide within your Shark Operating manual
- Use of parts and accessories that are not genuine Shark components

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

UNTUK PENGGUNAAN DI RUMAH SAHAJA • SILA BACA SEMUA ARAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN VAKUM INI.

Jika palam kord pengecasan tidak dimuatkan sepenuhnya ke dalam alur keluar, terbalikkan palam.

Jika masih tidak muat, hubungi juruelektrik yang berkeelayakan. **JANGAN** gunakan alur keluar secara paksa atau cuba mengubah suai sehingga muat.

Untuk mengurangkan risiko renjatan dan pengendalian yang tidak disengajakan, matikan kuasa dan cabut bateri sebelum pembaikan.

⚠️ AMARAN

Untuk mengurangkan risiko kebakaran, renjatan elektrik, kecederaan, atau kerosakan harta benda:

MUNCUNG LANTAI, TETONGKAT, DAN VAKUM KENDALIAN TANGAN MENGANDUNGI SAMBUNGAN ELEKTRIK:

1. Vakum ini terdiri daripada muncung bermotor, tetongkat, dan vakum kendalian tangan. Komponen-komponen ini mengandungi sambungan elektrik, pendawaian elektrik, dan bahagian bergerak yang boleh mendedahkan pengguna kepada risiko.
2. Sebelum setiap penggunaan, periksa dengan teliti semua bahagian untuk mengenal pasti sebarang kerosakan. Jika ada bahagian yang rosak, hentikan penggunaan.
3. Gunakan hanya bahagian gantian yang sama.
4. Vakum ini tidak mengandungi bahagian yang boleh disenggara.
5. Gunakan hanya seperti yang dijelaskan dalam manual ini.
JANGAN gunakan vakum untuk sebarang tujuan selain daripada yang diterangkan dalam manual ini.
6. Dengan pengecualian penuras dan cawan habuk, **JANGAN** dedahkan mana-mana bahagian vakum kepada air atau cecair lain.
7. Pastikan perkakas dan kord perkakas jauh daripada jangkauan kanak-kanak. **JANGAN** biarkan perkakas digunakan oleh kanak-kanak. **JANGAN** biarkan produk digunakan sebagai permainan. Pengawasan yang rapi diperlukan apabila perkakas digunakan berhampiran dengan kanak-kanak.

PENGGUNAAN AM

8. Perkakas ini boleh digunakan oleh orang kurang upaya dari segi fizikal, deria, atau mental atau kurang pengalaman atau pengetahuan jika mereka diawasi atau diberikan arahan berkenaan penggunaan perkakas secara selamat dan jika mereka memahami bahaya yang mungkin berlaku. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak.

9. Matikan vakum setiap kali sebelum menyambung atau menyahsambung sebarang hos pembawa arus, muncung bermotor, pengecas, bateri, atau bahagian elektrik atau mekanikal yang lain.
10. **JANGAN** kendalikan palam atau vakum dengan tangan yang basah.
11. **JANGAN** gunakan tanpa cawan habuk, penuras, dan pengelektrik berus dipasang pada tempatnya.
12. Hanya gunakan penuras dan aksesori berjenama Shark®.
13. **JANGAN** masukkan sebarang objek ke dalam bukaan muncung atau aksesori. **JANGAN** guna jika mana-mana bukaan tersekat; pastikan tiada habuk, lin, rambut, dan apa-apa benda lain yang mungkin mengurangkan aliran udara.
14. **JANGAN** gunakan jika aliran udara muncung atau aksesori adalah terhad. Jika laluan udara atau muncung lantai bermotor tersekat, matikan vakum. Keluarkan semua halangan sebelum anda menghidupkan unit sekali lagi.
15. Jauhkan muncung dan semua bukaan vakum daripada rambut, muka, jari, kaki yang tidak bertutup, atau pakaian yang longgar.
16. **JANGAN** gunakan jika vakum tidak berfungsi seperti yang sepatutnya atau telah terjatuh, rosak, dibiarkan di luar, atau terjatuh ke dalam air.
17. Berwaspada ketika membuat pembersihan di tangga.
18. **JANGAN** tinggalkan vakum tanpa pengawasan semasa dihidupkan.
19. Apabila dihidupkan, pastikan vakum bergerak di atas permukaan permaidani pada setiap masa untuk mengelakkan vakum daripada merosakkan gentian permaidani.



20. **JANGAN** letakkan vakum pada permukaan yang tidak stabil seperti kerusi atau meja.

21. **JANGAN** gunakan untuk menyedut:

- a) Cecair
- b) Benda besar
- c) Benda keras atau tajam (kaca, paku, skru, atau syiling)
- d) Sejumlah besar habuk (termasuk dinding kering, abu pendiang api, atau bara api).
JANGAN gunakan sebagai alat tambahan pengumpulan habuk kepada alat kuasa.
- e) Benda berasap atau terbakar (arang panas, puntung rokok, atau mancis)
- f) Bahan mudah terbakar atau mudah menyala (cecair pemetik api, gasolin, atau minyak tanah)
- g) Bahan Toksik (peluntur klorin, ammonia, atau pembersih saliran)

22. **JANGAN** guna dalam kawasan berikut:

- a) Kawasan kurang pencahayaan
- b) Permukaan basah atau lembap
- c) Kawasan luar
- d) Ruang yang tertutup dan boleh mengandungi wasap atau wap yang mudah meledak atau toksik (cecair pemetik api, gasolin, minyak tanah, cat, pencair cat, bahan kalis serangga, atau habuk mudah terbakar)

23. Matikan vakum sebelum memasang atau mencabut palam pengecas.
24. Matikan vakum sebelum membuat sebarang pelarasan, pembersihan, penyelenggaraan atau penyelesaian masalah.
25. Semasa pembersihan atau penyelenggaraan rutin, **JANGAN** potong apa-apa selain rambut, gentian, atau tali yang meliliti di sekeliling berus pengelektrik.
26. Biarkan semua penapis kering sepenuhnya sebelum menggantikan ia dalam vakum untuk mengelakkan cecair daripada disedut ke dalam bahagian elektrik.
27. **JANGAN** ubah suai atau cuba membaiki sendiri vakum atau bateri, kecuali seperti yang dinyatakan dalam manual ini.
JANGAN gunakan bateri atau vakum jika ia telah diubah suai atau rosak. Bateri yang rosak atau diubah suai boleh menyebabkan kejadian yang tidak dijangka seperti kebakaran, letupan, atau risiko kecederaan.
JANGAN cabut palam dengan menarik kord. Untuk mencabut palam, pegang palam, bukan kord.

28. Matikan semua kawalan sebelum mencabut palam.

PEK BATERI

29. Bateri ialah sumber kuasa untuk vakum. Baca dan ikut semua arahan pengecasan dengan teliti.
30. Untuk mengelakkan kuasa dihidupkan secara tidak sengaja, pastikan vakum dimatikan sebelum mengangkat atau membawa vakum. **JANGAN** bawa perkakas menggunakan jari anda pada suis kuasa.
31. Hanya gunakan dok pengecas Shark XDCKBU3500SM. Penggunaan pengecas yang salah boleh menyebabkan tiada pengecasan berlaku dan/atau keadaan yang tidak selamat.
32. Hanya gunakan dengan pek bateri Shark XBTR625KSLEUN.
33. Jauhkan bateri daripada semua objek logam seperti klip kertas, syiling, kunci, paku, atau skru. Memintas terminal bateri akan meningkatkan risiko kebakaran atau kelecuman.
34. Dalam keadaan ekstrem, cecair mungkin boleh terkeluar daripada bateri. Elakkan bersentuhan dengan cecair ini, kerana cecair ini boleh menyebabkan kerengsaan atau lecuran. Jika berlaku sentuhan, bilas dengan air. Jika cecair terkena mata, dapatkan bantuan perubatan.
35. Bateri tidak boleh disimpan pada suhu di bawah 37.4°F (3°C) atau melebihi 104°F (40°C) untuk mengekalkan hayat bateri dengan lebih lama.
36. **JANGAN** cas bateri pada suhu di bawah 40°F (5°C) atau melebihi 104°F (40°C).
37. Simpan perkakas di dalam rumah. **JANGAN** guna atau simpan perkakas di bawah suhu 37.4°F (3°C). Pastikan perkakas berada pada suhu bilik sebelum digunakan.
38. **JANGAN** dedahkan bateri kepada kebakaran atau suhu melebihi 265°F (130°C) kerana ini boleh menyebabkan letupan
 - a) Jika kord bekalan kuasa rosak, kord tersebut mestilah diganti oleh pengeluar, ejen perkhidmatan atau pihak yang mempunyai kelayakan yang sama untuk mengelakkan bahaya.
 - b) Semasa pengecasan, bateri mestilah diletakkan di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.

SIMPAN ARAHAN INI

PEMASANGAN AUTO KOSONG

1. Luncurkan **Tetongkat** ke dalam leher **Muncung Lantai** sehingga ia klik masuk ke dalam tempatnya.
2. Sejajarkan bukaan muncung **Vakum Kendalian Tangan** dengan bahagian atas tetongkat dan luncurkan sehingga berbunyi klik di tempatnya.
3. Pastikan **Dok** menghadap ke atas. Luncurkan **Stesen Pengecasan** ke dalam slot di bahagian depan dok sehingga berbunyi klik di tempatnya.

Pembersih
Vakum
Kendalian
Tangan

2.
(Klik)

Tetongkat
Lentur
(pada model
terpilih)


1.
(Klik)

Klip
Penyimpanan
Vakum Kendalian
Tangan


Muncung Lantai

4. Letakkan dok di atas lantai berdekatan salur keluar dinding. Pasangkan **Kord Kuasa** ke dalam salur keluar.
5. Simpan aksesori pembersih celah pada pelekap dok.


Untuk pengendalian yang betul, pastikan semua komponen betul-betul tersambung dan berbunyi klik di tempat masing-masing.



3.
Dok yang Dipasang

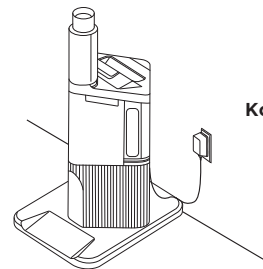

4.
Kord Kuasa

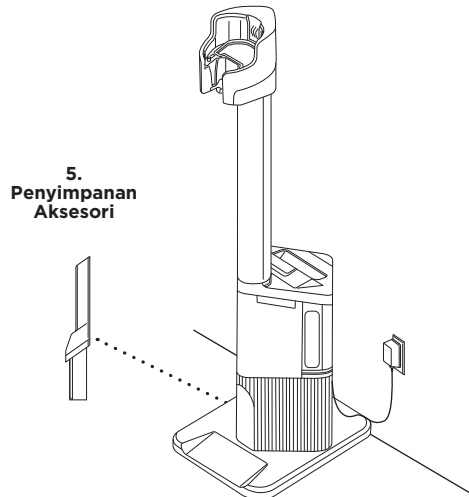

5.
Penyimpanan
Aksesori

NOTA: Setelah stesen pengecasan dipasang, stesen tersebut tidak boleh dicabut.


BATERI LI-ION

Sebelum penggunaan pertama, cas bateri sepenuhnya. Pengecasan penuh mengambil masa lebih kurang 4.5 jam.

MASA OPERASI SETIAP BATERI YANG DICAS SEPENUHNYA

Siri BU3120 yang dicas sepenuhnya dapat beroperasi hingga 40 minit. Siri BU3521 yang dicas sepenuhnya dapat beroperasi hingga 40 minit. Lawati sharkclean.com/support dalam talian untuk maklumat lanjut.

PENUNJUK LED KUASA DAN PENGECCAN BATERI

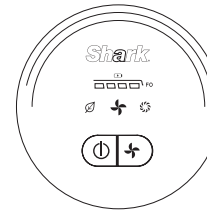

Mengecas



Cahaya LED pada pek bateri akan berdenyut kuning apabila mencapai cas 0-75%.



Cahaya LED pada pek bateri akan berdenyut hijau daripada cas 75% - 100%.



Cahaya LED pada pek bateri akan bertukar putih apabila bateri telah dicas sepenuhnya.

NOTA: Pengecasan penuh mengambil masa kira-kira 4.5 jam.

Nota Tambahan

1. Apabila bateri dicas sepenuhnya, cahaya LED akan bertukar putih, kemudian padam.
2. Unit tidak akan dihidupkan apabila pengecas disambungkan.


Sedang Digunakan



Cas
Penuh



Cas
Sederhana



Cas
Rendah



Hampir
Kosong



Tiada
Cas


MENGITAR SEMULA BATERI LI-ION

Apabila bateri Li-ion Shark® perlu diganti, lupuskan atau kitar semula bateri itu mengikut ordinan atau peraturan tempatan. Di sesetengah kawasan, membuang bateri ion litium yang telah digunakan ke dalam tong sampah atau aliran sampah pepejal perbandaran adalah salah di sisi undang-undang. Kembalikan bateri yang telah digunakan ke pusat kitar semula yang diluluskan atau kepada peruncit untuk dikitar semula. Hubungi pusat kitar semula setempat anda untuk maklumat berkenaan tempat untuk menghantar bateri yang telah digunakan.

NOTA: Kapasiti bateri Shark, seperti semua bateri ion litium, akan berkurangan secara semula jadi dari semasa ke semasa daripada kapasiti 100% bateri baharu.


MENGECAS

MENGECAS SEMASA DALAM MOD PENYIMPANAN

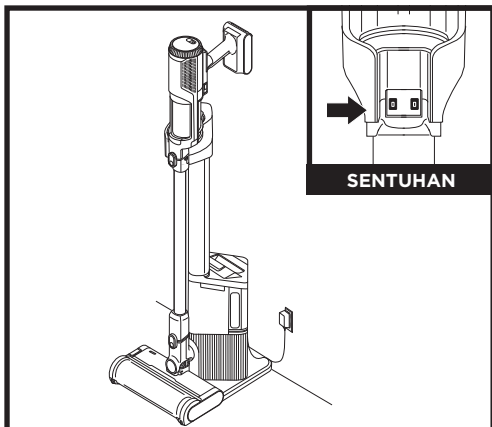

**PENGECCASAN DOK SECARA MENEGAK
SIRI BU3000**

Cas unit dengan meletakkan ia pada dok. Pastikan titik sentuh pada tetongkat sejajar dengan titik sentuh pada stesen pengecasan. Apabila pengecasan selesai dan anda perlu menggunakan unit itu sekali lagi, angkat unit daripada dok.

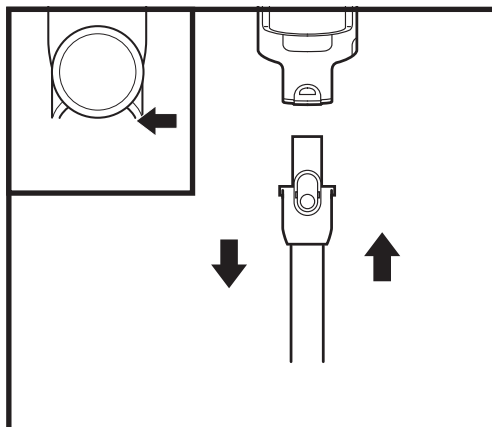

**BUTANG PELEPAS PEMBERSIH
VAKUM TANGAN**


Untuk menanggalkan vakum kendalian tangan daripada tetongkat, tekan butang pelepas selak depan pada vakum kendalian tangan tempat bertemu tetongkat, kemudian tarik vakum tangan. Untuk memasang semula pembersih vakum tangan pada tetongkat, sejajarkan bukaan pembersih vakum kendalian tangan pada bahagian atas tetongkat dan luncurkan sehingga berbunyi klik di tempatnya.

NOTA: Apabila unit diletakkan pada dok dengan betul, lampu pengecasan pada bateri akan berkelip, yang menunjukkan pengecasan telah bermula.

NOTA: Unit utama didatangkan dengan pengecasan separa. Untuk masa operasi maksimum, cas penuh sebelum penggunaan pertama (kira-kira 4.5 jam). Membiarkan palam unit terpasang tidak akan merosakkan hayat bateri.

PENANGGALAN BATERI



MENANGGALKAN BATERI

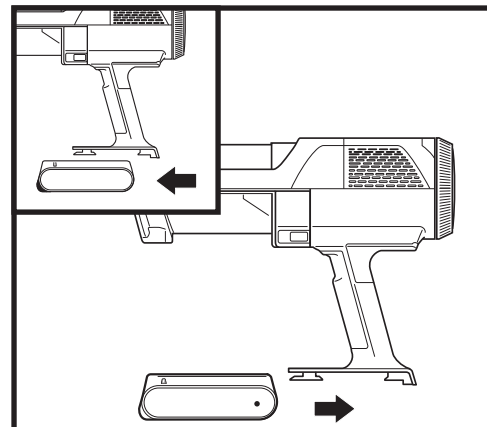

BATERI

Untuk menanggalkan bateri daripada pembersih vakum tangan, tekan tab pelepas pada tutup bateri dan luncurkan bateri keluar. Untuk memasang semula, luncurkan bateri ke dalam petak dalam pemegang sehingga berbunyi klik di tempatnya.


PENYIMPANAN DALAM PERJALANAN

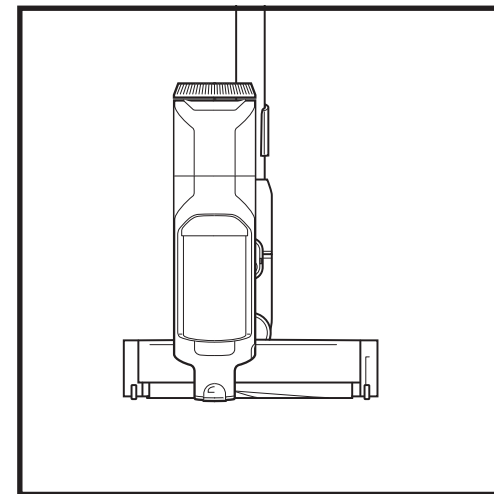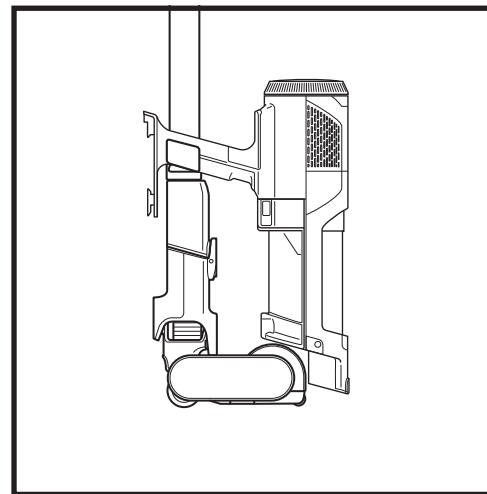

Untuk penyimpanan jangka pendek yang pantas dan mudah, pasang pembersih vakum tangan pada tetongkat dengan menempatkannya pada klip penyimpanan tetongkat yang telah diprapasang.


MENGGUNAKAN PEMBERSIH VAKUM ANDA

KAWALAN DAN MOD PEMBERSIHAN

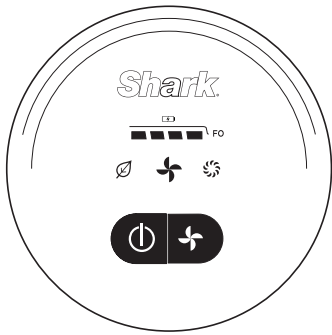


KUASA

Tekan butang  pada panel kawalan di bahagian belakang pembersih vakum kendalian tangan untuk menghidupkan kuasa. Untuk mematikan kuasa, tekan butang sekali lagi. Untuk menogol antara mod ECO, AUTO dan BOOST, tekan butang pilihan mod .

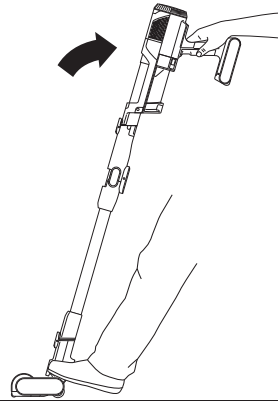

MENEGAK

Apabila pembersih vakum berada dalam kedudukan menegak, muncung akan terkunci untuk membolehkan penyimpanan dirian bebas. Untuk melepaskan kunci bagi memulakan pembersihan, pijak pada muncung.

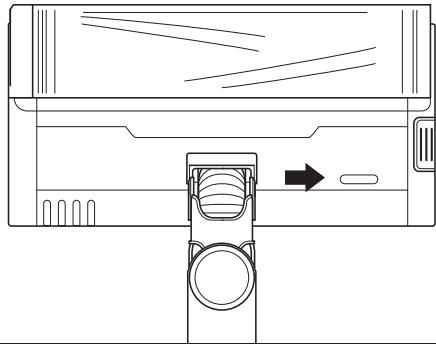

MOD AUTO

Melaraskan secara automatik mengikut jenis lantai yang berbeza, dengan kelajuan pengguling berus dioptimumkan untuk pembersihan mendalam permaidani. Apabila berada di atas lantai tanpa permaidani, cahaya penunjuk pada muncung akan berwarna BIRU. Di atas permaidani, cahaya akan berwarna MAGENTA. Cahaya akan bertukar MERAH jika terdapat ralat atau tersumbat. Lihat Penyelesaian masalah jika hal ini berlaku.

PENJELASAN TENTANG MOD

Mod AUTO:

Melaraskan secara automatik mengikut jenis lantai yang berbeza, dengan kelajuan pengguling berus dioptimumkan untuk pembersihan mendalam permaidani. Apabila berada di atas lantai tanpa permaidani, cahaya penunjuk pada muncung akan berwarna BIRU. Di atas permaidani, cahaya akan berwarna MAGENTA.


Mod ECO:

Vakum berjalan pada tetapan kuasa paling rendah untuk memelihara hayat bateri. Mod AUTO **TIDAK** diaktifkan dalam mod ini. Cahaya pada muncung akan menjadi BIRU apabila berada dalam mod ECO.

Mod BOOST:


Pembersih vakum berjalan pada kuasa maksimum untuk tahap sedutan yang paling tinggi. Mod AUTO **TIDAK** diaktifkan dalam mod ini. Cahaya pada muncung akan berwarna MAGENTA apabila berada dalam mod BOOST.

PEMBERSIHAN DI ATAS PARAS LANTAI

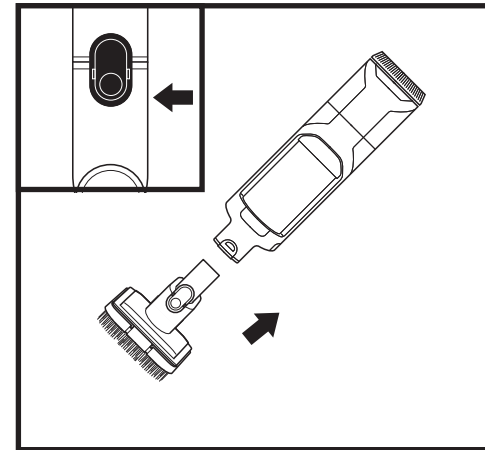

DI ATAS PARAS LANTAI DENGAN PEMBERSIH VAKUM TANGAN

Tanggalkan vakum kendalian tangan untuk membersihkan kawasan atas lantai. Tekan butang pelepas selak depan pada vakum kendalian tangan tempat bertemu tetongkat, kemudian tarik vakum tangan. Untuk memasang aksesori pada vakum kendalian tangan, luncurkannya ke dalam bukaan dalam muncung. Untuk menanggalkan, tekan butang pelepas dan luncurkan aksesori keluar.

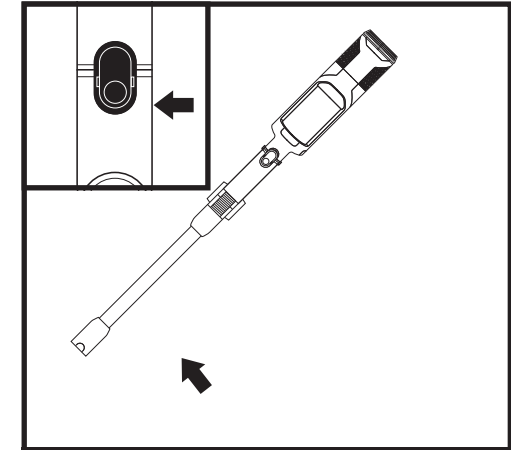


DI ATAS LANTAI DENGAN TETONGKAT

Untuk menanggalkan muncung lantai daripada tetongkat, pijak muncung sambil menekan butang pelepas muncung di bahagian bawah tetongkat. Tarik tetongkat untuk menanggalkan ia. Untuk memasang semula tetongkat, jajarkan leher muncung lantai, kemudian luncurkan sehingga ia klik masuk ke dalam tempatnya.


NOTA: Semua aksesori adalah serasi dengan kedua-dua tetongkat dan vakum kendalian tangan.

MENYELENGGARA VAKUM ANDA

MENGOSONGKAN TONG HABUK DOK

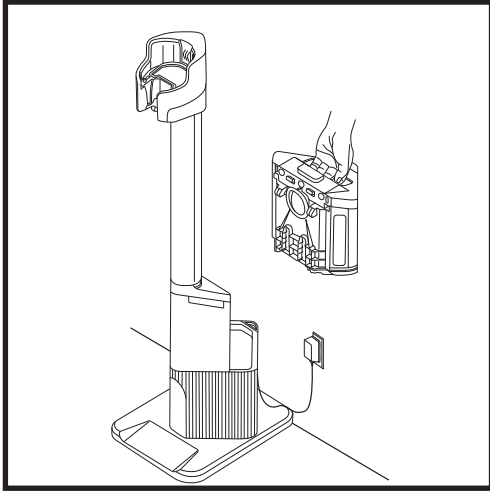


Tong habuk dok dapat menampung habuk dan serpihan sehingga 30 hari. Untuk menanggalkan tong habuk, tekan butang pelepas tong habuk dan angkat tong keluar dengan pemegangnya.

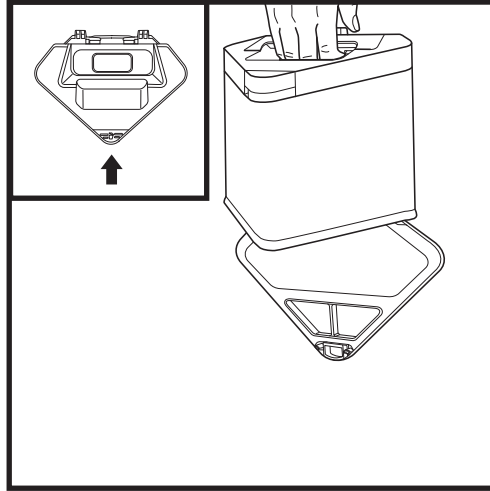

Untuk mengosongkan tong habuk, pegang tong itu di atas tong sampah dan tekan butang pelepas di bahagian atas tong habuk. Bahagian bawahnya akan terbuka untuk mengeluarkan serpihan.


MENGOSONGKAN CAWAN HABUK VAKUM KENDALIAN TANGAN

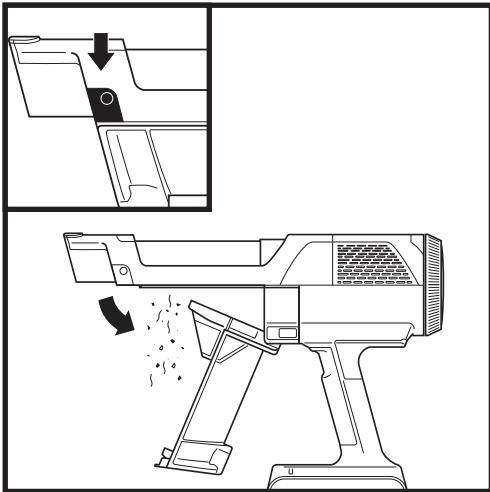


Untuk mengosongkan cawan habuk pembersih vakum kendalian tangan, matikan kuasa dan pegang vakum tangan di atas tong sampah. Tekan butang pelepas dan penutup cawan habuk akan terus terbuka dan melepaskan serpihan.

MENGUNAKAN PEMBERSIH VAKUM ANDA

MENGUNAKAN DOK AUTO KOSONG

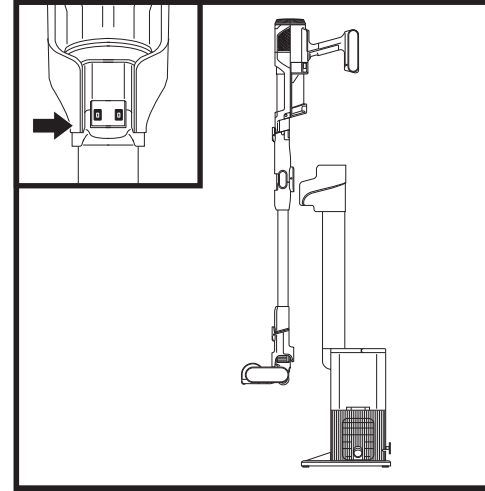

Tempatkan pembersih vakum pada dok dengan tetongkat dalam penyangga stesen pengecasan. Apabila pembersih vakum diletakkan pada dok dengan betul, pengosongan automatik akan bermula. Kitaran pengosongan akan berlanjutan selama 15 saat.

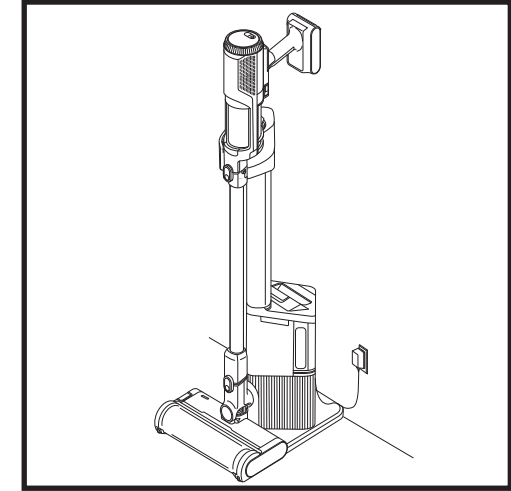


Setelah pengosongan selesai, pembersih vakum akan terus dicas sehingga pembersih vakum dikeluarkan dari dok.

Nota: JANGAN tanggalkan pembersih vakum semasa kitaran pengosongan sedang berjalan.


MENYELENGGARA PEMBERSIH VAKUM ANDA

MEMBERSIHKAN CAWAN HABUK DAN PENURAS VAKUM KENDALIAN TANGAN

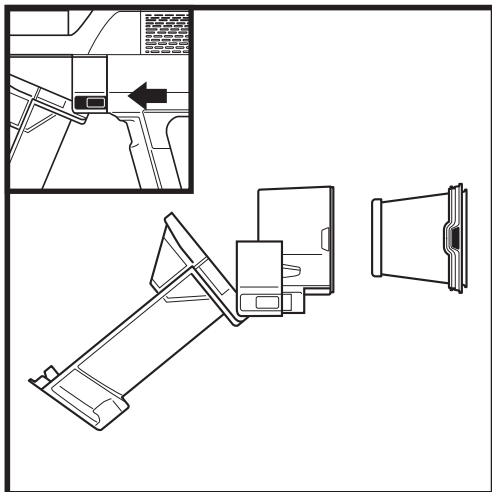

Dengan cawan habuk dalam keadaan terbuka dan bekalan kuasa dimatikan, tekan kedua-dua butang pelepas dan luncurkan cawan habuk keluar daripada pembersih vakum tangan.

Tekan tab pada kedua-dua sisi perumah penuras dan tarik penuras keluar daripada perumah. Untuk membersihkan penuras, bilas dengan air sahaja dan biarkan ia kering sendiri sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dipasang semula. Untuk memasang semula penuras, luncurkan penuras itu kembali ke dalam perumah, kemudian luncurkan perumah kembali ke tempatnya.

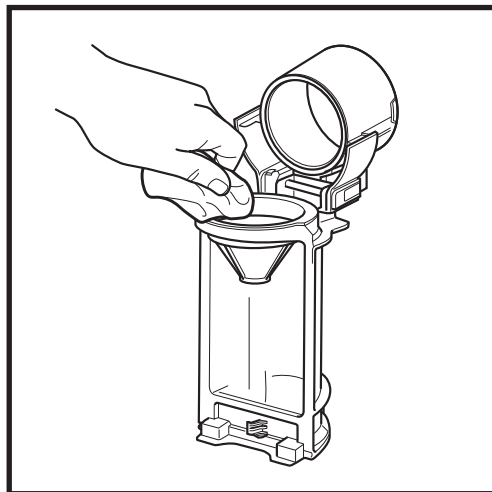


Untuk membersihkan cawan habuk secara menyeluruh, luncurkan butang pelepas sehingga penutup terbuka sepenuhnya. Lap sebarang habuk dan serpihan dengan kain kering, kemudian bilas menggunakan air. Gunakan kain lembap untuk membersihkan sebarang baki serpihan. Biarkan cawan habuk kering sendiri selama sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dipasang semula.

PENTING: JANGAN gunakan sabun semasa membersihkan penuras. Gunakan air sahaja. Pastikan semua penuras dipasang sebelum penggunaan perkakas.


MENYELENGGARA PEMBERSIH VAKUM ANDA

MEMBERSIHKAN PENURAS DOK AUTO KOSONG

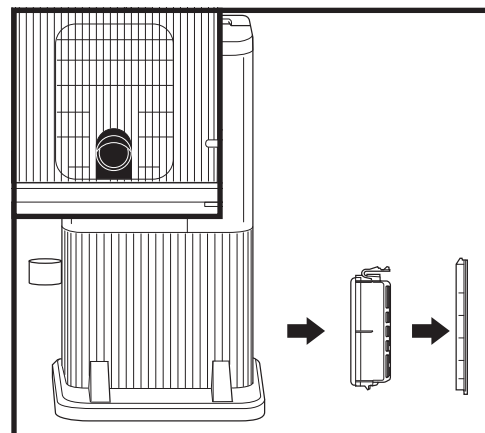


Untuk mengakses penuras di dalam dok, tanggalkan Pintu Penuras. Tekan butang di bahagian bawah pintu, kemudian condongkan pintu dan angkat keluar. Tanggalkan penuras dari dok. Setelah penuras dibilas dan dikeringkan, pasang semula penuras dengan memasukkannya semula ke dalam dok dan menggantikan pintu penuras.

Untuk hasil terbaik, bersihkan penuras dok sekurang-kurangnya sebulan sekali dan gantikannya dengan kerap. Untuk membersihkan penuras, bilas dengan air sejuk SAHAJA bagi mengelakkan kerosakan daripada bahan kimia pembersihan. Biarkan semua penuras kering sendiri di udara selama sekurang-kurangnya 24 jam sebelum dipasang semula untuk mengelakkan cecair daripada tersedut ke dalam bahagian elektrik. Memeriksa penuras dok akan memastikan pengosongan automatik yang berjaya.

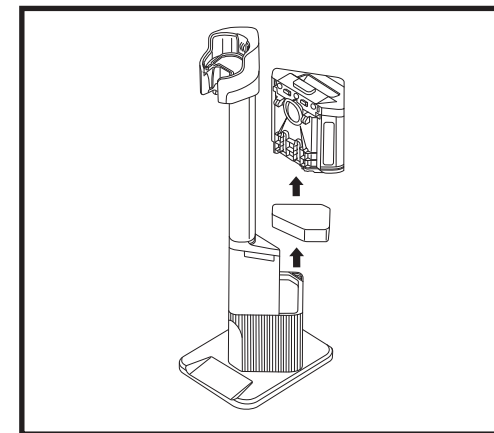


Untuk mengakses Penuras Busa Ekzos Auto Kosong, tanggalkan tong habuk. Sebelum menanggalkan Penuras Busa Ekzos, bersihkan dengan pembersih vakum apa-apa serpihan halus dari permukaan. Angkat Penuras Busa Ekzos keluar dari dok, kemudian bilas dengan air sahaja (jangan gunakan sabun). Biarkan penuras kering sendiri sepenuhnya sebelum memasangnya semula.

PENYELENGGARAAN PENGGULING BERUS

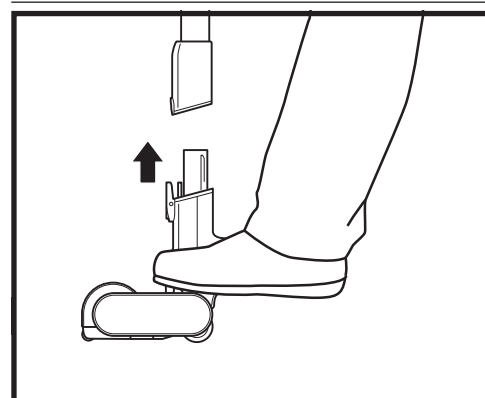


1. Matikan vakum.
2. Tekan butang pelepas muncung untuk menanggalkan muncung daripada tetongkat.
3. Tekan butang pelepas pengguling berus dan luncurkan pengguling berus keluar daripada muncung.
4. Bersihkan sekatan dan keluarkan sebarang serpihan daripada pengguling berus dan muncung lantai.

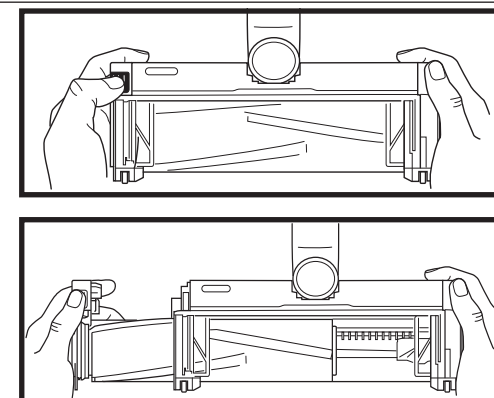

5. Keluarkan serpihan dan lap pengguling berus dengan bersih menggunakan tuala kering. Cuci pengguling berus dengan tangan jika perlu, gunakan air sahaja, kemudian biarkan pengguling berus kering sendiri sepenuhnya selama sekurang-kurangnya 24 jam.
6. Setelah pengguling berus kering, pasang semula ke dalam muncung dengan memasukkannya ke dalam muncung sehingga berbunyi klik di tempatnya.


MEMERIKSA SEKATAN DI DALAM VAKUM

Jika anda memvakum di atas objek keras atau tajam atau menyedari perubahan bunyi semasa memvakum, periksa sekatan atau objek yang terperangkap dalam pengguling berus.

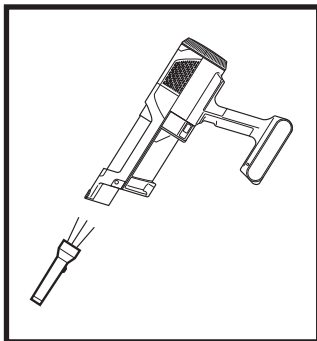


Memeriksa Sekatan di dalam Vakum Kendalian Tangan:

1. Matikan vakum.
2. Tanggalkan vakum kendalian tangan daripada tetongkat.
3. Periksa semua bukaan masuk ke cawan habuk dan buang sebarang serpihan atau sekatan.

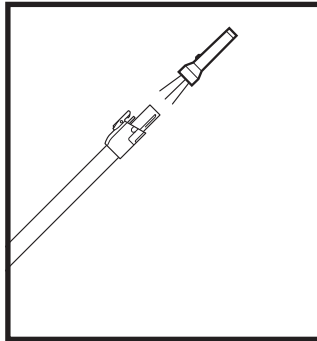

Memeriksa Sumbatan dalam Tetongkat:


1. Matikan vakum.
2. Tanggalkan vakum kendalian tangan dan muncung lantai daripada tetongkat.
3. Periksa kedua-dua hujung tetongkat jika terdapat sekatan dan serpihan.
4. Buang sebarang serpihan atau sekatan.

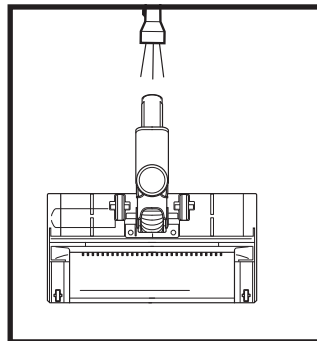

Memeriksa Sumbatan dalam Muncung Lantai:


1. Matikan vakum.
2. Tanggalkan tetongkat daripada muncung lantai.
3. Tekan butang pelepas pengguling berus dan luncurkan pengguling berus keluar daripada muncung.
4. Bersihkan apa-apa sekatan dan lepaskan apa-apa serpihan daripada pengguling berus dan muncung lantai.
5. Luncurkan pengguling berus kembali ke dalam muncung untuk memastikan semuanya tersusun dan terpasang di tempatnya.

MEMERIKSA SUMBATAN DALAM DOK AUTO KOSONG

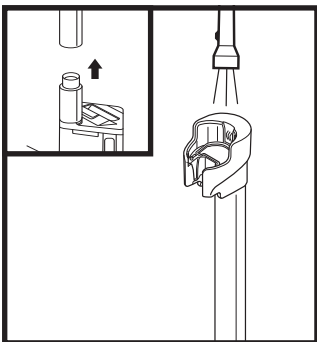

Memeriksa Sumbatan dalam Stesen Pengecasan:

1. Cabut dok.
2. Tanggalkan pembersih vakum dari dok.
3. Tekan selak di bahagian belakang stesen pengecasan dan angkat stesen keluar dari dok.
4. Pastikan hujung stesen pengecasan dan bahagian atas dok bersih daripada apa-apa serpihan atau sekatan.

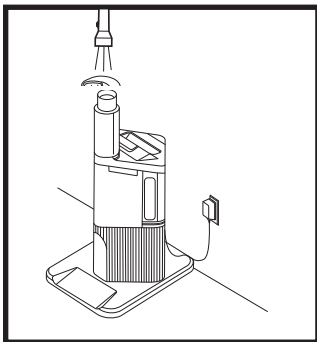

Memeriksa Sumbatan dalam Dok:

1. Cabut dok.
2. Tanggalkan vakum daripada dok.
3. Tanggalkan tong habuk dari dok.
4. Pastikan salur keluar bersih daripada apa-apa serpihan atau sekatan.

PENYELESAIAN MASALAH

⚠️ AMARAN: Untuk mengurangkan risiko renjatan dan pengendalian yang tidak disengajakan, matikan kuasa dan cabut bateri sebelum pembaikan.

Vakum tidak menyedut serpihan. Tiada sedutan atau sedutan lemah. Lampu penunjuk ketiga pada vakum kendalian tangan berwarna kuning padu. (Rujuk bahagian Memeriksa Sekatan untuk maklumat lanjut.)

1. Cawan habuk mungkin penuh; kosongkan cawan habuk.
2. Periksa muncung lantai untuk mengesan sekatan; kosongkan sekatan jika perlu.
3. Tanggalkan tali, gentian permaidani, atau rambut yang mungkin melilit pengguling berus.
4. Periksa sambungan antara vakum kendalian tangan dengan tetongkat untuk mengesan sekatan; bersihkan sekatan jika perlu.
5. Periksa penuras untuk menentukan sama ada penuras perlu dibersihkan atau tidak. Ikut arahan untuk membilas dan membiarkan penuras kering sendiri sepenuhnya sebelum memasukkan semula penuras ke dalam pembersih vakum.

Vakum mengangkat ambal.

1. Pastikan anda tidak mengaktifkan mod BOOST. Berhati-hati semasa memvakum ambal lantai atau ambal yang pinggirnya berjajit halus.
2. Matikan unit untuk melepaskan vakum daripada permaidani, kemudian mulakan semula.

Pengguling berus di dalam muncung lantai tidak berputar.

1. Matikan vakum dengan segera. Keluarkan sebarang sekatan sebelum menghidupkan semula vakum. Pastikan vakum kendalian tangan dicondongkan jauh ke belakang secukupnya untuk menyambungkan pengguling berus semasa digunakan.
2. Jika muncung lantai mempunyai lampu puncak dan ia tidak menyala, terdapat masalah sambungan antara vakum kendalian tangan, tetongkat dan muncung. Cuba tanggalkan bahagian, kemudian sambung semula.

Vakum mati sendiri.

Terdapat beberapa sebab yang mungkin untuk vakum mati sendiri, termasuk sekatan, masalah bateri dan pemanasan melampau. Jika vakum mati sendiri, lakukan langkah-langkah yang berikut:

1. Hidupkan vakum dan periksa lampu penunjuk bateri yang terletak pada vakum kendalian tangan. Jika pengecasan semula diperlukan, pastikan kuasa vakum dimatikan dan letakkan ia pada dok pengecasan.
2. Kosongkan cawan habuk dan bersihkan penuras (lihat bahagian Membersihkan Cawan Habuk dan Penuras).
3. Periksa tetongkat, aksesori, dan bukaan salur masuk dan bersihkan sebarang sekatan.
4. Biarkan unit dan bateri menyejuk selama sekurang-kurangnya 45 minit sehingga kembali kepada suhu bilik.
5. Tekan suis On/Off untuk memulakan semula vakum.

Lampu Penunjuk Bateri pada pembersih vakum tangan berkelip.

- ECO, BOOST dan 2 lampu Bateri berkelip (Raj. A): Tersumbat. (Lihat bahagian Menyelenggara Pembersih Vakum Anda.)

Hubungi Khidmat Pelanggan di customerservice.sg@sharkninja-apac.com atau customerservice.my@sharkninja-apac.com jika anda mengalami mana-mana tanda yang disenaraikan di bawah:

- Semua LED berkelip: Kegagalan motor yang kritikal. Hubungi pusat panggilan. (Raj. B)
- Semua LED kecuali ECO berkelip: Motor terlampau panas. (Raj. C):
- Semua LED kecuali BOOST berkelip: Kegagalan motor kritikal. Hubungi pusat panggilan. (Raj. D)
- 2 LED Bateri, LED ECO dan BOOST berkelip: Kegagalan motor kritikal. Hubungi pusat panggilan. (Raj. E)
- Semua LED Bateri dan semua LED mod berkelip: Isu suhu motor. Bersihkan unit dan biarkan selama 20 minit. (Raj. F)
- 2 LED Bateri dan LED BOOST LED berkelip: Isu suhu motor. Bersihkan unit dan biarkan selama 20 minit. (Raj. G)
- 2 LED Bateri dan LED ECO berkelip: Kegagalan sistem yang kritikal. Hubungi pusat panggilan.
- Semua 4 Ikon Bateri berdenyut: Isu suhu muncung lantai. Periksa sumbatan/sekatan, biarkan selama 20 minit. (Raj. I)
- Ikon Bateri pertama dan terakhir berkelip: Kegagalan kritikal muncung lantai. Hubungi pusat panggilan. (Raj. J)









Raj. I



Raj. J

NOTA: Jika vakum masih tidak berfungsi dengan betul, hubungi Khidmat Pelanggan di customerservice.sg@sharkninja-apac.com atau customerservice.my@sharkninja-apac.com.

- A** Pembersih Celah
- B** Alat Pembersih Habuk Celah
- C** Alat Upholsteri Lebar
- D** Alat Berbilang Haiwan Peliharaan
- E** Bateri Ganti
- F** Penuras Pramotor Vakum Kendalian Tangan
- G** Penuras HEPA Pascamotor Dok Auto Kosong
- H** Penuras Busa Ekzos Auto Kosong

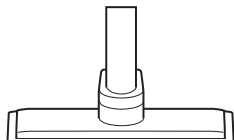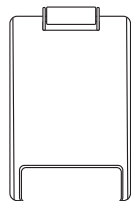A**B****C****D****E****F****G****H**

NOTA: Tidak semua aksesori disertakan dengan semua unit. Sila lihat Panduan Permulaan Ringkas yang disertakan untuk konfigurasi unit anda. Untuk memesan aksesori tambahan, lawati sharkaccessories.com.

Shark NINJA

DUA (2) TAHUN JAMINAN PENGANTIAN TERHAD

Jaminan bermula pada tarikh pembelian dan tamat tempoh pada penghujung tempoh dua tahun. Sekiranya, walaupun sepatutnya tidak berlaku, terdapat kecacatan akibat bahan atau mutu kerja yang tidak sempurna sepanjang tempoh jaminan, kami akan mengganti bahagian yang cacat/rosak dengan produk baharu secara percuma, atau jika unit itu didapati cacat/rosak, kami akan mengganti unit itu dengan model yang serupa atau yang dinaik taraf, mengikut budi bicara kami.

Untuk membuat tuntutan jaminan, anda perlu menyerahkan bukti pembelian dalam bentuk resit yang sah yang memaparkan tarikh dan tempat pembelian.

Jaminan anda tertakluk pada syarat berikut

- **JANGAN** kendalikan perkakas yang palam atau kabelnya rosak atau jika unit telah terjatuh, rosak atau termasuk ke dalam air.
- Untuk mengelakkan risiko kejutan elektrik, jangan buka pemasangan perkakas atau cuba untuk membaiki perkakas sendiri. Jika kord bekalan kuasa rosak, kord mestilah diganti oleh juruelektik yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya. Pemasangan semula atau pembaikan yang tidak betul boleh menyebabkan risiko kejutan elektrik atau kecederaan kepada orang yang sedang menggunakan perkakas itu.
- Item telah tidak disalahgunakan, dirosakkan, diabaikan, diubah, diubah suai atau dibaiki oleh sesiapa.
- Item telah menjalani kehausan dan kelusuhan yang biasa.
- Item tidak digunakan untuk tujuan perdagangan, profesional atau sewaan.
- Item tidak mengalami kerosakan yang disebabkan oleh objek atau bahan asing atau pun kemalangan

Kos pelanggan dalam tempoh jaminan

Pelanggan bertanggungjawab terhadap apa-apa caj pengangkutan masuk untuk memulangkan produk bagi tujuan jaminan jika diminta, dan caj pengangkutan keluar untuk alat ganti dan/atau unit gantian dalam tempoh jaminan.

Siapakah yang dilindungi?

Jaminan ini hanya terpakai kepada pembeli asal yang membeli produk daripada peruncit sah dan jaminan ini tidak boleh dipindahkan. Bukti pembelian diperlukan.

Apakah yang tidak dilindungi?

- Penapis dan gulung berus
- Aksesori yang dibekalkan dengan item.
- Komponen yang menjadi haus dan lusuh secara semula jadi akibat penggunaan biasa mengikut arahan pengendalian.
- Penyelenggaraan/pengendalian tanpa kebenaran/tidak betul atau muatan berlebihan dikecualikan daripada jaminan ini.
- Kerosakan yang tidak disengajakan
- Kerosakan akibat penggunaan yang tidak mengikut plat penarafan
- Membuang sekatan. Jika sekatan berlaku, sila rujuk panduan penyelesaian masalah dalam manual Pengendalian Shark anda
- Penggunaan alat ganti dan aksesori yang bukan komponen tulen Shark

重要安全说明

仅供家庭使用 • 请在使用之前阅读所有说明。

如果无法将充电线插头完全插入插座，请倒转插头后再插入。
如果仍然无法插入，请联系合格的电工。请勿强行插入插座或尝试改装以插入插座。



为降低触电和意外操作的风险，请在维修前断开电源并取出电池。



警告

为降低发生火灾、触电、受伤或财产损失的风险：

地刷、连接杆和手持式真空吸尘器包含电气连接：

1. 此真空吸尘器由电动地刷、连接杆和手持式真空吸尘器组成。这些部件包含可能给用户带来风险的电气连接、电线和移动零件。
2. 每次使用前，请仔细检查所有零件是否有损坏。如果零件发生损坏，请停止使用。
3. 只能使用相同的更换零件。
4. 此真空吸尘器不含可维修零件。
5. 请仅按照本手册中的说明使用。请勿将真空吸尘器用于本手册所述用途以外的任何用途。
6. 除滤芯和尘杯外，请勿将真空吸尘器的任何部分暴露于水或其他液体中。
7. 请将本电器及其电线保存在儿童接触不到的地方。请勿让儿童使用本电器。请勿将其用作玩具。在儿童附近使用时，必须密切监督。

一般用途

8. 用户如存在肢体、感知或精神障碍，或者缺乏相关经验或知识，在有人监管的情况下，或在得到关于安全使用本电器的指导并了解其中所涉及的危险之后，同样也可以使用本电器。不应由儿童来完成清洁和用户维护工作。

9. 在连接或断开任何载流软管、电动地刷、充电器、电池或其他电气或机械零件之前，请务必关闭真空吸尘器。
10. 请勿用湿手握持插头或真空吸尘器。
11. 请勿在未安装尘杯、滤芯和滚刷的情况下使用。
12. 只能使用 Shark® 品牌滤芯和附件。
13. 请勿将任何物体放入地刷或附件开口中。请勿在任何开口被堵塞的情况下使用；请确保开口处没有灰尘、棉绒、头发以及任何可能会减少气流的物品。
14. 请勿在地刷或附件气流受限的情况下使用。如果空气通道或电动地刷被阻塞，请关闭真空吸尘器。在再次打开设备之前，请清除所有障碍物。
15. 始终让地刷和所有真空吸尘器开口远离头发、面部、手指、裸露的脚或宽松的衣服。
16. 如果真空吸尘器不能正常工作，或者已经跌落、损坏、留在室外或掉入水中，请勿使用。
17. 在楼梯上清洁时要格外小心。
18. 通电后，切勿让真空吸尘器处于无人看管的状态。
19. 通电后，请始终让真空吸尘器在地毯表面上方移动，以免损坏地毯纤维。

20. 请勿将真空吸尘器放置在椅子或桌子等不稳定表面上。
21. 请勿使用真空吸尘器吸取：
 - a) 液体
 - b) 大型物体
 - c) 坚硬或锋利的物体（玻璃、钉子、螺钉或硬币）
 - d) 大量灰尘（包括墙灰、壁炉灰或灰烬）。请勿将其用作电动工具的附件来收集灰尘。
 - e) 冒烟或燃烧的物体（热煤、烟头或火柴）
 - f) 易燃或可燃材料（打机油、汽油或煤油）
 - g) 有毒物质（氯漂白剂、氨水或下水道清洁剂）
22. 请勿在以下区域中使用：
 - a) 照明不良的区域
 - b) 有水或潮湿的表面
 - c) 室外区域
 - d) 封闭且可能含有爆炸性或有毒烟雾或蒸汽（打机油、汽油、煤油、油漆、油漆稀释剂、防蛀物质或易燃粉尘）的空间
23. 在插入或拔出充电器的电源插头之前，请关闭真空吸尘器。
24. 在进行任何调整、清洁、维护或故障排除之前，请关闭真空吸尘器。
25. 在清洁或日常维护期间，请勿剪除缠绕在滚刷上的头发、纤维或细绳以外的任何东西。
26. 在将滤芯装回真空吸尘器中之前，让所有滤芯完全风干，以防止将液体吸入电气零件中。
27. 除非本手册中另有说明，否则请勿自行改装或尝试修理真空吸尘器或电池。如果电池或真空吸尘器已被改装或发生损坏，请勿使用。发生损坏或已被改装的电池可能出现无法预测的异常，从而导致火灾、爆炸或受伤风险。请勿通过拽拉电线来拔下插头。断开电线时，应拔下插头，请勿直接拉拽电线。
28. 在拔下电源线之前，请关闭所有控制装置。


电池组

29. 电池是真空吸尘器的电源。请仔细阅读并遵循所有充电说明。
30. 为防止意外启动，请确保在拿起或搬运真空吸尘器之前关闭真空吸尘器电源。搬运本电器时，请勿将手指放在电源开关上。
31. 请仅使用 Shark 充电器底座 XDCKBU3500SM。使用不正确的充电器可能会导致无法充电和/或不安全的情况。
32. 请仅使用 Shark 电池组 XBTR625KSLEUN。
33. 让电池远离所有金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子或螺钉。让电池端子短路会增加发生火灾或烧伤的风险。
34. 若使用不当，液体可能会从电池中喷出。请避免接触此液体，因为它可能会引起刺激或灼伤。如果发生接触，请用水冲洗。如果液体接触到眼睛，请寻求医疗帮助。
35. 为保持电池的长期使用寿命，请勿将电池存放在低于 3°C (37.4°F) 或高于 40°C (104°F) 的温度下。
36. 请勿在低于 5°C (40°F) 或高于 40°C (104°F) 的温度下为电池充电。
37. 请将本电器存放在室内。请勿在温度低于 3°C (37.4°F) 时使用或储存本电器。操作前，请确保本电器处于室温下。
38. 请勿将电池暴露在火中或温度高于 130°C (265°F) 的环境中，否则可能会引起爆炸。
 - a) 如果电源线损坏，则必须由制造商、其服务代理或类似符合资质要求的人员进行更换，以避免发生危险。
 - b) 充电时，必须将电池放置在通风良好的地方。

请保存好本说明

自动清空配件

1. 将**连接杆**插入**地刷颈**，直至卡入到位。
2. 将**手持式真空吸尘器**地刷对准连接杆上部，插入直至卡入到位。
3. 确保**底座**竖直朝上。将**充电桩**插入底座正面的插槽中，直至卡入到位。
4. 将底座放到地板上靠近墙上插座的位置。将**电源线**插入插座。
5. 将**缝隙吸头**附件存放在底座的支架上。为确保正常运行，请确保所有部件均已完全连接并卡入到位。

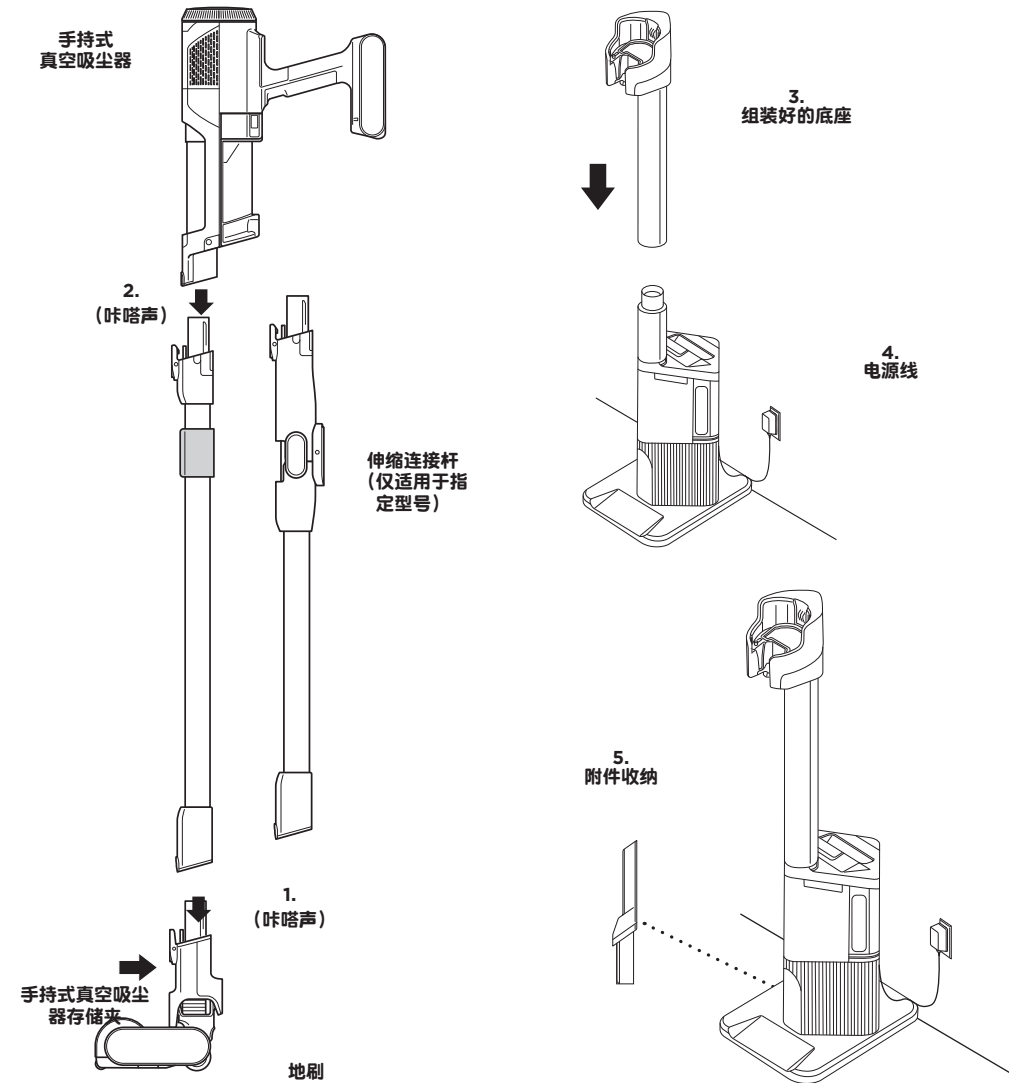

注：充电桩一经安装，便无法拆卸。


锂离子电池

首次使用前，请给电池充满电。充满电大约需要 4.5 小时。

每块电池充满电后的运行时间

BU3120 系列充满电运行时间最长可达 40 分钟。BU3521 系列充满电运行时间最长可达 40 分钟。有关详细信息，请访问 sharkclean.com/support。

LED 电池电源和充电指示灯

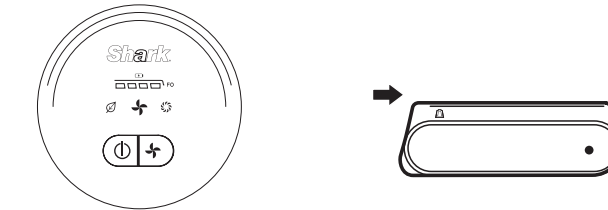

充电中

- 充电量达到 0-75% 时，电池组上的 LED 灯闪烁黄灯。
- 充电量达到 75%- 100% 时，电池组上的 LED 灯闪烁绿灯。
- 电池充满电后，电池组上的 LED 灯将变为白色。

注：充满电大约需要 4.5 小时。

附加说明

1. 电池充满电后，LED 灯将变为白色，然后熄灭。
2. 连接充电器时，设备将无法启动。

使用中




回收锂离子电池

当需要更换 Shark® 锂离子电池时，请按照当地法令或法规处理或回收用过的电池。在某些地区，将用过的锂离子电池放入垃圾箱或城市固体废物物流中是违法的。将用过的电池送回授权回收中心或零售商处进行回收。请联系您当地的回收中心，了解有关应该将用过的电池放在何处的信息。


注：随着时间推移，新 Shark 电池（如所有锂离子电池）的容量会从 100% 自然下降。

充电中

在存放模式下充电

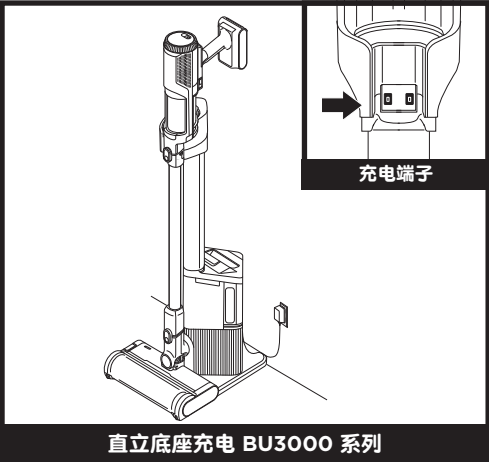

将设备放在底座上为其充电。务必将连接杆上的充电端子与充电桩上的充电端子对准。充电完成后，如果您需要再次使用设备，请将其从底座上提起。

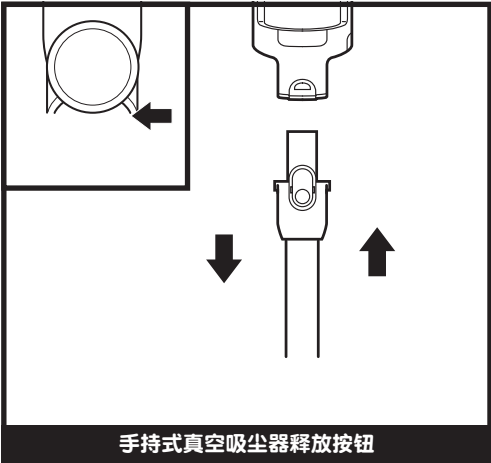


如需从连接杆上卸下手持式真空吸尘器，请按下手持式真空吸尘器上与连接杆连接处的前锁闩释放按钮，然后提起手持式真空吸尘器。如需将手持式真空吸尘器重新安装到连接杆上，只需将手持式真空吸尘器开口对准连接杆上部，插入直至卡入到位。

注：设备连接到位后，电池上的充电指示灯将会闪烁，表明已经开始充电。
注：主机出厂时带有部分电量。为了最大限度延长续航时间，首次使用前请充满电（大约需要 4.5 小时）。插着电源不会影响电池使用寿命。



取出电池

取出电池

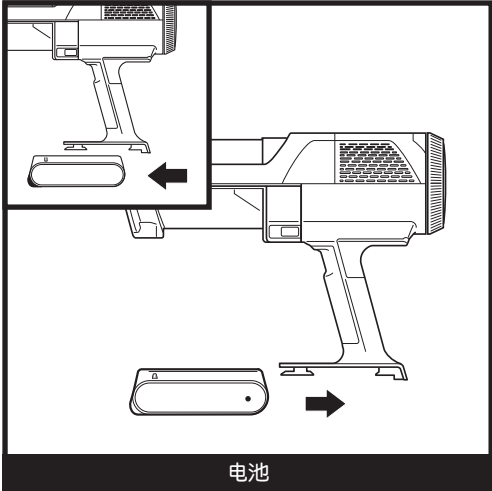

如需从手持式真空吸尘器上取出电池，请按下电池盖上的释放卡扣并滑出电池。如需重新装上电池，请将电池放入手柄上的电池盒内，直至卡入到位。


便携式存储

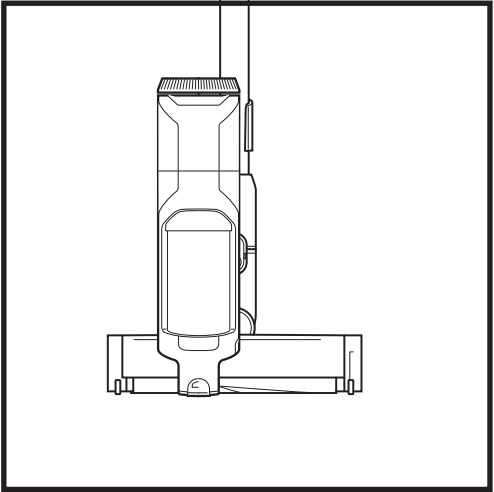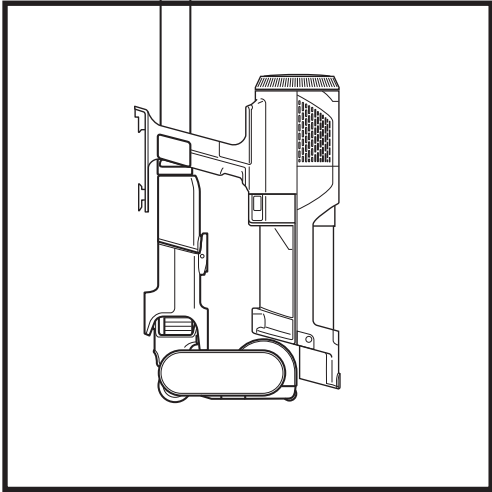

为了快速、轻松地进行短期存储，请将手持式真空吸尘器放置在预先组装好的连接杆存储夹上，以将吸尘器连接到连接杆上。


使用您的真空吸尘器

控制装置和清洁模式

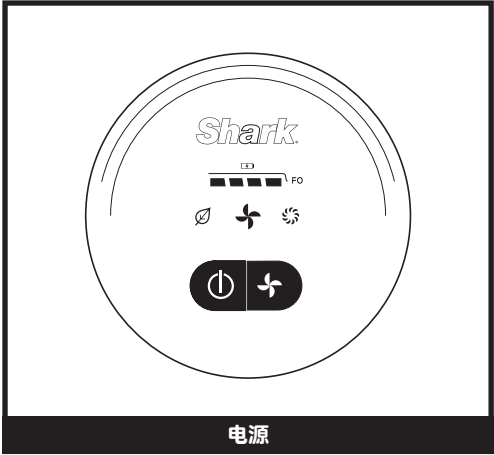


电源

按下①手持式吸尘器后背控制面板上的按钮，打开电源。再次按下按钮即可关闭电源。如需切换 ECO、AUTO 和 BOOST 模式，按下模式选择②按钮。

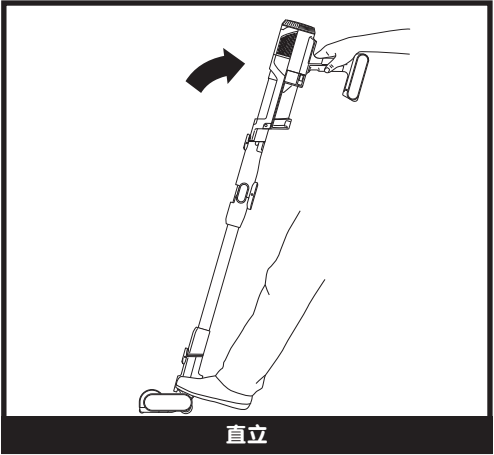

直立

当真空吸尘器直立放置时，地刷将锁定，以便独立存放。要解锁以开始清洁，请踩住地刷。

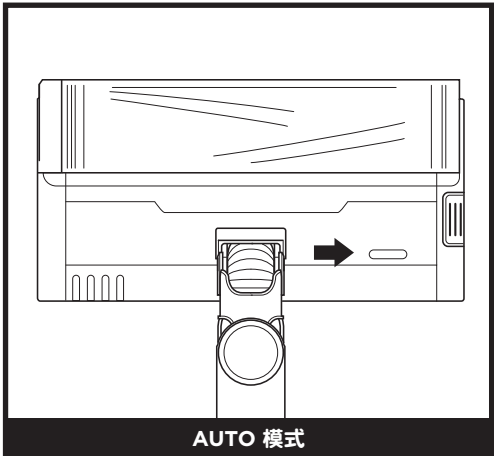

AUTO 模式

可根据不同的地板类型自动调节，滚刷速度经过优化，适用于深层地毯清洁。接触没铺地毯的地板时，地刷上的指示灯将为蓝色。而接触地毯时，指示灯将为洋红色。如果出现错误或堵塞，指示灯将变为红色。如果发生这种情况，请参阅“故障排除”章节。


模式说明

AUTO 模式：
可根据不同的地板类型自动调节，滚刷速度经过优化，适用于深层地毯清洁。接触没铺地毯的地板时，地刷上的指示灯将为蓝色。而接触地毯时，指示灯将为洋红色。

ECO 模式：
真空吸尘器在最低功率设置下运行，以延长电池寿命。AUTO 模式在此模式下**未**激活。处于 ECO 模式时，地刷上的指示灯将呈蓝色。


BOOST 模式：
真空吸尘器以最大功率运行，以达到可能的最高吸力水平。AUTO 模式在此模式下**未**激活。处于 BOOST 模式时，地刷上的指示灯将呈洋红色。

地面以上清洁

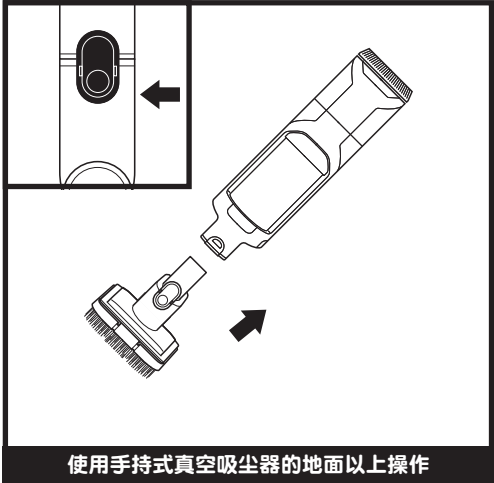

使用手持式真空吸尘器的地面以上操作

卸下手持式真空吸尘器清理地面以上区域。按下手持式真空吸尘器上与连接杆连接处的前锁门释放按钮，然后提起手持式真空吸尘器。如需将附件安装在手持式真空吸尘器上，请将其插入地刷接口。要取下附件，请按释放按钮并且滑出附件。

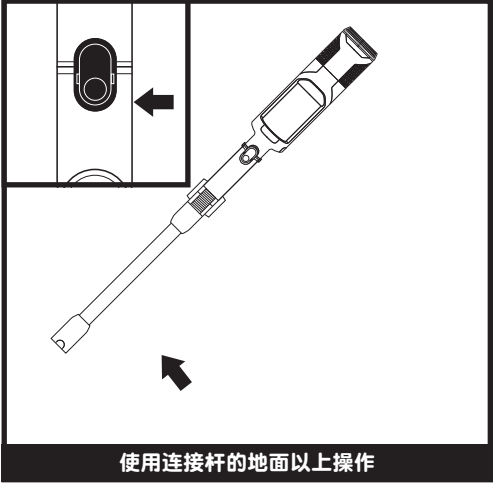


使用连接杆的地面以上操作

如需将地刷从连接杆上卸下，请踩住地刷，同时按下连接杆底部的地刷释放按钮。提起连接杆以卸下。如需将连接杆重新连接到地刷上，请将其与吸口颈对准，插入直至卡入到位。


注：所有附件均与连接杆和手持式真空吸尘器兼容。

维护真空吸尘器

清空底座集尘桶

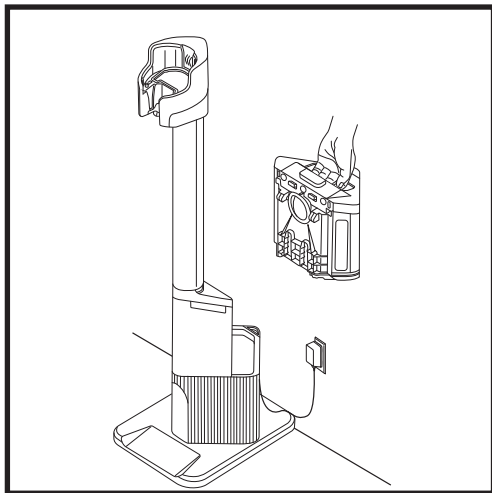


底座集尘桶最多可容纳 30 天的灰尘和碎屑。要卸下集尘桶，请按集尘桶释放按钮，然后用手柄将其提起。

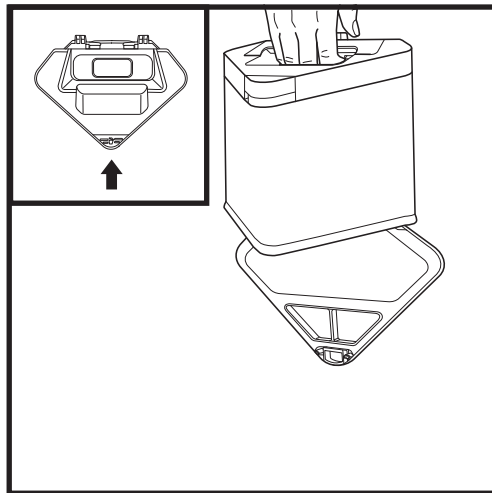

要清空集尘桶，请将其放在垃圾桶上方，然后按下垃圾桶顶部的释放按钮。底部将打开并释放碎屑。


清空手持式真空吸尘器尘杯

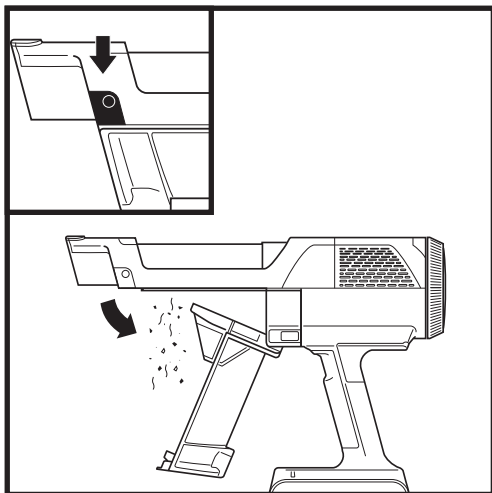


如需清空手持式真空吸尘器的尘杯，请关闭电源，并握住手持式真空吸尘器置于垃圾桶上方。按下释放按钮，尘杯盖将掉落打开，释放碎屑。

使用您的真空吸尘器

使用自动清空底座

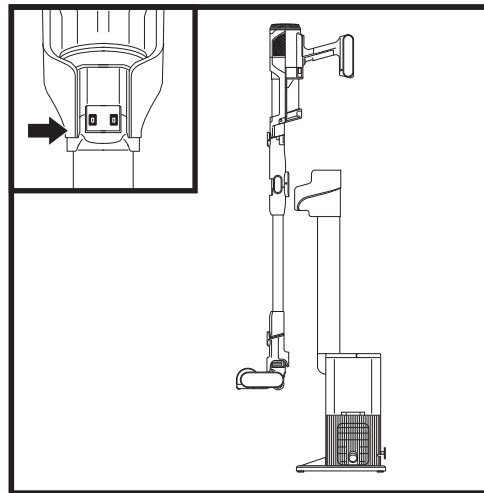


将真空吸尘器放置在底座上，并将连接杆放在充电桩支架上。真空吸尘器连接到位后，将开始自动清空。清空循环将持续 15 秒

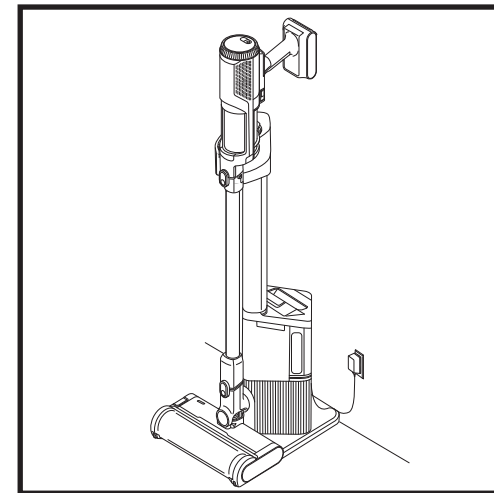

清空完成后，真空吸尘器将继续充电，直到将其从底座上取下。


注：进行清空循环时，请勿移开真空吸尘器。

清洁手持式真空吸尘器的尘杯和滤芯

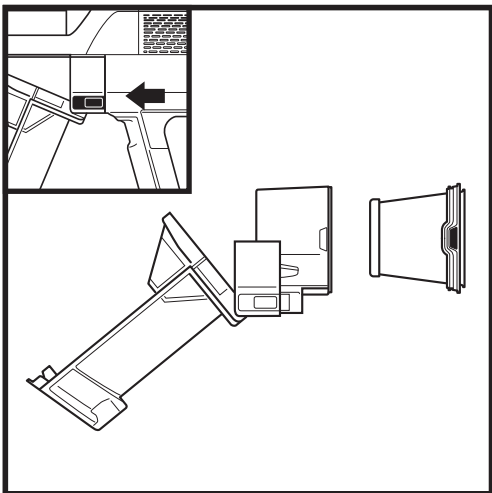

打开尘杯并关闭电源，同时按两个释放按钮将尘杯从手持式真空吸尘器中取出。


按下滤芯外壳两侧的卡扣，将滤芯从外壳中拉出。如需清洁滤芯，仅用水冲洗，并风干至少 24 小时，然后再重新安装。重新安装滤芯时，只需将其放回到外壳中，并将外壳卡入到位。

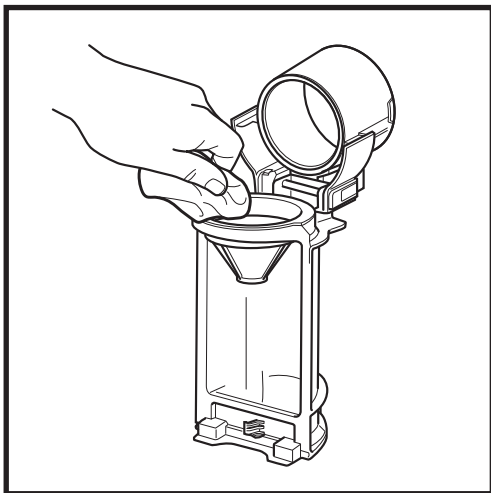


如需深入清洁尘杯，请滑动释放按钮，直到杯盖完全打开。用干布擦去所有灰尘和碎屑，然后用水冲洗干净。用湿布擦除所有残留的碎屑。尘杯需完全风干至少 24 小时再重新安装。

重要提示：请勿在清洁过滤器时使用肥皂。只能用水。使用前请确保已安装所有过滤器。

清洁自动清空的底座滤芯

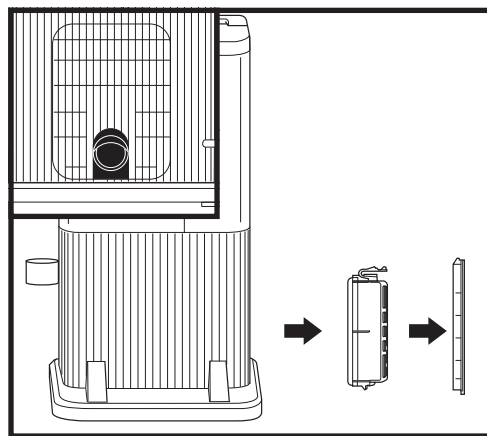


要取下底座中的滤芯，请卸下滤芯门。按下滤芯门底部的按钮，然后将门倾斜并提起。从底座上卸下滤芯。冲洗并晾干滤芯后，将其重新插入底座并装上滤芯门。

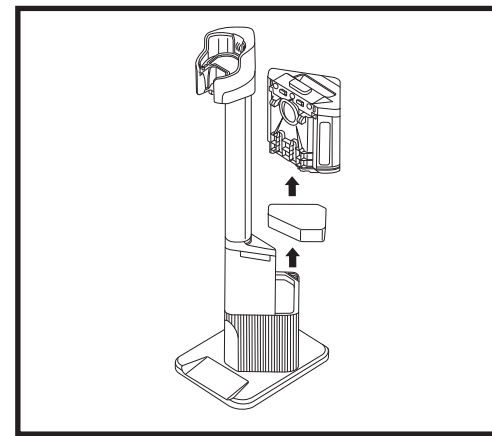


要清洁自动清空泡沫排气滤芯，请卸下集尘桶。卸下泡沫排气滤芯前，请用真空吸尘器清除表面的细小碎屑。将泡沫排气滤芯从底座上提起，然后仅用水冲洗（不要使用肥皂）。重新安装滤芯之前，先让它完全风干。

为获得最佳效果，请至少每月清洁一次底座滤芯，并定期更换。如需清洁滤芯，仅可使用冷水冲洗，以免清洁化学品造成损坏。在重新安装之前，让所有滤芯风干至少 24 小时，以防止液体吸入电气零件中。维护好底座滤芯有助于保证设备顺利自动清空。

滚刷维护

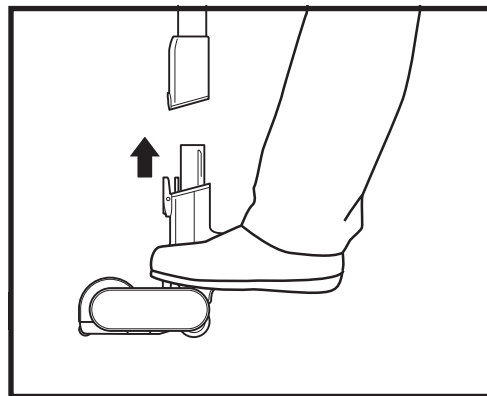


1. 关闭真空吸尘器。
2. 按下地刷释放按钮，将地刷从连接杆上卸下。
3. 按下滚刷释放按钮，将滚刷从地刷中取出。
4. 除去任何堵塞物以及粘附在滚刷和地刷上的碎屑。

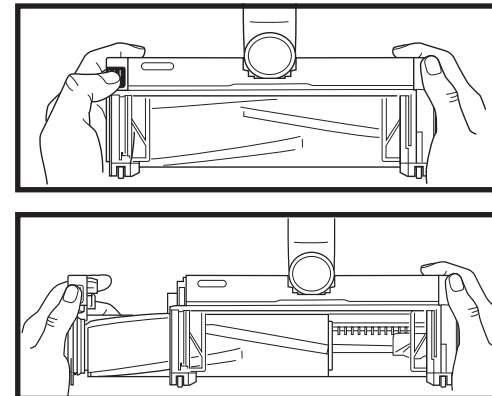

5. 除去散落的碎屑，并用干毛巾将滚刷擦干净。如果需要，只能用水手动清洗滚刷，然后至少风干 24 小时，让滚刷完全晾干。
6. 在滚刷晾干后，将其插入地刷重新安装，直至卡入到位。


检查真空吸尘器中是否堵塞：

如果您在吸尘时，遇到坚硬或锋利的物体或注意到噪音变化，请检查滚刷中是否有堵塞物或物体。

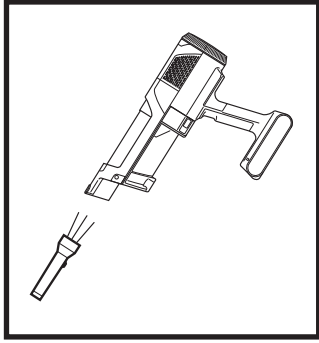


检查手持式真空吸尘器中是否堵塞：

1. 关闭真空吸尘器。
2. 从连接杆上卸下手持式真空吸尘器。
3. 检查尘杯的所有吸入口并清除任何碎屑或堵塞物。

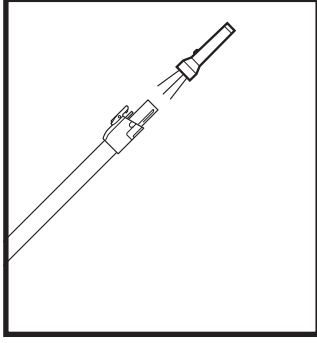

检查连接杆中是否堵塞：


1. 关闭真空吸尘器。
2. 从连接杆上卸下手持式真空吸尘器和地刷。
3. 检查连接杆两端是否有堵塞物和碎屑。
4. 除去任何碎屑或堵塞物。

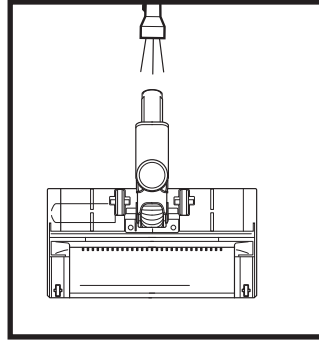

检查地刷中是否堵塞：


1. 关闭真空吸尘器。
2. 将连接杆从地刷上卸下。
3. 按下滚刷释放按钮，将滚刷从地刷中取出。
4. 清除所有堵塞物以及粘附在滚刷和地刷上的碎屑。
5. 将滚刷插回地刷，确保一切放置到位。

检查自动清空底座是否堵塞

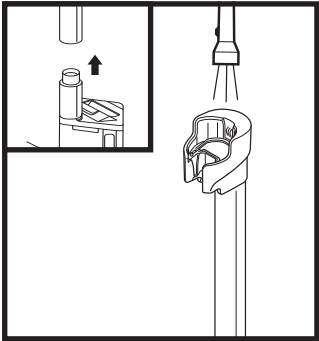

检查充电桩是否堵塞：

1. 拔下底座。
2. 从底座上卸下真空吸尘器。
3. 按下充电桩背面的锁扣将充电桩从底座上抬起。
4. 检查充电桩底部和底座顶部是否有任何碎屑或堵塞物。

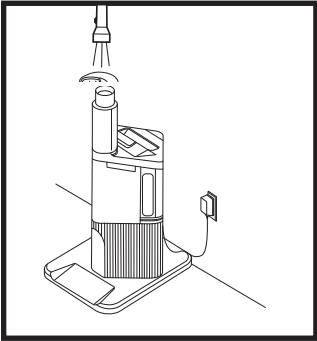

检查底座中是否堵塞：

1. 拔下底座。
2. 从底座上卸下真空吸尘器。
3. 从底座上卸下集尘桶。
4. 检查出口是否有任何碎屑或堵塞物。

故障排除

警告：为降低触电和意外操作的风险，请在维修前断开电源并取出电池。

真空吸尘器不吸取碎屑。无吸力或吸力很小。手持式真空吸尘器的第三个指示灯为黄色。（有关更多信息，请参阅“检查是否堵塞”部分。）

1. 尘杯可能已满；请清空尘杯。
2. 检查地刷是否堵塞；必要时清除堵塞物。
3. 去除可能缠绕在滚刷上的任何细绳、地毯纤维或头发。
4. 检查手持式真空吸尘器和连接杆之间的连接是否堵塞；必要时清除堵塞物。
5. 检查滤芯是否需要清洁。按照说明清洗滤芯，等待滤芯完全晾干后再装回原位。

真空吸尘器吸起小地毯。

1. 确保您没有使用强力模式。在清洁装饰地毯或带有精美花边的小地毯时，请务必小心。
2. 关闭吸尘器，将其移离地毯后再重新打开。

地刷中的滚刷不转动。

1. 立即关闭真空吸尘器。在重新打开真空吸尘器之前，请清除所有堵塞物。确保将手持式真空吸尘器向后倾斜得足够远，以使滚刷在使用过程中能够运转。
2. 如果地刷有照明灯但未亮起，则说明手持式真空吸尘器、连接杆和地刷之间存在连接问题。尝试卸下部件，然后重新连接。

真空吸尘器自动关闭。

- 真空吸尘器自动关闭有几个可能的原因，包括堵塞、电池问题和过热。如果真空吸尘器自动关闭，请执行以下步骤：
1. 打开真空吸尘器并检查手持式真空吸尘器上的电池电量指示灯。如需充电，请确保吸尘器电源关闭，再插到充电器底座上。
 2. 清空尘杯并清洁滤芯（请参阅“清洁尘杯和滤芯”部分）。
 3. 检查连接杆、附件和吸入口并清除任何堵塞物。
 4. 让设备和电池冷却至少 45 分钟，直至其恢复至室温。
 5. 按下电源开关重新开启真空吸尘器。

手持式真空吸尘器上的电池指示灯闪烁。

- ECO、BOOST 和 2 个电池指示灯闪烁（图 A）：堵塞。（请参阅“维护真空吸尘器”部分。）

如果您遇到以下情况，请通过 customerservice.sg@sharkninja-apac.com 或 customerservice.my@sharkninja-apac.com 联系客户服务部：

- 所有 LED 灯都在闪烁：严重电机故障。联系呼叫中心。（图 B）
- 除 ECO 以外所有 LED 灯都在闪烁：电机过热。（图 C）
- 除 BOOST 以外，所有 LED 灯都在闪烁：严重电机故障。联系呼叫中心。（图 D）
- 2 个电池 LED 灯、ECO 灯和 BOOST 灯闪烁。严重电机故障。联系呼叫中心。（图 E）
- 所有电池 LED 灯和所有模式 LED 灯都在闪烁。电机温度问题。清洁设备并将其静置 20 分钟。（图 F）
- 2 个电池 LED 灯和 BOOST LED 灯闪烁：电机温度问题。清洁设备并将其静置 20 分钟。（图 G）
- 2 个电池 LED 灯和 ECO LED 灯闪烁：严重系统故障。联系呼叫中心。
- 所有 4 个电池图标都在闪烁：地刷温度问题。检查是否有堵塞/卡住，将其静置 20 分钟。（图 I）
- 第一个和最后一个电池图标闪烁：地刷严重故障。联系呼叫中心。（图 J）

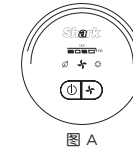


图 A



图 B

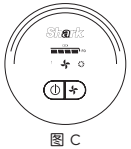


图 C



图 D



图 E

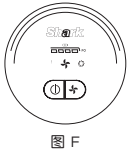


图 F



图 G

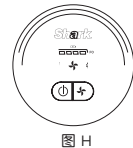


图 H

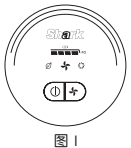


图 I




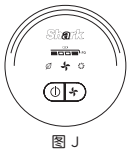


图 J


注：如果真空吸尘器仍不能正常工作，请通过 customerservice.sg@sharkninja-apac.com 或 customerservice.my@sharkninja-apac.com 联系客户服务部门。

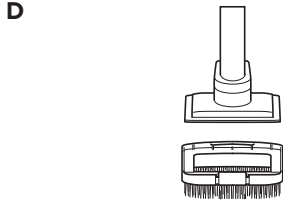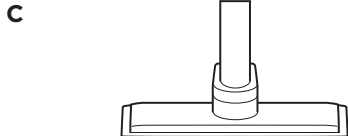

- A 缝隙吸头
- B 缝隙清洁吸头
- C 宽版家具吸头
- D 宠物多功能毛屑吸头
- E 替换电池
- F 手持式真空吸尘器前置电机过滤器
- G 自动清空底座
后置电机 HEPA 滤芯
- H 自动清空泡沫排气滤芯




E

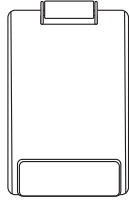


F



G



H



注：并非所有设备均随附所有附件。请参阅随附的《快速入门指南》了解您的设备配置。
要订购其他附件，请访问 sharkaccessories.com。

Shark NINJA

保修自购买之日起生效，至两年期结束时截止。在极少数情况下，如在保修期内因材料或工艺缺陷导致发生故障，本公司将使用新零件免费更换缺陷/故障零件；如认定本电器存在缺陷/故障，则会酌情将其更换为相当型号或升级型号的产品。

如发生保修索赔，您将需要提交购买证明，其形式为有效收据且注明购买日期及地点。

您的保修须满足以下条件：

- 如果插头或电线已损坏，或者本电器曾经跌落、损坏或掉入水中，**请勿**操作本电器。
- 为避免触电风险，请勿自行拆解或尝试维修本电器。如果电源线损坏，则必须由合格的电工进行更换以避免发生危险。如果重新装配或维修不当，可能会在使用本机时导致触电或人身伤害的风险。
- 产品未被任何人误用、滥用、篡改、改进或维修，并且问题并非因疏忽所致。
- 产品损耗在正常范围之内。
- 产品未用于贸易、专业或租借用途。
- 产品未因外物或事故而发生持久性损坏。

保修范围内的客户费用

客户应负责支付因要求退回产品进行保修而产生的运入运费，以及因保修零件和/或更换电器而产生的运出运费。

哪些客户可以享受保修？

本保修仅适用于向授权经销商购买产品的原始购买者，且不得转让。需要提供购买证明。

哪些物品不在保修范围内？

- 过滤器和刷辊
- 随本产品附带的配件。
- 按照操作说明正常使用后发生自然磨损的部件。
- 因非授权/不恰当的维护/处理或过载所造成的损坏不在本保修范围之内。
- 事故性损坏
- 造成损坏的原因是未按照铭牌上的说明进行使用
- 清除堵塞物。如果发生堵塞，请参阅 Shark 操作手册中的故障排除指南
- 使用的零件和配件不是正牌 Shark 部件

REGISTER YOUR PURCHASE

sharkninja.sg
sharkninja.my



RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____
Date Code: _____
Date of Purchase: _____
(Keep receipt)
Store of Purchase: _____

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the bottom of the back of the hand vacuum and battery.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 21.6V

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product uses a lithium-ion rechargeable and recyclable battery. When the battery no longer holds a charge, it should be removed from the vacuum and recycled. DO NOT incinerate or compost the battery.

When your lithium-ion battery needs to be replaced, dispose of it or recycle it in accordance with local ordinances or regulations. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or in a municipal solid waste stream. Return spent battery to an authorized recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery.

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corporation) seal on the lithium-ion battery indicates that the costs to recycle the battery at the end of its useful life have already been paid by SharkNinja. In some areas, it is illegal to place spent lithium-ion batteries in the trash or municipal solid waste stream and the RBRC program provides an environmentally conscious alternative.

RBRC, in cooperation with SharkNinja and other battery users, has established programs in the United States and Canada to facilitate the collection of spent lithium-ion batteries. Help protect our environment and conserve natural resources by returning the spent lithium-ion battery to an authorized SharkNinja service center or to your local retailer for recycling. You may also contact your local recycling center for information on where to drop off the spent battery, or contact customer service at customerservice.sg@sharkninja-apac.com or customerservice.my@sharkninja-apac.com

PEMBUANGAN DAN PELUPUSAN BATERI

Produk ini menggunakan bateri ion litium yang boleh dicas semula dan dikitar semula. Apabila bateri tidak lagi dapat dicas, bateri hendaklah dikeluarkan daripada vakum dan dikitar semula. JANGAN bakar atau menjadikan bateri sebagai kompos.

Apabila bateri ion litium anda perlu diganti, buang atau kitar semula bateri mengikut ordinan atau peraturan tempatan. Di sesetengah kawasan, meletakkan bateri ion litium yang telah digunakan di dalam tong atau aliran sampah pepejal perbandaran merupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Kembalikan bateri yang telah digunakan ke pusat kitar semula yang diluluskan atau kepada peruncit untuk kitar semula. Hubungi pusat kitar semula setempat anda untuk maklumat berkenaan tempat untuk menghantar bateri yang telah digunakan.

Meterai RBRC™ (Perbadanan Kitar Semula Bateri Boleh Dicaj Semula) pada bateri ion litium menunjukkan bahawa kos untuk mengitar semula bateri pada penghujung hayat manfaatnya telah dibayar oleh SharkNinja. Di sesetengah kawasan, meletakkan bateri ion litium yang telah digunakan di dalam tong atau aliran sampah pepejal perbandaran merupakan tindakan yang melanggar undang-undang dan program RBRC menyediakan alternatif prihatin terhadap alam sekitar.

RBRC, dengan bekerjasama bersama SharkNinja dan pengguna bateri lain, telah menubuhkan program di Amerika Syarikat dan Kanada untuk memudahkan pengumpulan bateri ion litium yang telah digunakan. Bantu melindungi persekitaran kita dan jimatkan sumber semula jadi dengan mengembalikan bateri ion litium yang telah digunakan ke pusat perkhidmatan SharkNinja atau penjual tempatan yang diluluskan untuk kitar semula. Anda juga boleh menghubungi pusat kitar semula setempat anda untuk mendapatkan maklumat berkenaan tempat untuk menghantar bateri yang telah digunakan, or contact customer service at customerservice.sg@sharkninja-apac.com or customerservice.my@sharkninja-apac.com

DAFTARKAN PEMBELIAN ANDA

sharkninja.sg
sharkninja.my



CATATKAN MAKLUMAT INI

Nombor Model: _____
Kod Tarikh: _____
Tarikh Pembelian: _____
(Sila simpan resit)
Kedai Tempat Pembelian: _____

PETUA: Anda boleh menemukan model dan nombor siri pada label kod QR pada bahagian bawah belakang vakum kendalian tangan dan bateri.

SPESIFIKASI TEKNIKAL

Voltan: 21.6V

注册您购买的产品

sharkninja.sg
sharkninja.my



记录以下信息

型号: _____
日期代码: _____
购买日期: _____
(保留收据)
购买门店: _____

提示：您可以在手持式真空吸尘器 and 电池背面底部的二维码标签上找到型号和序列号。

技术规格

电压: 21.6V

电池拆卸和处置

本产品使用锂离子可充电和可回收电池。当电池不再能够存电时，应将其从真空吸尘器中拆下并进行回收。请勿焚烧电池或将其用作堆肥。

当需要更换锂离子电池时，请按照当地法令或法规处理或回收旧电池。在某些地区，将用过的锂离子电池放入垃圾箱或城市固体废物物流中是违法的。将用过的电池送回授权回收中心或零售商处进行回收。请联系您当地的回收中心，了解有关应该将用过的电池放在何处的信息。

锂离子电池上的 RBRC™ (可充电电池回收公司) 印章表明，在电池使用寿命结束时，回收电池的成本已经由 SharkNinja 支付。在某些地区，将废锂离子电池扔到垃圾箱中或市政固体废物物流中是非法的，但 RBRC 项目提供了一种环保的替代方案。RBRC 与 SharkNinja 和其他电池用户合作，在美国和加拿大建立了促进废旧锂离子电池收集的项目。通过将使用过的锂离子电池归还给授权的 SharkNinja 服务中心或您当地的零售商进行回收，能够帮助保护环境并节约自然资源。您也可以联系当地的回收中心，了解有关应该将用过的电池放在何处的信息，或通过 customerservice.sg@sharkninja-apac.com 或 customerservice.my@sharkninja-apac.com 联系客户服务部门



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Cordless Clean & Empty Stick Vacuum & Auto-Empty System.

SharkNinja Singapore Pte. Ltd.
United Square Office Tower
101 Thomson Road
#27-01 to 03
Singapore 307591
customerservice.sg@sharkninja-apac.com

23-8, Menara Permata Damansara No. 685
Jalan Damansara 60000
Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, Malaysia
customerservice.my@sharkninja-apac.com
sharkninja.sg
sharkninja.my

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Cordless Clean & Empty Stick Vacuum & Auto-Empty System.

SharkNinja Singapore Pte. Ltd.
United Square Office Tower
101 Thomson Road
#27-01 to 03
Singapore 307591
customerservice.sg@sharkninja-apac.com

23-8, Menara Permata Damansara No. 685
Jalan Damansara 60000
Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, Malaysia
customerservice.my@sharkninja-apac.com
sharkninja.sg
sharkninja.my

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.

请认真阅读本说明，并留存以备将来参考。

本《用户指南》将帮助您全面了解您的新款 Shark® 无绳棒式吸尘器真空和自动清空系统。

SharkNinja Singapore Pte. Ltd.
United Square Office Tower
101 Thomson Road
#27-01 to 03
Singapore 307591
customerservice.sg@sharkninja-apac.com

23-8, Menara Permata Damansara No. 685
Jalan Damansara 60000
Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan, Malaysia
customerservice.my@sharkninja-apac.com
sharkninja.sg
sharkninja.my

插图可能与实际产品存在差异。我们一直在努力改进产品，因此本处包含的规格可能会有所更改，恕不另行通知。

本产品可能受一项或多项美国专利保护。有关更多信息，请参见 sharkninja.com/patents。

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC. RBRC is a trademark of Rechargeable Battery Recycling Corporation.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC. RBRC is a trademark of Rechargeable Battery Recycling Corporation.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK 是 SharkNinja Operating LLC 的注册商标。RBRC 是 Rechargeable Battery Recycling Corporation 的商标。

BU3500SMSeries_IB_MP_Mv4