

NINJA®

KT200EU

NOTICE D'UTILISATION

BOUILLOIRE



ninjakitchen.eu

MERCI D'AVOIR CHOISI LA
Bouilloire à température réglable Ninja®



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



ninjakitchen.eu/register
garantie/



Scannez le code QR avec un appareil mobile

NOTEZ CES DONNÉES

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Gardez le justificatif d'achat)

Magasin d'achat : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 220-240 V-,
50-60 Hz
Puissance : 3000 W

À LIRE ATTENTIVEMENT ET
À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.

TABLE DES MATIÈRES

Mises en garde importantes4

Description6

Avant la première utilisation.....7

Présentation de votre bouilloire.....8

Utilisation de votre bouilloire9

Nettoyage et entretien..... 11

Dépannage 11

FAQ..... 11

ASTUCE : Vous trouverez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette du code QR située à l'arrière de l'appareil, au niveau du câble d'alimentation.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT :

Veuillez consulter le site ninjakitchen.eu ou appeler le 0800 862 0453 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja® dans les 28 jours suivant l'achat. Il vous sera demandé d'indiquer le nom du magasin, la date d'achat et le numéro de modèle, ainsi que vos nom et adresse. L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans le cas improbable où un avis de sécurité associé à un produit serait émis.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION •
DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser votre bouilloire à température réglable Ninja®

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures graves, de mort ou de dommage lors de l'utilisation de cet appareil, respecter les consignes de sécurité de base suivantes.

- 1** Pour éliminer tout risque d'étouffement chez les jeunes enfants, jeter immédiatement tous les matériaux d'emballage lors du déballage.
- 2** Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation.
- 3** Garder l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants. **NE PAS** laisser l'appareil entre les mains d'enfants. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.
- 4** Afin d'éviter un incendie, un choc électrique ou un risque de blessure, **NE PAS** immerger le câble, les prises ou le boîtier de l'unité principale dans l'eau ou un autre liquide.
- 5** **NE JAMAIS** transporter l'appareil en le tenant par son cordon d'alimentation et ne pas tirer sur celui-ci pour le débrancher de la prise électrique : pour débrancher l'appareil, tirer sur la prise
- 6** Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement avec un cordon plus long.
- 7** **NE PAS** utiliser de rallonges, minuteries externes ou systèmes de commande à distance séparés avec ce produit. Inspecter régulièrement le cordon d'alimentation.
- 8** **NE PAS** utiliser la bouilloire si le câble ou la prise est endommagé(e) ou après un dysfonctionnement de l'appareil, sa chute ou sa détérioration de quelque manière que ce soit. Contacter SharkNinja Europe Limited pour l'entretien.
- 9** Pour usage domestique et sur un plan de travail uniquement.
- 10** **NE PAS** laisser le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et éviter tout contact avec des surfaces chaudes, comme une cuisinière.
- 11** **NE JAMAIS** utiliser une prise se trouvant sous le plan de travail.
- 12** **TOUJOURS** placer la bouilloire sur la base en premier, puis brancher le cordon à la prise.
- 13** Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages matériels **NE PAS** utiliser l'appareil dans un espace de rangement ou sous un placard mural.
- 14** Éteindre et laisser l'appareil refroidir avant d'ajouter ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
- 15** Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de procéder à son nettoyage.
- 16** **NE PAS** utiliser la bouilloire avec une autre base.
- 17** **TOUJOURS** utiliser l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 18** **NE PAS** placer l'appareil au-dessus ou à côté d'un gaz chaud, d'un brûleur électrique ou d'une plaque à induction, ou dans un four chaud.
- 19** **NE PAS** utiliser cet appareil à des fins autres que celles prévues.
- 20** **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur.
- 21** Pour éviter les brûlures dues à la vapeur et aux surfaces chaudes, utiliser les poignées ou les boutons. **NE PAS** toucher la surface métallique ou tendre la main au-dessus du bec verseur et du couvercle ouvert lors de l'utilisation.

- 22** **NE PAS** mettre la bouilloire dans un four à micro-ondes.
- 23** **NE PAS** boire directement dans la bouilloire. Le liquide peut être très chaud.
- 24** **NE PAS** remplir le réservoir avec un autre liquide que de l'eau, cela risque d'endommager l'appareil.
- 25** **NE PAS** remplir excessivement le réservoir d'eau. Remplir uniquement jusqu'à la ligne Max Fill.
- 26** **NE PAS** faire fonctionner l'appareil sans eau. Laisser sinon refroidir au moins 10 minutes avant le remplissage.
- 27** Dépasser la capacité maximale du niveau d'eau peut provoquer un débordement.
- 28** La bouilloire DOIT rester droite lorsqu'elle est déplacée ou portée pour éviter les brûlures.
- 29** **NE PAS** mettre la bouilloire ou la base au lave-vaisselle.
- 30** **NE PAS** immerger la bouilloire ou la base dans l'eau.
- 31** **NE PAS** nettoyer l'appareil avec des nettoyeurs abrasifs, des éponges en laine d'acier ou toute autre matière abrasive.
- 32** Laisser l'appareil refroidir avant de retirer des pièces et avant le nettoyage.
- 33** Si le produit ne fonctionne pas correctement, consulter ninjakitchen.eu ou contacter SharkNinja Europe Limited pour un examen, une réparation ou un réglage.
- 34** Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.



Invite à lire et à examiner les consignes pour comprendre le fonctionnement et l'utilisation du produit.



Ne pas immerger dans un liquide.



Indique un risque de blessure grave ou fatale, ou de dommage matériel important en cas de non respect de la mise en garde représentée par ce symbole.



Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours porter des gants de protection pour éviter les brûlures.



Pour usage intérieur et domestique uniquement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION

- A** Bec avec filtre anti-tartre amovible
- B** Point de fermeture ergonomique
- C** Bouton de déverrouillage du couvercle
- D** Indicateur de niveau d'eau (capacité 1,7 l)
- E** Socle d'alimentation
- F** Panneau de commande numérique




Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, rendez-vous sur **ninjakitchen.eu** ou contactez le service d'assistance à la clientèle au **0800 862 0453**

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1** Retirez et jetez tous les matériaux d'emballage, les étiquettes et le ruban adhésif de l'appareil.
- 2** Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez attentivement cette notice. Veuillez lire attentivement les instructions de fonctionnement, les avertissements et les mises en garde importantes, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.
- 3** Remplissez la bouilloire d'eau jusqu'à la ligne MAX 1.7L (7 tasses).
- 4** Fermez le couvercle en appuyant sur le point de fermeture ergonomique jusqu'à entendre un déclic.
- 5** Vérifiez que le socle est branché, puis placez la bouilloire dessus.
- 6** Appuyez sur la touche 100°C Boil (Ébullition 100 °C) sur l'écran, puis sur START/STOP pour lancer le cycle de chauffe.
- 7** Une fois que l'eau a atteint 100 °C, la bouilloire émet un signal sonore indiquant qu'elle a terminé.
- 8** Retirez la bouilloire de la base et jetez l'eau. Répétez ce processus encore 4 fois pour vous assurer que la bouilloire est propre et prête à l'emploi.

PRÉSENTATION DE VOTRE BOUILLLOIRE

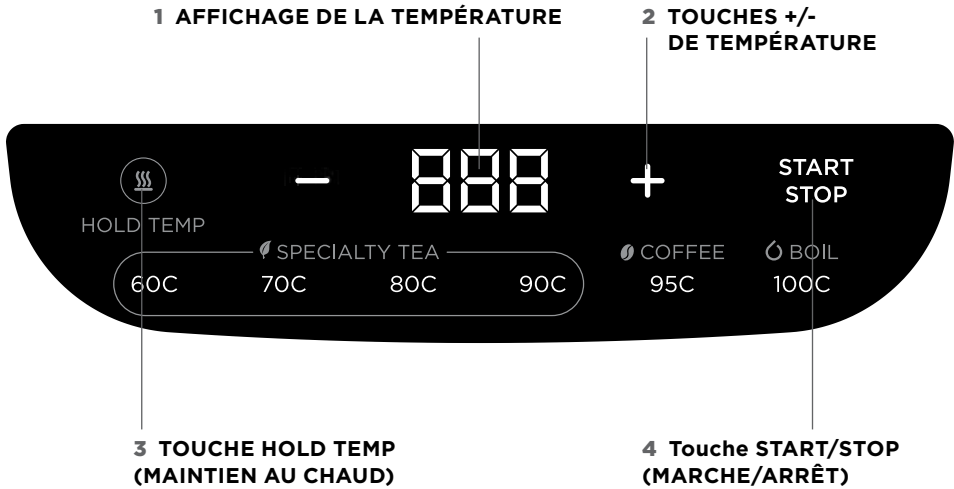

- FONCTIONS**
- Températures prérégées :**
- 60 °C
 - 70 °C
 - 80 °C
 - 90 °C
 - 95 °C
 - 100 °C
- THÉ (60 °C to 90 °C)
- CAFÉ (95 °C)
- ÉBULLITION (100 °C)

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, remplir au moins jusqu'à 500 ml pour une température inférieure à 70 °C. Précision de la température : +/- 3 °C.

- PANNEAU DE COMMANDE ET TOUCHES DE FONCTIONNEMENT**
- 1 Affichage de la température :**
Affiche la température sélectionnée et la température en direct.
- 2 Touches +/- de température :**
Permettent d'augmenter ou de diminuer la température par paliers de 5 °C, de 40 °C à 100 °C.
- 3 Touche Hold Temp (maintien) au chaud :**
Sélectionnez cette fonctionnalité au début, pendant ou à la fin d'un cycle de chauffe pour maintenir la température sélectionnée pendant 30 minutes.
- 4 Touche START/STOP (MARCHÉ/ARRÊT) :**
Permet de démarrer ou d'arrêter un programme.
- REMARQUE :** Le programme s'arrête automatiquement une fois la température sélectionnée atteinte.

UTILISATION DE VOTRE BOUILLLOIRE

Pour allumer l'appareil, déroulez la quantité de câble adéquate du socle et branchez la prise du cordon d'alimentation dans la prise électrique.

En veillant à chauffer uniquement la quantité d'eau requise, vous économiserez de l'énergie.

REMARQUE : La température affichée correspond à la température sélectionnée lors de la dernière utilisation.

REMARQUE : Si aucune activité n'est détectée pendant une période de 5 minutes, le panneau de commande passe automatiquement en mode veille. Pour réactiver la bouilloire, appuyez n'importe où sur le panneau de commande ou soulevez la bouilloire de son socle.

- ÉBULLITION**
- Faites bouillir de l'eau uniquement dans la bouilloire. Ne faites jamais chauffer ou bouillir d'autres liquides. Ne faites jamais infuser du thé ou du café directement dans la bouilloire.**
- 1** Ouvrez le couvercle et remplissez la bouilloire avec de l'eau fraîche (appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle pour l'ouvrir).
- 2** Vérifiez la quantité d'eau en consultant l'indicateur de niveau d'eau. Veillez toujours à remplir l'appareil entre 250 ml min. et 1,7 l max.

REMARQUE : La marque du niveau min. de 250 ml se trouve à l'intérieur de la bouilloire. Le niveau d'eau à l'extérieur va de 500 ml à 1,7 l.

REMARQUE : Toujours remplir au niveau minimum de 250 ml et ne pas dépasser le niveau maximum de 1,7 l.

La marque du niveau min. d'eau de 250 ml se trouve à l'intérieur de la bouilloire. Toutes les autres mesures sont indiquées sur la fenêtre externe.

UTILISATION DE VOTRE BOUILLLOIRE - SUITE

- 3** Assurez-vous que le couvercle est bien fermé et positionnez correctement la bouilloire sur le socle. N'ouvrez pas le couvercle pendant un cycle de chauffe.



- 4** Sélectionnez la température souhaitée sur le panneau de commande.

Préréglages : Sélectionnez l'une des températures préréglées (60, 70, 80, 90, 95, 100 °C).

Personnalisée : Appuyez sur la touche +/- pour régler manuellement la température par paliers de 5 °C, de 40 °C à 100 °C.

- 5** Appuyez sur START/STOP. La touche s'allume en rouge, l'indicateur de niveau d'eau s'allume et vous entendez un signal sonore indiquant que le cycle de chauffe a commencé.

REMARQUE : L'écran indique la température à mesure qu'elle augmente pendant le cycle de chauffe.

REMARQUE : Pour modifier la température en milieu de cycle ou annuler le cycle de chauffe, appuyez sur START/STOP

- 6** Lorsque l'eau a atteint la température sélectionnée, la bouilloire émet un signal sonore et s'éteint automatiquement.

REMARQUE : Si la bouilloire est soulevée du socle pendant un cycle de chauffe, cela annule également le cycle.

MAINTIEN AU CHAUD (HOLD TEMP)

La fonction maintien au chaud permet à la bouilloire de maintenir la température sélectionnée pendant 30 minutes. Pour activer cette fonctionnalité, appuyez sur Hold Temp à tout moment avant, pendant ou à la fin d'un cycle de chauffe. La touche s'allume en rouge lorsque vous appuyez dessus, et s'éteint lorsque vous appuyez à nouveau dessus. Après 30 minutes, la bouilloire s'éteint automatiquement.

REMARQUE : Si la touche 100°C Boil (Ébullition) est sélectionnée la température est maintenue à 93 °C pendant 30 minutes.

PROTECTION ANTI-ÉBULLITION À SEC

Si la bouilloire ne contient pas suffisamment d'eau lors du démarrage d'un cycle de chauffe, elle s'éteint automatiquement pour éviter toute surchauffe ou dommage. Laissez la bouilloire refroidir avant de la remplir à nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : Ne jamais immerger l'appareil, le socle ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou les mettre au lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

- 1 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant le nettoyage.
- 2 Nettoyez l'extérieur de la bouilloire et le socle à l'aide d'un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits nettoyants non abrasifs.
- 3 Le filtre anti-tartre peut facilement être retiré. Pour ce faire, ouvrez le couvercle, faites glisser le filtre vers le haut et sortez-le du bec verseur.
- 4 Nettoyez le filtre en le passant sous l'eau chaude courante, en frottant avec un chiffon ou une brosse.
- 5 Remplacez le filtre en le faisant glisser à sa place à l'arrière du bec verseur.

DÉTARTRAGE

Détartrez votre bouilloire régulièrement, pour éviter l'accumulation de dépôts minéraux à l'intérieur de la bouilloire.

- 1 Le détartrage peut être effectué à l'aide d'une solution de détartrage spéciale bouilloire.

- 2 Suivez les instructions sur l'emballage.

ou

- 1 Remplissez la bouilloire à quantités égales avec de l'eau et du vinaigre blanc.
- 2 Laissez reposer 30 minutes.
- 3 Jetez la solution et rincez la bouilloire.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Mettez l'appareil hors tension et appelez le service clientèle au **0800 862 0453**. Afin de faciliter notre démarche d'assistance, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur ninjakitchen.eu/registerguarantee et avoir le produit à portée de main lorsque vous nous appelez.

FAQ

Pourquoi la bouilloire ne s'allume-t-elle pas ?

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une autre prise.
- Réinitialisez le disjoncteur si nécessaire.

La bouilloire ne chauffe pas.

La fonction de contrôle de surchauffe s'est déclenchée. Laissez la bouilloire refroidir.

La fonction maintien au chaud (hold temp) ne marche pas.

Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut. Vous devez appuyer sur la touche pour l'utiliser et l'arrêter. Lorsque la touche est allumée en rouge, la fonctionnalité est activée.

L'appareil s'éteint avant d'atteindre la température souhaitée.

La bouilloire est entartrée. Reportez-vous aux instructions de détartrage.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

GARANTIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS

Lorsque vous achetez un produit en France en qualité de consommateur, vous bénéficiez des droits statutaires relatifs à la qualité du produit (vos « droits statutaires »). Le client peut faire valoir ces droits statutaires à l'encontre de son revendeur. Toutefois, Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits (les « Produits ») et fournit donc une garantie fabricant de deux ans. Cette garantie s'applique uniquement au produit acheté neuf. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à nos garanties et n'affectent aucunement les droits statutaires dont vous bénéficiez en tant qu'acheteur. Veuillez noter que la garantie de deux ans est disponible dans tous les pays de l'UE.

Les conditions ci-dessous décrivent les conditions de nos garanties, émises par SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) (« nous », « notre » ou « nos »). Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard. Les mêmes conditions s'appliquent si vous avez acheté le produit directement à Ninja.

Garanties Ninja®

Un appareil électroménager de cuisine constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Notre service d'assistance téléphonique à la clientèle (+33 (0)800 000 9063) est ouvert de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en contact avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne à l'adresse www.ninjakitchen.eu.

Comment puis-je enregistrer ma garantie ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :

- N° de modèle
- Numéro de série (seulement si disponible)
- Date d'achat du produit (reçu ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site www.ninjakitchen.eu.

IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter le justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable annulera la garantie.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie ?

Lorsque vous enregistrez votre garantie, vous pouvez choisir de recevoir notre newsletter contenant des astuces, conseils et concours. Restez informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja. Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Pour plus de détails concernant notre politique de confidentialité, rendez-vous sur le site www.ninjakitchen.eu.

Quelle est la durée de la garantie des Produits ?

Compte tenu de notre confiance dans la conception et le contrôle qualité, votre produit bénéficie d'une garantie de deux ans.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie ?

La réparation ou le remplacement (à la discrétion de Ninja) de votre Produit, y compris les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que les frais de transport et d'expédition, en cas de défaut de conception, de matériaux et de confection. Notre garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

- L'usure normale.
- Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'appareil de cuisine non conformes aux instructions Ninja® fournies avec votre appareil.
- L'utilisation de l'appareil de cuisine à des fins autres que l'usage domestique normal.
- L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Ninja®.
- Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Ninja®).
- Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Ninja ou ses agents, à moins que vous ne démontreriez que les réparations ou les altérations réalisées par des tiers ne sont pas en lien avec le défaut pour lequel vous actionnez la garantie.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leur appareil de cuisine après la fin de la garantie. Dans ce cas, veuillez contacter notre service téléphonique gratuit d'assistance à la clientèle et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie au +33 (0)800 000 9063.

Où puis-je acheter des pièces et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur www.ninjakitchen.eu.

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Ninja peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

RENDEZ-VOUS SUR :

ninjakitchen.eu

Ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :



REMARQUE : conservez ces instructions. Gardez-les pour toute référence ultérieure.



Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la mise au rebut non conforme des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation rationnelle des matériaux.

Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Celui-ci pourra procéder au recyclage de cet appareil dans le respect de l'environnement.

SharkNinja Europe Limited
3150 Century Way,
Thorpe Park, Leeds, LS15 8ZB, UK
0800 862 0453
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH
Excellent Business Center 10. + 11/ Stock
Westhafenplatz 1, 60327 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

© 2021 SharkNinja Operating LLC

IMPRIMÉ EN CHINE

KT200EU_IB_EB0_210413_Mv1_FR-FR

