

USER GUIDE

Shark FlexStyle™ **Ion Curl**


ION AIR DRYING, CURLING + STYLING SYSTEM



*colors and accessories may vary



Scan for how-to videos

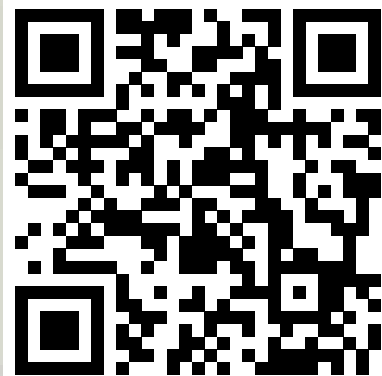

GETTING STARTED



ROTATE TO DRYER

Pull down the latch below the hinge. Rotate the top of the wand to the left.

TEMPERATURES

HIGH	187°F / 86°C
MEDIUM	167°F / 75°C
LOW	149°F / 65°C
SCALP SHIELD MODE	122°F / 50°C

ATTACH ACCESSORY

Push accessory onto the nozzle until it clicks. To remove, slide lock down and pull styler off.



IONIZER

CURL IQ

Double click to enter **Curl IQ** mode. Airflow LEDS will start flashing to indicate you are in **Curl IQ** mode. Click again to start the **Curl IQ** sequence:

6 seconds to setup hair
10 seconds of heating
5 seconds of cool shot

When curl is complete, airflow will automatically turn off!

COOL SHOT

Hold for a cool burst of air.



AIRFLOW



TEMPERATURE



ON/OFF SWITCH




FILTER COVER

Clean filter regularly. Slide cover down and wipe with a dry cloth.

*colors and accessories may vary

GET TO KNOW YOUR STYLER

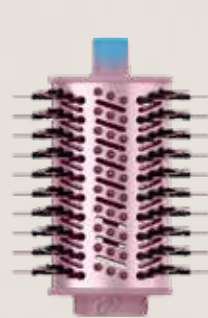

OVAL BRUSH
For smooth
blowouts



**COANDA
AUTO-WRAP CURLERS**
For blowout air curls



**CURL-DEFINING
DIFFUSER**
For enhanced natural
curl texture



**STYLING
CONCENTRATOR**
For directional
air control



**FRIZZFIGHTER™ HIGH
SHINE POLISHER**
For ultra shiny finishing

MEET THE ACCESSORIES

Hold the accessories at recommended grip locations highlighted in **BLUE** below.



WASH DAY HAIR CARE

RAPID DRYING & ENDLESS WAYS TO STYLE



1 DRY

Rough dry hair until damp.

TIP: Use Scalp Shield mode when drying at the roots to protect hair growth. To activate Scalp Shield, press and hold the temperature button for 2 seconds.

OPTIONAL DRYING ACCESSORIES




CURL-DEFINING
DIFFUSER



STYLING
CONCENTRATOR

2 CHOOSE STYLING ACCESSORY

Attach different stylers to curl, volumize, smooth, and shine.

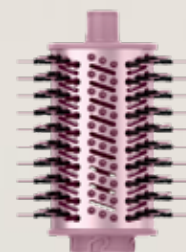

OVAL BRUSH



COANDA
AUTO-WRAP
CURLERS

3 FINISH

Set your styles using cool shot & finish with your favorite hairspray or light hair oil.




*accessories included may vary

TRANSFORM YOUR LOOK

CREATE BOUNCIER*, AIR CURLS



1 CHOOSE YOUR CURLER

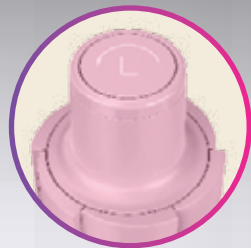

LEFT BARREL

Counterclockwise
curl, recommended
for left side of head



RIGHT BARREL

Clockwise curl,
recommended for
right side of head



2 START WITH SLIGHTLY DAMP HAIR

Dangle hair, at least 3
inches from the ends.
Position wand upright with
your hair in front of the
curler.

TIPS:

**For curly and coily hair, smooth
wet hair with brush attachment
before curling for best results.**

**If hair is struggling to wrap,
your hair may be too wet or try
using a smaller section.**

3 ENTER CURL IQ MODE

**Double click Cool Shot/
Curl IQ** button to enter
Curl IQ mode. Airflow
lights will begin flashing
to indicate you are in the
mode.



Press Cool Shot/Curl IQ
button once to start the
curling sequence, airflow
will pickup the ends of
your hair. Move the wand
towards your head as
your hair wraps around
the curler.

4 REVEAL YOUR PERFECT CURL

Airflow will automatically
turn off when curl is
complete. Pull the barrel
straight down to release
hair.

Press Cool Shot/Curl IQ
button to resume curling
on your next section!

TIP:

**Use a setting spray for
longer-lasting curls**



On dry hair, direct the **FrizzFighter™ High Shine Polisher** at your roots, then move it down the length of your hair to **smooth frizz and flyaways**.

CHOOSE YOUR DESIRED STYLE

FOR SMOOTHING FLYAWAYS

While maintaining volume at the root



Set “air” to **medium flow** + set “temp” to **Scalp Shield**

FOR HIGH SHINE & SMOOTHING

On sleek, straight styles



Set “air” to **high flow** + set “temp” to **high heat**



FINISHING YOUR STYLE SMOOTH FRIZZ & TURN UP SHINE



GUIDE DE DÉMARRAGE

Shark FlexStyle™ **Ion Curl**


SYSTÈME DE SÉCHAGE, DE BOUCLAGE ET DE COIFFAGE IONIQUE



*Les couleurs et les accessoires peuvent varier



Scannez pour découvrir
des tutoriels

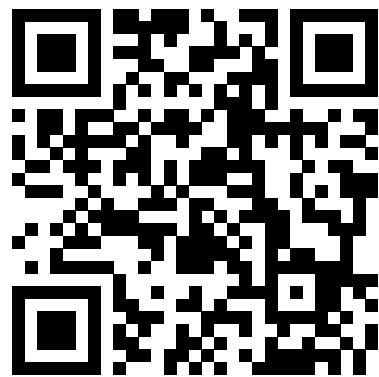

COMMENCER



TOURNEZ L'APPAREIL POUR LE TRANSFORMER EN SÉCHOIR

Tirez vers le bas le loquet situé
sous la charnière. Faites pivoter la
partie supérieure du manche vers
la gauche.

TEMPÉRATURES

ÉLEVÉE	86°C
MOYENNE	75°C
BASSE	65°C
MODE PROTECTION CUIR CHEVELU	50°C

FIXER L'ACCESSOIRE

Poussez l'accessoire sur l'embout
jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Pour
le retirer, abaissez le verrou et tirez
pour enlever le styler.



IONISEUR

CURL IQ

Double-cliquez pour
activer le mode **Curl
IQ**. Les DEL du flux
d'air commenceront à
clignoter pour indiquer
que vous êtes en mode
Curl IQ. Cliquez à
nouveau pour démarrer
la séquence **Curl IQ**:

6 secondes pour préparer
les cheveux
10 secondes de chaleur
5 secondes de jet d'air froid

Lorsque la est terminée,
le flux d'air s'éteindra
automatiquement !

AIR FROID

Maintenez
pour un souffle
d'air frais.

FLUX D'AIR

TEMPÉRATURE


INTERRUPTEUR
MARCHÉ/ARRÊT

COUVERCLE
DU FILTRE

Nettoyez régulièrement
le filtre du séchoir.
Faites glisser le
couvercle vers le bas
et essuyez-le avec un
chiffon sec.

*Les couleurs et les accessoires peuvent varier

PRÉSENTATION DU STYLER

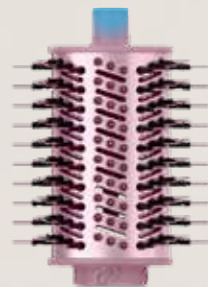

BROSSE OVALE
Pour des mises en
plis lisses



**BOUCLEURS COANDA
AUTO-WRAP**
Pour des boucles effet soufflé



DIFFUSEUR
Pour une texture
bouclée plus naturelle



CONCENTRATEUR
Pour un contrôle du
flux d'air directionnel



**LISSEUR HAUTE
BRILLANCE
FRIZZFIGHTER™**
Pour une finition ultra
brillante

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

Tenez les accessoires aux points de prise recommandés,
indiqués en **BLEU** ci-dessous.



SOINS CAPILLAIRES LE JOUR DU LAVAGE

SÉCHAGE RAPIDE ET POSSIBILITÉS DE COIFFAGE INFINIES



1 SÉCHAGE

Séchez vos cheveux jusqu'à ce qu'ils soient humides.

CONSEIL: Le mode Protection du cuir chevelu est recommandé pour sécher les racines afin de protéger la repousse des cheveux. Pour activer le mode Protection du cuir chevelu, maintenez le bouton de température enfoncé pendant 2 secondes.

ACCESSOIRES DE SÉCHAGE EN OPTION




DIFFUSEUR



CONCENTRATEUR

2 CHOISIR UN ACCESSOIRE DE COIFFAGE

Fixez différents accessoires pour boucler, donner du volume, lisser ou faire briller vos cheveux.

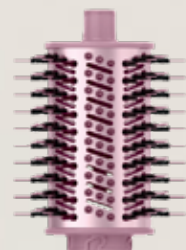

BROSSE OVALE



BOUCLEURS
COANDA
AUTO-WRAP

3 FINITION

Fixez vos coiffures avec de l'air froid, puis terminez avec votre laque préférée ou une huile capillaire légère.




*Les accessoires fournis peuvent varier

TRANSFORMEZ VOTRE LOOK

CRÉEZ DES BOUCLES PLUS VOLUMINEUSES*



1 CHOISISSEZ VOTRE BOUCLEUR

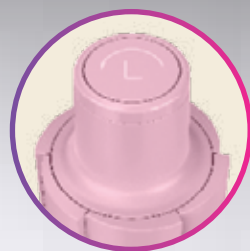

ROULEAU GAUCHE

Boucle dans le sens antihoraire. Recommandé pour le côté gauche de la tête



ROULEAU DROIT

Boucle dans le sens horaire. Recommandé pour le côté droit de la tête. Les plus petites sections de cheveux s'enroulent plus facilement.



2 COMMENCEZ AVEC DES CHEVEUX LÉGÈREMENT HUMIDES

Laissez pendre vos cheveux, à au moins 7,5 cm des pointes. Tenez le manche à la verticale, avec vos cheveux placés devant le boucleur.


CONSEILS:

Pour les cheveux bouclés et très texturés, lissez les cheveux mouillés avec l'accessoire brosse avant de les friser pour de meilleurs résultats.

Si les cheveux ont de la difficulté à s'enrouler, ils sont peut-être trop mouillés. Essayez aussi d'utiliser une plus petite section.

3 ACTIVER LE MODE CURL IQ

Double-cliquez sur le bouton **Cool Shot/Curl IQ** pour activer le mode Curl IQ. Les voyants de flux d'air commenceront à clignoter pour indiquer que vous êtes dans ce mode.



Appuyez une fois sur le bouton Cool Shot/Curl IQ pour démarrer la séquence de bouclage. Le flux d'air saisira les pointes de vos cheveux. Déplacez l'appareil vers votre tête au fur et à mesure que vos cheveux s'enroulent autour du fer à boucler.

4 DÉVOILEZ DES BOUCLES PARFAITES

Le flux d'air s'éteindra automatiquement lorsque la boucle sera complète. Tirez l'appareil droit vers le bas pour libérer les cheveux.

Appuyez sur le bouton Cool Shot/Curl IQ pour reprendre le frisage sur la prochaine section!

CONSEIL:

utilisez un spray fixant pour que vos boucles durent plus long temps.



Sur cheveux secs, dirigez le lisseur **haute brillance FrizzFighter™** vers les racines, puis faites-le glisser sur toute la longueur des cheveux **afin de lisser les frisottis et les mèches rebelles.**

CHOISISSEZ LE STYLE SOUHAITÉ

POUR LISSER LES MÈCHES REBELLES

Tout en maintenant le volume à la racine



Régler « air » sur **débit moyen** +
régler « temp » sur **mode protection du cuir chevelu**

POUR UN LISSAGE ET UNE BRILLANCE OPTIMALE

Pour des coiffures lisses et brillantes



Régler « air » sur **débit élevé** +
régler « temp » sur **chaleur élevée**



FINITION DE VOTRE STYLE

LISSEZ LES FRISOTTIS ET FAITES RESSORTIR LA BRILLANCE





HD850COPK_QSG_W7_MP_Mv1

©2026 Shark Ninja Operating LLC.

Shark and FlexStyle are trademarks of SharkNinja.

©2026 Shark Ninja Operating LLC.

Shark et FlexStyle sont des marques commerciales de SharkNinja.