SONY




PlayStation®5 Pro

Quick Start Guide / Guide de mise en route

Let's get started

Insert the horizontal stand feet into the hole in the grooves of the PlayStation®5 console.

Always attach the feet to your PS5® console before use. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the feet.

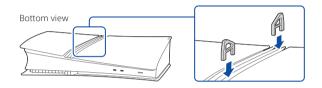


If you want to set your PS5 console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.

Use the included cables.

Make all connections before plugging the AC power cord into an electrical outlet.

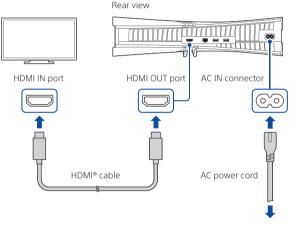


To an electrical outlet

3 Connect the LAN cable.

For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).


If you're going to use Wi-Fi, don't connect a LAN cable and skip to the next step.

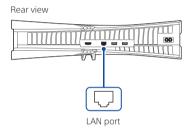

4 Turn on your TV and set the input to HDMI.

5 Turn on your PS5 console by pressing the \circlearrowleft (power) button.

The power indicator blinks blue, and then turns white.

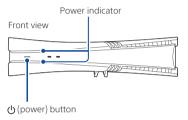


If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.

Screen reader is available only in certain languages.

6 Connect your DualSense® wireless controller to your console and press the (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the (PS) button, the controller turns on.

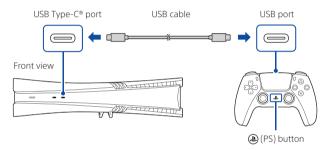

7 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.

- Set up your account
 Make a new account or sign in with an existing account.
 By signing in with your existing account, you can access
 your PlayStation®Plus subscription, as well as friends,
 trophies, and other account information.
- Transfer data from another console If you have a PlayStation®4 console or another PS5 console, you can transfer data to your new console by signing in with an existing account.

You'll know that setup is complete when **Welcome to PlayStation 5** appears on your screen.

Will a child be using your PS5 console? See also "Parental controls" (page 5).

- The setup options that you see are tailored to your needs, based on information such as your network environment and the account that you're signed into.
- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings &** from the home screen.

Parental controls

You can manage settings for children who use your PS5 console. Parental controls let you set restrictions on the games children can play, when and how long they play, whether or not they can chat, and more.

Each adult () and child () will need their own separate accounts. When you create an account for a child, it's automatically linked to your account, creating a family. You can set parental controls only for children in your family.



You can use an existing account, such as one you created on a PS4 $^\circ$ console, for your PS5 console. Your family and parental control settings will carry over to your PS5 console.

Create an account for a child

You can create a child account and set parental controls at the same time.

Press the (PS) button to open the control center. Select your profile picture, then select **Switch User**. From the user selection screen, select **Add User** to create an account.

Review and change your parental control settings

We recommend that you check the child's parental controls regularly. You can review or update them by selecting Settings 🌣 > Family and Parental Controls from the home screen.

Game rating icons

Each game comes with a game rating icon that helps you determine whether it's age-appropriate for the child.

Approximate age of user	6	10	13	17
Game rating labels	ESRE	EVERYONE 104	TEEN T ESRB	MATURE 174

Find out more about parental control features and setup in the User's Guide (page 11).

What's on the screen

Home screen

From the home screen, you can go to two types of content: games or media. In the games home, you'll find your games, PlayStation®Store, and other game-related apps. In the media home, you'll find music, video, and other non-game related apps.



Switch home screens

Switch between games and media.

Search, change your settings, and edit your profile.

Hub

Learn more about the game or app you selected, and find related information.

- On the PS5 console, the 🛭 button confirms selected items.
- To return to the home screen while your game or app is running, select **Home** \spadesuit from the control center, or press and hold the e (PS) button on your controller.

Control center

Press the (PS) button to open the control center. You can access a variety of features without leaving your game or app.



Cards

Cards show you features and activities related to your games and apps that are available depending on what you're doing at that moment. Select a card to learn more, or jump to the next card.

Controls

Select Home ♠ to return to your home screen, and Power 🖰 to turn off your PS5 console. Perform other basic functions here, too.

Get quick access to the functions and settings you use most during gameplay.

Let's play

Play a digital game

You can play a game that you downloaded from PlayStation Store ...

You'll get a notification when the game is downloaded and ready to play.

Select the game from your games home.

To purchase and download games, you'll need to connect your console to the internet and sign in with your account.


Play a game from a disc

Disc-based games can be played if you have a disc drive (sold separately) installed on your console.

Insert the disc.

Game data begins to install, and you'll receive a notification when the game is ready to play.

Select the game from your games home.

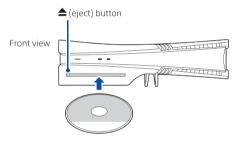

Eject the disc

Press the \triangle (eject) button to eject the disc.

Use your controller

Charge your controller


With your PS5 console turned on or in rest mode, use a USB cable to connect your controller to the console. When your console is in rest mode, the light bar on your controller slowly blinks orange. After charging is complete, the light bar turns off.

To charge your controller while your console is in rest mode, go to Settings ♣ > System > Power Saving > Features Available in Rest Mode > Supply Power to USB Ports, and select an option other than Off.

Mute your microphone


Each time you press the mute button, your mic switches between muted (button lit) and unmuted (button off).

Press and hold the mute button to mute your mic and to turn off sound output from the speakers on your controller and TV. Press the mute button again to return to the original state.

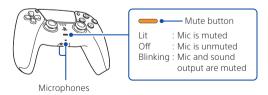

Use multiple controllers

You can use up to 4 controllers at once. Press the (PS) button to assign numbers to your controllers. The player indicator lights turn on accordingly. Numbers are assigned in order from 1, and you can determine your controller's number by the number of lights that turn on.

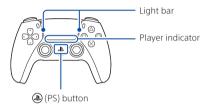

- You'll need to pair your controller when you use it for the first time (page 4).
- When you play a PS4 game, your controller's light bar glows blue, red, green, or pink based on the order that the controller is connected. This is separate from the player indicator.

Turn on your PS5 console with a controller

Press the **(PS)** button on a controller that has finished pairing to turn on your PS5 console.

Shutting down



∧ Caution

Disconnect the AC power cord from the electrical outlet only when the power indicator is off. If you disconnect it while the power indicator is on solidly or blinking, data might be lost or become corrupted, and you might damage your console.

Put your console in rest mode

In rest mode, your console stays on, but at a lower power consumption. You can do things like charge your controller, automatically update your system software, and keep your game or app suspended in rest mode.

For some features, you'll need to enable their settings to use them. Go to Settings > System > Power Saving > Features Available in Rest Mode.

Select Power () from the control center, and then select Enter Rest Mode. The power indicator blinks white, and then turns orange. To exit rest mode, press the (PS) button.

Turn off your console completely

Select Power () from the control center, and then select Turn Off PS5. The power indicator blinks white, and then the console turns off.

Power indicator

White	Console is on.		
Orange	Console is in rest mode.		
Off	Console is off.		

Further information

Safety Guide

Learn how to use your PS5 console safely with the supplied Safety Guide. This printed manual also contains product warranty terms and information about specifications. Be sure to read it before using your console.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. From your PS5 console's home screen, go to Settings \$\infty\$ > Guide & Tips, Health & Safety, and Other Information > Guide and Tips > User's Guide.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.



"PlayStation", "PLS", "PS5", "PS4", "DualSense" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.


Design and specifications are subject to change without notice.

Information about system functionality and images published in this document may vary from those for your console, depending on the system software version in use. Also, the illustrations and screen images used in this guide may vary from the actual product.

Premiers pas

Fixer les pieds du socle horizontal dans le trou des rainures de la console PlayStation®5.

Fixez toujours les pieds à votre console PS5® avant toute utilisation. Placez votre console à plat sur un chiffon doux avant de fixer les pieds.

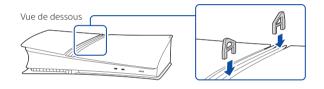


Si vous souhaitez placer votre console PS5 en position verticale, vous devez utiliser le socle vertical (vendu séparément).

2 Connectez le câble HDMI et le cordon d'alimentation.

Utilisez les câbles inclus.


Préparez toutes les connexions avant de brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique.

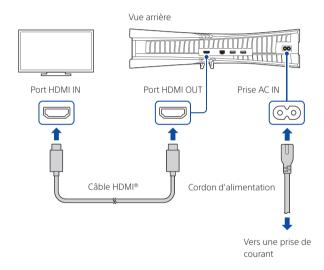

3 Connectez le câble réseau (LAN).

Pour établir une connexion filaire à Internet, utilisez un câble réseau (LAN) (non inclus).


Si vous souhaitez utiliser une connexion sans fil (Wi-Fi), ne connectez pas un câble réseau (LAN) et passez à la prochaine étape.

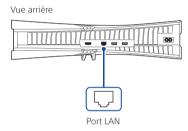

4 Allumez votre téléviseur et réglez l'entrée sur HDMI.

5 Allumez votre console PS5 en appuyant sur la touche () (alimentation).

L'indicateur d'alimentation clignote en bleu, puis passe au blanc.

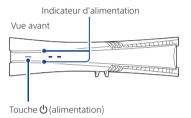


Si vous laissez la console inactive pendant 60 secondes après l'avoir allumée, le lecteur d'écran s'activera. Vous pouvez écouter la lecture à haute voix du texte affiché à l'écran et d'autres renseignements importants pour vous aider à accomplir ce que vous voulez faire.

Le lecteur d'écran n'est disponible que dans certaines langues.

Connectez votre manette de jeu sans fil DualSense® à votre console et appuyez sur la touche (**) (PS).

Pour associer votre manette de jeu, connectez-la au port USB de votre console à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous appuyez sur la touche (PS), la manette de jeu s'allume.

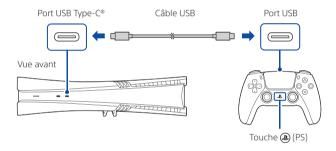

7 Personnalisez votre console.

Vous avez presque terminé! Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale.

- Configurer votre compte
 Créez un compte ou connectez-vous avec un compte
 existant. En vous connectant avec votre compte
 existant, vous pouvez accéder à votre abonnement
 PlayStation®Plus, ainsi qu'à vos amis, à vos trophées et
 aux autres informations relatives à votre compte.
- Transférer des données à partir d'une autre console Si vous disposez d'une console PlayStation®4 ou d'une autre console PS5, vous pouvez transférer des données vers votre nouvelle console en vous connectant avec un compte existant.

Votre configuration sera terminée lorsque vous verrez apparaître Bienvenue sur la PlayStation 5 sur votre écran.


Est-ce qu'un enfant utilisera votre console PS5? Consultez aussi la section « Contrôle parental » (page 15).

- Les options de configuration indiquées sont taillées sur mesure pour vos besoins, sur la base de renseignements tels que votre environnement réseau et le compte avec lequel vous avez ouvert la session
- Vous pouvez revenir en arrière et modifier n'importe quel paramètre en sélectionnant Paramètres 🕏 sur l'écran d'accueil.

Contrôle parental

Vous pouvez gérer les paramètres pour les enfants qui utiliseront votre console PS5. Le contrôle parental vous permet de définir des restrictions sur les jeux auxquels les enfants peuvent jouer, quand et combien de temps ils peuvent jouer, s'ils peuvent clavarder et plus encore.

Chaque adulte () et chaque enfant () disposera de son propre compte. Lorsque vous créez un compte pour un enfant, il est automatiquement lié à votre compte, créant ainsi une famille. Vous pouvez définir un contrôle parental uniquement pour les enfants de votre famille.

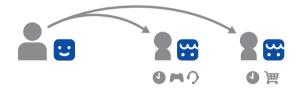

Vous pouvez utiliser un compte existant, comme celui que vous avez créé sur une console PS4®, pour votre console PS5. Vos paramètres pour la famille et le contrôle parental seront transférés sur votre console PS5.

Créez un compte pour enfant

Vous pouvez créer un compte pour enfant et configurer un contrôle parental par la même occasion.

Appuyez sur la touche (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Sélectionnez votre photo de profil, puis sélectionnez Changer d'utilisateur. Dans l'écran de sélection de l'utilisateur, sélectionnez Ajouter un utilisateur pour créer un compte.

Passez en revue et modifiez vos paramètres de contrôle parental

Nous vous recommandons de vérifier les paramètres de contrôle parental sur une base régulière. Vous pouvez les passer en revue ou les mettre à jour en sélectionnant Paramètres > Famille et contrôle parental sur l'écran d'accueil.

Icônes de classification des jeux

Chaque jeu possède son icône de classification qui vous permet de déterminer s'il est approprié pour l'âge de l'enfant.

Âge approximatif de l'utilisateur	6	10	13	17
Étiquettes de classification de jeu	EVERYONE BURNIS (I AULUS) ESTRES	EVERYONE 10- BRATE AMOUND TO BE SEE BE	TEEN ADOLESCENTS	MATURE 174- LEINES ALLUES 19- ESSERTES

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et la configuration du contrôle parental, consultez le guide de l'utilisateur (page 21).

Présentation de l'écran

Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez accéder à deux types de contenu : jeux et multimédia.

Dans l'écran d'accueil de vos jeux, vous trouverez vos jeux, la boutique PlayStation®Store et d'autres applications reliées à des jeux. Dans l'écran d'accueil de votre contenu multimédia, vous trouverez de la musique, des vidéos, ainsi que d'autres applications qui ne sont pas liées à des jeux.



Changer d'écran d'accueil

Basculez entre l'écran d'accueil des jeux et l'écran d'accueil multimédia.

Recherchez, changez vos paramètres et modifiez votre profil.

Portail

Apprenez-en plus sur le jeu ou l'application que vous avez sélectionné, et trouvez des informations connexes.

- Sur la console PS5, la touche (x) confirme les éléments sélectionnés.
- Pour revenir à l'écran d'accueil pendant l'exécution de votre jeu ou de votre application, sélectionnez **Accueil** ♠ dans le centre de contrôle ou maintenez enfonçée la touche ♠ (PS) sur votre manette de jeu.

Centre de contrôle

Appuyez sur la touche (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Vous pouvez accéder à différentes fonctionnalités sans quitter votre jeu ou votre application.



Cartes

Les cartes vous montrent les fonctionnalités et les activités associées à vos jeux et vos applications qui sont disponibles en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Sélectionnez une carte pour en savoir plus ou passez à la carte suivante.

Commandes

Sélectionnez **Accueil** ♠ pour revenir à l'écran d'accueil et **Alimentation (**) pour éteindre votre console PS5. Vous pouvez également y sélectionner d'autres fonctionnalités de base.

Obtenez un accès rapide aux fonctions et aux paramètres que vous utilisez le plus pendant votre temps de jeu.

Jouer

Jouer à un jeu numérique

Vous pouvez jouer à un jeu téléchargé dans la boutique PlayStation Store .

Vous recevez une notification lorsque le téléchargement est terminé et que le jeu est prêt.


Sélectionnez le jeu sur l'écran d'accueil de vos jeux.

Pour acheter et télécharger des jeux, vous devez connecter votre console à Internet et vous connecter avec votre compte.

Jouer à un jeu sur disque

Vous pouvez jouer à des jeux sur disque si un lecteur de disque (vendu séparément) est installé sur votre console. Insérez le disque.

Les données de jeu commencent à être installées et vous recevez une notification lorsque le jeu est prêt à être lancé. Sélectionnez le jeu sur l'écran d'accueil de vos jeux.

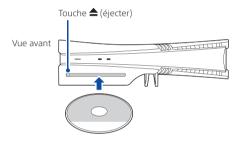

Éjecter le disque

Appuyez sur la touche **≜** (éjecter) pour éjecter le disque.

Utiliser votre manette de jeu

Recharger votre manette de jeu


Utilisez un câble USB pour connecter votre manette de jeu à la console PS5 alors que celle-ci est allumée ou en mode repos. Lorsque votre console est en mode repos, la barre lumineuse sur votre manette de jeu clignote lentement en orange. Lorsque la recharge est terminée, la barre lumineuse s'éteint.

Pour recharger votre manette de jeu alors que votre console est en mode repos, allez à Paramètres Système > Gestion de l'alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos > Fournir l'alimentation aux ports USB, puis sélectionnez une option autre que Désactivé.

Mettre votre microphone en sourdine


Chaque fois que vous appuyez sur la touche sourdine, votre micro bascule entre sourdine (touche allumée) et réactivé (touche éteinte).

Appuyez sur la touche sourdine et maintenez-la enfoncée pour couper le micro et désactiver la sortie audio des hautparleurs de votre manette de jeu et de votre téléviseur. Appuyez à nouveau sur la touche sourdine pour revenir à l'état d'origine.

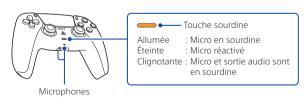

Utiliser plusieurs manettes de jeu

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 manettes de jeu à la fois. Appuyez sur la touche (PS) pour attribuer des numéros à vos manettes de jeu. L'indicateur de joueur s'allume en conséquence. Les numéros sont attribués dans l'ordre à partir du numéro 1. Le nombre de DEL allumées sur la manette de jeu indique le numéro de celle-ci.

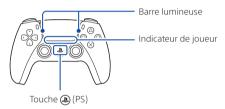

- Vous devez associer votre manette de jeu lorsque vous l'utilisez pour la première fois (page 14).
- Lorsque vous jouez à un jeu PS4, la barre lumineuse de votre manette de jeu s'allume en bleu, en rouge, en vert ou en rose, selon l'ordre de connexion de la manette de jeu. Il s'agit d'une indication distincte de l'indicateur de joueur.

Allumer votre console PS5 avec une manette de jeu

Appuyez sur la touche (PS) sur une manette de jeu associée à la console pour allumer votre console PS5.

Éteindre la console

∧ Attention

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant seulement lorsque l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez lorsque l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote, vous risquez de perdre ou de corrompre des données et vous pourriez endommager votre console.

Mettre votre console en mode repos

Lorsau'elle est en mode repos, votre console demeure allumée, mais elle consomme moins d'énergie. Le mode repos vous permet de recharger votre manette de jeu, de mettre automatiquement à jour votre logiciel système et de laisser votre ieu ou votre application en suspens.

Vous devez activer les paramètres de certaines fonctionnalités pour pouvoir les utiliser. Allez à Paramètres 🌣 > Système > Gestion de l'alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos.

Sélectionnez Alimentation () dans le centre de contrôle. puis sélectionnez Passer en mode repos. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc, puis passe au orange. Pour quitter le mode repos, appuyez sur la touche (A) (PS).

Éteindre complètement votre console

Sélectionnez Alimentation \circlearrowleft dans le centre de contrôle, puis sélectionnez **Éteindre la PS5**. L'indicateur d'alimentation clignote en blanc, puis la console s'éteint.

Indicateur d'alimentation

Blanc	La console est allumée.		
Orange	La console est en mode repos.		
Désactivé	La console est éteinte.		

Autres informations

Guide de sécurité

Découvrez comment utiliser votre console PS5 de manière sécuritaire dans le guide de sécurité fourni. Ce manuel imprimé contient également les conditions de garantie du produit et des informations sur les spécifications. Assurezvous de le lire avant d'utiliser votre console.

Guide de l'utilisateur

Découvrez tout ce que vous pouvez faire avec votre console PS5. Apprenez à configurer les paramètres et à utiliser chaque fonction.

Sur l'écran d'accueil de votre console PS5, allez à Paramètres > Guide et conseils, Informations importantes relatives à la santé et à la sécurité et autres informations > Guide et conseils > Guide de l'utilisateur.

Site web de l'assistance clientèle

Trouvez de l'assistance en ligne, notamment des procédures de dépannage détaillées et des foires aux questions, en visitant le site playstation.com/help/.



« ♣ », « PlayStation », « ⊃ т ⊆ », « P55 », « P54 », « DualSense » et « PlayStation Shapes Logo » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Fntertainment Inc.

« SONY » et « 🏶 🚟 » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Group Corporation.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator. Inc.

Le logo SuperSpeed USB 10Gbps Trident est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Selon la version du logiciel système utilisée, les informations relatives aux fonctionnalités du système et les images publiées dans le présent document peuvent être différentes de celles de votre console. Par ailleurs, les illustrations et reproductions d'écran utilisées dans ce quide peuvent présenter des différences par rapport au produit réel.





© 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Printed in Japan / Imprimé au Japon