


Comment connecter et charger vos écouteurs sans fil PULSE Explore

Connectez vos écouteurs sans fil PULSE Explore à votre console PS5® à l'aide de l'adaptateur USB PlayStation Link™ fourni. Lorsque vous les sortez de leur emballage, l'adaptateur USB fourni et vos écouteurs sont déjà associés.

1. Assurez-vous que votre console PS5 est allumée.
2. Assurez-vous que vos deux écouteurs se trouvent dans le boîtier de chargement.
3. Insérez l'adaptateur USB dans l'un des ports USB Type-A de votre console.
4. Retirez les deux écouteurs du boîtier pour les connecter à votre console. Une fois la connexion établie, l'indicateur d'état de l'adaptateur devient blanc fixe.

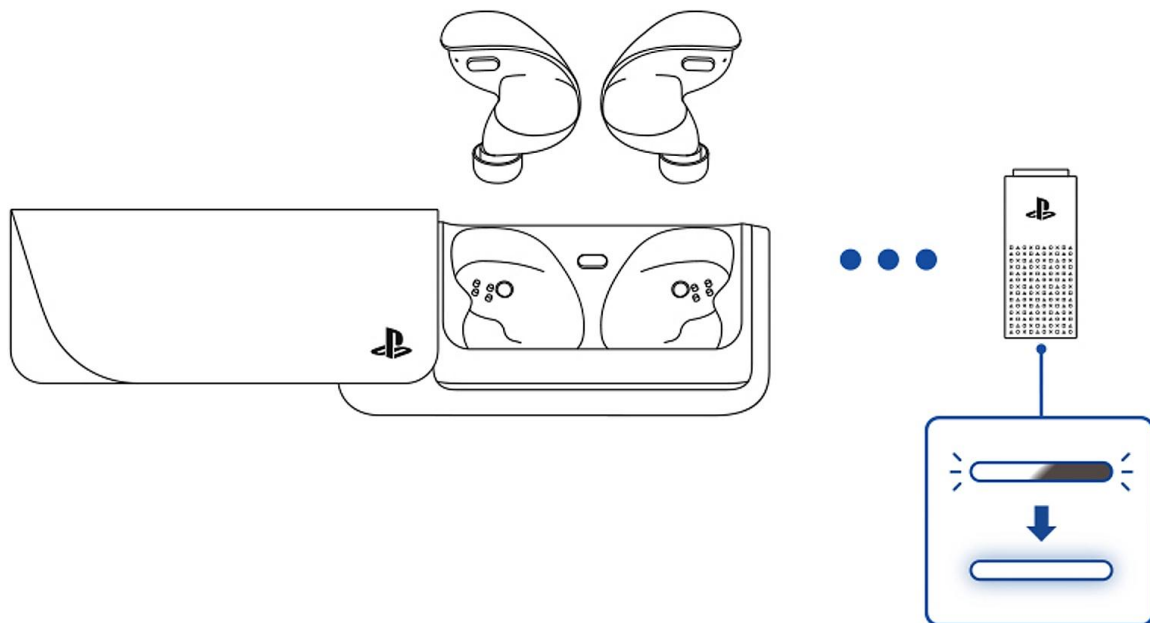

Vue de face du boîtier de chargement ouvert avec les deux écouteurs au-dessus du boîtier. Vue de dessus de l'adaptateur USB PS Link, avec un repère désignant l'indicateur d'état. L'indicateur d'état de l'adaptateur clignote, puis reste fixe une fois la connexion aux écouteurs établie. La connexion est matérialisée par des points entre les écouteurs et l'adaptateur.


5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de vos écouteurs.
 - Vos écouteurs recherchent une connexion pendant 30 secondes. S'ils ne trouvent aucune connexion disponible, les écouteurs s'éteignent. Appuyez sur la touche PlayStation Link™ de l'un de vos écouteurs pour rechercher à nouveau une connexion.
 - Vous pouvez contrôler le volume depuis n'importe lequel de vos écouteurs ou via votre console PS5.
 - Si un autre ensemble d'écouteurs associé à votre console PS5 essaie de se connecter, une notification Périphérique PS Link à proximité est susceptible de s'afficher à l'écran

pour vous en informer. Si vous souhaitez vous y connecter, suivez les instructions à l'écran.

- Une fois qu'ils sont connectés à votre console, utilisez vos écouteurs pour jouer sur PlayStation®VR2. Si un casque ou des écouteurs sont connectés à votre casque VR, débranchez-les avant d'utiliser vos nouveaux écouteurs.

Comment porter vos écouteurs sans fil PULSE Explore

Assurez-vous d'insérer et de positionner vos écouteurs sans fil PULSE Explore dans vos oreilles comme indiqué ci-dessous.

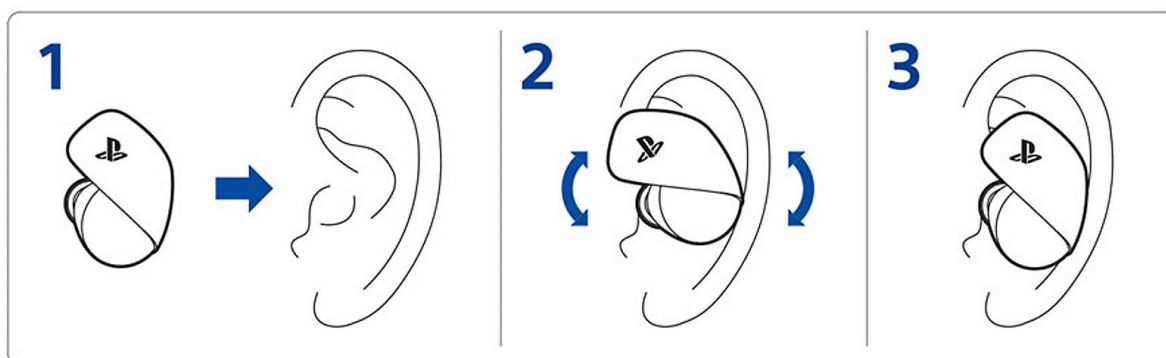

Panneaux numérotés 1, 2 et 3, horizontalement en partant de la gauche. Le panneau 1 montre l'écouteur avec une flèche pour indiquer la nécessité de l'insérer dans une oreille. Le panneau 2 montre l'écouteur dans l'oreille avec deux flèches indiquant la nécessité de le faire pivoter pour trouver la position adéquate. Le panneau 3 montre l'écouteur en position dans l'oreille.

Choisissez la taille des embouts d'écouteurs qui vous convient le mieux et qui vous isole le mieux des sons extérieurs. Vous avez le choix entre quatre tailles disponibles dans la boîte. Une paire d'embouts est préinstallée sur les écouteurs.

Pour vérifier que la taille des embouts d'écouteurs vous convient, procédez comme suit :

- Insérez les écouteurs dans vos oreilles, puis essayez de parler à haute voix ou de marcher à proximité d'une source sonore bruyante. Les bruits externes doivent être légèrement atténués. Lorsque vous écoutez une source audio, elle doit être identique dans les deux écouteurs.
- Écoutez de la musique à un volume moyen. Le son doit être le même dans les deux écouteurs.
- Vérifiez que vous ressentez une légère résistance lorsque vous retirez les écouteurs de vos oreilles. Si c'est le cas, les écouteurs ne tomberont pas par inadvertance en cours d'utilisation.


Comment mettre à jour le logiciel de vos écouteurs sans fil et de votre adaptateur USB

Des mises à jour pour vos écouteurs sans fil PULSE Explore et votre adaptateur USB sont ajoutées lorsque vous mettez à jour le logiciel système de votre console PS5. Assurez-vous que vos écouteurs et votre adaptateur disposent bien de la dernière version disponible. Si une nouvelle mise à jour est disponible, suivez les instructions à l'écran.

Vous pouvez également vérifier et mettre à jour manuellement le logiciel de votre appareil.

Comment charger vos écouteurs sans fil PULSE Explore

Lorsque vous ouvrez le boîtier de chargement alors que vos écouteurs sans fil PULSE Explore y sont logés, l'indicateur d'état clignote pour indiquer le niveau de batterie de vos écouteurs. Si l'indicateur clignote en rouge, le niveau de batterie de vos écouteurs est faible ou leur batterie est vide.

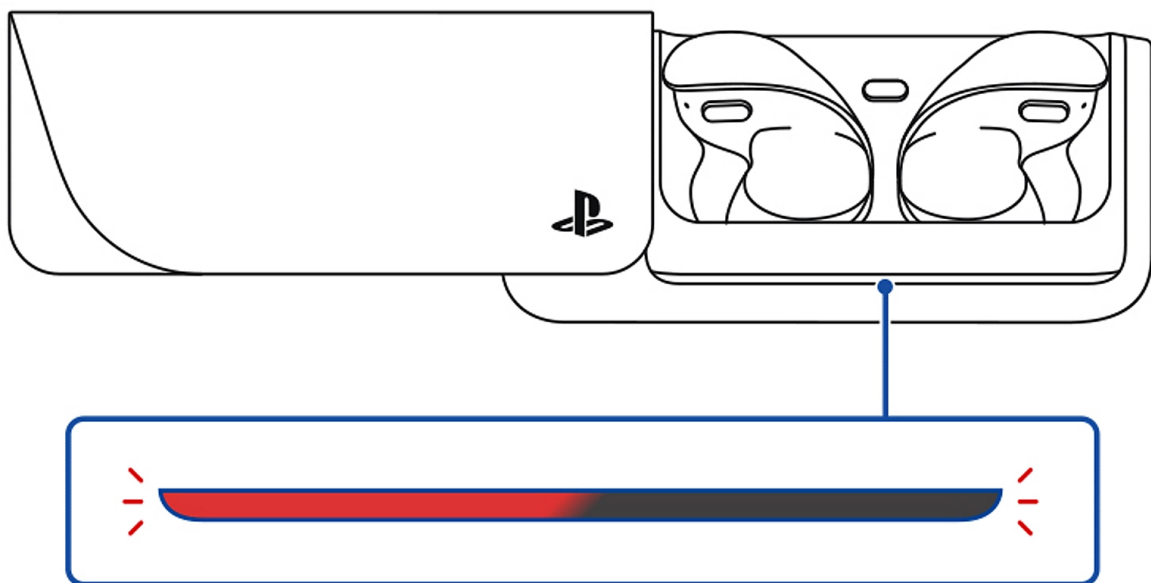


Vue avant du boîtier de chargement ouvert avec les écouteurs rangés et un repère désignant l'indicateur d'état. L'indicateur clignote.

1. Rangez vos écouteurs dans leur boîtier.
L'indicateur situé sur le boîtier clignote lentement en orange pendant la charge.
 2. Patientez lors du rechargement de vos écouteurs.
L'indicateur s'éteint une fois la charge terminée.
- Lorsque la batterie de vos écouteurs est vide, une charge complète prend environ 40 minutes. Si vous souhaitez utiliser vos écouteurs plus tôt, laissez-les charger pendant 10 minutes pour profiter d'une heure et demie d'utilisation.

Comment recharger le boîtier de chargement

Lorsque vous fermez le boîtier de chargement alors que vos écouteurs y sont logés, l'indicateur d'état clignote pour indiquer l'état de la batterie du boîtier. Si l'indicateur clignote en rouge, le niveau de batterie du boîtier est faible ou sa batterie est vide.

Vous pouvez charger votre boîtier depuis n'importe quel port de charge USB Type-A compatible à l'aide du câble USB fourni.

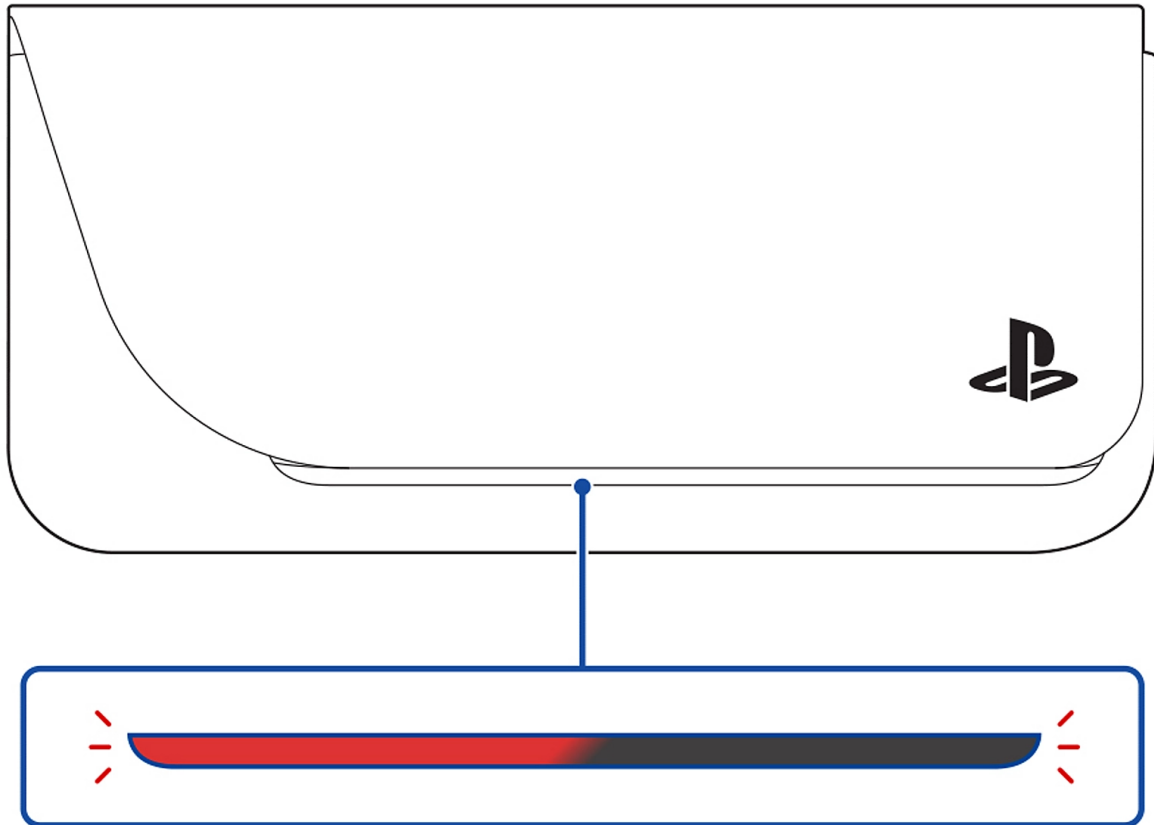

Vue de face du boîtier de chargement fermé, avec un repère désignant l'indicateur d'état. L'indicateur clignote.

1. Assurez-vous que votre appareil doté d'un port USB-A, comme votre console PS5 ou votre PC/Mac®, est allumé.
 2. Connectez votre boîtier au port USB-A à l'aide du câble USB fourni.
L'indicateur de votre boîtier clignote lentement en orange pendant la charge.
 3. Patientez lors du rechargement de votre boîtier.
L'indicateur s'éteint une fois la charge terminée.
- Lorsque la batterie du boîtier de chargement est vide, une charge complète prend environ une heure et demie.
 - Si vous souhaitez recharger votre boîtier alors que votre console est en mode repos, vous devez activer cette fonction.

Niveau de batterie de vos écouteurs sans fil PULSE Explore et de votre boîtier de chargement

L'indicateur d'état clignote comme suit pour indiquer le niveau de batterie de vos écouteurs et de votre boîtier :

Batterie pleine

Vert, trois clignotements



Batterie moyenne

Orange, deux clignotements



Batterie faible

Rouge, un clignotement



Batterie vide

Rouge, clignotements rapides



- Vous pouvez également vérifier le niveau de batterie de vos écouteurs et de votre boîtier sur votre console en sélectionnant Accessoires dans le centre de contrôle.