

# Graphic Pen Tablet

## Star G540/G430S/G640 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

For Game osu! &Drawing



**Manual**

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



## CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



## CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# Table des matières

## I. Présentation du produit

Présentation de G430S, G540 & G640

Surface active

## II. Stylet

Présentation

Remplacement de la pointe du stylet

## III. Installation du pilote

Windows

Mac

## IV. IU(Interface utilisateur) de configuration

Windows

Mac

## V. Désinstallation du pilote


Windows

Mac

## VI. FAQ

# { I. Présentation du produit }

## Présentation de G430S, G540 & G640

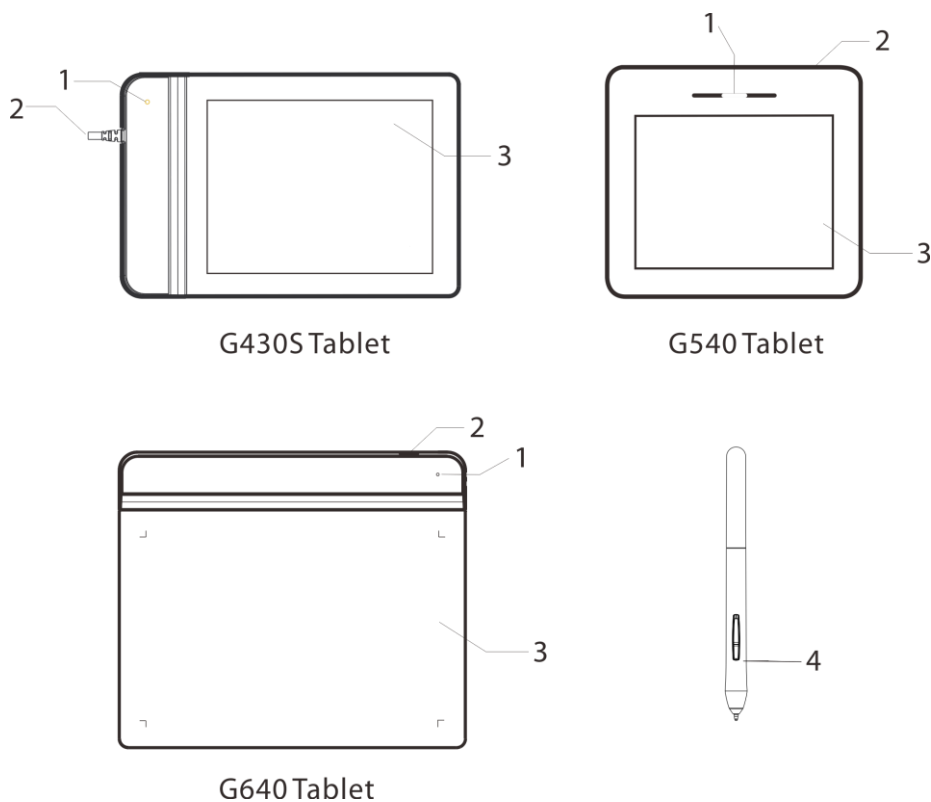

G640 Tablet

Image 1-1: Présentation de G430S, G540 & G640

- (1). Voyant d'état
- (2). Port USB
- (3). Surface active
- (4). Stylet

## Surface active

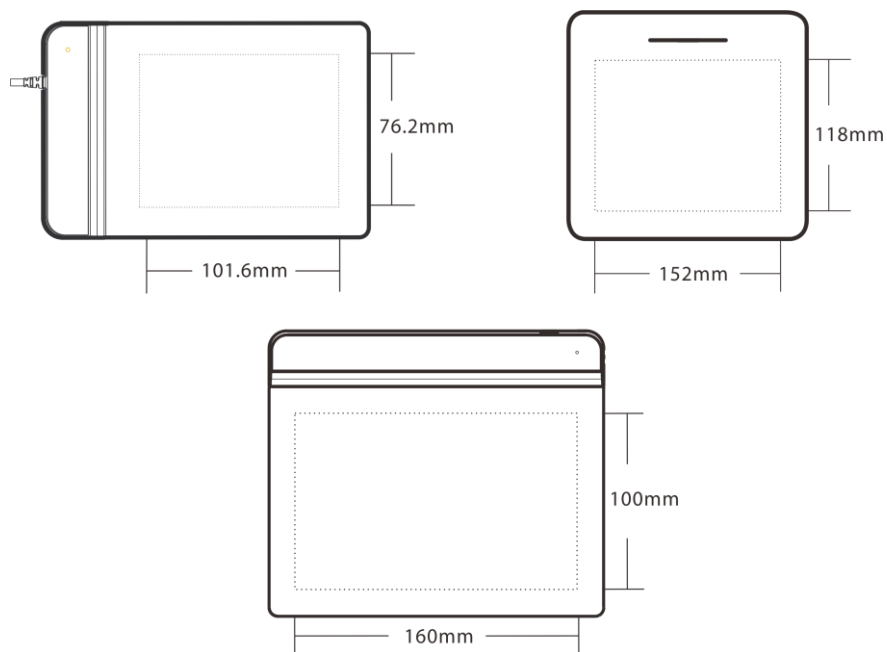


Image 1-2: Surface active

## { II. Stylet }

### Présentation du stylet de G430S, G540 & G640



Image 2-1: Le stylet de G430S, G540 & G640

- (1). Bouton latéral 2
- (2). Bouton latéral 1
- (3). Pointe du stylet

#### Consignes :

- a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.
- b. Le stylet ne requiert pas de chargement.

### Remplacement de la pointe

- (1). Tirez la pointe du stylet à l'aide de la pince de pointe.
- (2). Sortez une pointe du stylet qui se trouve au centre du support.
- (3). Pressez la nouvelle pointe dans le stylet.

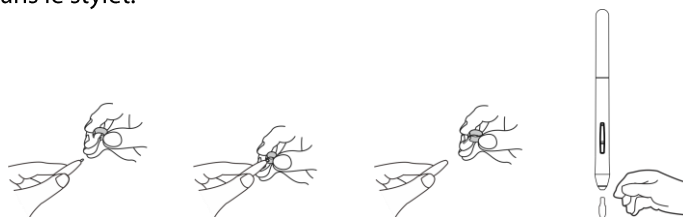


Image 2-2: Remplacement de la pointe

## { III. Installation du pilote }

#### Systèmes d'exploitation compatibles:

Windows 10, 8 ou 7  
Mac OS X 10.10 ou les plus récents

#### Consignes :

- (1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels exécutés avant l'installation, comme Line, Photoshop, OneDrive et Dropbox, etc.
- (2). Désinstallez tous les pilotes de la tablette avant l'installation du pilote de la tablette. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui de G430S, G540 & G640, ou même empêcher son installation complète.
- (3). Téléchargez la version la plus récente du pilote du site officiel XP-Pen ([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)) et veuillez décompresser le fichier ".zip" avant d'exécuter les fichiers ".exe" ou ".pkg".

### Windows

- (1). Branchez la tablette G430S, G540 & G640 sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Téléchargez le pilote le plus récent de G430S, G540 & G640 dans la rubrique support du site officiel XP-Pen ([www.xp-pen.fr](http://www.xp-pen.fr)). Décompressez le fichier ".zip", puis exécutez le fichier ".exe".
- (3). Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.

## Mac

- (1). Branchez la tablette G430S, G540 & G640 sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Téléchargez le pilote le plus récent de G430S, G540 & G640 dans la rubrique support du site officiel XP-Pen ([www.xp-pen.fr](http://www.xp-pen.fr)). Décompressez le fichier ".zip", puis exécutez celui de ".pkg".



Image 3-1: Pilote pour Mac

- (3). Si vous voyez ce message d'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

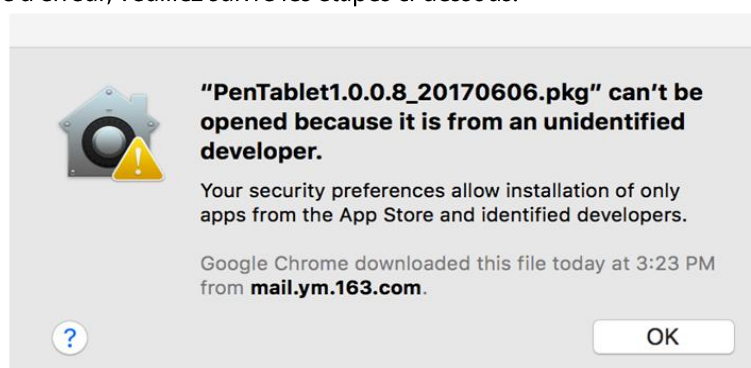


Image 3-2: Développeur non identifié

- a. Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".

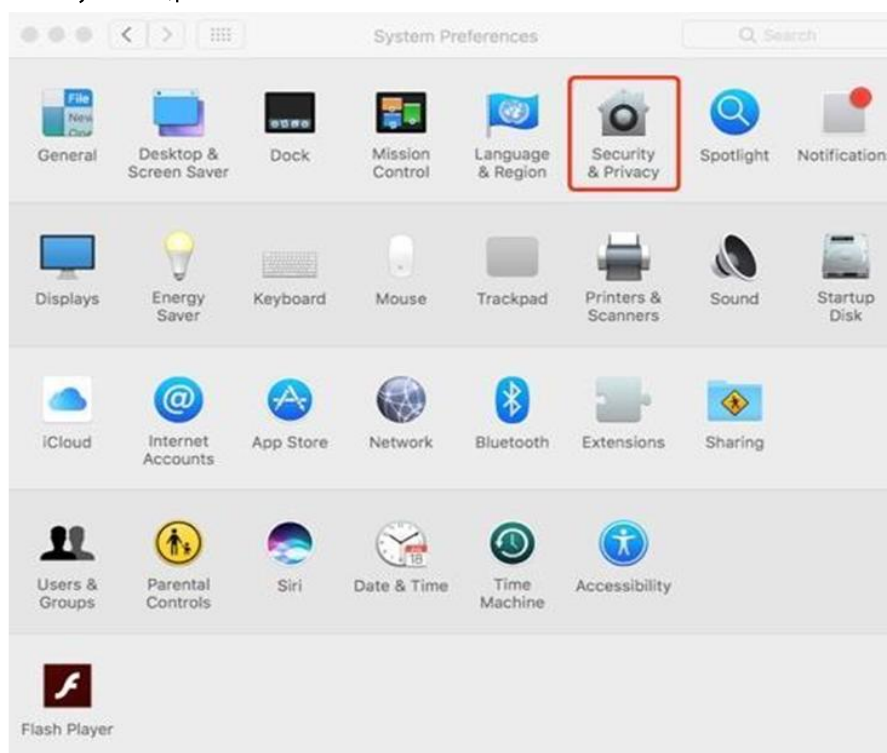


Image 3-3: Sécurité et confidentialité

- b. Cliquez sur l'icône du cadenas en bas à gauche de la fenêtre.

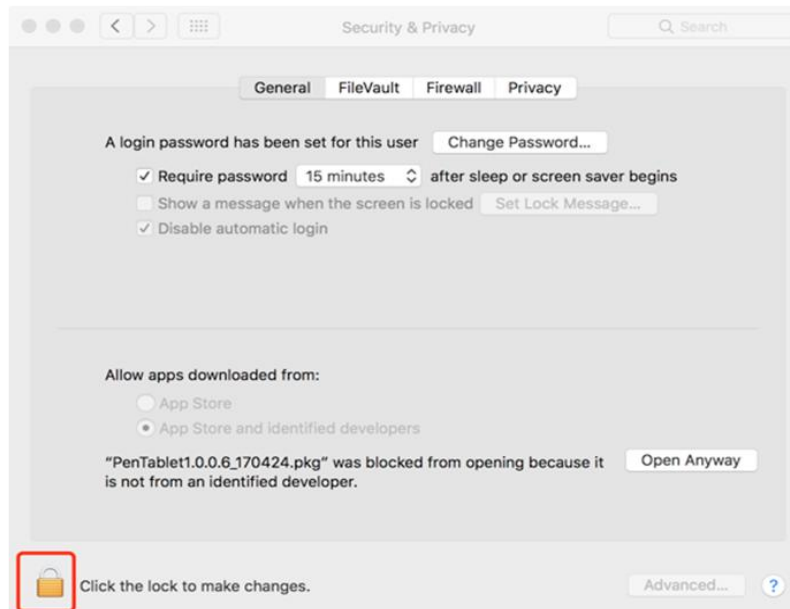


Image 3-4: le Cadenas

c. Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".

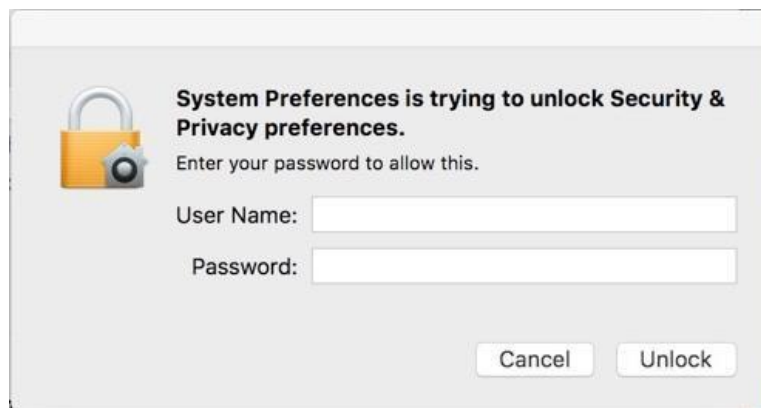


Image 3-5: Mot de passe

d. Cliquez sur "N'importe où".

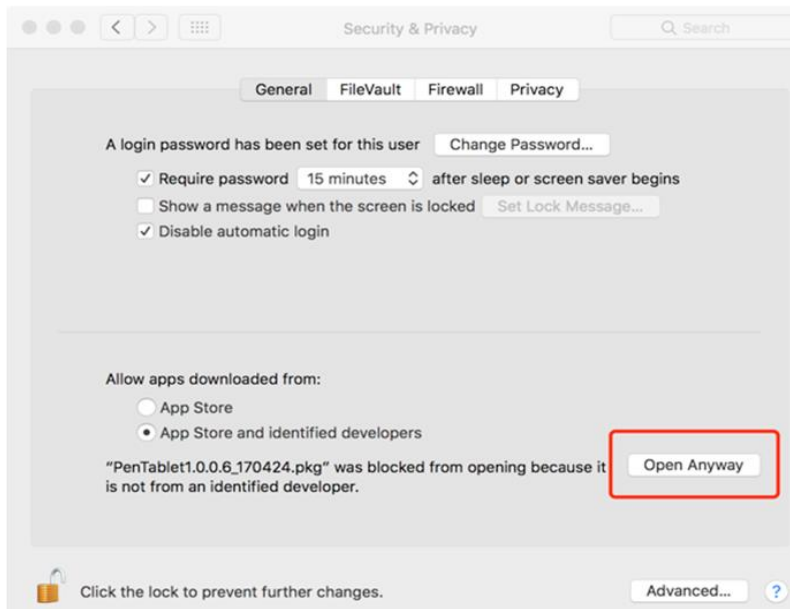


Image 3-6: N'importe où

e. Choisissez "Ouvrir" pour installer la tablette.

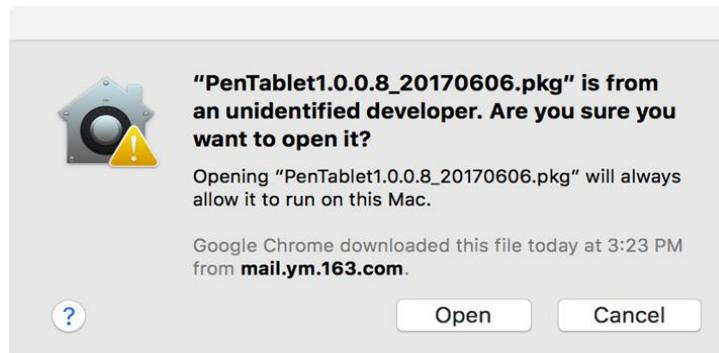


Image 3-7: Ouvrir

## { IV. IU (Interface utilisateur) de configuration }

### Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote de G430S, G540 & G640 de deux manières: par un double-clic sur l'icône (  ) dans la barre des tâches ou par un double-clic sur l'icône "Pentablet" sur le fond d'écran.

#### IU de configuration

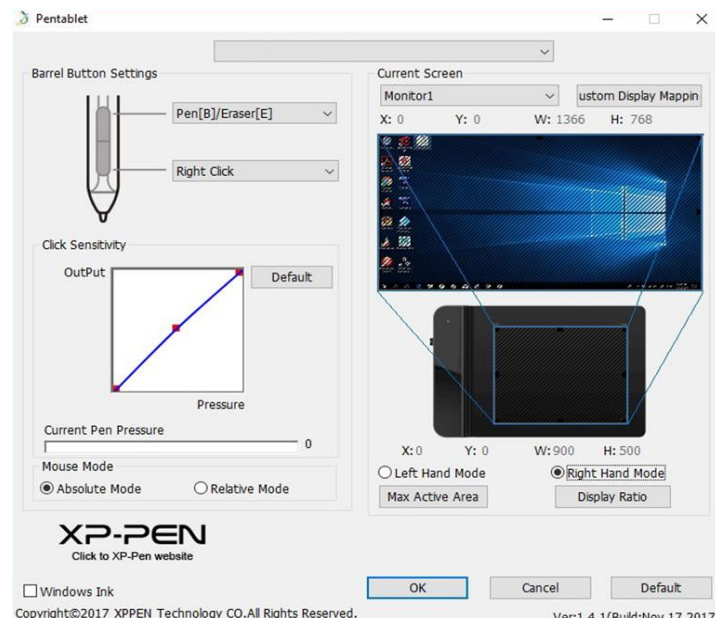


Image 4-1: IU de configuration

#### 1.1. Configurer la fonction du stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux sur le stylet de votre tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

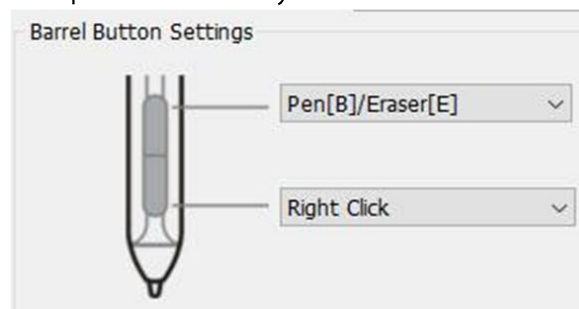


Image4-2: Configurer la fonction du stylet

#### Consigne :

##### Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de G430S, G540 & G640, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La



fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

## 1.2. Click Sensitivity & Present pression (Sensibilité des clics & Pression actuelle)

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.

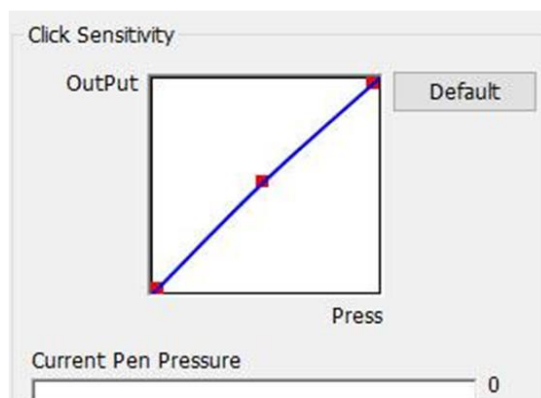


Image4-3: Click Sensitivity & Present pression

## 1.3. Current Screen (Écran actuel)

G430S, G540 & G640 peuvent s'adapter à travailler avec un seul moniteur ou avec deux moniteurs.

Vous pouvez changer la dimension de la surface de la tablette correspondant à l'écran.

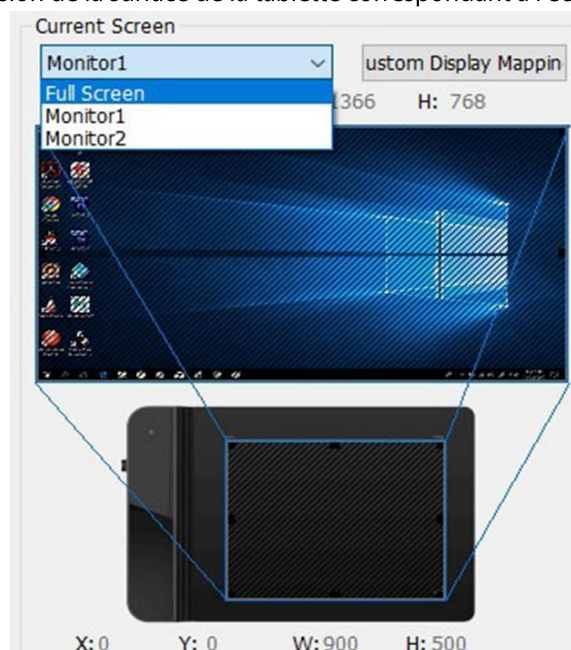


Image4-4: Écran actuel

## 1.4. Mode des coordonnées

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.



Image4-5: Modes des coordonnées

## 1.5. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.




Image4-6: Windows Ink

## 1.6. Modes droitier et gaucher & Surface active maximale & Rapport d'affichage

G430S, G540 & G640 sont par défaut configurées en mode droitier. Lorsque vous la changez en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de placer les raccourcis sur le côté opposé.

Surface active maximale & Rapport d'affichage : vous pouvez configurer la surface active de votre tablette au maximum ou l'ajuster pour qu'elle corresponde à la résolution de votre moniteur.

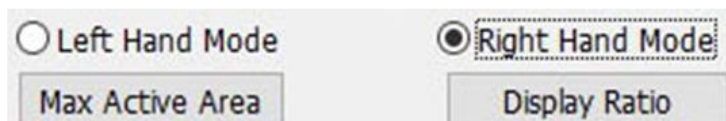


Image4-7: Modes droitier et gaucher & Surface active maximale & Rapport d'affichage

## Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote de G430S, G540 & G640 en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.

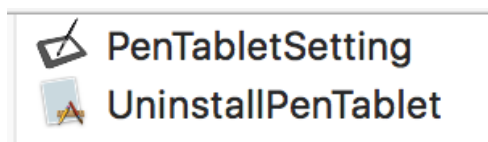


Image4-8: Configuration de la tablette

### 1.1. Stylet

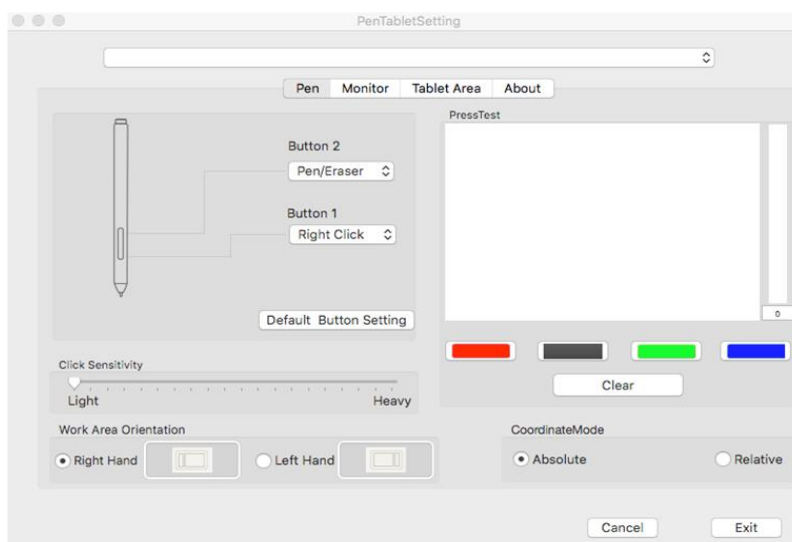


Image 4-9: Stylet

- a. Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet.  
Cliquez sur "Default Button Setting" pour restaurer les configurations du fabricant.

#### Consigne :

##### Bascule du pinceau à la gomme

**Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de la tablette, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.**

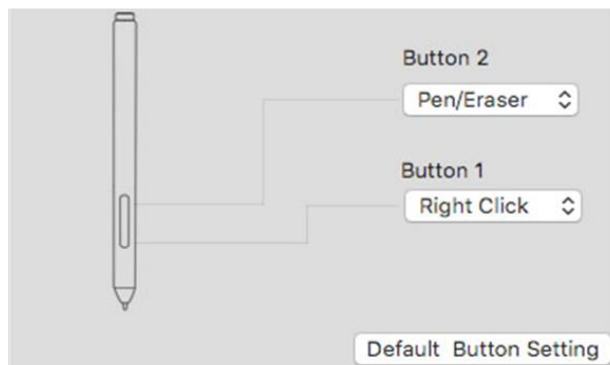


Image4-10: Bouton latéral

- b. Une sensibilité plus légère indique que le niveau de pression numérique augmentera avec moins de pression physique.



Image4-11: Sensibilité des clics

c. Cette zone vous aidera à tester la fonction de pression du stylet.



Image4-12: Test de la pression

d. Modes absolu et relatif

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.

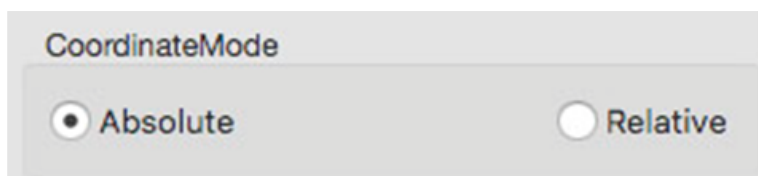


Image4-13: Mode des coordonnées

e. Modes droitier et gaucher

G430S, G540 & G640 sont par défaut configurées en mode droitier. Lorsque vous la changez en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de placer les raccourcis sur le côté opposé.



Image4-14: Modes droitier et gaucher

## 1.2. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour une utilisation avec un seul moniteur ou avec deux. La tablette peut également être configurée pour n'utiliser qu'une partie de votre écran.

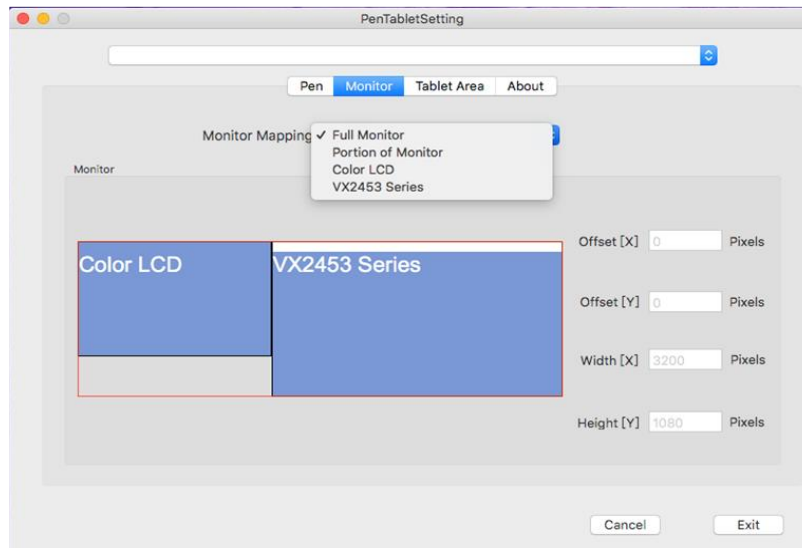


Image4-15: Moniteur

### 1.3. Surface active de la tablette

Vous pouvez configurer la surface active de la tablette pour l'ajuster à l'écran dans cet onglet.

L'option "Full Monitor" couvre automatiquement la surface active la plus large possible.

Le bouton "Screen Ratio" ajuste la surface active de la tablette à l'écran pour correspondre à la résolution de votre moniteur.

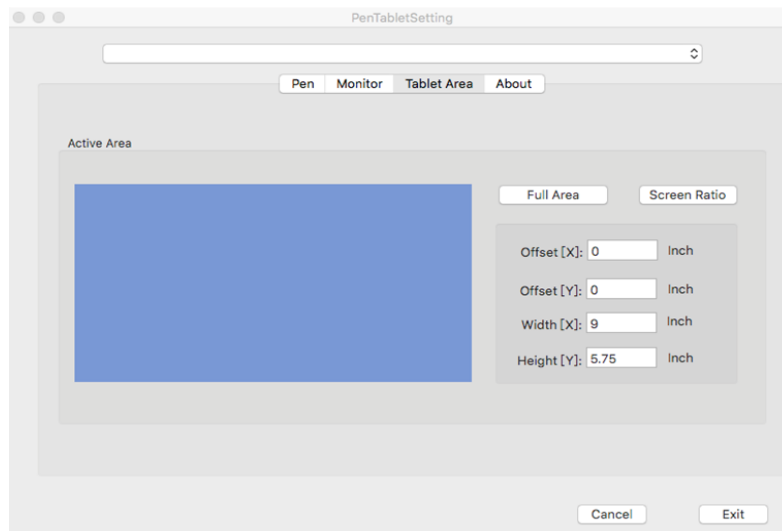


Image4-16: Surface active de la tablette

### 1.4. A propos

Cet onglet affiche la version actuelle de votre pilote.

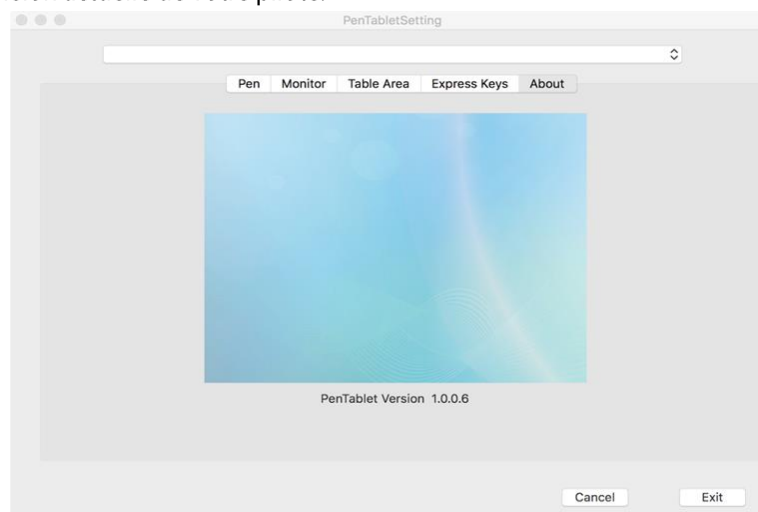


Image4-17: A propos

# { V. Désinstallation du pilote }

## Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

## Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.

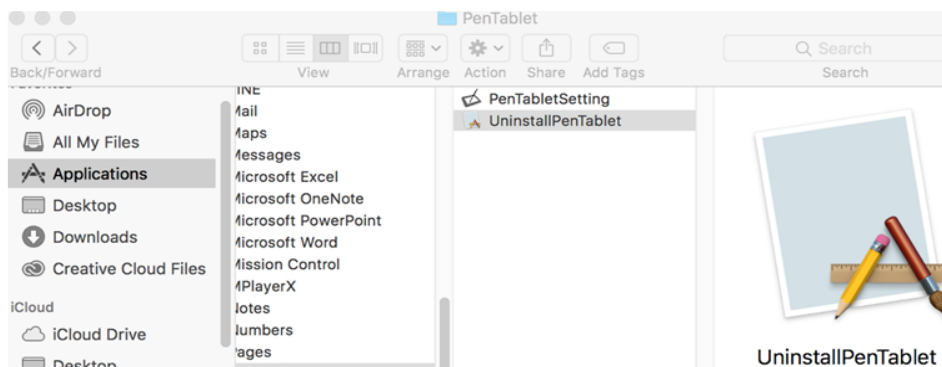


Image 5-1: Désinstallation sur Mac

### Consigne:

**Si vous voulez réinstaller le pilote de la tablette, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.**

# { VI. FAQ }

## 1. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

- Est-ce que le voyant d'état de la tablette s'allume lorsque le stylet touche la surface active?
- Oui :Veuillez désinstaller le pilote de la tablette. Redémarrez l'ordinateur, puis connectez la tablette à votre ordinateur pour tester le stylet.
- Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel. Réinstallez le pilote de la tablette.
- Téléchargez la version la plus récente du pilote sur ce site : [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com). Décompressez le dossier en format .zip sur votre bureau d'ordinateur.
- Connectez la tablette. Exécutez le fichier d'installation. Finissez l'installation, puis redémarrez.

## 2. Comment vérifier si le pilote a été installé avec succès?

- Après l'installation du pilote, l'icône du pilote (  ) s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows). Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'IU du pilote.

## 3. Comment confirmer si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel?

- Connectez et installez la tablette sur un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Vérifiez que TOUS les pilotes de tablettes (en incluant celui de la tablette XP-PEN) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur, puis réinstallez le pilote de la tablette.
- Le voyant d'état sur la tablette vous aidera à juger si le problème est lié au matériel. Si la tablette fonctionne correctement, le voyant sera allumé en blanc lorsque le stylet est en contact avec la surface active. Si le voyant ne s'allume pas quand la tablette est bien connectée, cela peut être un problème du matériel.

**Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter via:**

**Skype: servicefrxppen / XP-PEN ServiceFr**

**Site: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)**

**Email: [servicefr@xp-pen.com](mailto:servicefr@xp-pen.com)**