

# **> TD2223/TD2423**

Écran

Manuel utilisateur

Modèle N° VS18311/VS18312  
P/N : TD2223/TD2423

## **Merci d'avoir choisi ViewSonic®**

En tant que leader mondial de solutions visuelles, ViewSonic® se consacre à dépasser les attentes du monde en matière d'évolution technologique, d'innovation et de simplicité. Chez ViewSonic®, nous pensons que nos produits peuvent avoir un impact positif dans le monde et nous sommes convaincus que le produit ViewSonic® que vous avez choisi vous servira correctement.

Une fois de plus, merci d'avoir choisi ViewSonic® !

# > Consignes de sécurité

Veuillez lire les **Précautions de sécurité** qui suivent avant de commencer à utiliser l'appareil.

- Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Lisez tous les avertissements et suivez toutes les instructions.
- Asseyez-vous à au moins 45 cm (18") de l'appareil.
- Laissez un espace minimum de 10 cm (4") autour de l'appareil pour garantir une ventilation adéquate.
- Placez l'appareil dans une zone bien ventilée. Ne palcez rien sur l'appareil qui empêche la dissipation thermique.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à l'humidité.
- Évitez d'exposer l'appareil au rayonnement direct du soleil ou à d'autres sources de chaleur soutenues.
- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur quelconque tel qu'un radiateur, un convecteur, une cuisinière ou tout autre appareil susceptible de produire de la chaleur (y-compris des amplificateurs), qui puisse augmenter la température de l'appareil à des niveaux dangereux.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur du boîtier. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à « Entretien » à la page 41.
- Du gras peut s'accumuler sur l'écran lorsque vous le touchez. Pour nettoyer les taches grasses sur l'écran, reportez-vous à « Entretien » à la page 41.
- Ne touchez pas la surface de l'écran avec des objets pointus ou durs, cela pourrait l'endommager.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à ne pas le faire chuter et à ne pas le cogner contre quoi que ce soit.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface instable ou irrégulière. L'appareil peut tomber et provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.
- Ne placez aucun objet lourd sur l'appareil ni sur les câbles de connexion.
- Si de la fumée, un bruit anormal ou une odeur inhabituelle se manifeste, éteignez immédiatement l'appareil et appelez votre revendeur ou ViewSonic®. Il est dangereux de continuer à utiliser l'appareil.
- N'essayez jamais de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux broches dont une plus large que l'autre. Une fiche du type terre contient 2 broches normales et une troisième pour la terre. La broche large ou la broche de terre sont pour votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans votre prise, procurez-vous un adaptateur et ne tentez pas de forcer la fiche dans la prise.

- Lors du branchement sur une prise de courant, NE retirez PAS la broche de mise à la terre. Veuillez vous assurer que les broches de mise à la terre ne sont JAMAIS RETIRÉES.
- Protégez le cordon d'alimentation de manière à ne pas risquer d'être piétiné ni pincé, particulièrement au niveau de la prise électrique et de la sortie de l'appareil. Assurez-vous que la prise de courant est aussi proche que possible de l'appareil et dans un endroit accessible.
- Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Si l'appareil est installé sur une table roulante, celle-ci doit être déplacée avec soin afin d'éviter des accidents ou de faire tomber l'appareil.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Pour tout entretien, veuillez vous adresser à du personnel qualifié.  
Faites toujours réparer l'appareil lorsqu'il est endommagé ou lorsque :
  - » Le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés
  - » Du liquide est renversé ou des objets tombent dans l'appareil
  - » L'appareil est exposé à l'humidité
  - » si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il a chuté
- REMARQUE : L'ÉCOUTE AU CASQUE / AUX ÉCOUTEURS À UN VOLUME ÉLEVÉ PEUT CAUSER DES DOMMAGES AUDITIFS / DES PERTES D'AUDITION. Lorsque vous utilisez un casque / des écouteurs, réglez le volume à un niveau approprié, sous peine de provoquer des troubles de l'ouïe.
- REMARQUE : LE MONITEUR PEUT SURCHAUFFER ET S'ÉTEINDRE ! Si l'appareil s'éteint automatiquement, veuillez rallumer votre moniteur. Après le redémarrage, modifiez la résolution et la fréquence de rafraîchissement de votre moniteur. Pour plus de détails, reportez-vous au guide d'utilisation de la carte graphique.
- REMARQUE : Ce produit n'est pas spécifiquement conçu pour une utilisation 24h/24 et 7j/7 dans n'importe quel environnement.



# > Table des matières

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Consignes de sécurité .....</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>Introduction .....</b>                            | <b>7</b>  |
| Contenu de la boîte .....                            | 7         |
| Présentation du produit .....                        | 8         |
| <b>Configuration initiale.....</b>                   | <b>9</b>  |
| Installation du socle.....                           | 9         |
| Montage mural.....                                   | 10        |
| Utilisation de la fente de sécurité.....             | 11        |
| <b>Branchements .....</b>                            | <b>12</b> |
| Branchement sur l'alimentation.....                  | 12        |
| Branchement de périphériques externes.....           | 13        |
| Branchement HDMI.....                                | 13        |
| Raccordement DVI .....                               | 14        |
| Raccordement VGA .....                               | 15        |
| Branchement USB .....                                | 16        |
| Contrôle de la fonction tactile.....                 | 17        |
| La précision .....                                   | 18        |
| Branchement audio.....                               | 19        |
| <b>Utilisation du moniteur .....</b>                 | <b>20</b> |
| Réglage de l'angle de vision.....                    | 20        |
| Réglage de l'angle d'inclinaison .....               | 20        |
| <b>Allumer et éteindre l'appareil .....</b>          | <b>21</b> |
| Utilisation des touches du panneau de commandes..... | 21        |
| Menu rapide.....                                     | 22        |
| Touches de raccourcis .....                          | 24        |
| Configuration des paramètres.....                    | 26        |
| Opérations générales .....                           | 26        |
| Arborescence du menu à l'écran (OSD) .....           | 28        |

## **Annexe..... 31**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Caractéristiques.....       | 31 |
| Glossaire .....             | 34 |
| Dépannage.....              | 39 |
| Entretien.....              | 41 |
| Précautions générales ..... | 41 |
| Nettoyage de l'écran .....  | 41 |
| Nettoyage du boîtier .....  | 41 |

## **Informations relatives à la réglementation et aux services ..... 42**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Informations de conformité .....                            | 42 |
| Déclaration de conformité FCC .....                         | 42 |
| Déclaration Industry Canada.....                            | 42 |
| Conformité à la CE pour les pays européens.....             | 42 |
| Déclaration de conformité RoHS2.....                        | 43 |
| Restrictions indiennes sur les substances dangereuses ..... | 44 |
| Mise au rebut en fin de vie du produit.....                 | 44 |
| Informations de copyright .....                             | 45 |
| Assistance client .....                                     | 46 |
| Garantie limitée .....                                      | 47 |

# > Introduction


## Contenu de la boîte

- Écran tactile
- Cordon d'alimentation
- Câble HDMI
- Câble USB 2.0 amont (Type B vers Type A)
- Guide de démarrage rapide


**REMARQUE :** Le cordon d'alimentation et les câbles vidéo inclus dans votre emballage peut différer selon votre pays. Veuillez contacter votre revendeur régional pour plus d'informations.

# Présentation du produit

## Vue de devant

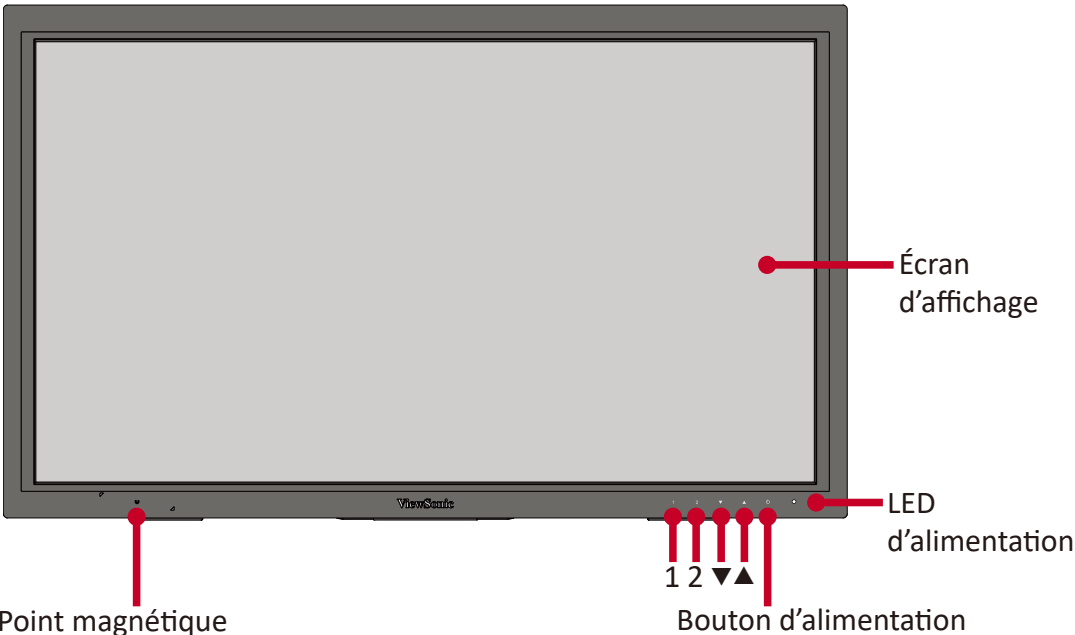

## Vue de derrière

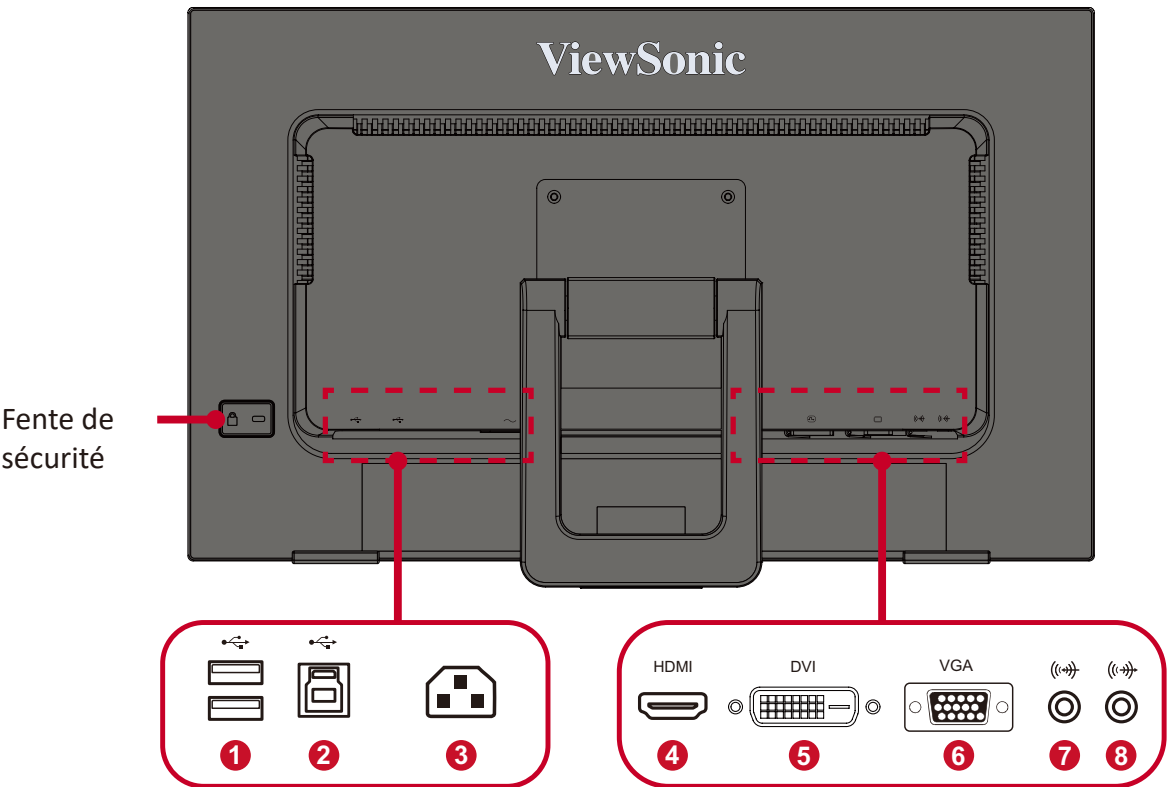

|             |                      |                         |              |             |
|-------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1. USB Aval | 2. USB Amont         | 3. Connecteur ENTRÉE CC | 4. Port HDMI | 5. Port DVI |
| 6. Port VGA | 7. Port Entrée audio | 8. Port sortie audio    |              |             |

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les touches 1/2/▲/▼ et leurs fonctions, reportez-vous à « Touches de raccourcis » à la page 24.




# > Configuration initiale

Cette section fournit des instructions détaillées pour la configuration de votre moniteur.

## Installation du socle

1. Placez le moniteur sur une surface plane et stable, avec l'écran dirigé vers le bas.
2. Avec une main appliquant une pression vers le bas sur le moniteur, soulevez et déployez délicatement le support.

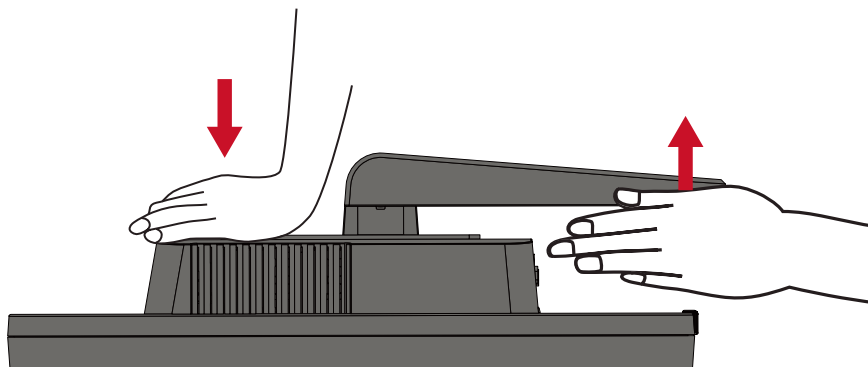

3. Soulevez l'appareil en position verticale sur une surface plane et stable.



**REMARQUE :** Posez toujours l'appareil sur une surface plane et stable. Sinon, l'appareil pourrait chuter et être endommagé et / ou provoquer des blessures corporelles.

## Montage mural


Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les dimensions standard des kits de montage mural.

**REMARQUE :** Uniquement pour une utilisation avec un kit/support de montage mural certifié UL. Pour obtenir un kit de montage mural ou une base de réglage en hauteur, contactez ViewSonic® ou votre revendeur local.

| Chargement maximal | Modèle de trou (L x H) | Patin d'interface (L x H x P) | Trou du patin | Caractéristiques et quantités des vis |
|--------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 14 kg              | 100 x 100 mm           | 115 x 115 x 2,6 mm            | Ø 5 mm        | M4 x 10 mm<br>4 pièces                |

**REMARQUE :** Les kits de montage mural sont vendus séparément.

1. Éteignez l'appareil et débranchez tous les câbles.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, avec l'écran dirigé vers le bas.
3. Dévissez le support et retirez-le délicatement.
4. Fixez le support de montage aux trous de montage VESA au dos du moniteur. Puis fixez-le avec quatre (4) vis (M4 x 10 mm).

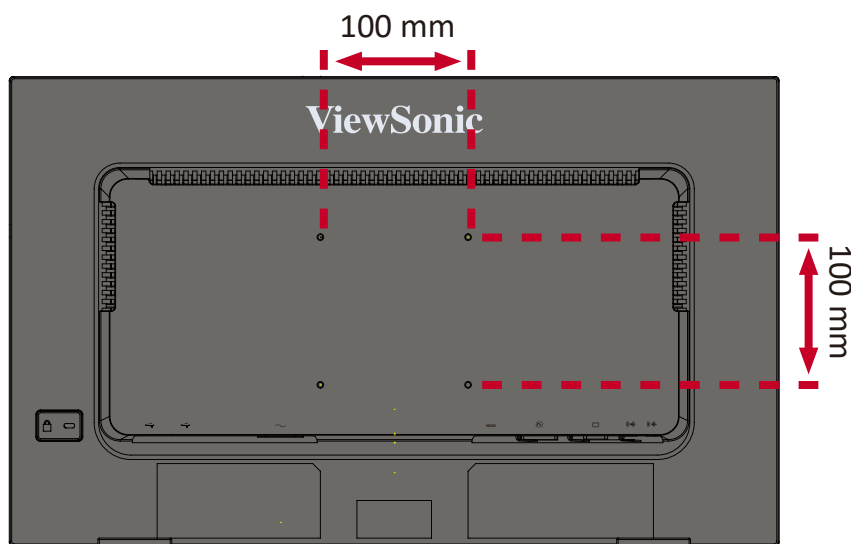


5. Suivez les instructions fournies avec le kit de montage mural pour fixer le moniteur au mur.

## Utilisation de la fente de sécurité

Pour éviter le vol de l'appareil, utilisez un dispositif de verrouillage pour fente de sécurité afin de le solidariser avec un objet fixe.

L'exemple ci-dessous décrit l'installation du dispositif de verrouillage de fente de sécurité attaché à une table.

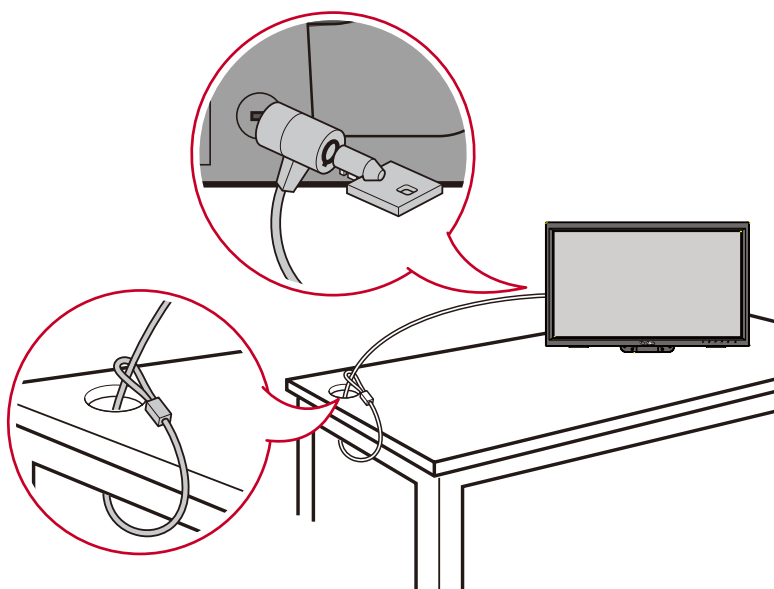


## > Branchements

Cette section vous guide sur la façon de brancher le moniteur avec d'autres équipements.

### Branchement sur l'alimentation

1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise ENTRÉE CA située à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

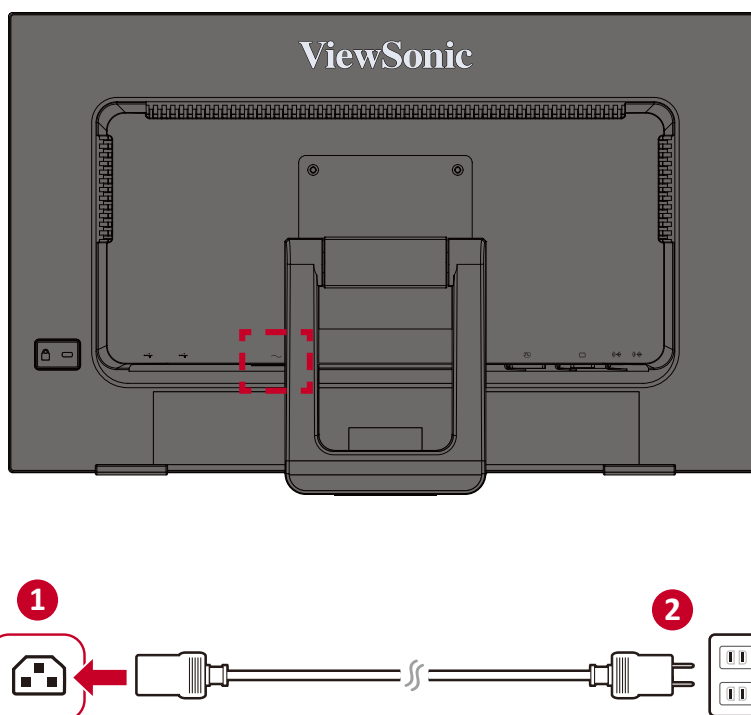


# Branchement de périphériques externes

## Branchement HDMI


Branchez une extrémité du câble HDMI au port HDMI du moniteur. Puis branchez l'autre extrémité du câble au port HDMI de votre ordinateur.

**REMARQUE :** Le moniteur est équipé d'un port HDMI 1.4.

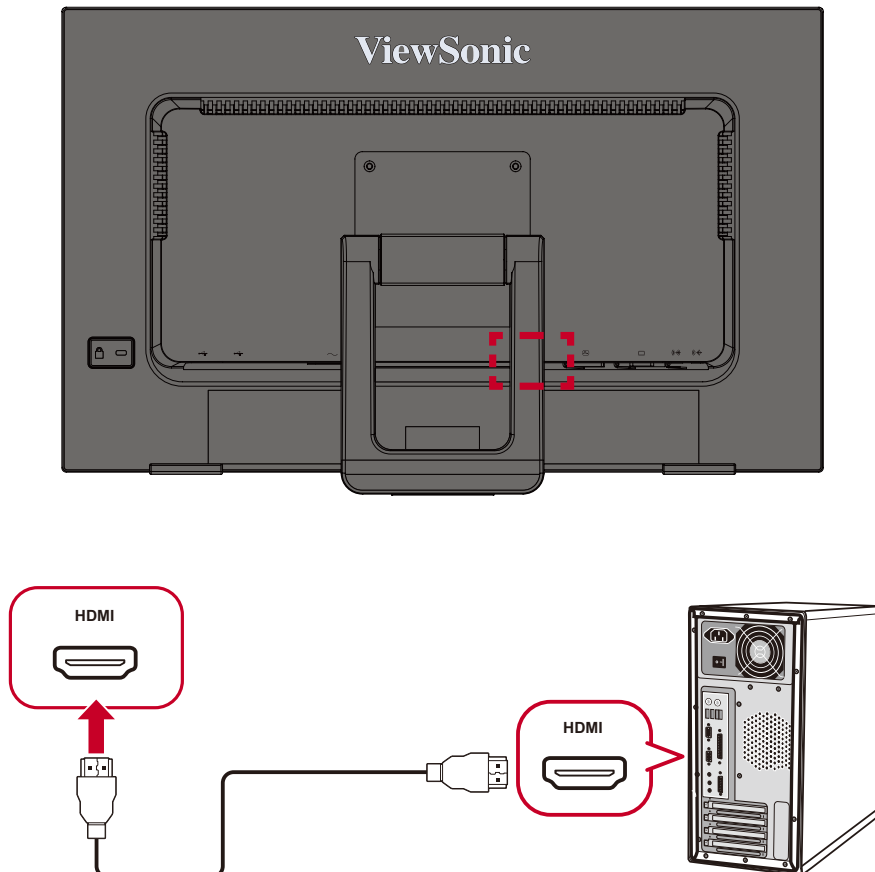


## Raccordement DVI

Raccordez une extrémité d'un câble DVI au port DVI. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port DVI de votre ordinateur.

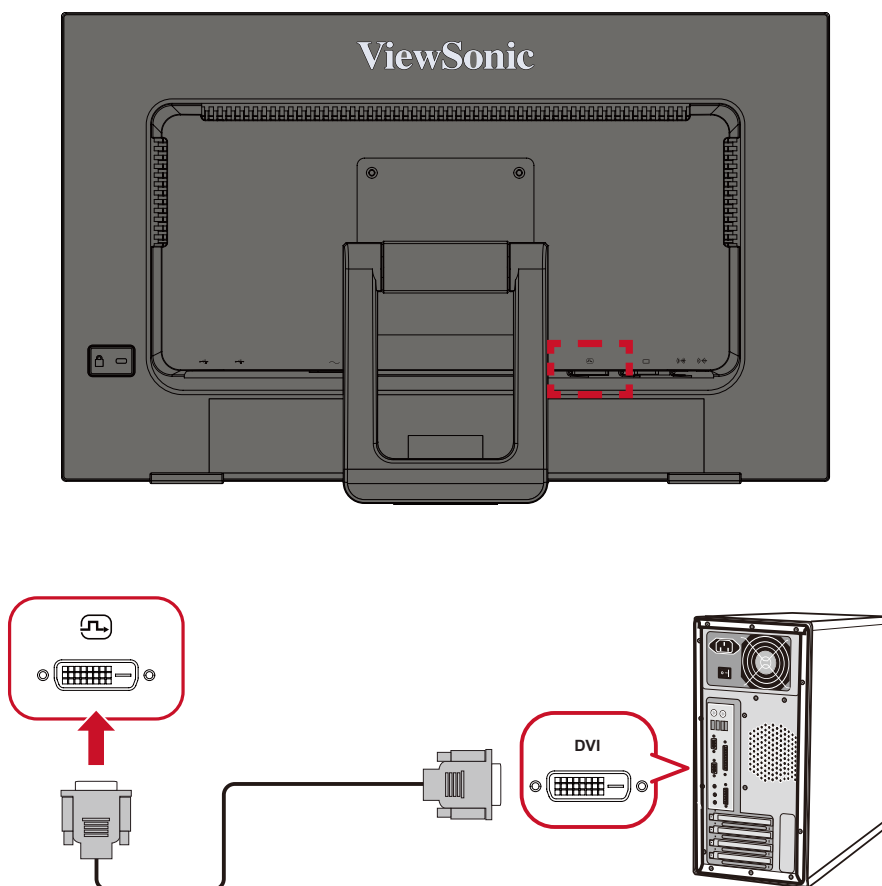

## Raccordement VGA

Raccordez une extrémité d'un câble VGA au port VGA. Puis raccordez l'autre extrémité du câble au port VGA de votre ordinateur.

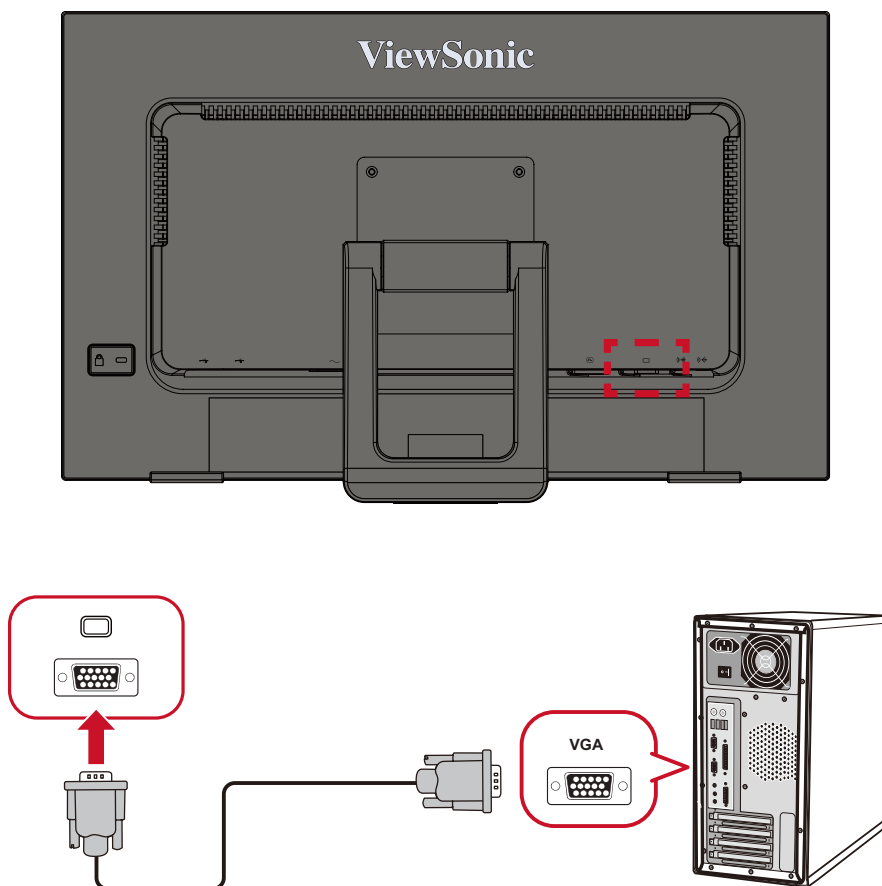


## Branchement USB

Branchez une extrémité du câble USB au port USB du moniteur. Puis branchez l'autre extrémité du câble à un port USB de votre ordinateur.

**REMARQUE :** Le moniteur prend en charge trois (3) types de ports USB. Lorsque vous effectuez le(s) branchement(s), respectez les consignes suivantes :


- Deux (2) ports USB Type A : Raccordement pour votre/vos périphérique(s) Type A. (tel que périphérique de stockage).
  - » **REMARQUE :** Pour activer le port USB Type A, assurez-vous que votre ordinateur est également raccordé au port USB Type B du moniteur.
- Un (1) port USB Type B : Branchez le câble USB de type B mâle (carré à 2 coins coupés) sur ce port, puis branchez l'autre extrémité du câble au port USB aval de votre ordinateur.

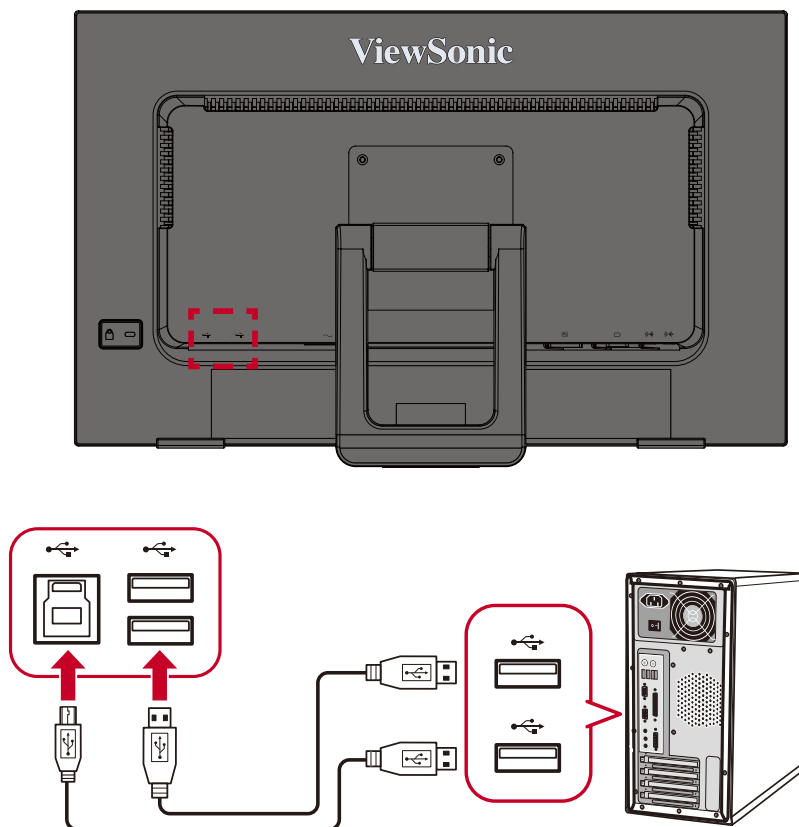



## Contrôle de la fonction tactile

Avant d'utiliser la fonction tactile, assurez-vous que le câble USB Type B vers Type A est raccordé à votre ordinateur et que le système d'exploitation Windows fonctionne.

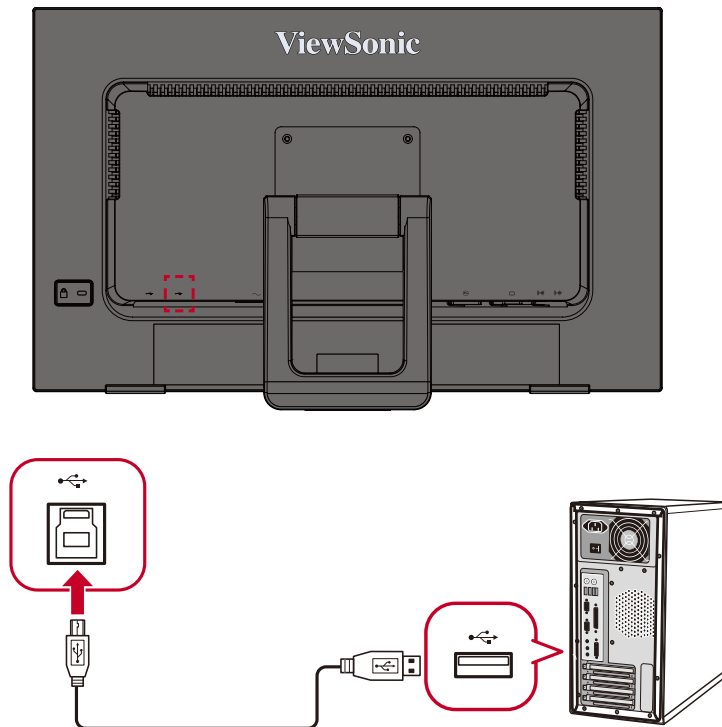


Lors de l'utilisation de la fonction tactile, veuillez noter :

- La fonction tactile peut nécessiter environ cinq (5) secondes pour être à nouveau active si le câble USB est retiré et rebranché ou si l'ordinateur sort du *mode Veille*.
- L'écran tactile peut seulement détecter jusqu'à dix (10) doigts simultanément.
- Si le curseur de Windows ne suit pas votre doigt avec précision lorsque vous touchez l'écran, procédez comme suit :
  1. Ouvrir : **Control Panel (Panneau de configuration) > Hardware and Sound (Matériel et son) > Tablet PC Settings (Paramètres de la tablette)**
  2. Sélectionnez **Calibration (Calibrage)**.
  3. Suivez les instructions pour recalibrer votre écran.

## La précision

- La précision de toucher est de  $\pm 2\text{mm}$  sur 90% de la zone tactile active située au centre.
- La taille de toucher à 10% sur la zone du bord est  $\geq 8\text{mm}$  (comme illustré ci-dessous), la zone des bords sans encre noire pourrait ne supporter le toucher.

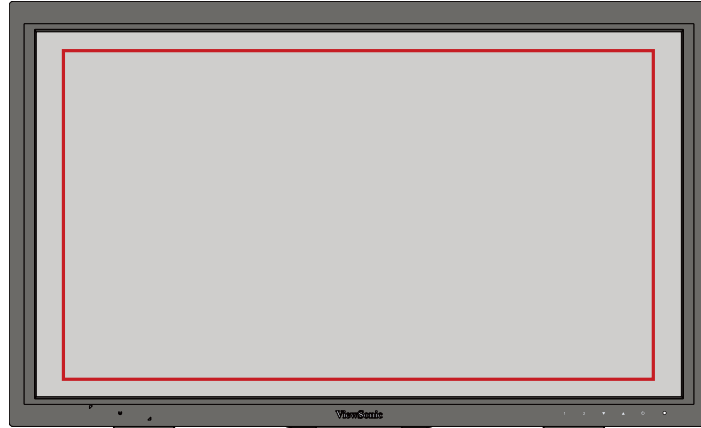


- Nous recommandons l'utilisation d'un stylet à pointe sphérique d'un diamètre minimum de 3 mm dans la zone tactile active 90%.
- Nous recommandons l'utilisation d'un stylet à pointe sphérique d'un diamètre minimum de 8 mm dans une zone du bord 10%.

## Branchement audio

Branchez un câble audio dans le port Entrée audio/Sortie audio du moniteur. Branchez l'autre extrémité à votre ordinateur (Entrée audio) ou à vos écouteurs/votre casque (Sortie audio).

**REMARQUE :** Le moniteur est également équipé de deux haut-parleurs.

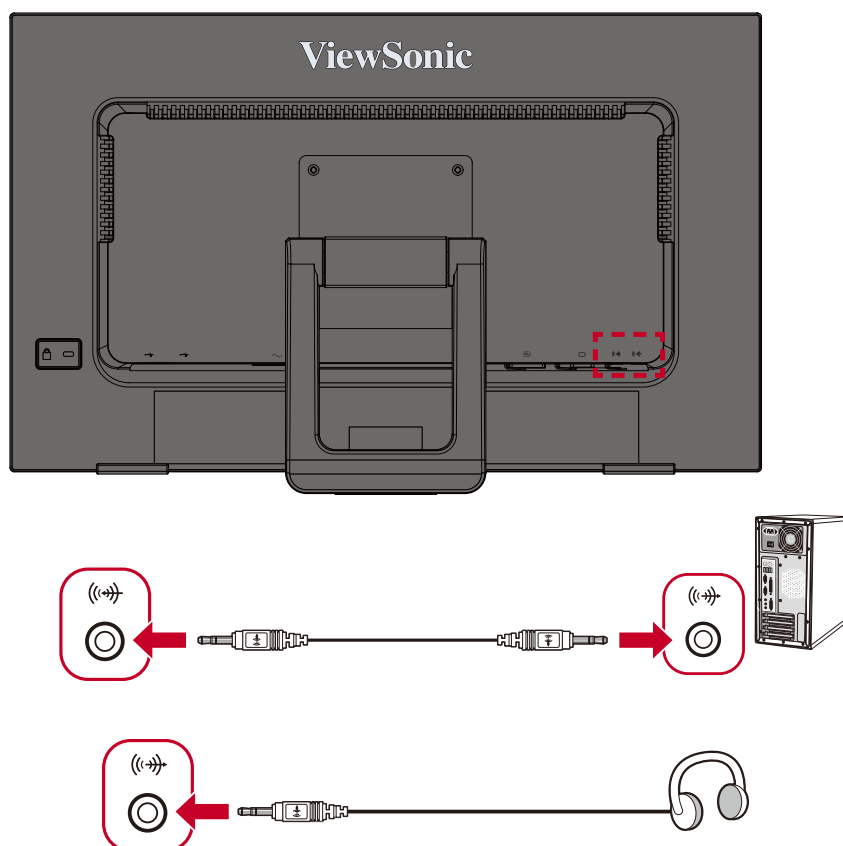


## > Utilisation du moniteur

### Réglage de l'angle de vision


#### Réglage de l'angle d'inclinaison

Inclinez le moniteur vers l'avant ou l'arrière jusqu'à l'angle de vue souhaité (de 20° à 40°).

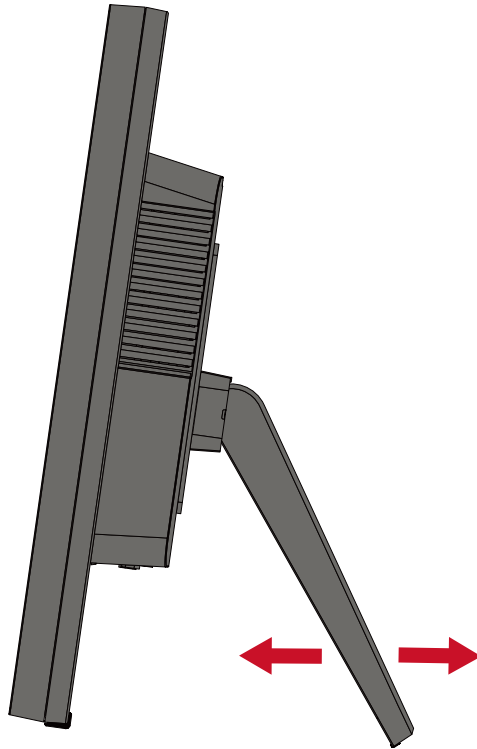

## Allumer et éteindre l'appareil


1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
2. Appuyez sur l'**interrupteur** pour allumer le moniteur.
3. Pour éteindre le moniteur, appuyez à nouveau sur l'**interrupteur**.

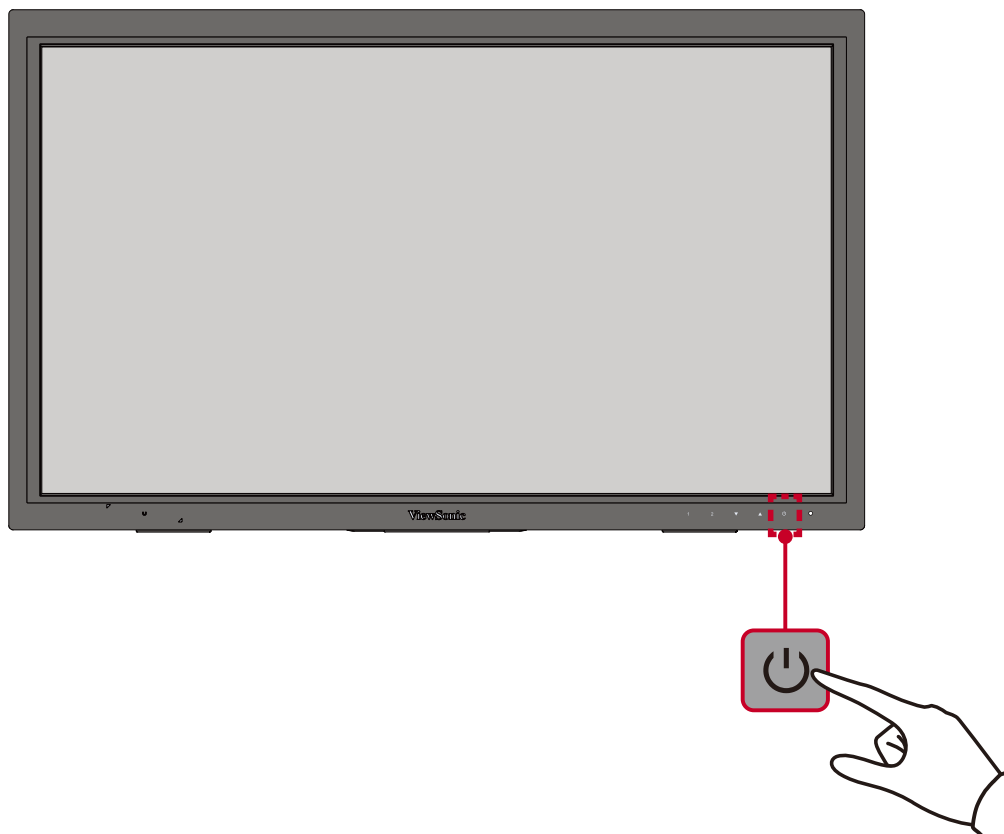

**REMARQUE :** Le moniteur continue à consommer du courant tant que le cordon d'alimentation est branché sur la prise de courant. Si le moniteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.


## Utilisation des touches du panneau de commandes

Utilisez les touches du panneau de commandes pour accéder au menu rapide, activer les touches de raccourci, naviguer dans le menu sur écran (OSD) et modifier les paramètres.

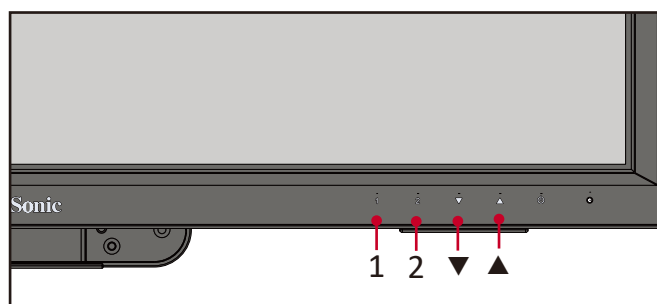

## Menu rapide

Appuyez sur la touche **1** pour activer le Menu rapide.

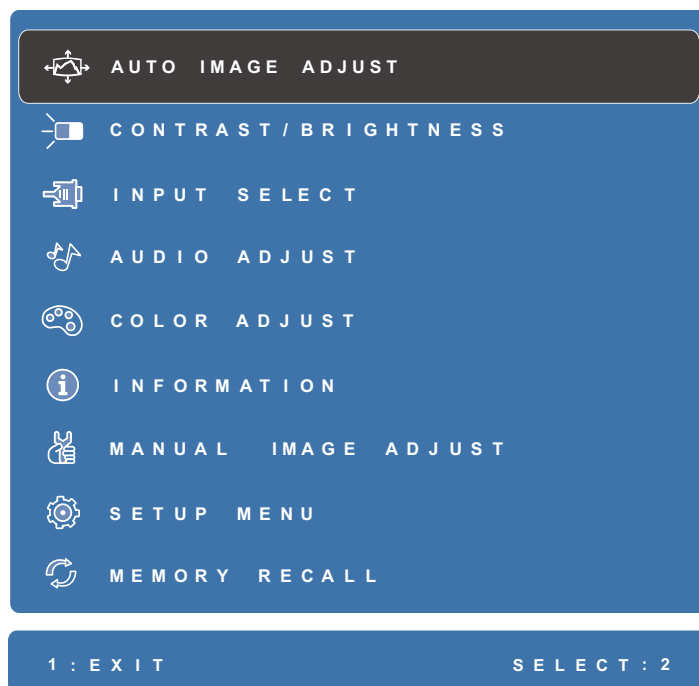


**REMARQUE :** Suivez le guide des touches qui apparaît sur le bord de l'écran afin de sélectionner l'option ou d'effectuer des réglages.

| Menu                                                                                                                                     | Description                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Auto Image Adjust (Réglage image automatique)</b> | Dimensionne, centre et règle automatiquement le signal vidéo pour éliminer les ondulations et la distorsion.                                                                         |
|  <b>Contrast/Brightness (Contraste/Luminosité)</b>    | Pour ajuster le niveau de contraste ou de luminosité.                                                                                                                                |
|  <b>Input Select (Entrée)</b>                         | Pour sélectionner la source d'entrée.                                                                                                                                                |
|  <b>Audio Adjust (Réglage Audio)</b>                  | Règle le volume, coupe le son ou bascule entre les entrées si vous avez plus d'une source.                                                                                           |
|  <b>Color Adjust (Couleur Réglage)</b>                | Procure plusieurs modes de réglage de la couleur pour permettre de régler les paramètres de couleur afin de les adapter aux besoins des utilisateurs.                                |
|  <b>Information (Informations)</b>                    | Affiche le mode de temporisation (entrée signal vidéo) provenant de la carte graphique de l'ordinateur, le numéro de modèle LCD, le numéro de série et l'URL du site Web ViewSonic®. |

| Menu                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Manual Image Adjust<br/>(Réglage manuel de l'image)</b> | Affiche le menu « Réglage manuel de l'image (Réglage de l'image ) ». Vous pouvez définir manuellement divers réglages de qualité d'image.                                                |
|  <b>Setup Menu<br/>(Configuration)</b>                      | Règle les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD). La plupart de ces paramètres peuvent activer les notifications OSD, ainsi les utilisateurs ne doivent pas réouvrir le menu. |
|  <b>Memory Recall (Rappel de la mémoire)</b>                | Repasse les réglages aux valeurs d'usine si l'écran fonctionne dans un mode de temporisation prédéfini en usine indiqué dans la section Caractéristiques de ce manuel.                   |

## Touches de raccourcis

Lorsque le menu d'affichage à l'écran (OSD) est désactivé, vous pouvez accéder rapidement à des fonctions spéciales à l'aide des touches du panneau de commandes.

| Clé   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+ ▲  | <p>Maintenez les touches enfoncées pour verrouiller/déverrouiller le menu OSD.</p> <p>Lorsque le menu apparaît à l'écran, continuez d'appuyer sur les deux touches pendant 10 secondes pour verrouiller/déverrouiller le menu OSD.</p>  <p>Si le menu OSD est verrouillé, le message ci-dessous apparaît à l'écran :</p>                                                                              |
| 1 + ▼ | <p>Appuyez et maintenez les touches enfoncées pour verrouiller/déverrouiller le bouton <b>Power (Alimentation)</b>.</p> <p>Lorsque le menu apparaît à l'écran, continuez d'appuyer sur les deux touches pendant 10 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton <b>Power (Alimentation)</b>.</p>  <p>Si l'<b>alimentation</b> est verrouillé, le message ci-dessous apparaît à l'écran :</p>  |
| 2 + ▲ | <p>Appuyez sur les touches pour afficher / masquer l'écran de démarrage lorsque l'appareil est mis sous tension.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |




| Clé   | Description                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 + ▼ | <p>Appuyez sur les touches pour basculer entre DDC/CI et DDC/2B</p> <p><b>REMARQUE :</b> DDC/CI est le réglage par défaut.</p> <div> <div>DDC / CI</div> <div>DDC / 2B</div> </div> |
| ▲     | Appuyez sur la touche pour accéder au menu ViewMode.                                                                                                                                |
| ▼     | Appuyez sur la touche pour régler la fonction Filtre de lumière bleue.                                                                                                              |
| 2     | Appuyez sur la touche pour basculer entre les sources d'entrée.                                                                                                                     |


# Configuration des paramètres

## Opérations générales


1. Appuyez sur les touches **1** pour afficher le menu OSD (affichage à l'écran).

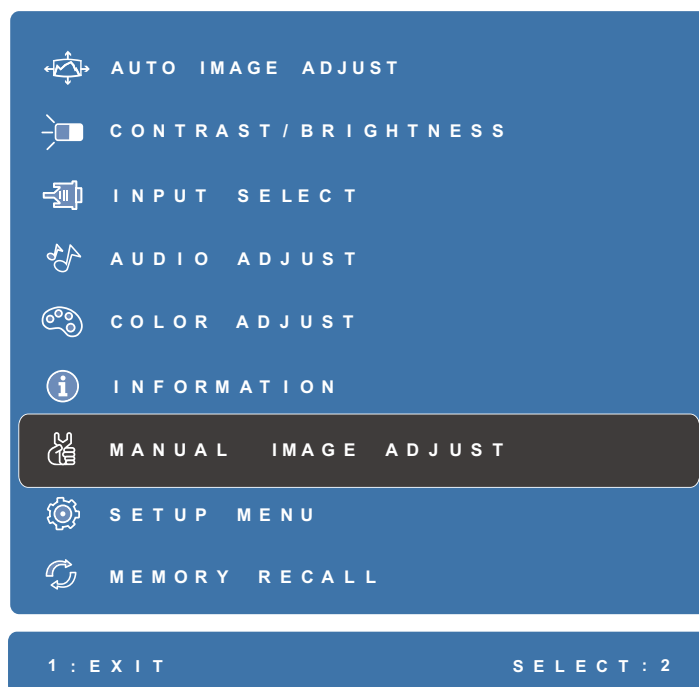


2. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner le menu principal. Puis appuyez sur la touche **2** pour entrer dans le menu sélectionné.

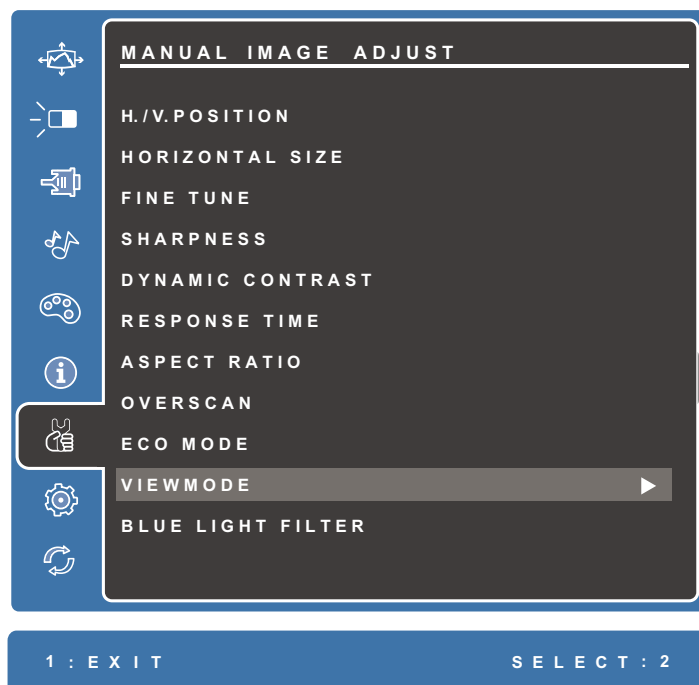

3. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner l'option du menu souhaitée.  
Puis appuyez sur la touche **2** pour entrer dans le sous-menu.

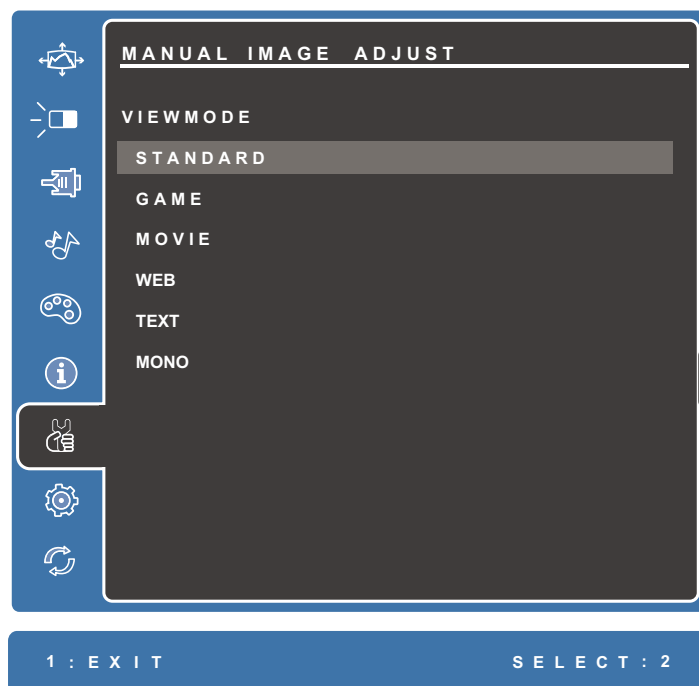

4. Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour ajuster / sélectionner le réglage.  
Puis appuyez sur la touche **2** pour confirmer.

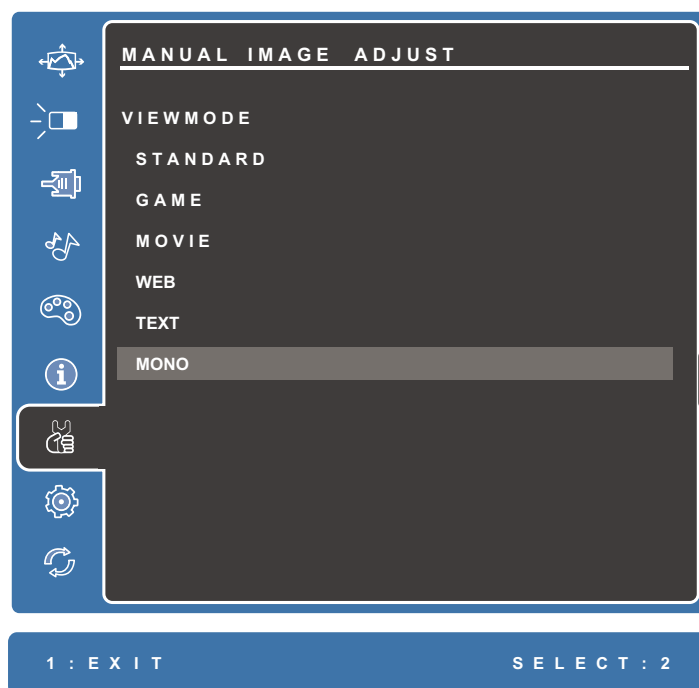

**REMARQUE :** Certains réglages d'options du menu ne requièrent pas que l'utilisateur appuie sur la touche **2** pour confirmer la sélection. Suivez le guide des touches qui apparaît au bas de l'écran afin de sélectionner l'option ou d'effectuer des réglages.

## Arborescence du menu à l'écran (OSD)

| Menu principal      | Sous-menu        | Option de menu      |               |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Auto Image Adjust   |                  |                     |               |
| Contrast/Brightness | Contrast         | (-/+ , 0~100)       |               |
|                     | Brightness       | (-/+ , 0~100)       |               |
| Input Select        | VGA              |                     |               |
|                     | DVI              |                     |               |
|                     | HDMI             |                     |               |
| Audio Adjust        | Volume           | (-/+ , 0~100)       |               |
|                     | Mute             | On                  |               |
|                     |                  | Off                 |               |
|                     | Audio Input      | HDMI                |               |
|                     |                  | Audio In            |               |
| Color Adjust        | sRGB             |                     |               |
|                     | Bluish           |                     |               |
|                     | Cool             |                     |               |
|                     | Native           |                     |               |
|                     | Warm             |                     |               |
|                     | User Color       | Red                 | (-/+ , 0~100) |
|                     |                  | Green               | (-/+ , 0~100) |
|                     |                  | Blue                | (-/+ , 0~100) |
| Information         |                  |                     |               |
| Manual Image Adjust | H/V Position     | Horizontal Position | (-/+ , 0~100) |
|                     |                  | Vertical Position   | (-/+ , 0~100) |
|                     | Horizontal Size  | (-/+ , 0~100)       |               |
|                     | Fine Tune        | (-/+ , 0~100)       |               |
|                     | Sharpness        | (-/+ , 0~100)       |               |
|                     | Dynamic Contrast | On                  |               |
|                     |                  | Off                 |               |
|                     | Response Time    | Standard            |               |
|                     |                  | Advanced            |               |
|                     |                  | Ultra Fast          |               |
|                     | Aspect Ratio     | 4:3                 |               |
|                     |                  | Full Screen         |               |
|                     | Overscan         | On                  |               |
|                     |                  | Off                 |               |

| Menu principal      | Sous-menu         | Option de menu |               |
|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Manual Image Adjust | ECO Mode          | Standard       |               |
|                     |                   | Optimize       |               |
|                     |                   | Conserve       |               |
|                     | Blue Light Filter | (-/+ , 0~100)  |               |
| Setup Menu          | Language Select   | English        |               |
|                     |                   | Français       |               |
|                     |                   | Deutsch        |               |
|                     |                   | Español        |               |
|                     |                   | Italiano       |               |
|                     |                   | Suomi          |               |
|                     |                   | Русский        |               |
|                     |                   | Türkçe         |               |
|                     |                   | 日本語            |               |
|                     |                   | 한국어            |               |
|                     |                   | 繁體中文           |               |
|                     |                   | 简体中文           |               |
|                     |                   | Česká          |               |
|                     |                   | Svenska        |               |
|                     | Resolution Notice | On             |               |
|                     |                   | Off            |               |
|                     | OSD Position      | H. Position    | (-/+ , 0~100) |
|                     |                   | V. Position    | (-/+ , 0~100) |

| Menu principal | Sous-menu       | Option de menu     |
|----------------|-----------------|--------------------|
| Setup Menu     | OSD Pivot       | 0°                 |
|                |                 | +90°               |
|                |                 | -90°               |
|                | OSD Timeout     | (-/+ , 5/15/30/60) |
|                | OSD Background  | On                 |
|                |                 | Off                |
|                | Auto Power Off  | On                 |
|                |                 | Off                |
|                | Sleep           | 30 Minutes         |
|                |                 | 45 Minutes         |
|                |                 | 60 Minutes         |
|                |                 | 120 Minutes        |
|                |                 | Off                |
|                | Power Indicator | On                 |
|                |                 | Off                |
|                | Boot Up Screen  | On                 |
|                |                 | Off                |
|                | Touch Screen    | On                 |
|                |                 | Off                |
| Memory Recall  |                 |                    |

# > Annexe

## Caractéristiques

| Élément         | Catégorie             | Caractéristiques                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                       | TD2223                                                                                                                                                                    | TD2423                                                                                   |
| ÉCRAN LCD       | Type                  | Type inversé, a-si, LCD à matrice active 1920 x 1080, pas de pixel 0,2482 mm x 0,2482 mm                                                                                  | Type inversé, a-si, LCD à matrice active 1920 x 1080, pas de pixel 0,2715 mm x 0,2715 mm |
|                 | Taille d'affichage    | 54,69 cm, 24" (21,53" visible)                                                                                                                                            | 60,47 cm, 24" (23,6" visible)                                                            |
|                 | Traitement de surface | Traitement brillant (Flou 1 %, 7H)                                                                                                                                        |                                                                                          |
| Signal d'entrée | Synchro vidéo         | RGB Analog (75 Ω)<br>$f_h$ : 24-82 KHz, $f_v$ : 50-75 Hz<br>TMDS digital (100 Ω)<br>HDMI: $f_h$ : 24-82 KHz, $f_v$ : 50-75 Hz<br>DVI: $f_h$ : 24-82 KHz, $f_v$ : 50-75 Hz |                                                                                          |
| Compatibilité   | Ordinateur            | jusqu'à 1920 x 1080                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                 | Macintosh             | jusqu'à 1920 x 1080                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|                 | Recommandé            | 1920 x 1080 @ 60Hz                                                                                                                                                        |                                                                                          |

| Élément                            | Catégorie                | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |                          | TD2223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TD2423                               |
| Résolution <sup>1</sup>            | Supporté                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 @ 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1680 x 1050 @ 60Hz</li> <li>• 1600 x 1200 @ 60Hz</li> <li>• 1600 x 900 @ 60Hz</li> <li>• 1440 x 900 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1400 x 1050 @ 60Hz</li> <li>• 1366 x 768 @ 60 Hz</li> <li>• 1360 x 768 @ 60Hz</li> <li>• 1280 x 1024 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 800 @ 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 768 @ 50, 60, 75Hz</li> <li>• 1280 x 720 @ 50, 60Hz</li> <li>• 1152 x 900 @ 66Hz</li> <li>• 1152 x 870 @ 75Hz</li> <li>• 1152 x 864 @ 60, 75Hz</li> <li>• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz</li> <li>• 1024 x 600 @ 60Hz</li> <li>• 832 x 624 @ 75Hz</li> <li>• 848 x 480 @ 60Hz</li> <li>• 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75Hz</li> <li>• 800 x 480 @ 60Hz</li> <li>• 720 x 576 @ 50Hz</li> <li>• 720 x 480 @ 60Hz</li> <li>• 720 x 400 @ 70Hz</li> <li>• 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72, 75Hz</li> <li>• 640 x 400 @ 60, 70Hz</li> <li>• 640 x 350 @ 70Hz</li> </ul> |                                      |
| Adaptateur électrique <sup>2</sup> | Tension d'entrée         | 100-240V CA, 50/60Hz (commutation automatique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Zone d'affichage                   | Balayage complet (H x V) | 476 x 268,11 mm (18,76" x 10,56")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 524,21 x 293,22 mm (20,52" x 11,54") |
| Conditions de fonctionnement       | Température              | 0° C à 40° C (32° F à 104° F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|                                    | Humidité                 | 20% jusqu'à 90% (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|                                    | Altitude                 | 499 993,92 cm (4,9 km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |



| Élément                    | Catégorie                             | Caractéristiques                                         |                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                            |                                       | TD2223                                                   | TD2423                                                   |
| Conditions de stockage     | Température                           | -20° C à 60° C (-4° F à 140° F)                          |                                                          |
|                            | Humidité                              | 5% jusqu'à 90% (sans condensation)                       |                                                          |
|                            | Altitude                              | 1 219 200,00 cm (12,1 km)                                |                                                          |
| Dimensions                 | Caractéristiques physiques(L x H x P) | 521,28 x 333,85 x 100,53 mm<br>(20,54" x 13,15" x 3,96") | 570,92 x 348,48 x 100,99 mm<br>(22,47" x 13,71" x 3,98") |
| Montage mural              | Dimensions                            | 100 x 100 mm                                             |                                                          |
| Poids                      | Caractéristiques physiques            | 4,47 kg (9,86 lbs)                                       | 5,23 kg (11,53 lbs)                                      |
| Modes d'économie d'énergie | En marche                             | 15,0 W (Typique)                                         | 18,0 W (Typique)                                         |
|                            | Désactiver                            | < 0,3W                                                   |                                                          |

<sup>1</sup> Ne configurez pas la carte graphique de votre ordinateur au-delà de ces modes de synchronisation. Vous risqueriez d'endommager irrémédiablement l'écran.

<sup>2</sup> Veuillez utiliser l'adaptateur secteur de ViewSonic® ou d'une source autorisée uniquement.

# Glossaire

Cette section décrit le glossaire standard des termes utilisés dans tous les modèles d'écrans LCD. Tous les termes sont listés par ordre alphabétique.

**REMARQUE :** Certains termes peuvent ne pas s'appliquer à votre moniteur.

## **A** **Advanced DCR (DCR Avancé)**

La technologie DCR Avancé détecte automatiquement le signal de l'image et contrôle intelligemment la luminosité et la couleur du rétroéclairage pour améliorer la capacité à rendre le noir plus noir dans une scène sombre et le blanc plus blanc dans un environnement clair.

### **All Recall (Tout mémoriser)**

Repasse les réglages aux valeurs d'usine si l'écran fonctionne dans un mode de temporisation prédéfini en usine indiqué dans la section Caractéristiques de ce manuel.

**REMARQUE :** (Exception) Cette commande n'affecte pas les modifications effectuées au niveau du paramètre « Sélection langue » ou « Verrouillage alimentation ».

### **Audio Adjust (Réglage Audio)**

Règle le volume, coupe le son ou bascule entre les entrées si vous avez plus d'une source.

### **Auto Detect (Détection auto)**

Si la source d'entrée actuelle n'a aucun signal, le moniteur passe automatiquement à l'option d'entrée suivante. Sur certains modèles, cette fonction est désactivée par défaut.

## **B** **Black Stabilization (Stabilisation Noir)**

La Stabilisation Noir de ViewSonic procure une visibilité et des détails accrus en éclaircissant les scènes sombres.

### **Blue Light Filter (Filtre lumière bleue)**

Règle le filtre qui bloque la lumière bleue à énergie élevée pour une expérience de visualisation plus confortable.

### **Brightness (Luminosité)**

Règle les niveaux de noir de l'arrière-plan de l'image à l'écran.

## C

### **Color Adjust (Couleur Réglage)**

Procure plusieurs modes de réglage de la couleur pour permettre de régler les paramètres de couleur afin de les adapter aux besoins de l'utilisateur.

### **Color Format (Format couleur)**

Le moniteur peut détecter la plage de couleur du signal d'entrée automatiquement. Vous pouvez modifier manuellement les options de plage de couleur pour les adapter à la plage de couleur correcte si les couleurs ne s'affichent pas correctement.

### **Color Space (Espace de couleur)**

Permet aux utilisateurs de choisir quelle échelle chromatique ils souhaitent utiliser pour la sortie couleur du moniteur (RVB, YUV).

### **Color Temperature (Température de couleur)**

Permet aux utilisateurs de sélectionner des paramètres spécifiques de température de couleur pour personnaliser davantage leur expérience de visualisation.

| Réglages par défaut du panneau                 | État initial du panneau                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Panel Default (Réglages par défaut du panneau) | Mode par défaut du panneau.                                                  |
| Bluish (Bleuâtre)                              | Règle la température de couleur sur 9 300K.                                  |
| Cool (Froid)                                   | Règle la température de couleur sur 7 500K.                                  |
| Native (Natif)                                 | Température de couleur par défaut. Recommandé pour une utilisation générale. |
| Warm (Chaud)                                   | Règle la température de couleur sur 5 000K.                                  |
| User (Utilisateur)                             | Paramètres utilisateur personnalisés.                                        |

### **Contrast (Contraste)**

Règle la différence entre l'arrière-plan (niveau de noir) et le premier plan (niveau de blanc) de l'image.

## F

### **FreeSync**

La technologie FreeSync met un terme aux jeux saccadés et aux images fragmentées avec des performances fluides et sans artefact à quasiment tous les fréquences de trames.

## G

### **Game Mode (Jeux)**

Intégration d'une conception OSD orientée jeux avec des paramètres de jeu FPS, RTS et MOBA pré-étalonnés. Chaque mode est personnalisé fonctionnellement avec des tests pendant le jeu et des ajustements apportés afin d'obtenir le meilleur dosage entre couleurs et technologie.

### **Gamma**

Permet aux utilisateurs de régler manuellement le niveau de luminosité des niveaux d'échelle de gris du moniteur.

## H

### **HDR10 (High-Dynamic-Range / Plage dynamique élevée)**

Réduit le contraste général d'une scène donnée de sorte que les détails dans les hautes lumières et dans les ombres soient visibles.

**REMARQUE :** Disponible uniquement pour le contenu vidéo HDR10.

### **Hue (Teinte)**

Règle la teinte de chaque couleur (red (rouge), green (vert), blue (bleu), cyan, magenta et yellow (jaune)).

## I

### **Information (Informations)**

Affiche le mode de temporisation (entrée signal vidéo) provenant de la carte graphique de l'ordinateur, le numéro de modèle LCD, le numéro de série et l'URL du site Web ViewSonic®. Consultez le guide d'utilisation de votre carte graphique pour les instructions concernant le changement de la résolution et de la fréquence de rafraîchissement (fréquence verticale).

**REMARQUE :** VESA 1024 x 768 @ 60 Hz, par exemple, signifie que la résolution est de 1024 x 768 et que le taux de rafraîchissement est de 60 Hz.

### **Input Select (Entrée)**

Bascule entre les différentes options d'entrée disponibles pour le moniteur.

## L

### **Low Input Lag (Faible décalage d'entrée)**

ViewSonic® propose un faible décalage d'entrée, grâce à un réducteur de traitement du moniteur, qui réduit la latence du signal. Dans le sous-menu « Low Input Lag (Faible décalage d'entrée) », vous pouvez sélectionner la vitesse appropriée pour votre utilisation souhaitée parmi les options.

## **M** **Manual Image Adjust (Réglage manuel de l'image)**

Affiche le menu « Réglage manuel de l'image (Réglage de l'image ) ». Vous pouvez définir manuellement divers réglages de qualité d'image.

### **Memory Recall (Rappel de la mémoire)**

Repasse les réglages aux valeurs d'usine si l'écran fonctionne dans un mode de temporisation prédéfini en usine indiqué dans la section Caractéristiques de ce manuel.

#### **REMARQUE :**

- (Exception) Cette commande n'affecte pas les modifications effectuées au niveau du paramètre « Sélection langue » ou « Verrouillage alimentation ».
- Memory Recall (Rappel de la mémoire) correspond à la configuration et aux réglages par défaut de l'affichage lors de l'expédition. Memory Recall (Rappel de la mémoire) est le réglage dans lequel le produit respecte les exigences ENERGY STAR®. Tout changement apporté à la configuration et aux réglages par défaut de l'affichage lors de l'expédition modifiera la consommation d'énergie et pourra augmenter la consommation d'énergie au-delà des limites requises pour l'homologation ENERGY STAR®, le cas échéant. ENERGY STAR® est un ensemble de directives destinées aux économies d'énergie et émises par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). ENERGY STAR® est un programme conjoint de l'Agence américaine de protection de l'environnement et du Département de l'énergie des États-Unis, permettant à tous d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement grâce à des produits et des pratiques à haute efficacité énergétique.



## **O** **Overscan (Surbalayage)**

Se réfère à une image recadrée sur l'écran de votre moniteur. Un réglage sur votre moniteur fait un zoom avant sur le contenu du film, de sorte que vous ne puissiez pas voir les bords les plus extérieurs du film.

## **P** **PIP (Picture-in-Picture)**

Partage l'écran en deux parties, une fenêtre principale et une fenêtre incrustée. L'utilisateur peut indiquer la source d'entrée pour chaque écran.

### **PIP Swap (Permuter PIP)**

Échange la source de l'image principale et la source de l'image secondaire.

## **R Recall (Mémoriser)**

Réinitialise les paramètres du moniteur en mode d'affichage.

## **Resolution Notice (Avis Résolution)**

L'avis indique aux utilisateurs que la résolution de visualisation actuelle n'est pas la résolution native correcte. Cet avis apparaît dans la fenêtre des paramètres d'affichage, lors de la configuration de la résolution d'affichage.

## **Response Time (Temps de réponse)**

Crée des images fluides sans stries, flou ou dédoublement. Un temps de réponse bas est idéal pour les jeux aux graphismes les plus intenses et procure une qualité visuelle incroyable pour regarder les sports ou les films d'action.

## **S Saturation**

Règle la profondeur de couleur de chaque couleur (rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune).

## **Setup Menu (Menu Configuration)**

Règle les paramètres du menu de l'affichage à l'écran (OSD). La plupart de ces paramètres peuvent activer les notifications OSD, ainsi les utilisateurs ne doivent pas réouvrir le menu.

## **Sharpness (Netteté)**

Règle la qualité d'image du moniteur.

## **V ViewMode (Mode visualisation)**

La fonction unique Mode visualisation de ViewSonic comprend les préréglages « Game (Jeux) », « Movie (Film) », « Web », « Text (Texte) », « MAC » et « Mono ». Ces préréglages sont spécifiquement conçus pour procurer une expérience de visualisation optimisée pour différentes applications à l'écran.

## **Y YUV Color Space (Espace de couleurs YUV)**

L'espace de couleurs YUV est utilisé pour le traitement des images et de la vidéo couleur, en prenant en compte les propriétés de l'œil humain permettant une bande passante réduite des composants de chrominance, sans déformation de la perception.

## Dépannage

Cette section décrit certains problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du moniteur.

| Problème ou question                                                | Solutions possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune électricité                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'avoir allumé le moniteur en appuyant sur le bouton <b>Alimentation</b>.</li><li>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement et fermement raccordé au moniteur et à la prise électrique.</li><li>• Branchez un autre appareil électrique sur la prise secteur afin de vérifier qu'elle délivre du courant.</li></ul>                                                                                  |
| L'alimentation est allumée, mais aucune image n'apparaît à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le câble vidéo reliant le moniteur à l'ordinateur est correctement et fermement branché.</li><li>• Réglez les paramètres de luminosité et de contraste.</li><li>• Assurez-vous que la bonne source d'entrée est sélectionnée.</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| Couleurs fausses ou anormales                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si des couleurs (rouge, vert ou bleu) sont manquantes, vérifiez le câble vidéo pour vous assurer qu'il est correctement et fermement branché. Des broches lâches ou cassées au niveau du connecteur du câble peuvent entraîner un mauvais branchement.</li><li>• Connectez le moniteur sur un autre ordinateur.</li><li>• Si vous avez une carte graphique plus ancienne, contactez ViewSonic® pour un adaptateur non DDC.</li></ul> |
| L'image à l'écran est trop claire ou trop sombre                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustez les réglages de luminosité et de contraste via le menu OSD.</li><li>• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'image à l'écran apparaît et disparaît                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la bonne source d'entrée est sélectionnée.</li><li>• Vérifiez que les broches ne sont pas pliées ou cassées au niveau du connecteur du câble vidéo.</li><li>• Assurez-vous que le câble vidéo reliant le moniteur à l'ordinateur est correctement et fermement branché.</li></ul>                                                                                                                                   |
| L'image à l'écran est floue                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez la résolution pour les bonnes proportions.</li><li>• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problème ou question                                                          | Solutions possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'écran n'est pas correctement centré                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez les commandes horizontale et verticale via le menu OSD.</li> <li>• Vérifiez les proportions.</li> <li>• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| L'écran apparaît en jaune                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le « Filtre de lumière bleue » est désactivé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le menu OSD n'apparaît pas à l'écran/les commandes OSD sont inaccessibles     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le menu OSD n'est pas verrouillé. Si oui, maintenez enfoncée les touches <b>2</b> et <b>3</b> pendant 10 secondes.</li> <li>• Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis rallumez le moniteur.</li> <li>• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine.</li> </ul>                  |
| Les touches du panneau de commande ne fonctionnent pas                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur une seule touche à la fois.</li> <li>• Redémarrez l'ordinateur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certains menus ne sont pas sélectionnables dans l'OSD                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez le Mode visualisation ou la source d'entrée.</li> <li>• Réinitialisez le moniteur aux paramètres d'usine.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Aucune sortie audio                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un casque / des écouteurs, assurez-vous que la mini-prise stéréo est connectée.</li> <li>• Assurez-vous que le volume n'est ni coupé, ni réglé sur 0.</li> <li>• Vérifiez le réglage de l'entrée audio.</li> </ul>                                                                                                      |
| Le moniteur ne s'ajuste pas                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle près ou sur le moniteur et que l'espacement est suffisant.</li> <li>• Pour plus d'informations, consultez la page « Réglage de l'angle de vision » à la page 20.</li> </ul>                                                                                                                      |
| Les périphériques USB connectés au moniteur ne fonctionnent pas               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble USB est correctement branché.</li> <li>• Essayez de changer de port USB (le cas échéant).</li> <li>• Certains périphériques USB nécessitent un courant électrique plus élevé; connectez le périphérique directement sur l'ordinateur.</li> </ul>                                                               |
| Le périphérique externe est connecté, mais aucune image n'apparaît à l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'alimentation est allumée.</li> <li>• Réglez la luminosité et le contraste via le menu OSD.</li> <li>• Vérifiez le câble de connexion et assurez-vous qu'il est correctement et fermement branché. Des broches lâches ou cassées au niveau du connecteur du câble peuvent entraîner un mauvais branchement.</li> </ul> |



# Entretien

## Précautions générales

- Assurez-vous que le moniteur est éteint et que le câble d'alimentation est débranché de la prise de courant.
- Ne vaporisez jamais ni ne versez de liquide directement sur l'écran ou le boîtier.
- Manipulez le moniteur avec soin, car un moniteur de couleur plus sombre, s'il est éraflé, peut présenter des marques plus visibles qu'un moniteur de couleur plus claire.

## Nettoyage de l'écran

- Essuyez l'écran avec un chiffon propre, doux et sans peluches. Cela permet d'enlever la poussière et les autres particules.
- Si l'écran n'est toujours pas propre, nettoyez-le en appliquant une petite quantité de produit de nettoyage sans ammoniaque et sans alcool sur un chiffon propre, doux et non pelucheux; puis essuyez l'écran.

## Nettoyage du boîtier

- Utilisez un chiffon doux et sec.
- Si le boîtier n'est toujours pas propre, nettoyez-le en appliquant une petite quantité de produit de nettoyage sans ammoniaque et sans alcool, doux et non abrasif sur un chiffon propre, doux et non pelucheux; puis essuyez la surface.

## Clause de non-responsabilité

- ViewSonic® ne recommande pas l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool pour le nettoyage de l'écran d'affichage ou du boîtier. Certains produits chimiques de nettoyage peuvent endommager l'écran et/ou le boîtier du moniteur.
- ViewSonic® n'est pas tenu responsable des dommages résultants de l'utilisation de produits de nettoyage à base d'ammoniaque ou d'alcool.

# > Informations relatives à la réglementation et aux services

## Informations de conformité

Cette section aborde toutes les exigences et déclarations relatives aux réglementations. Les applications correspondantes confirmées doivent correspondre aux étiquettes de la plaque signalétique et aux marquages associés sur l'appareil.

### Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC.

Ces limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Modifier l'orientation ou la position de l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une autre prise ou un autre circuit que celle/celui sur laquelle/lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Avertissement :** Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité peut révoquer le droit de l'utilisateur à employer l'appareil en question.

### Déclaration Industry Canada

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

### Conformité à la CE pour les pays européens



Cet appareil est conforme à la directive EMC 2014/30/UE et à la directive sur les basses tensions 2014/35/UE.

## Les informations suivantes sont uniquement pour les pays de l'UE :

Le label de droite indique la conformité à la directive sur l'élimination des équipements électriques et électroniques 2012/19/UE (DEEE). Il indique l'obligation de NE PAS jeter cet équipement avec les déchets municipaux, mais d'utiliser les systèmes de retour et de collecte conformément à la loi locale.



## Déclaration de conformité RoHS2

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE du Parlement et du Conseil Européens concernant la restriction d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive RoHS2) et est réputé respecter les valeurs de concentration maximale émises par le Comité européen d'Adaptation Technique (TAC), comme indiqué ci-dessous :

| Substance                             | Concentration maximale proposée | Concentration réelle |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Plomb (Pb)                            | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Mercure (Hg)                          | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Cadmium (Cd)                          | 0,01%                           | < 0,01%              |
| Chrome hexavalent (Cr6 <sup>+</sup> ) | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Biphényles polybromés (PBB)           | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Diphényléthers polybromés (PBDE)      | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Phtalate de bis (2-éthylhexyl) (DEHP) | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Phtalate de butyle benzyle (BBP)      | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Phtalate de dibutyle (DBP)            | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Phtalate de diisobutyl (DIBP)         | 0,1%                            | < 0,1%               |

**Certains composants des produits mentionnés ci-dessus sont exemptés de l'annexe III des directives RoHS2, comme indiqué ci-dessous : Voici des exemples de composants exemptés :**

- Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe (CCFL et EEFL) à des fins particulières ne dépassant pas (par lampe) :
  - » Longueur courte (500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
  - » Longueur moyenne (entre 500 mm et 1500 mm) : maximum 5 mg par lampe.
  - » Longueur longue (> 1500 mm) : maximum 13 mg par lampe.
- Le plomb dans le verre des tubes cathodiques.
- Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépassant pas 0,2 % en poids.
- Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids.

- L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4% de plomb.
- Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c.-à-d. les alliages à base de plomb contenant 85% ou plus de plomb en poids).
- Les composants électriques et électroniques contenant du plomb dans un verre ou une céramique autres que les céramiques diélectriques des condensateurs, par ex. les dispositifs piézoélectroniques, ou dans un composé à matrice de verre ou de céramique.

### **Restrictions indiennes sur les substances dangereuses**

Déclaration de restriction sur les substances dangereuses (Inde). Ce produit est conforme à la « India E-waste Rule 2011 » et interdit l'utilisation du plomb, du mercure, du chrome hexavalent, des biphényles polybromés et des diphényléthers polybromés à des concentrations supérieures à 0,1% en poids et à 0,01% en poids pour le cadmium, à l'exception des exemptions définies dans l'annexe 2 de la règle.

### **Mise au rebut en fin de vie du produit**

ViewSonic® respecte l'environnement et se consacre au travail et à la vie dans le respect de l'écologie. Merci de faire partie d'une informatique plus intelligente et plus écologique. Veuillez visiter le site Internet ViewSonic® pour plus d'informations.

#### **USA et Canada :**

<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

#### **Europe :**

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

#### **Taiwan :**

<https://recycle.epa.gov.tw/>

## Informations de copyright

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2021. Tous droits réservés.

Macintosh et Power Macintosh sont des marques commerciales déposées de Apple Inc.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

ViewSonic®, le logo aux trois oiseaux, OnView, ViewMatch et ViewMeter sont des marques déposées de ViewSonic® Corporation.

VESA est une marque déposée de Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort et DDC sont des marques déposées de VESA.

ENERGY STAR® est une marque déposée de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA).

En tant que partenaire de ENERGY STAR®, ViewSonic® Corporation a déterminé que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

**Clause de non-responsabilité :** ViewSonic® Corporation ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent document, ni des dommages directs ou indirects résultant de la fourniture de ce matériel ou des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un but d'amélioration continue du produit, ViewSonic® Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Les indications contenues dans ce document peuvent évoluer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise de quelque façon que ce soit, quelle qu'en soit la raison, sans la permission écrite préalable de ViewSonic® Corporation.

## Assistance client

Pour de l'assistance technique ou un service sur les produits, consultez le tableau ci-dessous ou contactez votre revendeur.

**REMARQUE :** Vous aurez besoin du numéro de série du produit.

| Pays/Région                      | Site Internet                                                          | Pays/Région              | Site Internet                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Asie Pacifique et Afrique</b> |                                                                        |                          |                                                                  |
| Australia                        | <a href="http://www.viewsonic.com/au/">www.viewsonic.com/au/</a>       | Bangladesh               | <a href="http://www.viewsonic.com/bd/">www.viewsonic.com/bd/</a> |
| 中国 (China)                       | <a href="http://www.viewsonic.com.cn">www.viewsonic.com.cn</a>         | 香港 (繁體中文)                | <a href="http://www.viewsonic.com/hk/">www.viewsonic.com/hk/</a> |
| Hong Kong (English)              | <a href="http://www.viewsonic.com/hk-en/">www.viewsonic.com/hk-en/</a> | India                    | <a href="http://www.viewsonic.com/in/">www.viewsonic.com/in/</a> |
| Indonesia                        | <a href="http://www.viewsonic.com/id/">www.viewsonic.com/id/</a>       | Israel                   | <a href="http://www.viewsonic.com/il/">www.viewsonic.com/il/</a> |
| 日本 (Japan)                       | <a href="http://www.viewsonic.com/jp/">www.viewsonic.com/jp/</a>       | Korea                    | <a href="http://www.viewsonic.com/kr/">www.viewsonic.com/kr/</a> |
| Malaysia                         | <a href="http://www.viewsonic.com/my/">www.viewsonic.com/my/</a>       | Middle East              | <a href="http://www.viewsonic.com/me/">www.viewsonic.com/me/</a> |
| Myanmar                          | <a href="http://www.viewsonic.com/mm/">www.viewsonic.com/mm/</a>       | Nepal                    | <a href="http://www.viewsonic.com/np/">www.viewsonic.com/np/</a> |
| New Zealand                      | <a href="http://www.viewsonic.com/nz/">www.viewsonic.com/nz/</a>       | Pakistan                 | <a href="http://www.viewsonic.com/pk/">www.viewsonic.com/pk/</a> |
| Philippines                      | <a href="http://www.viewsonic.com/ph/">www.viewsonic.com/ph/</a>       | Singapore                | <a href="http://www.viewsonic.com/sg/">www.viewsonic.com/sg/</a> |
| 臺灣 (Taiwan)                      | <a href="http://www.viewsonic.com/tw/">www.viewsonic.com/tw/</a>       | ประเทศไทย                | <a href="http://www.viewsonic.com/th/">www.viewsonic.com/th/</a> |
| Việt Nam                         | <a href="http://www.viewsonic.com/vn/">www.viewsonic.com/vn/</a>       | South Africa & Mauritius | <a href="http://www.viewsonic.com/za/">www.viewsonic.com/za/</a> |
| <b>Americas</b>                  |                                                                        |                          |                                                                  |
| United States                    | <a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>         | Canada                   | <a href="http://www.viewsonic.com/us">www.viewsonic.com/us</a>   |
| Latin America                    | <a href="http://www.viewsonic.com/la">www.viewsonic.com/la</a>         |                          |                                                                  |
| <b>Europe</b>                    |                                                                        |                          |                                                                  |
| Europe                           | <a href="http://www.viewsonic.com/eu/">www.viewsonic.com/eu/</a>       | France                   | <a href="http://www.viewsonic.com/fr/">www.viewsonic.com/fr/</a> |
| Deutschland                      | <a href="http://www.viewsonic.com/de/">www.viewsonic.com/de/</a>       | Қазақстан                | <a href="http://www.viewsonic.com/kz/">www.viewsonic.com/kz/</a> |
| Россия                           | <a href="http://www.viewsonic.com/ru/">www.viewsonic.com/ru/</a>       | España                   | <a href="http://www.viewsonic.com/es/">www.viewsonic.com/es/</a> |
| Türkiye                          | <a href="http://www.viewsonic.com/tr/">www.viewsonic.com/tr/</a>       | Україна                  | <a href="http://www.viewsonic.com/ua/">www.viewsonic.com/ua/</a> |
| United Kingdom                   | <a href="http://www.viewsonic.com/uk/">www.viewsonic.com/uk/</a>       |                          |                                                                  |

## **Garantie limitée**

### Affichage ViewSonic®

#### **Ce que la garantie couvre :**

ViewSonic® garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication, pendant la période de garantie. Si un produit présente un défaut matériel ou de fabrication pendant la période de garantie, ViewSonic® pourra, à sa seule discrétion, et comme unique recours pour vous, réparer le produit ou le remplacer par un produit similaire. Le produit de remplacement ou les pièces peuvent comporter des pièces ou des composants recyclés ou remis à neuf. L'appareil, les pièces ou les composants réparés ou remplacés seront couverts pendant la durée restante sur la garantie limitée initiale du client et la période de garantie ne sera pas prolongée. ViewSonic® n'offre aucune garantie pour les logiciels tiers fournis avec le produit ou installés par le client, ni pour l'installation de pièces ou de composants matériels non autorisés (par ex. des lampes de projecteur). (Veuillez vous reporter à : la section « Ce que la garantie exclue et ne couvre pas »).

#### **Combien de temps la garantie est-elle effective :**

Selon votre pays d'achat, les écrans ViewSonic® sont garantis contre les vices de pièce (y compris la source lumineuse) et de main d'œuvre pour une durée de 1 à 3 ans à compter de la date d'achat par le premier utilisateur final.

#### **Ce que la garantie protège :**

Cette garantie est uniquement valable pour le premier acquéreur.

#### **Ce que la garantie exclue et ne couvre pas :**

- Tout produit sur lequel le numéro de série a été endommagé, modifié ou supprimé.
- Les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant de :
  - » Accident, mauvaise utilisation, négligence, incendie, inondation, foudre ou autres catastrophes naturelles, modification du produit non autorisée ou non-respect des instructions fournies avec le produit.
  - » Réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée par ViewSonic®.
  - » Les dommages et les pertes de données de programmes quelconques, et les supports de stockage amovibles.
  - » Usure normale.
  - » Retrait ou installation du produit.
- Les pertes de logiciels ou de données survenant pendant la réparation ou le remplacement.
- Tout dommage du produit dû au transport.

- Les causes externes au produit, telles que variations ou pannes électriques.
- Utilisation de fournitures ou de pièces ne respectant pas les spécifications de ViewSonic.
- Le fait que le propriétaire n'effectue pas l'entretien périodique du produit tel que décrit dans le guide d'utilisation.
- Toute autre cause sans rapport avec un défaut du produit.
- Les dommages causés par des images statiques (non animées) affichées pendant de longues périodes (également appelées images rémanentes).
- Les logiciels - Tout logiciel tiers fourni avec le produit ou installé par le client.
- Les matériels / accessoires / pièces / composants - L'installation de matériel, d'accessoires, de consommables ou de composants non autorisés (par ex : lampes de projecteur).
- Les dégâts ou détériorations du revêtement de surface de l'écran en raison d'un nettoyage inapproprié, comme décrit dans le Guide d'utilisation du produit.
- Les frais de dépose, d'installation et de configuration, y compris le montage mural du produit.

#### **Comment en bénéficier :**

- Pour toute information concernant les services sous garantie, veuillez contacter le service d'assistance client ViewSonic® (Veuillez consulter la page « Assistance client »). Vous devrez fournir le numéro de série de votre produit.
- Pour bénéficier de la garantie, vous devrez fournir : (a) le reçu de vente daté original, (b) votre nom, (c) votre adresse, (d) une description du problème et (e) le numéro de série du produit.
- Amener ou expédier le produit franco de port dans l'emballage d'origine à un centre de service agréé ViewSonic® ou à ViewSonic®.
- Pour de plus amples informations ou le nom du centre de services ViewSonic® le plus proche, veuillez contacter ViewSonic®.

#### **Limitation des garanties implicites :**

Il n'existe aucune garantie, explicite ou implicite, s'étendant au-delà de la description contenue dans le présent document, y compris la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.



**Exclusion de dommages :**

La responsabilité de ViewSonic est limitée au coût de réparation ou de remplacement du produit. ViewSonic® ne saurait être tenu responsable de :

- Dommages à d'autres biens causés par un défaut dans le produit, dommages résultant d'une gêne, perte d'usage du produit, perte de temps, perte de profits, perte d'opportunités commerciales, perte de clientèle, interférence dans les relations commerciales ou toute autre perte commerciale, même si le client a été averti de la possibilité de tels dommages.
- Tout autre dommage, indirect, consécutif ou autre.
- Tout plainte contre le client émanant de toute autre partie.
- Réparation ou tentative de réparation par une personne non autorisée par ViewSonic®.

**Effet de la loi d'État :**

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, variant d'un état à l'autre. Certains états n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et/ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs, par conséquent les limitations et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

**Ventes hors des États-Unis et du Canada :**

Pour des informations et des services de garantie sur les produits ViewSonic® vendus hors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter ViewSonic® ou votre revendeur ViewSonic® local.

La période de garantie de ce produit en Chine continentale (Hong Kong, Macao et Taïwan exclus) est soumise aux termes de la Carte de Garantie et de Maintenance.

Pour les utilisateurs en Europe et en Russie, des informations détaillées sur la garantie proposée peuvent être trouvés sur : <http://www.viewsonic.com/eu/> sous « Informations relatives à l'assistance / la garantie ».

