


Installing the Litter-Robot 4 Carbon Filter

Litter-Robot 4 is equipped with a flexible carbon filter pad that is installed on the outer bottom area of the globe. This filter sits directly over the waste drawer to absorb odours. (The carbon filter is not required for the unit to function.)



How to install

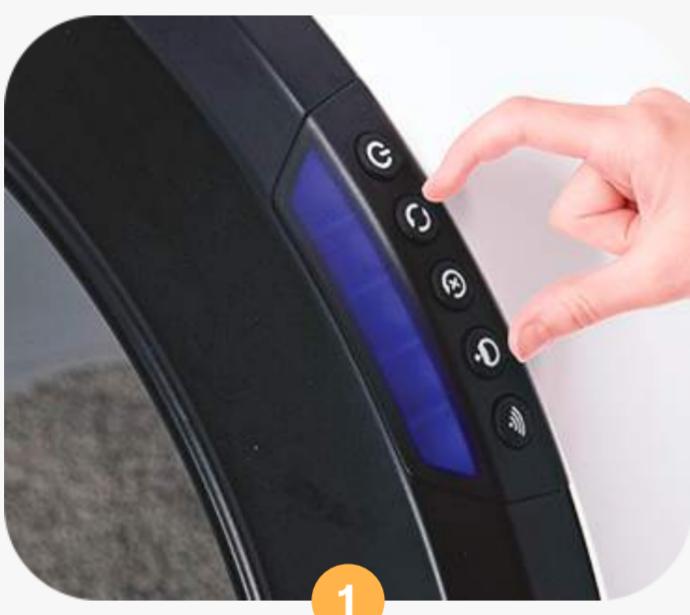

- 1 Press and hold the Cycle  and Empty  buttons on the control panel **for 3 seconds**, or tap "Replace Filter" under Controls in the app.



- 2 A clean cycle will begin; the cycle will pause when the globe reaches the "replace filter" position.



- 3 Open the bonnet: Press and hold the latches on both sides of the bonnet, then lift and rotate the bonnet to its open position to reveal the filter pocket.



- 4 Open the filter cover and replace the carbon filter as needed. (Under normal use, 1 filter should last approximately 1 month.)



- 5 Close the bonnet: Rotate the bonnet downward over the globe and push down on the bonnet from the top to make sure it is latched and secure.



- 6 Press the Cycle  or Reset  button to resume the clean cycle; when the clean cycle has ended, press the Reset button to zero the weight sensors.

Installation du filtre à charbon du Litter-Robot 4

Le Litter-Robot 4 est équipé d'un filtre à charbon flexible qui s'installe sur la partie extérieure de la base du globe. Ce filtre se place directement au-dessus du tiroir à déchets pour absorber les odeurs. (Le filtre à charbon n'est pas nécessaire pour que l'appareil fonctionne).

[Comment installer](#)

- ✓ Appuyez sur les boutons Cycle et Vider du panneau de commande et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes, ou touchez "Remplacer le filtre" sous Commandes dans l'appli.



- ✓ Un cycle de nettoyage commencera ; le cycle s'interrompra lorsque le globe atteindra la position "remplacer le filtre".



- ✓ Ouvrez le capot : Appuyez et maintenez les loquets des deux côtés du capot, puis soulevez et tournez le capot en position ouverte pour révéler la poche du filtre.



- ✓ Ouvrez le couvercle du filtre et remplacez le filtre à charbon si nécessaire. (Dans des conditions normales d'utilisation, 1 filtre devrait durer environ 1 mois).



- ✓ Fermez le capot : Faites pivoter le capot vers le bas sur le globe et appuyez sur le capot par le haut pour vous assurer qu'il est bien verrouillé et sécurisé.




- ✓ Appuyez sur le bouton Cycle ou Reset pour reprendre le cycle de nettoyage ; lorsque le cycle de nettoyage est terminé, appuyez sur le bouton Reset pour remettre à zéro les capteurs de poids.

Einsetzen des Aktivkohlefilters für den Litter-Robot 4

Der Litter-Robot 4 ist mit einer flexiblen Aktivkohlefiltermatte ausgestattet, die außen im unteren Bereich der Kugel eingesetzt wird. Dieser Filter sitzt direkt über der Fäkalienschublade und nimmt Gerüche auf. (Der Aktivkohlefilter ist für die Funktion des Geräts nicht erforderlich.)



Wie installiert man

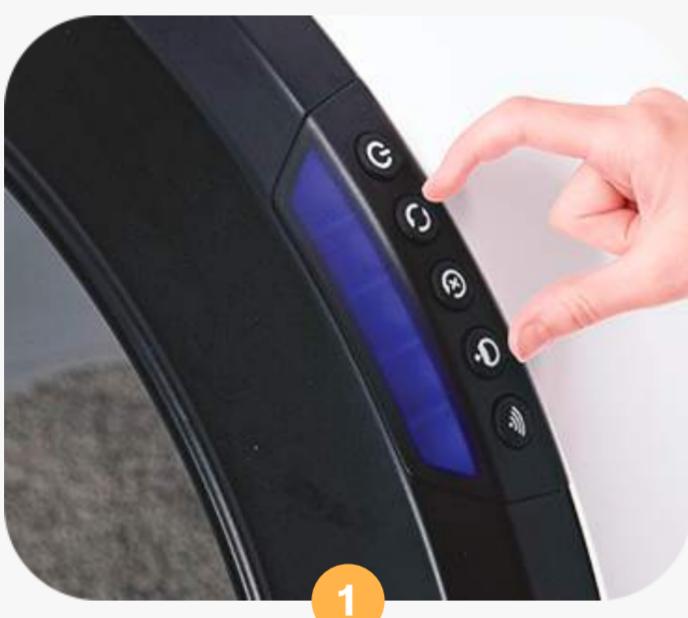

- Halten Sie die Tasten für den Zyklus und die Leerung auf dem Bedienfeld mindestens 3 Sekunden lang gedrückt oder tippen Sie in der App unter "Steuerung" auf "Filter wechseln".

- Dies startet einen Reinigungszyklus. Dieser stoppt, wenn sich die Kugel in der Position zum Wechseln des Filters befindet.

- Öffnen Sie die Haube. Halten Sie die Laschen an den Seiten der Haube gedrückt. Heben und drehen Sie diese in die offene Position, um an das Filterfach zu gelangen.




- Öffnen Sie die Filterabdeckung und tauschen Sie bei Bedarf den Aktivkohlefilter aus. (Bei normaler Nutzung hält 1 Filter ungefähr 1 Monat).

- Schließen Sie die Haube. Drehen Sie die Haube über der Kugel nach unten und drücken Sie sie nach unten, um zu gewährleisten, dass sie sicher eingerastet ist.

- Drücken Sie die Zyklus- oder Reset-Taste, um den Reinigungsvorgang fortzusetzen. Drücken Sie nach dem Ende des Reinigungszyklus die Reset-Taste, um die Gewichtssensoren zurückzusetzen.

Installazione del filtro a carboni di Litter-Robot 4

Litter-Robot 4 è dotato di una spugna filtrante a carboni flessibile installata nella parte inferiore esterna della sfera. Il filtro si trova direttamente sopra la vaschetta dei rifiuti per assorbire gli odori. Il filtro a carboni non è indispensabile per il funzionamento dell'unità.

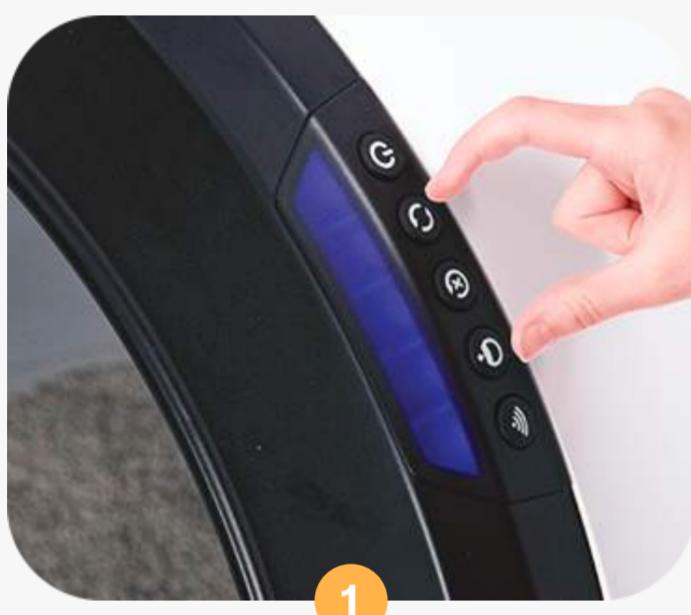[Come installare](#)

- ✓ Tieni premuti i pulsanti Ciclo e Svuota sul pannello di controllo per 3 secondi, oppure tocca "Sostituisci filtro" in Controlli all'interno dell'app.



- ✓ Inizierà un ciclo di pulizia; il ciclo si interromperà quando la sfera raggiunge la posizione "sostituisci filtro".



- ✓ Apri la calotta: Tieni premuti i fermi su entrambi i lati della calotta, quindi solleva e ruota la calotta in posizione aperta per visualizzare la tasca del filtro.



- ✓ Apri il coperchio del filtro e, se necessario, sostituisci il filtro a carbone (in condizioni di utilizzo normale, 1 filtro dura circa 1 mese).



- ✓ Chiudi la calotta: Ruota la calotta verso il basso sopra la sfera e spingi verso il basso la calotta dall'alto verificando che sia bloccata e fissata.



- ✓ Premi il pulsante Ciclo o Reset per riprendere il ciclo di pulizia; al termine del ciclo di pulizia, premi il pulsante Reset per azzerare i sensori di peso.