


C'est parti

Google

## 1 Branchez votre Google Chromecast

Branchez votre Chromecast sur une prise électrique et sur le port HDMI de votre téléviseur

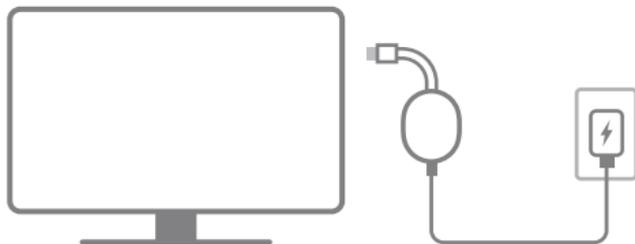


## 2 Modifiez la source d'entrée

Allumez votre téléviseur et basculez sur la source d'entrée de votre Chromecast



**3** Insérez les piles dans votre télécommande vocale

Les piles sont fournies dans la boîte

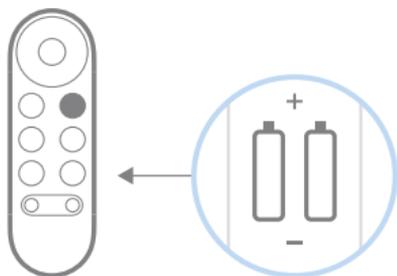


**4** Installez l'application Google Home

Suivez les indications sur votre téléviseur et dans l'application




# Télécommande vocale pour Chromecast

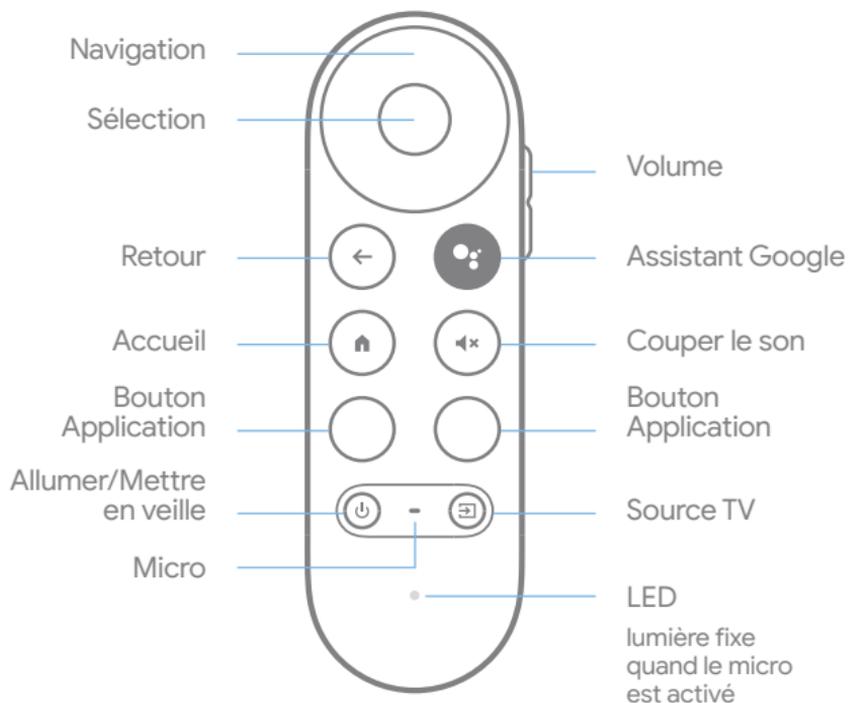

Pour obtenir plus d'informations sur votre télécommande, consultez la page [g.co/cast/remote](https://www.google.com/cast/remote)

Profitez de l'aide de l'Assistant directement sur votre téléviseur, par simple commande vocale

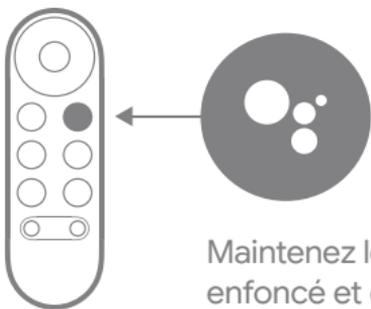

Maintenez le bouton Assistant Google enfoncé et dites :

“Que sais-tu faire ?”

# Contenu de la boîte



Chromecast



Télécommande



Câble  
d'alimentation



Adaptateur  
secteur



Deux piles AAA

# Nous sommes là pour vous aider

Pour accéder à l'aide en ligne et à l'assistance, consultez la page [\*\*g.co/cast/help\*\*](https://g.co/cast/help)

Pour obtenir de l'aide concernant l'accessibilité, consultez la page [\*\*g.co/disabilitysupport\*\*](https://g.co/disabilitysupport)

