

Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Important Safeguards & Warnings	2
VeSync App Setup	7
Getting to Know Your Smart Air Fryer	8
Before First Use	9
Using Your Smart Air Fryer	10
Troubleshooting	15
COSORI Limited Product Warranty	16
Regional Customer Support	18

Package Contents

- 1 × Cosori Iconic™ Single
6.2 L Smart Air Fryer
- 1 × Crisper Plate
- 1 × User Manual
- 1 × Quick Start Guide
- 1 × Recipe Book

Specifications

Model	CAF-SE601S-CEU
Power Supply	AC 220V-240V, 50/60Hz
Rated Power	1,725W
Capacity	6.2 L (serves 3–5 people)
Temperature Range	30°–230°C / 90°–450°F
Time Range	1 min–24 hr
Dimensions (including handle, L x W x H)	41.7 x 30.0 x 29.5 cm / 16.4 x 11.8 x 11.6 in
Dimensions (not including handle, L x W x H)	34.1 x 30.0 x 29.5 cm / 13.4 x 11.8 x 11.6 in
Weight	6.5 kg / 14.3 lb
Wi-Fi Frequency Range	2412–2472MHz < 20dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth® Frequency Range	2402–2480MHz < 10dBm (E.I.R.P.)
Off Mode Power Consumption	< 0.5W
Networked Standby Mode Power Consumption	< 2.0W

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important Safeguards & Warnings

Follow basic safety precautions when using your air fryer. Read all instructions.

KEY SAFETY POINTS

- **Do not** touch hot surfaces. Use handle.
- Use caution when turning the basket over after cooking, as the hot crisper plate may fall out and create a safety hazard.
- Firmly insert the crisper plate into the basket to reduce the chance of it falling out.
- **Do not** block any ventilation openings. Hot steam is released through openings. Keep your hands and face clear of openings.
- **Always** use tongs to carefully remove hot food.
- water or other liquids.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Unplug when not in use, and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- **Do not** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorised service facility for examination, repair, or adjustment. Contact **Regional Customer Support** (see page 18).

GENERAL SAFETY

- To protect against electric shock, **do not immerse the air fryer** housing, cord, or plug in
- **Do not** use your air fryer if it is damaged, not working, or if the cord or plug is damaged. Contact **Regional Customer Support** (see page 18).

- The use of accessory attachments are not recommended by Cosori and may cause injuries.
- **Do not** use outdoors.
- **Do not** place the air fryer or any of its parts on a stove, near gas or electric burners, or in a heated oven.
- Use extreme caution when removing the basket and crisper plate or disposing of hot grease.
- **Always** place the crisper plate or inner basket on a heat-resistant surface after removing it from the basket.
- **Do not** clean with metal scouring pads. Metal fragments can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- **Do not** place anything on top of your air fryer. **Do not** store anything inside your air fryer.
- This air fryer can be used by children 8 years and older as well as persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the air fryer in a safe way and understand the hazards involved.
- **Do not** allow children to clean or perform maintenance on the air fryer unless they are older than 8 and supervised.
- Children shall be supervised to ensure that they **do not** play with the air fryer.
- This air fryer is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet
- **Do not** use the air fryer for other than intended use.
- Any servicing should be performed by an authorized service representative, contact **Regional Customer Support** (see page 18).
- For instructions on cleaning the accessories, see **Care & Maintenance** (see page 14).
- Not for commercial use. Household use **only**.

WHILE AIR FRYING

- An air fryer works with hot air **only**. **Never** fill the basket with oil or fat.
- **Never** use your air fryer without the basket(s) in place.
- **Do not** place oversized foods or metal utensils into your air fryer as they may create a fire or risk of electric shock.
- **Do not** overfill the basket. Heaping amounts of food may touch the heating coils and cause a fire hazard.
- **Do not** touch accessories (including the crisper plate) during or immediately after air frying.
- **Do not** place paper, cardboard, non-heat-resistant plastic, or similar materials into your air fryer.
- **Never** put baking or parchment paper into the air fryer without food on top. Air circulation can cause paper to lift and touch heating coils.
- If lining the basket with foil, make sure it did not contact the heating elements, that can cause overheating and risk of fire.
- **Always** use heat-safe

containers. Be extremely cautious if using containers that aren't metal or glass.

- To reduce the risk of fire, keep your air fryer away from flammable materials (curtains, tablecloths, etc.). Use on a flat, stable, heat-resistant surface away from heat sources or liquids.
- Immediately turn off and unplug your air fryer if you see dark smoke coming out. White smoke is normal, caused by heating fat or food splashing, but dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for the smoke to clear before pulling the basket out. If the cause was not burnt food, contact **Regional Customer Support** (see page 18).
- To turn the air fryer off, press  once. The air fryer will beep, and all buttons will shut off except the  button, which will turn orange.
- **Do not** leave your air fryer unattended while in use.
- **Do not** use **AIR FRY** or **ROAST** cooking functions for thin, lightweight food. Air circulation may cause food to lift and touch the heating coils.

POWER & CORD

- Turn off the air fryer before removing the plug from the outlet.
- To unplug, grab the plug and pull from the outlet. **Never** pull from the power cord.
- **Do not** let the power cord (or any extension cord) hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
- **Never** use an outlet below the counter when plugging in your air fryer.
- **Always** plug in to a grounded electrical outlet. **Do not** modify the plug in any way.
- Your air fryer should only be used with **220–240V, 50/60Hz** electrical systems. **Do not** plug into another type of outlet.
- Keep the air fryer and its cord out of reach of children less than 8 years old.
- If the power-supply cord is damaged, it must be replaced by VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard.

Please contact **Regional Customer Support** (see page 18).

EXTENSION CORDS


- Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the air fryer.
 - The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
 - If the appliance is of the grounded type, the cord set or extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.

WARNING: Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

WARNING: Items marked with the following symbol may reach high temperatures and should be handled carefully.



CAUTION:
Hot surface.

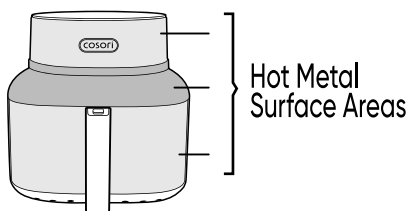

Avoid touching the air fryer's metal surfaces, especially hot areas, during operation and 30 minutes after cooking has completed to prevent burns.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment.

For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

VeSync App Setup

Note:

- The VeSync app is continually being improved and may change over time. If there are any differences, follow the in-app instructions.
- Requires device to run app, Wi-Fi or mobile data, and iOS version 15 or Android version 8 (or above). Standard data and messaging rates may apply. Registration is required.

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search "VeSync" in the Apple App Store® or Google Play Store.



Note: For Android™ users, choose "Allow" to use VeSync.

2. Open the VeSync app. If you already have an account, tap **Log In**. To create a new account, tap **Sign Up**.

Note: You must create your own VeSync account to use third-party services and products. These will not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow your family and friends to control your smart air fryer.

3. Plug in your smart air fryer to enter pairing mode.
4. Tap **+** and select your smart air fryer.
5. Follow the in-app instructions to set up your smart air fryer.

Note: You can change the name and icon at any time by going to the smart air fryer screen and tapping .

DISCONNECTING FROM WI-FI

- To disconnect Wi-Fi, press and hold the  for 15 seconds until the Wi-Fi indicator turns off. This will restore the smart air fryer's default settings and disconnect it from the VeSync app.
- To reconnect, please follow the instructions in the VeSync app for adding a device.

VeSync App Features

The VeSync app allows you to access additional smart air fryer functions, including those listed below.

REMOTE CONTROL

- All smart air fryer functions can be controlled remotely, except for starting the cooking process (to comply with UL safety regulations).
- Cooking progress can be monitored from a distance.

IN-APP RECIPES

- Pre-programmed recipes made by Cosori's in-house chefs are available on the app. These recipes automatically set the recommended time and temperature.
- Create and save custom recipes.

Note: The VeSync app is continually updated and app features will expand.

Getting to Know Your Smart Air Fryer

Your smart air fryer uses a DC motor which heats up the air fryer quicker and allows for precise air flow and variable fan speed, so your food cooks exactly the way you want it.

Note:

- **Do not** try to open the top of the air fryer. This is not a lid.
- The basket is made of stainless steel with nonstick, ceramic coating.

AIR FRYER DIAGRAM [Figure 1]

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| A. Crisper Plate | F. Control Panel |
| B. Silicone Stoppers | G. Heating Elements |
| C. Basket | H. Air Outlet |
| D. Basket Release Button | I. Power Cord |
| E. Basket Handle | |

Display Diagram

Note: When you tap a button to use a function, it will turn orange to show that it is selected.

CONTROL PANEL [Figure 2]

- | | |
|---|----------------------------------|
| a. Increase/Decrease Temperature | d. Shake Reminder |
| b. Cooking Functions | e. Start/Pause |
| c. On/Off | f. Increase/Decrease Time |

DISPLAY [Figure 3]

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| a. Cooking Status | d. Shake Indicator |
| b. Temperature | e. Wi-Fi Indicator |
| c. Fan Speed (1–5) | f. Time |

DISPLAY MESSAGES [Figure 4]

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Cooking
The Shake Indicator blinks when you need to check the basket. The indicator will turn off when the basket is removed. | b. Paused |
| | c. Basket Removed |
| | d. Ready |

Before First Use

Setting Up

1. Before you get started, remove the air fryer from the product bag and discard **all** packaging from the air fryer, including any temporary stickers.

Important: Remove the basket and discard all packaging material inside. [Figure 5]

2. Place the air fryer on a stable, level, heat-resistant surface. Keep away from areas that can be damaged by steam (such as walls or cupboards).

Note: Leave at least 13 cm / 5 in of space behind and above the air fryer. [Figure 6]
Leave enough room in front of the air fryer to remove the basket.

3. Wash both the basket and crisper plate thoroughly using either a dishwasher or a non-abrasive sponge.

CAUTION: Gentle handwashing is recommended to prolong the life of the ceramic coating on the crisper plate and inside the basket.

- Avoid using abrasive cleaning materials on the basket and crisper plate. These will scratch or damage their surfaces.
 - If you notice any cracking or peeling in the coating of the crisper plate or basket, we recommend replacing them to maintain cooking performance.
4. Wipe the interior and exterior of the air fryer with a slightly moist cloth. Dry with a towel.
 5. Place the crisper plate back into the basket. Tilt the crisper plate to insert one side first, then press down on the other side.
 6. Place the basket inside the air fryer.

Test Run

A test run will help you become familiar with your air fryer, make sure it's working correctly, and clean it of possible residues in the process.

1. Make sure the air fryer basket is empty, then plug in the air fryer.
2. Tap **AIR FRY**. The display will show "**195°C**" and "**10 MIN**". Adjust the time to 5 minutes.
3. Tap ► to begin.
4. When finished, the air fryer will beep and the display will show "**End**".
5. Press the basket release button and remove the basket. Let the basket cool completely for 10–30 minutes.

Note:

- Use caution when turning the basket over after cooking, as the hot crisper plate may fall out and create a safety hazard.
- **Do not** unscrew the basket handle from the basket.

Silicone Stoppers

- The crisper plate contains four silicone stoppers made of food-safe material. These stoppers keep the plate fitted to the bottom of the basket.
- When placing the crisper plate into the basket, tilt the crisper plate to insert one side first, then press down on the other side. [Figure 7]

Note: Forcing the crisper plate into the basket incorrectly may cause damage.

- Make sure children **do not** play with the silicone stoppers or swallow them.

Using Your Smart Air Fryer

Note:

- **Do not** place anything on top of your air fryer to avoid damaging the glass control panel. [Figure 8].
- An air fryer is not a deep fryer. **Do not** fill the basket with oil, frying fat, or any liquid.
- When taking the basket out of the air fryer, be careful of hot steam.

COOKING FUNCTIONS

Using a cooking function is the easiest way to cook. Functions are programmed with an ideal time, temperature, and fan speed for cooking certain foods. See **Cooking Chart** (page 10).

Time and temperature for all cooking functions can be adjusted.

To customise a cooking function:

1. Select the function's button you want to customise.
2. Tap $\wedge$ or $\vee$ to change the function's time or temperature.
3. To save, press and hold the function's button for 3 seconds until you hear a beep.

Note: Press and hold $\wedge$ or $\vee$ to rapidly increase or decrease the time or temperature.

To reset all cooking functions:

- Press and hold $\odot$ for 15 seconds.

COOKING CHART

Function	Default Temperature	Default Time	Temperature Range	Time Range	Fan Speed
AIR FRY	195°C / 385°F	10 min	90°–230°C / 195°–450°F	1–60 min	5
ROAST	205°C / 400°F	12 min	175°–230°C / 350°–450°F	1–60 min	5
BAKE	165°C / 330°F	20 min	125°–205°C / 260°–400°F	1–60 min	3
Dehydrate (DRY)	55°C / 135°F	6 hr	35°–95°C / 100°–200°F	15 min–24 hr	2
PROOF	30°C / 90°F	60 min	30°–45°C / 90°–110°F	15 min–12 hr	1
REHEAT	200°C / 390°F	5 min	150°–220°C / 300°–425°F	1–60 min	4

Note: Results may vary. Time and temperature for all cooking functions can be adjusted. To go back to default settings, press and hold the cooking function's button on the display.

AIR FRYING

1. Place the crisper plate into the basket. The crisper plate allows excess oil to drip down to the bottom of the basket.

Note: The crisper plate may not be used for certain recipes, such as muffins and breads.

2. To preheat, tap **AIR FRY**, adjust temperature to 230°C and time to 4 minutes, then tap ►||.
3. When the air fryer beeps and the display shows “End”, add food to the basket.
4. Select a cooking function (page 10).

Note: Cooking functions are programmed with an ideal time, temperature, and fan speed for cooking certain foods. The air fryer will default to the Air Fry function if no other function is selected.

5. Change the temperature and time by tapping ^ or v. You can do this anytime during cooking.
6. Tap ►|| to begin cooking.
7. The air fryer will beep when finished. The display will show “End”.
8. Take the basket out of the air fryer, being careful of hot steam. Use tongs or heat-safe utensils to remove the food from the basket.
9. Allow to cool before cleaning.

SHAKE REMINDER

The Shake Reminder offers a convenient progress check mid-cook, giving you the chance to flip, shake, or adjust your dish for the desired texture and flavour.

1. Tap **AIR FRY**.

Note: The Shake Reminder **only** works with **AIR FRY**.

2. If necessary, adjust the time and temperature.
3. Tap **SHAKE** to turn Shake Reminder on.
4. Tap ►|| to begin cooking. At the halfway point, the air fryer will beep 5 times and **SHAKE** will blink on the display.
5. Remove the basket to shake, flip, or check on your food. The Shake Indicator will stop blinking once you remove the basket.

Note:

- You can turn the Shake Reminder off anytime during the cooking process by tapping **SHAKE**.
- Shake Reminder can also be turned on/off in the VeSync app.
- **Do not** shake if there is a risk of hot liquids splashing.
- If you do not remove the basket, the air fryer will beep again after 1 minute.
- When you remove the basket, the air fryer will pause cooking automatically, and the display will show [- - -] until the basket is replaced.
- When you replace the basket, cooking will automatically resume.
- Avoid having the basket open for longer than 30 seconds, as the air fryer may start to cool down.

FOODS TO CHECK

- Small foods that are stacked will usually need shaking, such as roasted potatoes, fries, or chicken tenders.
- Larger pieces of meat like steaks and ribs benefit from flipping to ensure even browning.
- Checking baked goods like cakes and muffins at the halfway point can help avoid over and underbaking.

Cooking Tips

OVERFILLING

- If the basket is overfilled, food will cook unevenly.

USING OIL

- Adding a small amount of oil to your food will make it crispier. Use no more than 30 mL / 2 US tbsp of oil.
- Oil sprays are excellent for applying small amounts of oil evenly to all food items.

FOOD TIPS

- You can air fry any frozen foods or goods that can be baked in an oven.
- To make cakes, hand pies, or any food with filling or batter, place food in a heat-safe container before placing in the basket.
- Air frying high-fat foods will cause fat to collect underneath the crisper plate. To avoid excess smoke while cooking, pour out fat drippings after cooking.
- Liquid-marinated foods create splatter and excess smoke. Pat these foods dry before air frying.
- Refer to the **Cooking Chart** to select the ideal cooking function for your recipe (page 10).

FRENCH FRIES

- Add 8–15 mL / ½–1 US tbsp oil for crispiness.
- When making fries from raw potatoes, soak uncooked fries in water for 15 minutes to remove starch prior to frying. Pat dry with a towel before adding oil.
- Cut uncooked fries smaller for crispier results. Try cutting fries into 0.6 x 7.6-cm / ¼ x 3-in strips.

Note: For more tips and recipes, check out the VeSync app and Cosori website.

More Functions

SWITCHING TEMPERATURE UNITS

- Press and hold **TEMP**  and  for 3 seconds.
- The temperature unit will change from Celsius to Fahrenheit.
- Repeat to switch back to Celsius.

PAUSING

- Tap  to pause cooking. The air fryer will stop heating, and  will blink until you tap  again to resume cooking.
- After 10 minutes of inactivity, the air fryer will go into standby.
- This function allows you to pause cooking without removing the basket from the air fryer.

AUTOMATICALLY RESUME COOKING

- If you pull out the basket, the air fryer will pause cooking automatically. The display will show **[- - - -]**.
- When you return the basket, the air fryer will automatically resume cooking based on your previous settings.

AUTOMATIC SHUTOFF

When the following modes remain inactive for 10 minutes, the air fryer will automatically shut off when it **is not connected** to a network.

- Air fryer is on but not currently cooking
- Cooking function has completed
- Preheating has completed
- Air fryer is paused

AUTOMATIC STANDBY

When the following modes remain inactive for 10 minutes, the air fryer will automatically go into standby when it **is connected** to a network.

- Air fryer is on but not currently cooking
- Cooking function has completed
- Preheating has Completed
- Air Fryer is paused

Care & Maintenance

Note: *Always clean the air fryer basket and crisper plate after every use.*

1. Turn off and unplug the air fryer. Allow it to cool completely before cleaning. Pull out the basket for faster cooling.
2. The basket and crisper plate are dishwasher-safe. You can also wash the basket and crisper plate using a non-abrasive sponge with hot water and a mild detergent. Soak if necessary.
3. For the stainless steel housing:
 - a. Wipe the exterior of the air fryer with a microfibre cloth or stainless steel polishing cloth to remove any fingerprints or marks.
 - b. For blemishes or tarnishing, use a stainless steel cleaner with a soft, damp cloth, gently rubbing with the metal grain for best results.

Note: *Do not use appliance wax, polish, bleach, steel wool, abrasive sponges and chemicals, or commercial oven cleaners on the air fryer.*

CAUTION: *Gentle handwashing is recommended to prolong the life of the ceramic coating on the crisper plate and inside the basket.*

- Avoid using metal utensils and abrasive cleaning materials on the basket and crisper plate. These will scratch or damage their surfaces.

- Avoid dropping the basket and crisper plate, as well as hitting or bumping them with other hard objects. This may cause damage to the coating.
- If you notice any cracking or peeling in the nonstick coating of the crisper plate or basket, we recommend replacing them to maintain cooking performance.

4. For stubborn grease:
 - a. In a small bowl, mix 30 g / 2 US tbsp of baking soda and 15 mL / 1 US tbsp of water to form a spreadable paste.
 - b. Use a sponge to spread the paste on the basket and crisper plate, then scrub.
 - c. Wash the basket and crisper plate with soap and water before using.
5. Clean the cavity of the air fryer with a slightly moist, non-abrasive sponge or cloth. **Do not** immerse in water. If needed, clean the heating coil to remove food debris. *[Figure 9]*
6. Dry before using.

Note: *Make sure the heating coil is completely dry before turning on the air fryer.*

Accessories

Additional and replacement accessories are available for your air fryer. For more information, contact **Regional Customer Support** (page 18).

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
The air fryer will not turn on.	Make sure the air fryer is plugged in.
	Push the basket securely into the air fryer.
Food is not completely cooked.	Place smaller batches of food items into the basket. If the basket is overstuffed, then food will be undercooked.
	Increase cooking temperature or time.
Food is not crispy after air frying.	Spraying or brushing a small amount of oil on food can increase crispiness. See Cooking Tips (page 12).
French fries are not cooked correctly.	See French Fries (page 12).
Basket will not slide into the air fryer securely.	Make sure the basket is not overfilled with food.
White smoke or steam is coming out of the air fryer.	The air fryer may produce some white smoke or steam when you use it for the first time or during cooking. This is normal.
	Make sure the basket and the inside of the air fryer are cleaned properly and not greasy.
	Cooking greasy foods will cause oil to collect beneath the crisper plate. This oil will produce white smoke, and the basket may be hotter than usual. This is normal and should not affect cooking. Handle the basket with care.
Dark smoke is coming out of the air fryer.	Immediately unplug your air fryer. Dark smoke means that food is burning or there is a circuit problem. Wait for smoke to clear before pulling the basket out. If the cause was not burnt food, contact Regional Customer Support (page 18).
Display shows Error Code "E01"	There is an open circuit in the temperature monitor. Contact Regional Customer Support (page 18).
Display shows Error Code "E02"	There is a short circuit in the temperature monitor. Contact Regional Customer Support (page 18).
Display shows Error Code "E03"	The air fryer's overheat protection has activated. Turn off and unplug the air fryer and allow it to cool completely. If the display continues to show "E03", contact Regional Customer Support (page 18).
Display shows Error Code "E12"	The DC motor has failed. Contact Regional Customer Support (page 18).

If your problem is not listed, please contact **Regional Customer Support** (page 18).

Declaration of Conformity

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable EU and UK directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Manufacturer:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Attributions

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

App Store® is a trademark of Apple Inc.

Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

COSORI Limited Product Warranty

Product Name	Cosori Iconic™ Single 6.2 L Smart Air Fryer
Model	CAF-SE601S-CEU
<i>For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.</i>	
Order ID	
Date of Purchase	

"VESYNC" is a trade name used herein for the warranty providers. For products directly sold in the United States, the warranty is provided by AROVAST CORPORATION. For products directly sold in EU Member States, the warranty is provided by ETEKCITY GMBH. "VESYNC" is used for reference purpose only and do not alter or expand the territorial warranty obligations of either entity.

Five (5) Year* Limited Consumer Product Warranty For COSORI ICONIC Air Fryer

VESYNC guarantees that the **Base Unit** of your air fryer will be free from material and workmanship defects for five (5) years from the original purchase date. The Base Unit **does not include the basket, crisper plate & silicone feet**. This warranty applies only in the region of original purchase and only if the product is used properly, following the instructions provided. ***This warranty does not affect any statutory rights under applicable consumer protection laws in your region, and where required, the warranty period will be extended in accordance with such laws.**

Your Limited Warranty Benefits

During the above-mentioned warranty period, VESYNC may, at its sole discretion, (i) issue a refund, (ii) repair defects in materials or workmanship, or (iii) replace the product with one of equal or greater value.

Who is Covered?

This warranty applies only to the original purchaser and cannot be transferred to later owners, even if the product is resold during the warranty period. To claim warranty benefits, the original purchaser must provide proof of the defect and the purchase date.

Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers.

This warranty does not cover products bought from unauthorized sellers. It only applies to purchases from authorized dealers who follow VESYNC's quality standards. Products from unauthorized sellers may be counterfeit, used, defective, or not suited for your country. To ensure authenticity and warranty coverage, buy only from VESYNC or its authorized dealers.

If you're unsure about a seller or think you purchased from an unauthorized source, please contact Regional Customer Support.

What's Not Covered?

- The basket, crisper plate & silicone feet are eligible for a one (1) year limited consumer product warranty from the original purchase date of the ICONIC air fryer.
- Normal wear and tear, including parts that naturally wear out over time.
- Altered or unreadable proof of purchase.
- Altered, removed, or unreadable model numbers, serial numbers, or production date codes.
- Products that have been modified from their original condition.
- Damage from not following the user manual's instructions.
- Damage caused by using unapproved accessories or peripherals.
- Damage from accidents, misuse, abuse, or improper maintenance.
- Repairs or services done by unauthorized providers or anyone other than VESYNC.
- Damage from commercial, rental, or unintended uses.
- Damage caused by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disasters, transport or overly excessive usage of dishwasher.
- Any incidental or consequential damages, including indirect damage, temporary loss of use, or related out-of-pocket expenses.
- Damage or defects exceeding the product's original cost.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Confirm that your product is still within the warranty period.
2. Have a copy of your invoice, order ID, or proof of purchase.
3. Keep your product—do not dispose of it before contacting us.
4. Reach out to Regional Customer Support based on the region of original purchase.
5. If your request is approved, return the product along with a copy of your invoice and order ID. Warranty service is available only in the region of original purchase and may vary by location.

Sole and Exclusive Remedy.

THIS LIMITED WARRANTY IS VESYNC'S ONLY RESPONSIBILITY AND YOUR ONLY SOLUTION FOR ANY PRODUCT ISSUES OR WARRANTY CLAIMS. IT REPLACES ALL OTHER WARRANTIES. NO VESYNC EMPLOYEE OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO OFFER ADDITIONAL WARRANTIES BEYOND WHAT IS STATED HERE.

Disclaimer of Limited Warranties.

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, EXCEPT FOR THE WARRANTIES PROVIDED IN THIS POLICY, VESYNC PRODUCTS ARE SOLD "AS IS." VESYNC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATIONS OF LIABILITY.

TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW, VESYNC, ITS AFFILIATES, AND THEIR EMPLOYEES, AGENTS, OR DIRECTORS ARE NOT LIABLE FOR:

- (A) DAMAGES EXCEEDING THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR
- (B) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, EVEN IF VESYNC WAS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

VESYNC'S LIABILITY WILL NEVER EXCEED THE AMOUNT YOU PAID FOR THE DEFECTIVE

PRODUCT, AND VESYNC IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

EXCEPT AS STATED IN THIS WARRANTY, VESYNC IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY COSTS RELATED TO THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS, INCLUDING LABOR, INSTALLATION, OR REMOVAL OF THE PRODUCT.

OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW (1) THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, (2) LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, OR (3) THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN THOSE CASES, THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. YOU WILL ONLY HAVE THE IMPLIED WARRANTIES REQUIRED BY APPLICABLE LAW.

THE LIMITATIONS ON WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY LAW.

THIS LIMITED WARRANTY PROVIDES SPECIFIC LEGAL RIGHTS, BUT YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS DEPENDING ON YOUR JURISDICTION. PLEASE REVIEW LOCAL LAWS TO FULLY UNDERSTAND YOUR RIGHTS.

U.S. CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:

The Warranty Period begins on the original date of delivery or pick-up.

CHANGES TO THIS POLICY

The terms and availability of this warranty may be updated at any time, but any changes will not apply to past claims.

Regional Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our Regional Customer Support Team.

Region	Email*
United States	support@cosori.com
United Kingdom	support.uk@cosori.com
France	support.fr@cosori.com
Deutschland	support.de@cosori.com
Italia	support.it@cosori.com
España	support.es@cosori.com
Europe (general)	support.eu@cosori.com
EU Retail	support.europe@cosori.com

**Please have your order invoice and order ID ready before contacting Customer Support.*

Arovast Corporation

Office Address: 1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782, USA

Etekcity GmbH

Office Address: 3rd Floor, Niederkasseler
Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Germany

Access Data in EU

When you use VeSync app to connect your product, the app may generate data. You can access, retrieve or delete this data if needed. For more details, please visit:



Inhaltsverzeichnis

Inhalt des Pakets	1
Technische Daten	1
Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise	2
Einrichtung der VeSync-App	8
Überblick über Ihre Heißluftfritteuse	9
Vor der ersten Verwendung	10
Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse	11
Fehlersuche	16
COSORI Eingeschränkte Produktgarantie	17
Regionaler Kundendienst	19

Inhalt des Pakets

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Intelligente 6,2-L-Heißluftfritteuse
- 1 × Crisper-Platte
- 1 × Bedienungsanleitung
- 1 × Schnellstartanleitung
- 1 × Kochbuch

Technische Daten

Modell	CAF-SE601S-CEU
Stromversorgung	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Nennleistung	1725 W
Kapazität	6,2 l (für 3–5 Personen)
Temperaturbereich	30°–230 °C / 90°–450 °F
Zeitbereich	1 min–24 Std.
Abmessungen (einschließlich Griff, L x B x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 in
Abmessungen (ohne Griff, L x B x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 in
Gewicht	6,5 kg / 14,3 lb
WLAN- Frequenzbereich	2412–2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth®- Frequenzbereich	2402–2480 MHz <10 dBm (E.I.R.P.)
Stromverbrauch im Aus-Zustand	<0,5 W
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Zustand	<2,0 W

LESEN UND HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse. Lesen Sie alle Anweisungen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Berühren Sie **keine** heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach dem Garen umdrehen, da die heiße Knusperplatte herausfallen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Setzen Sie die Knusperplatte fest in den Frittierkorb ein, um ein eventuelles Herausfallen zu verhindern.
- Versperren Sie **keine** Lüftungsöffnungen. Heißer Dampf wird durch Öffnungen freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Öffnungen fern.
- Verwenden Sie **immer** eine Zange, um heiße Speisen vorsichtig zu entnehmen.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen **das Gehäuse, das Kabel oder den Stecker der Heißluftfritteuse nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei der Benutzung des Produkts durch Kinder oder in deren Nähe ist eine ständige Beaufsichtigung erforderlich. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten

Kundendienststelle. Wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).

- Benutzen Sie Ihre Heißluftfritteuse **nicht**, wenn sie beschädigt ist, nicht funktioniert oder das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).
- Die Verwendung von Zubehörteilen wird von Cosori nicht empfohlen und kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät **nicht** im Freien.
- Stellen Sie die Heißluftfritteuse oder eines ihrer Teile **nicht** auf einen Herd, in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder in einen beheizten Ofen.
- Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie den Korb und die Knusperplatte entfernen oder heißes Fett entsorgen.
- Legen Sie die Knusperplatte oder den Innenkorb **immer** auf eine hitzebeständige Oberfläche, nachdem Sie sie aus dem Korb genommen haben.
- Reinigen Sie **nicht** mit Scheuerschwämmen aus Metall. Metallteile können sich vom Pad lösen und elektrische Teile berühren, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Stellen Sie **keine** Gegenstände auf die Heißluftfritteuse. Bewahren Sie **keine** Gegenstände im Inneren der Heißluftfritteuse auf.
- Diese Heißluftfritteuse kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder sie in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen.
- Erlauben Sie Kindern **nicht**, die Heißluftfritteuse zu reinigen oder zu warten, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **nicht** mit der Heißluftfritteuse spielen.

- Die Heißluftfritteuse ist nicht dafür vorgesehen, über eine externe Zeitsteuerung oder ein separates Fernsteuersystem betrieben zu werden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie ein beliebiges Bedienelement auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie die Heißluftfritteuse **nicht** für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Jegliche Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).
- Anweisungen zur Reinigung des Zubehörs finden Sie unter **Pflege und Wartung** (siehe Seite 15).
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

WÄHREND DES HEISSLUFTFRITTIERENS

- Eine Luftfritteuse arbeitet **nur** mit Heißluft. Füllen Sie den Korb **niemals** mit Öl oder Fett.
- Verwenden Sie die

Heißluftfritteuse **niemals ohne** eingesetzten Korb bzw. Körbe.

- Legen Sie **keine** übergroßen Lebensmittel oder Metallutensilien in die Heißluftfritteuse, da sie einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen können.
- Füllen Sie den Korb **nicht** zu voll. Zu große Mengen an Lebensmitteln können die Heizspiralen berühren und eine Brandgefahr darstellen.
- Berühren Sie das Zubehör (einschließlich der Knusperplatte) **nicht** während oder unmittelbar nach dem Frittieren.
- Legen Sie **kein** Papier, keine Pappe, keinen nicht hitzebeständigen Kunststoff oder ähnliche Materialien in Ihre Heißluftfritteuse.
- Legen Sie **niemals** Back- oder Pergamentpapier in die Heißluftfritteuse, wenn sich keine Lebensmittel darauf befinden. Durch die Luftzirkulation kann sich das Papier anheben und die Heizspiralen berühren.
- Wenn Sie den Korb mit Folie auskleiden, achten Sie darauf, dass diese nicht mit den

Heizelementen in Berührung kommt, da dies zu Überhitzung und Brandgefahr führen kann.

- Verwenden Sie **immer** hitzebeständige Behälter. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Behälter verwenden, die nicht aus Metall oder Glas sind.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie die Fritteuse von brennbaren Materialien (Gardinen, Tischdecken usw.) fern. Verwenden Sie die Fritteuse auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die von Wärmequellen oder Flüssigkeiten entfernt ist.
- Schalten Sie die Fritteuse sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie dunklen Rauch austreten sehen. Weißer Rauch ist normal und wird durch erhitztes Fett oder Spritzer von Lebensmitteln verursacht, aber dunkler Rauch bedeutet, dass Lebensmittel verbrennen oder dass ein Problem mit dem Stromkreis vorliegt. Warten Sie, bis der Rauch abgezogen ist, bevor Sie den Korb herausnehmen. Wenn die Ursache nicht

verbranntes Essen war, wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).

- Um die Heißluftfritteuse auszuschalten, drücken Sie einmal auf . Die Heißluftfritteuse gibt einen Signalton ab, und alle Tasten schalten sich aus, außer der Taste , die sich orange färbt.
- Lassen Sie Ihre Heißluftfritteuse **nicht** unbeaufsichtigt, während sie in Betrieb ist.
- Verwenden Sie die Funktionen „**Heißluftfrittieren**“ oder „**Braten**“ nicht für dünne, leichte Lebensmittel. Durch die Luftzirkulation können sich die Lebensmittel anheben und die Heizspiralen berühren.

STROM UND KABEL

- Schalten Sie die Fritteuse aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Um den Stecker zu ziehen, fassen Sie ihn am Kopf und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie **niemals** am Netzkabel.

- Lassen Sie das Netzkabel (oder ein Verlängerungskabel) **nicht** über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Schließen Sie die Heißluftfritteuse **niemals** an eine Steckdose unterhalb der Arbeitsplatte an.
- Schließen Sie den Stecker **immer** an eine geerdete Steckdose an. Verändern Sie den Stecker in **keiner** Weise.
- Ihre Heißluftfritteuse darf nur mit **220–240 V, 50/60 Hz** betrieben werden. Schließen Sie das Gerät **nicht** an eine andere Steckdose an.
- Bewahren Sie die Heißluftfritteuse und ihr Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss er zur Vermeidung von Brand oder Stromschlag von VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierfür an den **regionalen Kundendienst** (siehe Seite 19).

VERLÄNGERUNGSKABEL


- Längere Verlängerungskabel sind erhältlich und können bei vorsichtiger Verwendung verwendet werden. Wenn ein längeres Verlängerungskabel verwendet wird:
 - Die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung der Fritteuse.
 - Das Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch gezogen wird, wo es von Kindern erfasst werden oder über das Kabel gestolpert werden kann.
 - Wenn es sich um ein geerdetes Gerät handelt, sollte das Kabel oder das Verlängerungskabel ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.

WARNUNG: Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden.

WARNUNG: Gegenstände, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können hohe Temperaturen erreichen und sollten vorsichtig behandelt werden.



VORSICHT:
Heiße
Oberfläche.

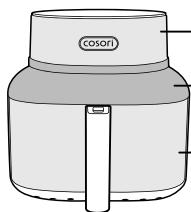

Heiße
Metalloberflächen

Berühren Sie die Metallflächen der Heißluftfritteuse, insbesondere heiße Fläche, nicht während des Betriebs und 30 Minuten nach Abschluss des Garvorgangs. Andernfalls können Verbrennungen auftreten.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Wiederverwertung trägt zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, einem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Das Produkt ist mit der Richtlinie 2011/65/EU, den Richtlinien zur Beschränkung der Nutzung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten von 2012 und ihren Änderungen zur Beschränkung der Nutzung bestimmte gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten konform.

**BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG AUF**

Einrichtung der VeSync-App

Hinweis:

- Die VeSync-App wird ständig verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn es Unterschiede gibt, folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Erfordert ein Gerät zur Ausführung der App, WLAN oder mobile Daten und iOS Version 15 oder Android Version 8 (oder höher). Es können die üblichen Daten- und Messaging-Tarife gelten. Eine Registrierung ist erforderlich.

- Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.



Hinweis: Android™-Benutzer*innen wählen für die Verwendung der VeSync-App „Allow“ (Zulassen) aus.

- Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf **Log In (Anmelden)**. Um ein neues Konto zu erstellen, tippen Sie auf **Sign Up (Registrieren)**.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gast-Konto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, Ihre intelligente Heißluftfritteuse zu bedienen.

- Schließen Sie Ihre intelligente Heißluftfritteuse an, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- Tippen Sie auf **+** und wählen Sie Ihre intelligente Heißluftfritteuse aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre intelligenten Heißluftfritteuse einzurichten.

Hinweis: Sie können den Namen und das Symbol jederzeit ändern, indem Sie auf den Bildschirm der intelligenten Heißluftfritteuse gehen und auf  tippen.

TRENNEN DER VERBINDUNG ZUM WLAN

- Um die WLAN-Verbindung zu trennen, halten Sie (⏻) 15 Sekunden lang gedrückt, bis die WLAN-Anzeige erlischt. Hierdurch werden die Standardeinstellungen Ihrer intelligenten Heißluftfritteuse wiederhergestellt und die Verbindung zur VeSync-App getrennt.
- Folgen Sie für eine erneute Verbindung der VeSync-App den In-App-Anweisungen zum Hinzufügen eines Geräts.

Funktionen der VeSync-App

Mithilfe der VeSync-App können Sie auf weitere intelligente Funktionen der intelligenten Heißluftfritteuse zugreifen, wie beispielsweise die folgenden.

FERNBEDIENUNG

- Alle Funktionen der Intelligente Heißluftfritteuse können aus der Ferne gesteuert werden, mit Ausnahme des Starts des Garvorgangs (zur Einhaltung der UL-Sicherheitsvorschriften).
- Der Garfortschritt kann aus der Ferne überwacht werden.

REZEPTE IN DER APP

- In der App sind vorprogrammierte Rezepte verfügbar, die von Cosoris eigenen Köchen erstellt wurden. Diese Rezepte stellen automatisch die empfohlene Zeit und Temperatur ein.
- Erstellen und speichern Sie eigene Rezepte.

Hinweis: Die VeSync-App wird ständig aktualisiert und die Funktionen der App werden erweitert.

Überblick über Ihre Heißluftfritteuse

Ihre intelligente Heißluftfritteuse verwendet einen Gleichstrommotor, der die Fritteuse **schneller** aufheizt und einen präzisen Luftstrom und eine variable Gebläsegeschwindigkeit ermöglicht, damit Ihr Essen genau so gart, wie Sie es wünschen.

Hinweis:

- Versuchen Sie **nicht**, den Deckel der Heißluftfritteuse zu öffnen. Es handelt sich nicht um einen Deckel.
- Der Korb ist aus rostfreiem Stahl mit einer Antihaftbeschichtung aus Keramik gefertigt.

DIAGRAMM DER HEISSLUFTFRITTEUSE [Abbildung 1]

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| A. Crisper-Platte | F. Bedienfeld |
| B. Silikonstopfen | G. Heizelemente |
| C. Korb | H. Luftauslass |
| D. Korbentriegelungstaste | I. Netzkabel |
| E. Korbgriiff | |

Display-Diagramm

Hinweis: Wenn Sie auf eine Taste tippen, um eine Funktion zu verwenden, färbt sie sich orange, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt ist.

BEDIENFELD [Abbildung 2]

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Zu-/Abnahme-Temperatur | d. Schüttelerinnerung |
| b. Kochfunktionen | e. Start/Pause |
| c. Ein-/Ausschalten | f. Zu-/Abnahme-Zeit |

ANZEIGE [Abbildung 3]

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a. Kochstatus | d. Schüttelanzeige |
| b. Temperatur | e. WLAN-Anzeige |
| c. Gebläsestärke (1–5) | f. Zeit |

ANZEIGE-MELDUNGEN [Abbildung 4]

- | | |
|--|------------------|
| a. Zubereitung | b. Pausiert |
| Die Schüttelanzeige blinkt, wenn Sie den Korb prüfen müssen. Die Anzeige erlischt, wenn der Korb entfernt wurde. | c. Korb entfernt |
| | d. Bereit |

Vor der ersten Verwendung

Einrichten

1. Entfernen Sie zunächst die Heißluftfritteuse aus dem Produktbeutel und entfernen Sie jegliche Verpackung von der Heißluftfritteuse, einschließlich temporärer Aufkleber.

Wichtig: Entfernen Sie den Korb und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial darin. [Abbildung 5]

2. Stellen Sie die Fritteuse auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche. Halten Sie sie von Bereichen fern, die durch Dampf beschädigt werden können (wie Wände oder Schränke).

Hinweis: Lassen Sie hinter und über der Fritteuse einen Freiraum von mindestens 13 cm (5 Zoll). [Abbildung 6] Lassen Sie vor der Heißluftfritteuse genügend Platz, um den Korb herauszunehmen.

3. Waschen Sie sowohl den Korb als auch die Knusperplatte gründlich in der Spülmaschine oder mit einem nicht scheuernden Schwamm.

VORSICHT: Zur Verlängerung der Lebensdauer der Keramikbeschichtung auf der Knusperplatte und im Korb sollten diese sanft von Hand gespült werden.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln für den Korb und die Knusperplatte. Diese würden die Oberflächen zerkratzen oder beschädigen.
 - Wenn Sie Risse oder Abblätterungen in der Beschichtung der Knusperplatte oder dem Korb feststellen, sollten Sie sie zur Wahrung der Garleistung ersetzen.
4. Wischen Sie die Heißluftfritteuse innen und außen mit einem leicht nassen Tuch ab. Trocknen Sie sie mit einem Handtuch ab.
 5. Setzen Sie die Knusperplatte wieder in den Korb ein. Kippen Sie die Knusperplatte, um zuerst eine Seite einzulegen, und drücken Sie dann die andere Seite nach unten.
 6. Setzen Sie den Korb in die Fritteuse ein.

Testlauf

Ein Testlauf hilft Ihnen, sich mit Ihrer Fritteuse vertraut zu machen, sicherzustellen, dass sie richtig funktioniert, und sie dabei von möglichen Rückständen zu reinigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Frittierkorb leer ist und schließen Sie dann die Heißluftfritteuse an.
2. Tippen Sie auf **AIR FRY (Heißluftfrittieren)**. Auf dem Display wird „195 °C“ und „10 MIN“ angezeigt. Stellen Sie die Zeit auf 5 Minuten ein.
3. Tippen Sie zum Starten auf ►||.
4. Wenn die Heißluftfritteuse fertig ist, ertönt ein Signalton und auf dem Display wird „End (Ende)“ angezeigt.
5. Drücken Sie die Korbentriegelungstaste und nehmen Sie den Korb heraus. Lassen Sie den Korb 10–30 Minuten lang vollständig abkühlen.

Hinweis:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach dem Garen umdrehen, da die heiße Knusperplatte herausfallen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Schrauben Sie den Korbgriff **nicht** vom Korb ab.

Silikonstopfen

- Die Frittierplatte enthält vier Silikonstopfen aus lebensmittelechtem Material. Diese Stopper halten die Platte am Boden des Korbs fest.
- Kippen Sie die Knusperplatte beim Einlegen in den Korb, um zuerst eine Seite einzulegen, und drücken Sie dann die andere Seite nach unten. [Abbildung 7]

Hinweis: Wenn Sie die Knusperplatte nicht richtig in den Korb drücken, kann sie beschädigt werden.

- Achten Sie darauf, dass Kinder **nicht** mit den Silikonstopfern spielen oder sie verschlucken.

Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse

Hinweis:

- Legen Sie **keine** Gegenstände auf die Heißluftfritteuse, um das Bedienfeld aus Glas nicht zu beschädigen. [Abbildung 8].
- Dies ist keine Öl-Heißluftfritteuse. Füllen Sie den Korb **nicht** mit Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten.
- Wenn Sie den Korb aus der Fritteuse nehmen, achten Sie auf den heißen Dampf.

Zeit und Temperatur für alle Garfunktionen können angepasst werden.

So passen Sie eine Garfunktion benutzerdefiniert an:

1. Wählen Sie die Taste der Funktion, die Sie anpassen möchten.
2. Tippen Sie auf $\wedge$ oder $\vee$, um die Zeit oder Temperatur der Funktion zu ändern.
3. Zum Speichern halten Sie die Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

Hinweis: Halten Sie $\wedge$ oder $\vee$ gedrückt, um die Zeit oder Temperatur schnell zu erhöhen oder zu verringern.

Zum Zurücksetzen aller Kochfunktionen:

- Halten Sie $\odot$ 15 Sekunden lang gedrückt.

KOCHFUNKTIONEN

Die Verwendung einer Kochfunktion ist die einfachste Art zu kochen. Die Funktionen sind mit einer idealen Zeit, Temperatur und Gebläsegeschwindigkeit für das Garen bestimmter Lebensmittel programmiert. Siehe **Gartabelle** (Seite 11).

GARTABELLE

Funktion	Standardtemperatur	Standardzeit	Temperaturbereich	Zeitbereich	Gebläsestärke
AIR FRY (Heißluftfrittieren)	195 °C / 385 °F	10 min	90°–230 °C / 195°–450 °F	1–60 min	5
ROAST (Braten)	205 °C / 400 °F	12 min	175°–230 °C / 350°–450 °F	1–60 min	5
BAKE (Backen)	165 °C / 330 °F	20 min	125°–205 °C / 260°–400 °F	1–60 min	3
DRY (Dörren)	55 °C / 135 °F	6 Std.	35°–95 °C / 100°–200 °F	15 min–24 Std.	2
PROOF (Gären)	30 °C / 90 °F	60 min	30°–45 °C / 90°–110 °F	15 min–12 Std.	1
REHEAT (Aufwärmen)	200 °C / 390 °F	5 min	150°–220 °C / 300°–425 °F	1–60 min	4

Hinweis: Ergebnisse können variieren. Zeit und Temperatur für alle Garfunktionen können angepasst werden. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, halten Sie die Taste der jeweiligen Garfunktion auf dem Display gedrückt.

HEISSLUFTFRITTIEREN

1. Legen Sie die Knusperplatte in den Korb. Die Knusperplatte sorgt dafür, dass überschüssiges Öl auf den Boden des Korbs tropft.

Hinweis: Bei bestimmten Rezepten, z. B. Muffins und Brot, kann die Knusperplatte nicht verwendet werden.

2. Zum Vorheizen tippen Sie auf **AIR FRY (Heißluftfrittieren)**, stellen die Temperatur auf 230 °C und die Zeit auf 4 Minuten ein und tippen dann auf ►||.
3. Wenn die Heißluftfritteuse einen Signalton abgibt und das Display „End (Ende)“ anzeigt, geben Sie die Lebensmittel in den Korb.
4. Wählen Sie eine Garfunktion aus (Seite 11).

Hinweis: Die Garfunktionen sind mit einer idealen Zeit, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit für das Garen bestimmter Lebensmittel programmiert. Die Fritteuse schaltet standardmäßig auf die Funktion „Heißluftfrittieren“, wenn keine andere Funktion ausgewählt wird.

5. Ändern Sie die Temperatur und die Zeit, indem Sie auf ^ oder v tippen. Sie können dies jederzeit während des Garens tun.
6. Tippen Sie auf ►||, um mit dem Garen zu beginnen.
7. Die Fritteuse gibt einen Signalton ab, wenn sie fertig ist. Das Display zeigt „End (Ende)“.
8. Nehmen Sie den Korb aus der Fritteuse und achten Sie dabei auf den heißen Dampf. Verwenden Sie eine Zange oder ein hitzebeständiges Utensil, um die Lebensmittel aus dem Korb zu nehmen.
9. Lassen Sie ihn vor dem Reinigen abkühlen.

SCHÜTTELERINNERUNG

Die Schüttelerinnerung bietet eine praktische Möglichkeit zur Prüfung des Fortschritts während des Garvorgangs und ermöglicht das Wenden, Schütteln oder Anpassen Ihres Gerichts auf die gewünschte Textur und das gewünschte Aroma.

1. Tippen Sie auf **AIR FRY (Heißluftfrittieren)**.

Hinweis: Die Schüttelerinnerung funktioniert **nur** mit **Heißluftfrittieren**.

2. Passen Sie bei Bedarf Zeit und Temperatur an.
3. Tippen Sie auf **SHAKE**, um die Schüttelerinnerung einzuschalten.
4. Tippen Sie auf ►||, um mit dem Garen zu beginnen. Während der Hälfte der Zeit gibt die Heißluftfritteuse 5 Signaltöne aus und **SHAKE** blinkt am Display.
5. Entfernen Sie den Korb, um Ihre Lebensmittel zu schütteln, zu wenden oder zu prüfen. Die Schüttelanzeige hört auf zu blinken, sobald Sie den Korb entfernen.

Hinweis:

- Sie können die Schüttelerinnerung jederzeit während des Garvorgangs ausschalten, indem Sie auf **SHAKE** tippen.
- Die Schüttelerinnerung kann auch in der VeSync-App ein-/ausgeschaltet werden.
- Schütteln Sie den Korb **nicht**, wenn heiße Flüssigkeiten herausspritzen könnten.
- Wenn Sie den Korb nicht entfernen, piept die Heißluftfritteuse nach 1 Minute erneut.
- Wenn Sie den Korb entfernen, pausiert die Heißluftfritteuse den Garvorgang automatisch und das Display zeigt **[- - - -]**, bis der Korb wieder eingesetzt wird.
- Wenn Sie den Korb wieder einsetzen, wird der Garvorgang automatisch fortgesetzt.

- Lassen Sie den Korb nicht länger als 30 Sekunden geöffnet, da sich andernfalls die Heißluftfritteuse abkühlen könnte.

ZU ÜBERPRÜFENDE LEBENSMITTEL

- Kleine Lebensmittel, die gestapelt sind, müssen in der Regel geschüttelt werden, wie z. B. Bratkartoffeln, Pommes frites oder Hähnchenschenkel.
- Größere Fleischstücke wie Steaks und Rippchen sollten gewendet werden, um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten.
- Wenn Sie Backwaren wie Kuchen und Muffins nach der Hälfte der Zeit kontrollieren, können Sie ein Über- oder Unterbacken vermeiden.

Kochtipps

ÜBERFÜLLUNG

- Wenn der Korb überfüllt ist, werden die Speisen ungleichmäßig gegart.

VERWENDUNG VON ÖL

- Wenn Sie eine kleine Menge Öl zu den Speisen geben, werden diese knuspriger. Verwenden Sie nicht mehr als 30 ml / 2 US-Esslöffel Öl.
- Ölsprays eignen sich hervorragend, um kleine Mengen Öl gleichmäßig auf alle Lebensmittel aufzutragen.

LEBENSMITTELTIPPS

- Sie können alle gefrorenen Lebensmittel oder Waren, die im Ofen gebacken werden können, in der Luft frittieren.
- Wenn Sie Kuchen, Torten oder andere Lebensmittel mit Füllung

oder Teig zubereiten möchten, geben Sie die Lebensmittel in einen hitzebeständigen Behälter, bevor Sie sie in den Korb legen.

- Beim Frittieren von Speisen mit hohem Fettgehalt sammelt sich das Fett unter der Frittierplatte. Um übermäßige Rauchentwicklung beim Garen zu vermeiden, gießen Sie das Fett nach dem Garen ab.
- Flüssig marinierte Speisen erzeugen Spritzer und übermäßigen Rauch. Tupfen Sie diese Lebensmittel vor dem Frittieren an der Luft trocken.
- Schauen Sie in der **Gartabelle** nach, um die ideale Garfunktion für Ihr Rezept auszuwählen (Seite 11).

POMMES

- Geben Sie 8-15 ml / ½-1 US-Eßlöffel Öl hinzu, um die Pommes knusprig zu machen.
- Wenn Sie Pommes aus rohen Kartoffeln zubereiten, weichen Sie die ungekochten Pommes vor dem Frittieren 15 Minuten in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Vor dem Einfüllen des Öls mit einem Handtuch trocken tupfen.
- Schneiden Sie ungekochte Pommes kleiner, um sie knuspriger zu machen. Schneiden Sie die Pommes in 0,6 x 7,6 cm / ¼ x 3 Zoll große Streifen.

Hinweis: Weitere Tipps und Rezepte finden Sie in der VeSync-App und auf der Cosori-Website.

Weitere Funktionen

UMSCHALTEN DER TEMPERATUREINHEITEN

- Halten Sie **TEMP** $\wedge$ und $\vee$ 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Temperatureinheit wird von Celsius auf Fahrenheit umgestellt.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um wieder zu Celsius zu wechseln.

WIRD PAUSIERT

- Tippen Sie auf $\blacktriangleright||$, um den Garvorgang zu unterbrechen. Die Heißluftfritteuse hört auf zu heizen und $\blacktriangleright||$ blinkt, bis Sie erneut auf $\blacktriangleright||$ tippen, um den Garvorgang fortzusetzen.
- Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet die Heißluftfritteuse in den Standby-Modus.
- Mit dieser Funktion können Sie den Garvorgang unterbrechen, ohne den Korb aus der Heißluftfritteuse zu nehmen.

AUTOMATISCHES FORTSETZEN DES GARVORGANGS

- Wenn Sie den Korb herausnehmen, unterbricht die Fritteuse den Garvorgang automatisch. Das Display zeigt **[- - - -]**.
- Wenn Sie den Korb wieder einsetzen, setzt die Fritteuse den Garvorgang automatisch auf der Grundlage Ihrer vorherigen Einstellungen fort.

AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

Wenn die folgenden Modi länger als 10 Minuten inaktiv bleiben, schaltet sich die Heißluftfritteuse automatisch aus, wenn sie **nicht mit einem Netzwerk verbunden ist**.

- Heißluftfritteuse ist eingeschaltet, gart aber aktuell nicht
- Garfunktion ist abgeschlossen
- Vorheizen ist abgeschlossen
- Heißluftfritteuse ist pausiert

AUTOMATISCHER STANDBY

Wenn die folgenden Modi länger als 10 Minuten inaktiv bleiben, ruft die Heißluftfritteuse automatisch den Standby-Modus aus, wenn sie **mit einem Netzwerk verbunden ist**.

- Heißluftfritteuse ist eingeschaltet, gart aber aktuell nicht
- Garfunktion ist abgeschlossen
- Vorheizen ist abgeschlossen
- Heißluftfritteuse ist pausiert

Pflege und Wartung

Hinweis: Reinigen Sie den Frittierkorb und die Knusperplatte **immer** nach jedem Gebrauch.

1. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen. Ziehen Sie den Korb zum schnelleren Abkühlen heraus.
2. Der Korb und die Knusperplatte sind spülmaschinengeeignet. Sie können den Korb und die Knusperplatte auch mit einem nicht scheuernden Schwamm mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.
Falls erforderlich, einweichen.
3. Für das Gehäuse aus rostfreiem Stahl:
 - a. Wischen Sie die Außenseite der Fritteuse mit einem Mikrofasertuch oder einem Edelstahl-Poliertuch ab, um Fingerabdrücke oder Flecken zu entfernen.
 - b. Bei Flecken oder Anlaufen verwenden Sie einen Edelstahlreiniger mit einem weichen, feuchten Tuch und reiben Sie sanft entsprechend der Metallmaserung, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Hinweis: Verwenden Sie **kein** Gerätewachs, keine Politur, kein Bleichmittel, keine Stahlwolle, keine Scheuerschwämme oder Chemikalien und keine handelsüblichen Ofenreiniger für die Heißluftfritteuse.

VORSICHT: Zur Verlängerung der Lebensdauer der Keramikbeschichtung auf der Knusperplatte und im Korb sollten diese sanft von Hand gespült werden.

- Vermeiden Sie die Verwendung von Metallutensilien und scheuernden Reinigungsmitteln für den Korb und die Knusperplatte. Diese würden die Oberflächen zerkratzen oder beschädigen.
- Vermeiden Sie es, den Korb und

die Knusperplatte fallen zu lassen oder sie mit anderen harten Gegenständen zu schlagen oder zu stoßen. Dies kann zu Schäden an der Beschichtung führen.

- Wenn Sie Risse oder Abblätterungen in der Antihafbeschichtung der Knusperplatte oder des Korbs feststellen, sollten Sie diese zur Wahrung der Garleistung ersetzen.
4. Bei hartnäckigem Fett:
 - a. Mischen Sie in einer kleinen Schüssel 30 g (2 US-EL) Natron und 15 EL (1 US-EL) Wasser zu einer streichfähigen Paste.
 - b. Verteilen Sie die Paste mit einem Schwamm auf dem Korb und der Knusperplatte und schrubben Sie sie dann ab.
 - c. Waschen Sie den Korb und die Knusperplatte vor der Verwendung mit Wasser und Seife.
 5. Reinigen Sie den Innenraum der Fritteuse mit einem leicht angefeuchteten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch. **Nicht** in den Wasser eintauchen. Reinigen Sie bei Bedarf die Heizspirale, um Lebensmittelreste zu entfernen.
[Abbildung 9]
 6. Trocknen vor dem Gebrauch.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Heizspirale vollständig trocken ist, bevor Sie die Fritteuse einschalten.

Zubehör

Für Ihre Heißluftfritteuse ist zusätzliches und Ersatzzubehör erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den **regionalen Kundendienst** (Seite 19).

Fehlersuche

Problem	Mögliche Lösung
Die Fritteuse lässt sich nicht einschalten.	Vergewissern Sie sich, dass die Fritteuse an den Strom angeschlossen ist.
	Schieben Sie den Korb wieder in die Heißluftfritteuse.
Die Lebensmittel sind nicht vollständig gegart.	Legen Sie kleinere Chargen von Lebensmitteln in den Korb. Wenn der Korb zu voll ist, werden die Lebensmittel nicht vollständig gegart.
	Erhöhen Sie die Gartemperatur oder -zeit.
Die Speisen sind nach dem Frittieren nicht knusprig.	Das Besprühen oder Einpinseln der Speisen mit etwas Öl kann die Knusprigkeit erhöhen. Siehe Kochtipps (Seite 13).
Die Pommes frites sind nicht richtig gegart.	Siehe Pommes (Seite 13).
Der Korb gleitet nicht sicher in die Fritteuse.	Vergewissern Sie sich, dass der Korb nicht zu sehr mit Lebensmitteln gefüllt ist.
Aus der Heißluftfritteuse kommt weißer Rauch oder Dampf.	Wenn Sie die Fritteuse zum ersten Mal benutzen oder während des Garens, kann weißer Rauch oder Dampf austreten. Das ist normal.
	Vergewissern Sie sich, dass der Korb und das Innere der Fritteuse richtig gereinigt und nicht fettig sind.
	Wenn Sie fettige Speisen zubereiten, sammelt sich Öl unter der Frittierplatte. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch, und der Korb ist möglicherweise heißer als sonst. Das ist normal und sollte den Garvorgang nicht beeinträchtigen. Behandeln Sie den Korb mit Vorsicht.
Aus der Heißluftfritteuse kommt dunkler Rauch.	Ziehen Sie sofort den Netzstecker der Fritteuse. Dunkler Rauch bedeutet, dass Lebensmittel verbrennen oder ein Schaltkreisproblem vorliegt. Warten Sie, bis der Rauch abgezogen ist, bevor Sie den Korb herausnehmen. Wenn die Ursache nicht verbrannte Lebensmittel waren, wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display wird der Fehlercode „E01“ angezeigt	Der Temperaturwächter hat einen offenen Stromkreis. Wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E02“	Es liegt ein Kurzschluss im Temperaturwächter vor. Wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display wird der Fehlercode „E03“ angezeigt	Der Überhitzungsschutz der Heißluftfritteuse wurde aktiviert. Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie sie vollständig abkühlen. Wenn das Display weiterhin „E03“ anzeigt, wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).
Auf dem Display erscheint der Fehlercode „E12“	Der Gleichstrommotor ist ausgefallen. Wenden Sie sich an den regionalen Kundendienst (Seite 19).

Wenn Ihr Problem nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den **regionalen Kundendienst** (Seite 19).

Konformitätserklärung

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den UK Radio Equipment Regulations 2017 und allen anderen anwendbaren EU- und UK-Richtlinienanforderungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper verwendet werden. Dieser Transmitter darf nicht gemeinsam mit einer anderen Antenne oder einem Transmitter aufgestellt oder betrieben werden.

Hersteller:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Urheberrechte

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

App Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. steht unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

COSORI Eingeschränkte Produktgarantie

Produktname	Cosori Iconic™ Single Intelligente 6,2-L-Heißluftfritteuse
Modell	CAF-SE601S-CEU
Zu Ihrer eigenen Information empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Bestell-ID und das Kaufdatum zu notieren.	
Bestell-ID	
Datum des Kaufs	

„VESYNC“ ist ein Markenname, der hierin für die Garantieanbieter verwendet wird. Für direkt in den Vereinigten Staaten verkaufte Produkte wird die Garantie von der AROVAST CORPORATION bereitgestellt. Für in EU-Mitgliedstaaten verkaufte Produkte wird die Garantie von der ETEKCITY GMBH bereitgestellt. „VESYNC“ wird nur zu Referenzzwecken verwendet und ändert oder erweitert nicht die territorialen Garantieverpflichtungen einer Entität.

Fünf (5) Jahre* eingeschränkte Verbraucherproduktgarantie für Heißluftfritteuse COSORI ICONIC

VESYNC garantiert, dass die **Basiseinheit** Ihrer Heißluftfritteuse für eine Dauer von fünf (5) Jahren ab Erstkaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Basiseinheit **umfasst nicht den Korb, die Knusperplatte und die Silikonfüße**. Diese Garantie gilt nur in der Region des Originalkaufs und nur, wenn das Produkt sachgemäß entsprechend den Anweisungen verwendet wird.

***Diese Garantie wirkt sich nicht auf Ihre gesetzlichen Rechte nach geltenden Verbraucherschutzgesetzen in Ihrer Region aus und die Garantiedauer wird erforderlichenfalls im Einklang mit solchen Gesetzen verlängert.**

Ihre eingeschränkte Garantie Vorteile

Während der oben erwähnten Garantiedauer könnte VESYNC nach eigenem Ermessen (i) eine Erstattung auszahlen, (ii) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (iii) das Produkt durch ein Produkt mit gleichem oder höherem Wert ersetzen.

Für wen besitzt diese Garantie Gültigkeit?

Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und kann nicht auf spätere Eigentümer übertragen werden, selbst wenn das Produkt während der Garantiedauer weiterverkauft wird. Zu

Inanspruchnahme von Garantievorteilen muss der Originalkäufer einen Nachweis über den Defekt und das Kaufdatum erbringen.

Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern.

Diese Garantie deckt keine Produkte ab, die bei nicht autorisierten Verkäufern erworben wurden. Sie gilt nur für Käufe von autorisierten Händlern, die den Qualitätsstandards von VESYNC folgen. Produkte von nicht autorisierten Verkäufern könnten gefälscht, gebraucht, defekte oder für Ihr Land ungeeignet sein. Kaufen Sie zur Gewährleistung von Authentizität und Garantieabdeckung nur bei VESYNC oder seinen autorisierten Händlern. Wenn Sie bezüglich eines Verkäufers nicht sicher sind oder befürchten, Ihr Produkt von einer nicht autorisierten Quelle bezogen zu haben, wenden Sie sich bitte an den regionalen Kundendienst.

Was ist nicht abgedeckt?

- Der Korb, die Knusperplatte und die Silikonfüße sind durch eine eingeschränkte Garantie mit einer Laufzeit von einem (1) Jahr ab dem Originalkaufdatum der ICONIC-Heißluftfritteuse abgedeckt.
- Normaler Verschleiß, einschließlich Komponenten, die natürlicherweise im Laufe der Zeit verschleifen.
- Veränderter oder unleserlicher Kaufbeleg.
- Veränderte, entfernte oder unleserliche Modellnummern, Seriennummern oder Produktionsdatums-codes.
- Produkte, die modifiziert wurden und nicht mehr den Originalzustand aufweisen.
- Schäden durch Nichtbefolgung der Anweisungen der Bedienungsanleitung.
- Schäden durch nicht zugelassenes Zubehör oder Peripherie.
- Schäden durch Unfälle, Missbrauch, falschen Gebrauch oder unsachgemäße Wartung.
- Reparaturen oder Wartungsarbeiten durch unautorisierte Anbieter oder andere Personen als VESYNC.
- Schäden durch kommerzielle oder nicht vorgesehene Verwendungen oder Vermietungen.
- Schäden durch Tiefe, Blitzschlag, ungewöhnliche Spannung, Brand, Naturkatastrophen, Transport oder übermäßige Reinigung im Geschirrspüler.
- Jegliche beiläufigen oder Folgeschäden, einschließlich indirekter Schäden, vorübergehender Nichtnutzbarkeit oder relevanter Auslagen.

- Schäden oder Defekte, die über die Originalkosten des Produktes hinausgehen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Garantie in 5 einfachen Schritten:

1. Bestätigen Sie, dass Ihr Produkt weiterhin innerhalb der Garantiedauer liegt.
2. Halten Sie eine Kopie Ihrer Rechnung, Ihre Bestell-ID oder Ihren Kaufbeleg bereit.
3. Behalten Sie Ihr Produkt—entsorgen Sie es nicht vor der Kontaktaufnahme mit uns.
4. Wenden Sie sich basierend auf der Region des Originalkaufs an den regionalen Kundendienst.
5. Wenn Ihre Anfrage genehmigt wird, geben Sie das Produkt mit einer Kopie Ihrer Rechnung und der Bestell-ID zurück. Der Garantieservice ist nur in der Region des Originalkaufs verfügbar und kann je nach Ort variieren.

Einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IST DIE EINZIGE VERANTWORTUNG VON VESYNC UND IHRE EINZIGE ABHILFE BEI JEGLICHEN PRODUKTPROBLEMEN ODER GARANTIEANSPRÜCHEN. SIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEEN. KEIN VESYNC-MITARBEITER UND KEINE ANDERE PARTEI IST BERECHTIGT, ZUSÄTZLICHE GARANTIE ANZUBIETEN, DIE ÜBER DIE ANGABEN HIER HINAUSGEHEN.

Verzicht auf eingeschränkte Garantien.

IM GESETZLICH MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN VESYNC-PRODUKTE MIT AUNAHEM DER IN DIESER RICHTLINIE ANGEgebenEN GARANTIEEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. VESYNC LEHNT ALLE ANDEREN GARANTIEEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT, AB, UNTER ANDEREM EINSCHLIESSLICH GARANTIEEN ZUR MARKTGÄNGIGKEIT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG.

IM GESETZLICH MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG HAFTEN VESYNC, SEINE TOCHTERUNTERNEHMEN UND IHRE MITARBEITER, VERTRETER ODER DIREKTOREN NICHT FÜR:

- (A) SCHÄDEN, DIE DEN KAUFPREIS DES PRODUKTES ÜBERSCHREITEN, ODER
- (B) INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE,

FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN SICH VESYNC DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN BEWUSST WAR.

DIE HAFTUNG VON VESYNC ÜBERSCHREITET NIEMALS DEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS DEFEKTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND VESYNC HAFTET NICHT FÜR BEILÄUFIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, OB DIREKT ODER INDIREKT.

SOFERN NICHT IN DIESER GARANTIE ANGEGEBEN, HAFTET VESYNC NICHT FÜR KOSTEN IN VERBINDUNG MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON PRODUKTEN, EINSCHLIESSLICH ARBEIT, INSTALLATION UND ENTFERNUNG DES PRODUKTES.

ANDERE RECHTE, DIE SIE HABEN KÖNNTEN

EINIGE RECHTSORDNUNGEN ERLAUBEN NICHT (1) DEN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIE; (2) BEGRENZUNGEN DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GARANTIE; ODER (3) DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG VON ZUFÄLLIGEN SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN. IN DIESEN FÄLLEN GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN DIESER RICHTLINIE NICHT FÜR SIE. SIE HABEN NUR DIE NACH GELTENDEM RECHT ERFORDERLICHE IMPLIZIERTE GARANTIE.

DIE EINSCHRÄNKUNGEN ZU GARANTIE, HAFTUNG UND RECHTSMITTELN GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE RÄUMT IHNEN BESTIMMTE RECHTE EIN, SIE KÖNNTEN JE NACH IHRER RECHTSORDNUNG JEDOCH ZUSÄTZLICHE RECHTE HABEN. BITTE PRÜFEN SIE DIE ÖRTLICHEN GESETZE, UM SICH UMFASSEND MIT IHREN RECHTEN VERTRAUT ZU MACHEN.

NUR FÜR EINWOHNER AUS DEM US-STAAAT KALIFORNIEN:

Die Garantiedauer beginnt mit dem ursprünglichen Liefer- oder Abholdatum.

ÄNDERUNGEN AN DIESER ERKLÄRUNG

Bedingungen und Verfügbarkeit dieser Garantie können jederzeit aktualisiert werden. Jegliche Änderungen werden jedoch nicht auf frühere Ansprüche angewandt.

Regionaler Kundendienst

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser regionales Kundendienst-Team.

Region	E-Mail-Adresse*
Vereinigte Staaten	support@cosori.com
Vereinigtes Königreich	support.uk@cosori.com
Frankreich	support.fr@cosori.com
Deutschland	support.de@cosori.com
Italien	support.it@cosori.com
Spanien	support.es@cosori.com
Europa (allgemein)	support.eu@cosori.com
EU-Einzelhandel	support.europe@cosori.com

**Bitte halten Sie Ihre Bestellrechnung und Bestell-ID bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.*

Arovast Corporation

Firmensitz: 1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782, USA

Etekcity GmbH

Firmensitz: 3. Etage, Niederkasseler
Lohweg 189, 40547 Düsseldorf,
Deutschland

Datenzugriff in der EU

Wenn Sie über die VeSync-App eine Verbindung zu Ihrem Produkt herstellen, könnte die App Daten generieren. Sie können bei Bedarf auf diese Daten zugreifen, sie abrufen oder löschen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie hier:



Table des matières

Contenu de la boîte	1
Spécifications	1
Avertissements et mesures de protection importants	2
Configuration de l'application VeSync	8
Connaître son airfryer connecté	9
Avant la première utilisation	10
Utilisation de votre airfryer connecté	11
Dépannage	16
Garantie limitée du produit COSORI	17
Service client régional	19

Contenu de la boîte

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Friteuse à air intelligente de 6,2 L
- 1 × Plaque de gril
- 1 × Manuel d'utilisation
- 1 × Guide de démarrage rapide
- 1 × Livre de recettes

Spécifications

Modèle	CAF-SE601S-CEU
Alimentation	CA 220 V-240 V, 50/60 Hz
Puissance nominale	1 725 W
Capacité	6,2 L (pour 3 à 5 personnes)
Plage de température	30°–230°C / 90°–450°F
Plage de temps	1 min–24 h
Dimensions (poignée comprise, L x l x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 po
Dimensions (poignée non comprise, L x l x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 po
Poids	6,5 kg / 14,3 lb
Plage de fréquences Wi-Fi	2 412 à 2 472 MHz <20 dBm (P.I.R.E.)
Plage de fréquences Bluetooth®	2 402 à 2 480 MHz <10 dBm (P.I.R.E.)
Consommation électrique en mode arrêt	<0,5 W
Consommation d'énergie en mode veille en réseau	<2,0 W

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

FR

Avertissements et mesures de protection importants

Respectez les consignes de sécurité de base lors de l'utilisation de votre airfryer. Lisez toutes les consignes.

POINTS CLÉS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

- **Ne touchez** pas aux surfaces chaudes. Utilisez la poignée.
- Soyez prudent lorsque vous retournez le panier après la cuisson, car la plaque de gril chaude peut tomber et créer un risque pour la sécurité.
- Insérez fermement la plaque de gril dans le panier pour réduire le risque de chute.
- **Ne bloquez** pas les orifices de ventilation. La vapeur chaude est libérée par les orifices. Gardez vos mains et votre visage à l'écart des orifices.
- **Utilisez** toujours des pinces pour retirer avec précaution les aliments chauds.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'immergez pas le boîtier, le cordon d'alimentation ou la fiche **de la airfryer** dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de placer ou de retirer les pièces.
- **Ne faites** pas fonctionner n'importe quel appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après que l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez

l'appareil au service après-vente agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage. Contactez le **Service client régional** (voir page 19).

- **N'utilisez pas** votre airfryer s'il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ou si le cordon ou la fiche est endommagé(e). Contactez le **Service client régional** (voir page 19).
- L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée par Cosori et peut entraîner des blessures.
- **Ne l'utilisez pas** à l'extérieur.
- **Ne placez pas** l'airfryer ou l'une de ses pièces sur un réchaud, à proximité de brûleurs électriques ou à gaz, ou dans un four chauffé.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez le panier et la plaque de gril ou lorsque vous vous débarrassez de la graisse chaude.
- **Placez toujours** la plaque de gril ou le panier intérieur sur une surface résistante à la chaleur après l'avoir

retiré du panier.

- **Ne nettoyez pas** avec des tampons à récurer en métal. Des fragments métalliques peuvent se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant ainsi un risque d'électrocution.
- **Ne placez** rien au-dessus de votre airfryer. **Ne rangez** rien à l'intérieur de votre airfryer.
- Cet airfryer peut être utilisée par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des consignes concernant l'utilisation de celui-ci en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques encourus.
- **Ne laissez pas** les enfants nettoyer ou effectuer l'entretien du airfryer s'ils n'ont pas plus de 8 ans et s'ils ne sont pas surveillés.
- Les enfants doivent être

surveillés pour s'assurer qu'ils **ne jouent** pas avec l'airfryer.

- Cet airfryer n'est pas destiné à être utilisé à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Pour éteindre complètement l'appareil, appuyez sur «off», puis retirez la fiche de la prise murale.
- **N'utilisez pas** l'airfryer pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Tout entretien doit être effectué par un technicien d'entretien agréé, contactez le **Service client régional** (voir page 19).
- Pour les consignes de nettoyage des accessoires, voir **Entretien et maintenance** (voir page 15).
- Non destiné à un usage commercial. Usage domestique **uniquement**.

UTILISATION DU AIRFRYER

- Un airfryer fonctionne à l'air chaud **uniquement**. **Ne remplissez** jamais le panier d'huile ou de graisse.
- **N'utilisez** jamais votre airfryer sans les paniers en place.
- **Ne placez** pas d'aliments trop volumineux ou d'ustensiles métalliques dans votre airfryer, car ils pourraient provoquer un incendie ou un risque d'électrocution.
- **Ne remplissez** pas trop le panier. Des quantités importantes d'aliments peuvent toucher les serpentins de chauffage et provoquer un risque d'incendie.
- **Ne touchez** pas les accessoires (y compris la plaque de grill) pendant ou immédiatement après la cuisson.
- **Ne placez** pas de papier, de carton, de plastique non résistant à la chaleur ou d'autres matériaux similaires dans votre airfryer.
- **Ne mettez** jamais de papier de cuisson ou de papier sulfurisé dans l'airfryer sans aliments dessus. La circulation de l'air peut amener le papier à

se soulever et à toucher les serpentins de chauffage.

- Si vous recouvrez le panier d'une feuille d'aluminium, assurez-vous qu'elle n'entre pas en contact avec les éléments chauffants, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.
- **Utilisez** toujours des récipients résistants à la chaleur. Soyez extrêmement prudent si vous utilisez des récipients non métalliques ou en verre.
- Pour réduire le risque d'incendie, éloignez votre airfryer des matériaux inflammables (rideaux, nappes, etc.). Utilisez-le sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, à l'écart des sources de chaleur et des liquides.
- Éteignez et débranchez immédiatement votre airfryer si vous voyez de la fumée noire s'échapper. La fumée blanche est normale, elle est due au chauffage de la graisse ou à des éclaboussures d'aliments, mais la fumée foncée signifie que les aliments brûlent ou qu'il y a un problème au

niveau du circuit. Attendez que la fumée se dissipe avant de retirer le panier. Si un aliment brûlé n'est pas à l'origine, contactez le **Service client régional** (voir page 19).

- Pour éteindre l'airfryer, appuyez une fois sur . L'airfryer émettra un signal sonore et tous les boutons s'éteignent, à l'exception du bouton  qui deviendra orange.
- **Ne laissez** pas votre airfryer sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Veuillez ne pas utiliser les fonctions « **Air Fry** » ou « **Rôtir** » pour les aliments fins et légers. La circulation d'air pourrait soulever les aliments et les faire entrer en contact avec les résistances chauffantes.

ALIMENTATION ET CORDON

- Éteignez l'airfryer avant de débrancher la fiche de la prise de courant.
- Pour débrancher, saisissez la fiche et retirez-la de la prise. **Ne** tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- **Ne laissez** pas le cordon d'alimentation (ou toute

rallonge) pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.

- **N'utilisez** jamais une prise située sous le plan de travail pour brancher votre airfryer.
- **Branchez** toujours l'appareil sur une prise électrique reliée à la terre. **Ne modifiez** pas la fiche de quelque manière que ce soit.
- Votre airfryer ne doit être utilisée qu'avec des systèmes électriques de **220–240 V, 50/60 Hz**. **Ne branchez** pas l'appareil sur un autre type de prise.
- Gardez l'airfryer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. ou par des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution. Veuillez contacter le **Service client régional** (voir page 19).

RALLONGES ÉLECTRIQUES


- Des rallonges électriques plus longues sont disponibles et peuvent être utilisées à condition d'être utilisées avec précaution. Si une rallonge électrique plus longue est utilisée :
 - La puissance électrique marquée sur la rallonge électrique doit être au moins aussi importante que celle du airfryer.
 - Le cordon doit être disposé de manière à ce qu'il ne tombe pas sur le plan de travail ou la table, où il pourrait être tiré par les enfants ou sur lequel ils pourraient trébucher involontairement.
 - Si l'appareil est de type avec mise à la terre, le cordon d'alimentation ou la rallonge électrique doit être un cordon à trois fils avec mise à la terre.

AVERTISSEMENT : Tout autre entretien doit être effectué par un technicien agréé.

AVERTISSEMENT : Les articles marqués du symbole suivant peuvent atteindre des températures élevées et doivent être manipulés avec précaution.



MISE EN GARDE :
Surface chaude.

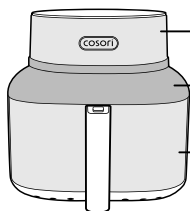

Zones de surface en métal chaud

Évitez de toucher les surfaces métalliques de la friteuse à air, en particulier les zones chaudes, pendant le fonctionnement et 30 minutes après la fin de la cuisson pour éviter les brûlures.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et qu'il doit être remis à

un centre de collecte approprié en vue de son recyclage. Une élimination et un recyclage corrects permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Ce produit est conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/EU, au règlement de 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à ses amendements, sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Configuration de l'application VeSync

Remarque :

- L'application VeSync est en constante évolution et peut changer au fil du temps. En cas de différences, suivez les instructions fournies dans l'application.
- L'application nécessite un appareil, le Wi-Fi ou des données mobiles, et la version 15 d'iOS ou la version 8 d'Android (ou une version plus récente). Les tarifs standards de données et de messagerie peuvent s'appliquer. Un enregistrement est exigé.

1. Pour télécharger l'application VeSync, scannez le code QR ou recherchez « VeSync » dans l'Apple App Store® ou le Google Play Store.



Remarque : Pour les utilisateurs d'Android®, choisissez « Allow » (Autoriser) pour utiliser VeSync.

2. Ouvrez l'application VeSync. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur **Log In (Se connecter)**. Pour créer un nouveau compte, appuyez sur **Sign Up (S'inscrire)**.

Remarque : Vous devez créer votre propre compte VeSync pour utiliser les services et produits de tiers. Ils ne fonctionneront pas avec un compte d'invité. Grâce à un compte VeSync, vous pouvez également permettre à votre famille et à vos amis de contrôler votre friteuse à air intelligente.

3. Branchez votre airfryer connecté pour passer en mode d'appairage.
4. Appuyez sur **+** et sélectionnez votre airfryer connecté.
5. Suivez les instructions fournies dans l'application pour configurer votre airfryer connecté.

Remarque : Vous pouvez modifier le nom et l'icône à tout moment en accédant à l'écran de la friteuse à air intelligente et en appuyant sur .

DÉCONNEXION DU WI-FI

- Pour déconnecter le Wi-Fi, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi s'éteigne. Cette opération restaurera les réglages par défaut de votre airfryer connecté et le déconnectera de l'application VeSync.
- Pour vous reconnecter, suivez les instructions de l'application VeSync pour ajouter un appareil.

Fonctions de l'application VeSync

L'application VeSync vous permet d'accéder à d'autres fonctions du airfryer, notamment celles énumérées ci-dessous.

CONTRÔLE À DISTANCE

- Toutes les fonctions du airfryer connecté peuvent être commandées à distance, à l'exception du démarrage du processus de cuisson (pour se conformer aux règles de sécurité UL).
- La progression de la cuisson peut être contrôlée à distance.

RECETTES CONTENUES DANS L'APPLICATION

- Des recettes préprogrammées réalisées par les chefs de Cosori sont disponibles sur l'application. Ces recettes fixent automatiquement la durée et la température recommandées.
- Créer et enregistrer des recettes personnalisées.

Remarque : L'application VeSync est continuellement mise à jour et les fonctionnalités de celle-ci sont amenées à se développer.

Connaître son airfryer connecté

Votre friteuse à air intelligente utilise un moteur à CC qui chauffe celle-ci plus rapidement, permet un flux d'air précis et une vitesse de ventilation variable, afin que vos aliments cuisent exactement comme vous le souhaitez.

Remarque :

- **N'essayez pas d'ouvrir le dessus du airfryer. Ce n'est pas un couvercle.**
- *Le panier est fait en acier inoxydable avec un revêtement antiadhésif en céramique.*

SCHEMA DU AIRFRYER [Figure 1]

- | | |
|--|---------------------------------|
| A. Plaque de gril | F. Panneau de commande |
| B. Butées en silicone | G. Éléments chauffants |
| C. Panier | H. Sortie d'air |
| D. Bouton de libération du panier | I. Cordon d'alimentation |
| E. Poignée du panier | |

Schéma d'affichage

Remarque : Lorsque vous appuyez sur un bouton pour utiliser une fonction, il devient orange pour indiquer qu'il est sélectionné.

PANNEAU DE CONTRÔLE [Figure 2]

- | | |
|---|--|
| a. Augmentation/diminution de la température | d. Rappel pour remuage |
| b. Fonctions de cuisson | e. Démarrer/Pause |
| c. Marche/Arrêt | f. Augmentation/diminution du temps |

AFFICHER [Figure 3]

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. État de la cuisson | d. Voyant de remuage |
| b. Température | e. Voyant Wi-Fi |
| c. Vitesse du ventilateur (1–5) | f. Temps |

AFFICHER LES MESSAGES [Figure 4]

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Cuisson
Le voyant de remuage clignote lorsque vous devez vérifier le panier. Le voyant s'éteindra lorsque le panier est retiré. | b. Mettre une pause |
| | c. Panier retiré |
| | d. Prêt |

Avant la première utilisation

Installation

1. Avant de commencer, retirez la friteuse à air du sac de produit et jetez tous les emballages livrés avec celle-ci, y compris les autocollants temporaires.
Important : Retirez le panier et jetez tout le matériel d'emballage se trouvant à l'intérieur. *[Figure 5]*
2. Placez l'airfryer sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Éloignez-le des zones susceptibles d'être endommagées par la vapeur (telles que les murs ou les armoires).

Remarque : Laissez un espace d'au moins 13 cm / 5 pouces derrière et au-dessus du airfryer. *[Figure 6]* Laissez suffisamment d'espace devant l'airfryer pour pouvoir retirer le panier.

3. Lavez soigneusement le panier et la plaque de gril à l'aide d'un lave-vaisselle ou d'une éponge non abrasive.

MISE EN GARDE : Un lavage doux à la main est recommandé pour prolonger la durée de vie du revêtement céramique enduit sur la plaque à croustiller et à l'intérieur du panier.

- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage abrasifs sur le panier et la plaque à croustiller. Le faire rayera ou endommagera leur surface.
 - Si vous remarquez une fissure ou un écaillage dans le revêtement de la plaque à croustiller ou du panier, nous recommandons de les remplacer pour maintenir les performances de cuisson.
4. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du airfryer avec un chiffon légèrement humide. Séchez avec une serviette.
 5. Remplacez la plaque de gril dans le panier. Inclinez la plaque de gril pour insérer d'abord un côté, puis appuyez sur l'autre côté.
 6. Placez le panier à l'intérieur du airfryer.

Test de fonctionnement

Un test vous permettra de vous familiariser avec votre airfryer, de vous assurer qu'il fonctionne correctement et de le débarrasser d'éventuels résidus.

1. Assurez-vous que le panier de la friteuse à air est vide et branchez-la.
2. Appuyez sur **AIR FRY (Air Fry)**. L'écran affichera « **195°C** » et « **10 MIN** ». Ajustez le temps sur 5 minutes.
3. Appuyez sur ►|| pour commencer.
4. Une fois l'opération terminée, l'airfryer émettra un signal sonore et l'écran affichera « **End** » (Fin).
5. Appuyez sur le bouton d'ouverture du panier et retirez-le. Laissez le panier refroidir complètement pendant 10 à 30 minutes.

Remarque :

- Soyez prudent lorsque vous retournez le panier après la cuisson, car la plaque à croustiller chaude peut tomber et créer un risque pour la sécurité.
- **Ne dévissez pas la poignée du panier.**

Butées en silicone

- La plaque de gril contient quatre butées en silicone en matériau garanti pour l'usage alimentaire. Ces butées maintiennent la plaque au fond du panier.
- Lorsque vous placez la plaque de gril dans le panier, inclinez celle-ci pour insérer d'abord un côté, puis appuyez sur l'autre côté. *[Figure 7]*

Remarque : Le fait de forcer la plaque de gril dans le panier de manière incorrecte peut l'endommager.

- Assurez-vous que les enfants **ne** jouent pas avec les butées en silicone et ne les avalent pas.

Utilisation de votre airfryer connecté

Remarque :

- **Ne placez rien** sur votre airfryer afin d'éviter d'endommager le panneau de contrôle en verre. [Figure 8].
- Un airfryer n'est pas une friteuse. **Ne remplissez pas** le panier d'huile, de graisse de friture ou de tout autre liquide.
- Lorsque vous sortez le panier du airfryer, faites attention à la vapeur chaude.

FONCTIONS DE CUISSON

L'utilisation d'une fonction de cuisson est la manière la plus simple de cuisiner. Les fonctions sont programmées avec un temps, une température et une vitesse du ventilateur idéales pour la cuisson de certains aliments. Voir le **Tableau de cuisson** (page 11).

Le temps et la température pour toutes les fonctions de cuisson peuvent être ajustés.

Pour personnaliser une fonction de cuisson :

1. Sélectionnez le bouton de la fonction que vous souhaitez personnaliser.
2. Appuyez sur $\wedge$ ou sur $\vee$ pour modifier le temps et la température de la fonction.
3. Pour enregistrer, maintenez enfoncée le bouton de la fonction pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.

Remarque : Maintenez enfoncé le bouton $\wedge$ ou $\vee$ pour augmenter ou diminuer rapidement le temps ou la température.

Pour réinitialiser toutes les fonctions de cuisson :

- Maintenez le bouton $\odot$ enfoncé pendant 15 secondes.

TABEAU DE CUISSON

Fonction	Température par défaut	Temps par défaut	Plage de température	Plage de temps	Vitesse du ventilateur
AIR FRY (Air Fry)	195°C / 385°F	10 min	90°–230°C / 195°–450°F	1–60 min	5
ROAST (Rôtir)	205°C / 400°F	12 min	175°–230°C / 350°–450°F	1–60 min	5
BAKE (Cuire)	165°C / 330°F	20 min	125°–205°C / 260°–400°F	1–60 min	3
DRY (Déshydrater)	55°C / 135°F	6 h	35°–95°C / 100°–200°F	15 min–24 h	2
PROOF (Faire Lever la Pâte)	30°C / 90°F	60 min	30°–45°C / 90°–110°F	15 min–12 h	1
REHEAT (Réchauffer)	200°C / 390°F	5 min	150°–220°C / 300°–425°F	1–60 min	4

Remarque : Les résultats peuvent varier. Le temps et la température pour toutes les fonctions de cuisson peuvent être ajustés. Pour revenir aux réglages par défaut, appuyez sur le bouton de la fonction de cuisson sur l'écran et maintenez-le enfoncé.

Friture à l'air

1. Placez la plaque de gril dans le panier. La plaque de gril permet à l'excédent d'huile de s'écouler au fond du panier.

Remarque : La plaque de gril n'est pas nécessaire pour certaines recettes, comme les muffins et les pains.

2. Pour préchauffer, appuyez sur **AIR FRY (Air Fry)**, réglez la température sur 230°C et la durée sur 4 minutes, puis appuyez sur ►||.
3. Lorsque l'airfryer émet un signal sonore et que l'écran affiche « **End** » (Fin), ajoutez des aliments dans le panier.
4. Choisir une fonction de cuisson (page 11).

Remarque : Les fonctions de cuisson sont programmées avec un temps, une température et une vitesse du ventilateur idéaux pour la cuisson de certains aliments. La friteuse à air passe par défaut à la fonction Air Fry si aucune autre fonction n'est sélectionnée.

5. Modifiez la température et le temps en appuyant sur ^ ou v. Vous pouvez le faire à tout moment pendant la cuisson.
6. Appuyez sur ►|| pour commencer la cuisson.
7. L'airfryer émettra un signal sonore lorsque l'opération sera terminée. L'écran affichera **End (Fin)**.
8. Sortez le panier du airfryer, en faisant attention à la vapeur chaude. Utilisez des pinces ou des ustensiles résistants à la chaleur pour retirer les aliments du panier.
9. Laissez refroidir avant de nettoyer.

Rappel pour remuage

Le rappel pour remuage offre un contrôle pratique de la progression en cours de cuisson, vous donnant la possibilité de retourner, secouer ou ajuster votre plat pour la texture et la saveur souhaitées.

1. Appuyez sur **AIR FRY (Air Fry)**.

Remarque : Le rappel pour remuage fonctionne uniquement avec la **AIR FRY**.

2. Si nécessaire, ajustez la durée et la température.
3. Appuyez sur **SHAKE** activer le rappel pour remuage.
4. Appuyez sur ►|| pour démarrer la cuisson. À mi-chemin, la friteuse à air émettra 5 fois un signal sonore et **SHAKE** clignotera sur l'écran.
5. Retirez le panier pour remuer, retourner ou vérifier votre aliment. Le voyant de remuage cessera de clignoter une fois que vous aurez retiré le panier.

Remarque :

- Vous pouvez désactiver le rappel pour remuage à tout moment pendant la cuisson en appuyant sur **SHAKE**.
- Vous pouvez également activer/désactiver le rappel pour remuage dans l'application VeSync.
- **Ne remuez pas s'il y a un risque d'éclaboussures de liquides chauds.**
- Si vous ne retirez pas le panier, la friteuse à air émettra de nouveau un signal sonore après 1 minute.
- Lorsque vous retirez le panier, la friteuse à air mettra automatiquement en pause la cuisson, et l'écran affichera **[- - - -]** jusqu'à ce que le panier soit remplacé.
- Lorsque vous remplacez le panier, la cuisson reprendra automatiquement.
- Évitez d'ouvrir le panier plus de 30 secondes, car la friteuse à air peut commencer à refroidir.

Aliments à vérifier

- Les petits aliments empilés ont généralement besoin d'être remués, comme les pommes de terre rôties, les frites ou les escalopes de poulet.
- Les grosses pièces de viande, comme les steaks et les côtes, doivent être retournées pour assurer un brunissement uniforme.
- Le fait de vérifier les produits de boulangerie tels que les gâteaux et les muffins à mi-parcours permet d'éviter une cuisson excessive ou insuffisante.

Conseils relatifs à la cuisson

REMPLISSAGE EXCESSIF

- Si le panier est excessivement rempli, les aliments ne seront pas cuits uniformément.

UTILISATION DE L'HUILE

- Le fait d'ajouter une petite quantité d'huile à vos aliments les rendra plus croustillants. N'utilisez pas plus de 30 ml / 2 cuillères à soupe d'huile.
- Les pulvérisateurs d'huile sont excellents pour appliquer de petites quantités d'huile de manière uniforme sur tous les aliments.

CONSEILS RELATIFS AUX ALIMENTS

- Vous pouvez frire à l'air tout aliment congelé ou tout produit qui peut être cuit au four.
- Pour préparer des gâteaux, des tartes maison ou tout autre aliment avec une garniture ou une pâte, placez l'aliment dans un récipient résistant à la chaleur avant de le placer dans le panier.
- La friture à l'air des aliments riches en matières grasses entraînera l'accumulation de graisse sous la plaque de gril. Pour éviter un excès de fumée pendant la cuisson, videz les graisses après la cuisson.
- Les aliments marinés à l'aide d'un liquide provoquent des éclaboussures et un excès de fumée. Asséchez ces aliments avant de les faire frire à l'air.
- Référez-vous au **Tableau de cuisson** pour sélectionner la fonction de cuisson idéale pour votre recette (page 11).

FRITES

- Ajoutez 8-15 ml / ½-1 cuillère à soupe d'huile pour obtenir une texture plus croustillante.
- Si vous préparez des frites à partir de pommes de terre crues, faites tremper les frites non cuites dans de l'eau pendant 15 minutes pour éliminer l'amidon avant de les frire. Séchez-les avec une serviette avant d'ajouter l'huile.
- Coupez les frites non cuites plus petites pour un résultat plus croustillant. Essayez de couper les frites en bandes de 0,6 x 7,6 cm.

Remarque : Pour plus de conseils et de recettes, consultez l'application VeSync et le site Web Cosori.

Plus de fonctions

BASCULEMENT DES UNITÉS DE TEMPÉRATURE

- Maintenez appuyé sur **TEMP**  et sur  pendant 3 secondes.
- L'unité de température changera de Celsius à Fahrenheit.
- Répétez l'action pour retourner à Celsius.

METTRE EN PAUSE

- Appuyez sur  pour mettre la cuisson en pause. La friteuse à air s'arrêtera de chauffer, et  clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur  pour reprendre la cuisson.
- Après 10 minutes d'inactivité, la friteuse à air passera en mode veille.
- Cette fonction vous permet de mettre la cuisson en pause sans retirer le panier de la friteuse à air.

REPRISE AUTOMATIQUE DE LA CUISSON

- Si vous retirez le panier, la friteuse à air s'arrêtera automatiquement. L'écran affichera **[- - - -]**.
- Lorsque vous remplacez le panier, la friteuse à air reprendra automatiquement la cuisson en fonction de vos réglages précédents.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Lorsque les modes suivant sont inactifs pendant 10 minutes, la friteuse à air s'éteindra automatiquement lorsqu'elle **n'est pas connectée** à un réseau.

- La friteuse à air est allumée mais n'est pas en train de cuire
- La fonction de cuisson est terminée
- Le préchauffage est terminé
- La friteuse à air est en pause

MISE EN VEILLE AUTOMATIQUE

Lorsque les modes suivant sont inactifs pendant 10 minutes, la friteuse à air passera automatiquement en mode veille lorsqu'elle **n'est pas connectée** à un réseau.

- La friteuse à air est allumée mais n'est pas en train de cuire
- La fonction de cuisson est terminée
- Le préchauffage est terminé
- La friteuse à air est en pause

Entretien et maintenance

Remarque : *Nettoyez toujours le panier de la friteuse à air et la plaque à croustiller après chaque utilisation.*

1. Éteignez et débranchez l'airfryer. Laissez refroidir complètement avant de nettoyer. Retirez le panier pour un refroidissement plus rapide.
2. Le panier et la plaque de gril peuvent être lavés au lave-vaisselle. Vous pouvez également laver le panier et la plaque de gril à l'aide d'une éponge non abrasive, d'eau chaude et d'un détergent doux. Trempez si nécessaire.
3. Pour le boîtier en acier inoxydable :
 - a. Essuyez l'extérieur de la friteuse à air avec un chiffon en microfibres ou un chiffon de polissage en acier inoxydable pour éliminer les traces de doigts ou les marques.
 - b. Pour les taches ou le ternissement, utilisez un nettoyant pour acier inoxydable avec un chiffon doux et humide, en frottant délicatement avec du grain du métal pour obtenir les meilleurs résultats.

Remarque : *N'utilisez pas de cire pour appareils ménagers, d'encastique, d'eau de Javel, de laine d'acier, d'éponges abrasives et de produits chimiques, ni de nettoyants pour fours du commerce sur l'airfryer.*

MISE EN GARDE : *Un lavage doux à la main est recommandé pour prolonger la durée de vie du revêtement céramique enduit sur la plaque à croustiller et à l'intérieur du panier.*

- Évitez d'utiliser des ustensiles métalliques et des produits de nettoyage abrasifs sur le panier et la plaque à croustiller. Le faire rayera ou endommagera leur surface.

- Évitez de faire tomber le panier et la plaque à croustiller, ainsi que de les heurter ou de les cogner avec d'autres objets durs. Cela peut endommager le revêtement.
 - Si vous remarquez une fissure ou un écaillage dans le revêtement antiadhésif de la plaque à croustiller ou du panier, nous recommandons de les remplacer pour maintenir les performances de cuisson.
4. Pour les graisses tenaces :
 - a. Dans un petit bol, mélangez 30 g / 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 15 ml cuillères à soupe / 1 cuillère à soupe d'eau pour former une pâte à tartiner.
 - b. À l'aide d'une éponge, étalez la pâte sur le panier et la plaque à croustiller ensuite frottez.
 - c. Lavez le panier et la plaque de gril avec de l'eau et du savon avant de les utiliser.
 5. Nettoyez la cavité du airfryer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon légèrement humide et non abrasif. **Ne l'immergez pas** dans de l'eau. Si nécessaire, nettoyez le serpentin chauffant pour éliminer les débris alimentaires. *[Figure 9]*
 6. Séchez-le avant de l'utiliser.

Remarque : *Assurez-vous que le serpentin chauffant est complètement sec avant de mettre la friteuse à air en marche.*

Accessoires

Des accessoires supplémentaires et de remplacement sont disponibles pour votre airfryer. Pour plus d'informations, contactez le **Service client régional** (page 19).

Dépannage

FR

Problème	Solution possible
L'airfryer ne s'allume pas.	Assurez-vous que l'airfryer est branché.
	Poussez le panier fermement dans l'airfryer.
Les aliments ne sont pas entièrement cuits.	Placez de plus petites quantités d'aliments dans le panier. Si le panier est trop rempli, les aliments ne seront pas assez cuits.
	Augmentez la température ou le temps de cuisson.
Les aliments ne sont pas croustillants après la friture à l'air.	Le fait de vaporiser ou de badigeonner une petite quantité d'huile sur les aliments peut les rendre plus croustillants. Voir Conseils relatifs à la cuisson (page 13).
Les frites ne sont pas correctement cuites.	Voir Frites (page 13).
Le panier ne glisse pas correctement dans l'airfryer.	Assurez-vous que le panier n'est pas trop rempli d'aliments.
De la fumée blanche ou de la vapeur s'échappe du airfryer.	L'airfryer peut produire de la fumée blanche ou de la vapeur lorsque vous l'utilisez pour la première fois ou pendant la cuisson. C'est normal.
	Assurez-vous que le panier et l'intérieur du airfryer sont correctement nettoyés et qu'ils ne sont pas gras.
	La cuisson d'aliments gras entraîne une accumulation d'huile sous la plaque de grill. Cette huile produira de la fumée blanche et le panier peut être plus chaud que d'habitude. Ce phénomène est normal et ne doit pas affecter la cuisson. Manipulez le panier avec précaution.
De la fumée noire s'échappe de la friteuse à air.	Débranchez immédiatement votre friteuse à air. Une fumée foncée signifie que les aliments brûlent ou qu'il y a un problème au niveau du circuit. Attendez que la fumée se dissipe avant de retirer le panier. Si l'origine n'est pas un aliment brûlé, contactez le Service client régional (page 19).
L'écran affiche le code d'erreur « E01 »	Il y a un circuit ouvert dans le moniteur de température. Contactez le Service client régional (page 19).
L'écran affiche le code d'erreur « E02 ».	Il y a un court-circuit dans le moniteur de température. Contactez le Service client régional (page 19).
L'écran affiche le code d'erreur « E03 ».	La protection contre la surchauffe de la friteuse à air s'est activée. Éteignez et débranchez la friteuse à air et laissez-la refroidir complètement. Si l'écran continue d'afficher « E03 », contactez le Service client régional (page 19).
L'écran affiche le code d'erreur « E12 ».	Le moteur alimenté en CC est en panne. Contactez le Service client régional (page 19).

Si votre problème n'est pas répertorié, veuillez contacter le **Service client régional** (page 19).

Déclaration de conformité

VESYNC (SINGAPOUR) PTE. LTD. déclare par la présente que ce produit est conforme aux dispositions essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE, à la réglementation britannique sur les équipements radio 2017 et à toutes les autres dispositions applicables des directives de l'UE et du Royaume-Uni. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm de votre corps par rapport à la résistance interne de l'appareil. Cet émetteur ne doit pas être installé ou fonctionner en parallèle avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Fabricant :

VESYNC (SINGAPOUR) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapour

Attributions

Google Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

App Store® est une marque déposée d'Apple Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

iOS est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans certains autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par VESYNC (SINGAPOUR) PTE. LTD. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Garantie limitée du produit COSORI

Nom du produit	Cosori Iconic™ Single Friteuse à air intelligente de 6,2 L
Modèle	CAF-SE601S-CEU
<i>Pour votre propre référence, nous vous recommandons vivement d'enregistrer votre numéro de commande et la date d'achat.</i>	
Numéro de commande	
Date d'achat	

« VESYNC » est un nom commercial utilisé ici pour les fournisseurs de garantie. Pour les produits vendus directement aux États-Unis, la garantie est fournie par AROVAST CORPORATION. Pour les produits directement vendus dans les États membres de l'UE, la garantie est fournie par ETEKCITY GMBH. « VESYNC » est utilisé uniquement à des fins de référence et ne modifie ni n'étend les obligations territoriales de garantie de l'une ou l'autre entité.

La friteuse à air COSORI ICONIC bénéficie d'une garantie limitée de cinq (5) ans* en tant que produit de consommation

VESYNC garantit que **l'unité de base** de votre friteuse à air sera exempte de défauts de matériaux et de fabrication pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale. L'unité de base **n'inclut pas le panier, la plaque à croustiller et les pieds en silicone**. Cette garantie s'applique uniquement dans la région d'achat originale et seulement si le produit est utilisé correctement, en suivant les consignes fournies.

***Cette garantie n'affecte pas les droits statutaires en vertu des lois sur la protection des consommateurs applicables dans votre région, et si nécessaire, la période de garantie sera prolongée conformément à ces lois.**

Les avantages de votre garantie limitée

Pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus, VESYNC peut, à sa seule discrétion, (i) émettre un remboursement, (ii) réparer des défauts de matériaux ou de fabrication, ou (iii) remplacer le produit par un autre d'une valeur égale ou supérieure.

Qui est couvert ?

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et ne peut être transférée aux propriétaires ultérieurs, même si le produit

est revendu pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur original doit fournir une preuve du défaut et la date d'achat.

Attention aux revendeurs ou vendeurs non autorisés.

Cette garantie ne couvre pas les produits achetés auprès de vendeurs non autorisés. Elle s'applique uniquement aux achats effectués auprès de distributeurs agréés qui respectent les normes de qualité de VESYNC. Les produits de vendeurs non autorisés peuvent être contrefaits, utilisés, défectueux ou ne pas convenir à votre pays. Pour garantir l'authenticité et la garantie, achetez uniquement chez VESYNC ou chez ses revendeurs agréés.

Si vous n'êtes pas sûr d'un vendeur ou pensez avoir acheté à partir d'une source non autorisée, veuillez contacter le service client régional.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

- Le panier, la plaque à croustiller et les pieds en silicone sont éligibles à une garantie limitée d'un (1) an sur le produit de consommation à partir de la date d'achat originale de la friteuse à air ICONIC.
- Usure normale, y compris les pièces qui s'usent naturellement au fil du temps.
- Preuve d'achat modifiée ou illisible.
- Numéros de modèle, numéros de série ou codes de date de production modifiés, supprimés ou illisibles.
- Produits qui ont été modifiés par rapport à leur état d'origine.
- Dommages causés par le non-respect des consignes du manuel d'utilisation.
- Dommages causés par l'utilisation d'accessoires ou de périphériques non approuvés.
- Dommages causés par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus ou un entretien incorrect.
- Réparations ou entretiens effectués par des fournisseurs non autorisés ou toute personne autre que VESYNC.
- Les dommages provenant d'utilisations commerciales, locatives ou non intentionnelles.
- Dommages causés par les animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, des catastrophes naturelles, le transport ou l'utilisation excessive du lave-vaisselle.
- Tout dommage accessoire ou consécutif,

y compris les dommages indirects, la perte temporaire d'usage ou les frais décaissés connexes.

- Dommages ou défauts dépassant le coût d'origine du produit.

Réclamer votre service de garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Confirmez que votre produit est toujours sous garantie.
2. Ayez une copie de votre facture, ID de commande ou preuve d'achat.
3. Conservez votre produit—ne vous débarrassez pas de cela avant de nous avoir contactés.
4. Contactez le service client régional en fonction de la région d'achat initiale.
5. Si votre demande est approuvée, retournez le produit avec une copie de votre facture et l'ID de la commande. Le service de garantie est disponible uniquement dans la région d'achat d'origine et peut varier selon l'emplacement.

Recours unique et exclusif.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE RESPONSABILITÉ DE VESYNC ET VOTRE SEULE SOLUTION POUR TOUT PROBLÈME PRODUIT OU RÉCLAMATION SOUS GARANTIE. ELLE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. AUCUN EMPLOYÉ DE VESYNC OU TOUTE AUTRE PARTIE N'EST AUTORISÉ À OFFRIR DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES AU-DELÀ DE CE QUI EST INDIQUÉ ICI.

Clause de non-responsabilité des garanties limitées.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, SAUF POUR LES GARANTIES FOURNIES DANS CETTE POLITIQUE, LES PRODUITS VESYNC SONT VENDUS « TELS QUELS ». VESYNC DÉCLINE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, VESYNC, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, ET LEURS EMPLOYÉS, AGENTS OU DIRECTEURS NE SONT PAS RESPONSABLES DE :

(A) DOMMAGES DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, OU
 (B) DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, MÊME SI VESYNC ÉTAIT AU COURANT DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LA RESPONSABILITÉ DE VESYNC NE JAMAIS DÉPASSERA LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET VESYNC N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, DIRECTS OU INDIRECTS.

SAUF COMME INDIQUÉ DANS CETTE GARANTIE, VESYNC N'EST PAS RESPONSABLE DES COÛTS LIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DES PRODUITS, Y COMPRIS LA MAIN-D'ŒUVRE, L'INSTALLATION OU LE RETRAIT DU PRODUIT.

AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ AVOIR

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS

(1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, (2) LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS. DANS CES CAS, LES AVERTISSEMENTS DE CETTE POLITIQUE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. VOUS AUREZ UNIQUEMENT LES GARANTIES IMPLICITES REQUISES PAR LA LOI APPLICABLE.

LES LIMITATIONS SUR LES GARANTIES, LA RESPONSABILITÉ ET LES RECOURS S'APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

CETTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES, MAIS VOUS POUVEZ AVOIR DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES EN FONCTION DE VOTRE JURIDICTION. VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS LOCALES POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

RÉSIDENTS DE CALIFORNIE UNIQUEMENT :

La période de garantie commence à la date initiale de livraison ou d'enlèvement.

MODIFICATIONS DE CETTE POLITIQUE

Les conditions et la disponibilité de cette garantie peuvent être mises à jour à tout moment, mais toute modification ne s'appliquera pas aux réclamations antérieures.

Service client régional

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe régionale du service client.

Région	Adresse électronique*
États-Unis	support@cosori.com
Royaume-Uni	support.uk@cosori.com
France	support.fr@cosori.com
Allemagne	support.de@cosori.com
Italie	support.it@cosori.com
Espagne	support.es@cosori.com
Europe (en général)	support.eu@cosori.com
Commerce de détail au sein de l'UE	support.europe@cosori.com

**Veuillez vous munir de votre facture et de votre ID de commande avant de contacter le service d'assistance à la clientèle.*

Arovast Corporation

Adresse du bureau : 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, États-Unis

Etekcity GmbH

Adresse du bureau : 3e étage, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Allemagne

Accès aux données au sein de l'UE

Lorsque vous utilisez l'application VeSync pour connecter votre produit, l'application peut générer des données. Vous pouvez accéder à ces données, les récupérer ou les supprimer au besoin. Pour plus détails, veuillez visiter :



Índice

Contenido del paquete	1
Especificaciones	1
Advertencias y medidas de seguridad importantes	2
Configuración de la aplicación VeSync	7
Conozca su freidora de aire inteligente	8
Antes de usar el producto por primera vez	9
Uso de la freidora de aire inteligente	10
Solución de problemas	15
Garantía limitada del producto COSORI	16
Servicio de atención al cliente regional	18

Contenido del paquete

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Freidora de aire inteligente con capacidad de 6,2 l
- 1 × Plato elevador
- 1 × Manual de usuario
- 1 × Guía de inicio rápido
- 1 × Libro de recetas

Especificaciones

Modelo	CAF-SE601S-CEU
Potencia de carga	220 V-240 V CA, 50/60 Hz
Potencia nominal	1725 W
Capacidad	6,2 L (de 3 a 5 personas)
Rango de temperatura	30°–230°C / 90°–450°F
Intervalo de tiempo	1 min–24 h
Dimensiones (con asa, L x An x Al)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 pulgadas
Dimensiones (sin asa, L x An x Al)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 pulgadas
Peso	6,5 kg / 14,3 libras
Rango de frecuencia Wi-Fi	2412–2472MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Rango de frecuencia Bluetooth®	2402–2480MHz <10 dBm (E.I.R.P.)
Consumo de energía en modo apagado	<0,5 W
Consumo de energía en modo de espera en red	<2,0 W

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencias y medidas de seguridad importantes

ES

Siga las precauciones básicas de seguridad al usar la freidora de aire. Lea todas las instrucciones.

PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD

- **No** toque las superficies calientes. Use el asa.
- Tenga cuidado al dar la vuelta a la cesta después de cocinar, ya que el plato elevador podría caerse y representar un riesgo.
- Inserte el plato elevador en la cesta con firmeza para reducir la posibilidad de que se caiga al darle la vuelta.
- **No** bloquee las aberturas de aire. El vapor caliente sale por las aberturas de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas de las aberturas de aire.
- Utilice **siempre** pinzas para retirar los alimentos calientes con cuidado.

SEGURIDAD GENERAL

- Para estar protegido contra descargas eléctricas, **no sumerja** la carcasa el cable ni el enchufe de la freidora de aire en agua ni en ningún otro líquido.
- Es necesario supervisar detenidamente el producto cuando haya niños utilizándolo o estén cerca del mismo. Desenchufe el producto cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Siempre deje que se enfríe antes de quitar o poner alguna pieza.
- **No** use ningún aparato que presente daños en el cable o en el enchufe, ni después de que funcione mal o haya sufrido daños de algún tipo. Lleve el producto al centro de reparaciones autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste. Contacte con el **Servicio de atención al cliente regional** (consulte la página 18).
- **No** utilice la freidora de aire, el

cable o el enchufe si presentan daños o no funcionan. Contacte con el **Servicio de atención al cliente regional** (consulte la página 18).

- Cosori no recomienda el uso de accesorios, ya que podrían causar lesiones.
- **No** lo use en exteriores.
- **No** coloque la freidora de aire ni ninguna de sus piezas sobre una estufa, cerca de quemadores de gas o eléctricos, ni en un horno caliente.
- Tenga especial cuidado al retirar la cesta y el plato elevador o al quitar la grasa caliente.
- Coloque **siempre** el plato elevador o la cesta interior sobre una superficie resistente al calor tras retirarla de la cesta.
- **No** la limpie con estropajos metálicos. Los fragmentos metálicos se pueden desprender del estropajo y entrar en contacto con las piezas eléctricas, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica.
- **No** coloque nada encima de la freidora de aire. **No** guarde nada en el interior de la freidora de aire.
- Esta freidora de aire la pueden utilizar niños mayores de 8, además de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos,

si han recibido las instrucciones adecuadas sobre la utilización la freidora de aire de forma segura y si son conscientes de los peligros que ello conlleva.

- **No** deje que los niños limpien ni realicen tareas de mantenimiento en la freidora de aire, salvo que sean mayores de 8 años y estén bajo la supervisión de un adulto.
- Se debe supervisar a los niños para garantizar que **no** juegan con la freidora de aire.
- Esta freidora de aire no está diseñada para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
- Para desconectarla, apague los controles y desenchúfela de la toma de corriente de la pared.
- **No** utilice la freidora de aire para ningún fin diferente al previsto originalmente.
- El mantenimiento debe ser realizado por un representante del servicio autorizado, contacte con el **Servicio de atención al cliente regional** (consulte la página 18).
- Para obtener instrucciones sobre la limpieza de los accesorios, consulte **Cuidado y mantenimiento** (consulte la página 14).
- No apto para uso comercial. Solo **para uso doméstico**.

AL UTILIZAR LA FREIDORA DE AIRE

- Una freidora de aire funciona **únicamente** con aire caliente. **Nunca** llene la cesta con aceite ni grasa.
- **Nunca** utilice la freidora de aire sin la(s) cesta(s) colocada(s).
- **No** introduzca alimentos muy grandes ni utensilios metálicos en la freidora de aire, ya que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- **No** llene demasiado la cesta. Al introducir muchos alimentos, estos podrían tocar las resistencias y provocar un incendio.
- **No** toque los accesorios (incluido el plato elevador) durante o inmediatamente después utilizar la freidora de aire.
- **No** coloque papel, cartón, plástico que no sean resistente a altas temperaturas ni materiales similares en la freidora de aire.
- **Nunca** coloque papel de horno ni papel vegetal en la freidora de aire sin alimentos encima. La circulación del aire puede provocar que el papel se levante y entre en contacto con las resistencias.
- Si cubre la cesta con papel de aluminio, asegúrese de que no toque las resistencias, porque esto puede causar un sobrecalentamiento y riesgo de incendio.
- Use **siempre** recipientes resistentes al calor. Tenga mucho cuidado si utiliza recipientes que no sean de metal ni cristal.
- Para reducir el riesgo de incendio, no coloque la freidora de aire cerca de materiales inflamables (cortinas, manteles, etc.). Colóquela sobre una superficie plana, firme y que resista el calor, lejos de fuentes de calor o líquidos.
- Apague y desconecte la freidora de aire de inmediato si observa humo oscuro. El humo blanco es normal y se produce por la grasa caliente o las salpicaduras de alimentos, pero el humo oscuro indica que los alimentos se están quemando o que hay un problema en el circuito. Espere a que el humo se vaya antes de retirar la cesta. Si el humo no fue causado por la comida quemada, contacte con el **Servicio de atención al cliente regional** (consulte la página 18).
- Para apagar la freidora de aire, pulse  una vez. La freidora de aire emitirá un pitido y todos los botones se apagarán excepto el botón  que se iluminará de color naranja.
- **No** deje la freidora de aire desatendida mientras durante su uso.
- No utilice las funciones de cocción de **Air Fry** ni **Asar** para comida

ligera y fina. La circulación del aire puede provocar que la comida se levante y entre en contacto con las resistencias.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

- Apague la freidora de aire antes de desenchufarla.
- Para desenchufarla, sujete bien el enchufe y tire de él. **Nunca** tire del cable de alimentación.
- **No** permita que el cable de alimentación (ni ningún cable alargador) cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- **Nunca** utilice un enchufe situado debajo de la encimera para enchufar la freidora de aire.
- Conéctela **siempre** a una toma de corriente con conexión a tierra. **No** modifique el enchufe.
- La freidora de aire solo se debe utilizar con sistemas eléctricos de **220–240V, 50/60 Hz**. **No** la conecte a otro tipo de toma de corriente.
- Mantenga la freidora de aire y su cable lejos del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación presenta daños, VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. o personas con una cualificación

similar deberán cambiarlo para evitar peligros eléctricos o de incendios. Contacte con el **Servicio de atención al cliente regional** (consulte la página 18).

CABLES DE EXTENSIÓN


- Hay disponibles cables de extensión que se pueden utilizar si se tiene cuidado al usarlos. En caso de usar un cable de extensión:
 - La potencia nominal del cable extensión debe ser como mínimo igual que el de la freidora de aire.
 - El cable debe instalarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, para que los niños no puedan tirarlo o tropezar accidentalmente con él.
 - Si el aparato tiene un tipo de conexión a tierra, el cable o el cable de extensión deberá ser de 3 hilos con conexión a tierra.

ADVERTENCIA: Cualquier otra reparación la deberá realizar un técnico autorizado.

ADVERTENCIA: Los productos con este símbolo pueden calentarse mucho y hay que manipularlos con precaución.



PRECAUCIÓN:
Superficie
caliente.

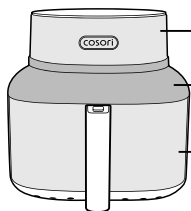

Áreas de
superficie
metálica
calientes

Evite tocar las superficies metálicas de la freidora de aire, especialmente las áreas calientes durante el funcionamiento y 30 minutos después de finalizar la cocción para evitar quemaduras.



Este símbolo indica que el producto no debe ser descartado como desecho doméstico y debe ser entregado a

un centro apropiado para su reciclaje. La correcta eliminación y reciclaje contribuyen a la protección de los recursos naturales, la salud de los seres humanos y el entorno ambiental.

Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, le invitamos a ponerse en contacto con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda en la que adquirió dicho producto.

Este producto cumple con la normativa RoHS.

Este producto cumple con la Directiva 2011/65/EU, la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en la Normativa sobre equipos eléctricos y electrónicos 2012 y sus enmiendas sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Configuración de la aplicación VeSync

Nota:

- La aplicación VeSync se mejora continuamente y puede cambiar con el tiempo. Si existe alguna diferencia, siga las instrucciones de la aplicación.
- Es necesario un dispositivo para la ejecución de la app, Wi-Fi o datos móviles, así como la versión 15 de iOS o la versión 8 de Android (o una versión superior). Se pueden aplicar tarifas estándar de datos y mensajería. Es necesario registrarse.

1. Para descargar la app VeSync, escanee el código QR o busque "VeSync" en la Apple App Store® o la Google Play Store.



Nota: Para usuarios Android™, seleccione "Allow" (Permitir) para usar la app VeSync.

2. Abra la aplicación VeSync. Si ya dispone de una cuenta, pulse en **Log In (Iniciar sesión)**. Para crear una cuenta nueva, pulse en **Sign Up (Registrarse)**.

Nota: Es necesario crear una cuenta personal de VeSync para usar productos y servicios de terceros. De lo contrario, no funcionarán con una cuenta de invitado. Con una cuenta VeSync, sus familiares y amigos también pueden controlar la freidora de aire inteligente.

3. Conecte su freidora de aire inteligente para activar el modo de emparejamiento.
4. Pulse + y seleccione su freidora de aire inteligente.
5. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar su freidora de aire.

Nota: Puede cambiar el nombre y el icono en cualquier momento accediendo a la pantalla de la freidora de aire inteligente y tocando .

DESCONEXIÓN DE LA RED WI-FI

- Para desconectarse del Wi-Fi, mantenga pulsado  durante 15 segundos hasta que el indicador Wi-Fi se apague. Esto restaurará la freidora de aire inteligente a la configuración predeterminada y lo desconectará de la aplicación VeSync.
- Para volver a conectarlo, siga las instrucciones de la app VeSync para añadir un dispositivo.

ES

Características de la aplicación VeSync

Mediante la aplicación VeSync puede acceder a más funciones inteligentes de la freidora de aire, como las que se indican a continuación.

MANDO A DISTANCIA

- Todas las funciones de la freidora de aire inteligente se pueden controlar a distancia, excepto el inicio del proceso de cocción (para cumplir con las normas de seguridad de UL).
- El progreso de cocción se puede controlar a distancia.

RECETAS INCLUIDAS EN LA APP

- En la aplicación puede encontrar recetas preprogramadas elaboradas por los chefs de Cosori. Dichas recetas ajustan automáticamente el tiempo y la temperatura recomendados.
- Cree y guarde recetas personalizadas.

Nota: La aplicación VeSync se actualiza de forma continua y sus funciones se seguirán ampliando.

Conozca su freidora de aire inteligente

La freidora de aire inteligente Cosori cuenta con un motor DC que la calienta rápidamente y ofrece un flujo de aire preciso y una velocidad del ventilador variable, asegurando que sus comidas se cocinen como usted quiere.

ES

Nota:

- **No abra la parte superior de la freidora de aire. No es una tapa.**
- **La cesta está hecha de acero inoxidable con revestimiento cerámico antiadherente.**

DIAGRAMA DE LA FREIDORA DE AIRE [Figura 1]

- | | |
|---|---------------------------------|
| A. Plato elevador | F. Panel de control |
| B. Tacos de silicona | G. Elementos de calor |
| C. Cesta | H. Salida de aire |
| D. Botón de liberación de la cesta | I. Cable de alimentación |
| E. Asa de la cesta | |

Diagrama de la pantalla

Nota: Al pulsar un botón para usar una función, se iluminará de color naranja para indicar que se ha seleccionado.

PANEL DE CONTROL [Figura 2]

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| a. Subir/bajar la temperatura | d. Recordatorio de agitar |
| b. Funciones de cocción | e. Inicio/Pausa |
| c. Encender/Apagar | f. Subir/bajar hora |

PANTALLA [Figura 3]

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Estado de la cocción | d. Indicador de agitar |
| b. Temperatura | e. Indicador Wi-Fi |
| c. Velocidad del ventilador (1–5) | f. Tiempo |

MENSAJES DE PANTALLA [Figura 4]

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Cocción
El indicador de agitar parpadea cuando tiene que comprobar la cesta. El indicador se apagará cuando se extraiga la cesta. | b. Pausado |
| | c. Cesta retirada |
| | d. Listo |

Antes de usar el producto por primera vez

Configuración

1. Antes de empezar, extraiga la freidora de aire de la bolsa del producto y retire todo el embalaje de la freidora de aire, incluidos los adhesivos temporales.

Importante: Extraiga la cesta y retire todo el material de embalaje de su interior. [Figura 5]

2. Coloque la freidora de aire sobre una superficie estable, plana y resistente al calor. Mantenga la freidora alejada de zonas que puedan sufrir daños a causa del vapor (como paredes o armarios).

Nota: Deje al menos 13 cm (5 pulgadas) de espacio por la parte posterior y superior de la freidora de aire. [Figura 6] Deje espacio suficiente delante de la freidora de aire para retirar la cesta.

3. Lave correctamente la cesta y el plato elevador con un lavavajillas o una esponja suave.

PRECAUCIÓN: Se recomienda lavar a mano con suavidad para prolongar la vida del revestimiento cerámico del plato elevador y dentro de la cesta.

- No utilice productos de limpieza abrasivos en la cesta y el plato elevador. Estos productos pueden rayar o dañar las superficies.
 - Si observa grietas o desprendimientos en el revestimiento de la cesta o el plato elevador, recomendamos su sustitución para mantener el rendimiento de cocción.
4. Limpie el interior y el exterior de la freidora de aire con un paño ligeramente húmedo. Séquela con una toalla.
 5. Vuelva a colocar el plato elevador en la cesta. Inclínelo para insertar primero un lado y luego presione el otro.
 6. Coloque la cesta dentro de la freidora de aire.

Prueba de funcionamiento

Una prueba de funcionamiento le ayudará a conocer mejor su freidora de aire, verificar que funcione bien y eliminar cualquier residuo que pueda quedar.

1. Asegúrese de que la cesta de la freidora de aire esté vacía y enchufe la freidora de aire.
2. Pulse **AIR FRY (Air Fry)**. La pantalla mostrará **"195 °C"** Y **"10 MIN"**. Ajuste el tiempo a 5 minutos.
3. Pulse ► de nuevo.
4. Al terminar, la freidora de aire emitirá un pitido y la pantalla mostrará **"End"** (Fin).
5. Pulse el botón de liberación de la cesta y retírela. Deje que la cesta se enfríe por completo de 10 a 30 minutos.

Nota:

- Tenga cuidado al dar la vuelta a la cesta después de cocinar, ya que el plato elevador podría caerse y representar un riesgo.
- **No** desenrosque el asa de la cesta.

Tacos de silicona

- El plato elevador incluye cuatro tacos de silicona de material apto para alimentos. Estos tacos mantienen la bandeja perfectamente ajustada al fondo de la cesta.
- Al colocar el plato elevador en la cesta, inclínala para insertar primero un lado y, a continuación, presione el otro. [Figura 7]

Nota: Introducir el plato elevador en la cesta ejerciendo demasiada fuerza podría dañarlo.

- Asegúrese de que los niños **no** jueguen con los tacos de silicona ni se los traguen.

Uso de la freidora de aire inteligente

Nota:

- **No** coloque ninguna cosa sobre la freidora de aire para no dañar el panel de control de cristal. [Figura 8].
- La freidora de aire no es una freidora por inmersión en aceite. **No** llene la cesta con aceite, grasa para freír ni líquidos.
- Al retirar la cesta de la freidora de aire, tenga cuidado con el vapor caliente.

Se puede ajustar el tiempo y la temperatura para todas las funciones de cocción.

Para personalizar una función de cocción:

1. Seleccione el botón de la función que quiera personalizar.
2. Pulse $\wedge$ o $\vee$ para cambiar el tiempo o la temperatura de la función.
3. Para guardar, mantenga pulsado el botón de la función durante 3 segundos hasta que oiga un pitido.

Nota: Mantenga pulsado $\wedge$ o $\vee$ para subir i bajar rápidamente el tiempo o la temperatura.

Para restablecer todas las funciones de cocción:

- Mantenga pulsado (⏻) durante 15 segundos.

FUNCIONES DE COCCIÓN

Usar una función de cocción es la manera más fácil de cocinar. Las funciones están configuradas con un tiempo, una temperatura y una velocidad del ventilador que son perfectos para cocinar ciertos alimentos. Consulte la **Tabla de cocción** (página 10).

TABLA DE COCCIÓN

Función	Temperatura por defecto	Hora predeterminada	Rango de temperatura	Intervalo de tiempo	Velocidad del ventilador
AIR FRY (Air Fry)	195°C / 385°F	10 min	90°–230°C / 195°–450°F	1–60 min	5
ROAST (Asar)	205°C / 400°F	12 min	175°–230°C / 350°–450°F	1–60 min	5
BAKE (Hornear)	165°C / 330°F	20 min	125°–205°C / 260°–400°F	1–60 min	3
DRY (Deshidratar)	55°C / 135°F	6 h	35°–95°C / 100°–200°F	15 min–24 h	2
PROOF (Leudar)	30°C / 90°F	60 min	30°–45°C / 90°–110°F	15 min–12 h	1
REHEAT (Recalentar)	200°C / 390°F	5 min	150°–220°C / 300°–425°F	1–60 min	4

Nota: Los resultados podrían variar. Se puede ajustar el tiempo y la temperatura para todas las funciones de cocción. Para regresar a la configuración predeterminada, mantenga pulsado el botón de la función de cocción en la pantalla.

FREIR CON AIRE

1. Coloque el plato elevador en la cesta. Gracias al plato elevador, el exceso de aceite se va al fondo de la cesta.

Nota: Es posible que el plato elevador no se utilice para ciertas recetas, como magdalenas y panes.

2. Para precalentar, pulse **AIR FRY (Air Fry)**, ajuste la temperatura a 230 °C y el tiempo a 4 minutos, y seguidamente pulse ►||.
3. Cuando la freidora de aire emita un pitido y en la pantalla aparezca **"End"** (Fin), añada los alimentos a la cesta.
4. Seleccione una función de cocción (página 10).

Nota: Las funciones están configuradas con un tiempo, una temperatura y una velocidad del ventilador que son perfectos para cocinar ciertos alimentos. La freidora de aire usará la función Air Fry de forma predeterminada si no se selecciona otra función.

5. Cambie la temperatura y el tiempo tocando en $\wedge$ o $\vee$. Puede hacerlo en cualquier momento durante la cocción.
6. Pulse ►|| para empezar a cocinar.
7. La freidora de aire emitirá un pitido al terminar. En la pantalla aparecerá **End (Fin)**.
8. Retire la cesta de la freidora de aire, teniendo cuidado de que no quemarse con el vapor caliente. Utilice pinzas o utensilios resistentes al calor para sacar los alimentos de la cesta.
9. Deje que se enfríe antes de limpiarla.

RECORDATORIO DE AGITAR

El Recordatorio de agitar facilita la comprobación del progreso a mitad de cocción y le da la oportunidad de girar, agitar o ajustar el plato para obtener la textura y el sabor deseados.

1. Pulse **AIR FRY (Air Fry)**.

Nota: El Recordatorio de agitar **solo** funciona con **AIR FRY**.

2. En caso necesario, ajuste el tiempo y la temperatura.
3. Pulse **SHAKE** para encender el Recordatorio de agitar.
4. Pulse ►|| para empezar a cocinar. A mitad de la cocción, la freidora de aire emitirá 5 pitidos y **SHAKE** parpadeará en la pantalla.
5. Extraiga la cesta para agitar, girar o comprobar la comida. El indicador de agitar dejará de parpadear cuando extraiga la cesta.

Nota:

- Puede desactivar el Recordatorio de agitar en cualquier momento durante el proceso de cocción pulsando **SHAKE**.
- Asimismo, puede activar o desactivar el recordatorio de agitar en la aplicación VeSync.
- **No** agite si hay riesgo de salpicaduras de líquidos calientes.
- Si no extrae la cesta, la freidora de aire volverá a emitir un pitido después de 1 minuto.
- Cuando extraiga la cesta, la freidora de aire pausará la cocción automáticamente, y la pantalla mostrará **[- - - -]** hasta que se sustituya la cesta.
- Cuando sustituya la cesta, la cocción se reanudará automáticamente.
- Evite dejar la cesta abierta durante más de 30 segundos para que la freidora no empiece a enfriarse.

ALIMENTOS QUE HAY QUE REVISAR

- Los alimentos pequeños que se amontonan normalmente necesitan ser movidos, como las papas asadas, las patatas fritas o los filetes de pollo.
- Los trozos de carne más grandes, como los filetes y las costillas, mejoran si los giras para conseguir un dorado uniforme.
- Revisar productos horneados como pasteles y magdalenas a la mitad del tiempo puede ayudar a prevenir que se cocinen demasiado o poco.

Consejos para cocinar

DEMASIADO LLENA

- Si la cesta se llena demasiado, los alimentos no se cocinarán de forma uniforme.

USO DE ACEITE

- Añadir una pequeña cantidad de aceite a sus alimentos hará que queden más crujientes. No utilice más de 30 ml (2 cucharadas soperas) de aceite.
- El aceite en spray es excelente para añadir pequeñas cantidades de aceite de forma uniforme a todos los alimentos.

CONSEJOS CULINARIOS

- Puede utilizar la freidora de aire para cocinar cualquier alimento congelado o apto para el horno.
- Para hacer pasteles, tartas o cualquier alimento con relleno o rebozado, ponga los alimentos en un recipiente resistente al calor antes de colocarlos en la cesta.
- Al utilizar la freidora de aire con alimentos con alto contenido de grasa con la freidora de aire alimentos provocará que la grasa se acumule debajo del plato elevador. Para evitar el exceso de humo durante la cocción, retire la grasa que gotea después de cocinar.
- Los alimentos marinados en líquido producen salpicaduras y exceso de humo. Seque dichos alimentos antes de cocinarlos con freidora de aire.
- Consulte la **Tabla de cocción** para seleccionar la función de cocción ideal para su receta (página 10).

PATATAS FRITAS

- Añada de 8 a 15 ml (½ a 1 cucharada estadounidense) de aceite para que queden crujientes.
- Al hacer patatas fritas con patatas crudas, remoje las patatas crudas en agua durante 15 minutos para eliminar el almidón antes de freirlas. Séquelas con un paño antes de añadir el aceite.
- Corte las patatas crudas en trozos más pequeños para que queden más crujientes. Corte las patatas en tiras de 0,6 x 7,6 cm (¼ x 3 pulgadas).

Nota: Para obtener más consejos y recetas, consulte la aplicación VeSync y el sitio web de Cosori.

Más funciones

CAMBIAR LAS UNIDADES DE TEMPERATURA

- Mantenga pulsado los botones **TEMP**  y  durante 3 segundos.
- La unidad de temperatura cambiará de Centígrados a Fahrenheit.
- Repita esta acción para volver a Centígrados.

PAUSAR

- Pulse  para pausar la cocción. La freidora de aire dejará de calentar y  parpadeará hasta que vuelvas a pulsar  para reanudar la cocción.
- Tras 10 minutos de inactividad, la freidora de aire pasará al modo de espera.
- Gracias a esta función puede pausar la cocción sin retirar la cesta de la freidora de aire.

REANUDACIÓN AUTOMÁTICA DE LA COCCIÓN

- Si retira la cesta, la freidora de aire pausará la cocción automáticamente. En la pantalla aparecerá **[- - - -]**.
- Al volver a colocar la cesta, la freidora de aire reanudará la cocción automáticamente de acuerdo con la configuración anterior.

ES

APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando los siguientes modos permanezcan inactivos durante 10 minutos, la freidora de aire se apagará automáticamente cuando **no esté conectada** a una red.

- La freidora de aire está encendida pero no está cocinando
- La función de cocción se ha completado
- El precalentamiento se ha completado
- La freidora de aire se ha pausado

MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO

Cuando los siguientes modos permanezcan inactivos durante 10 minutos, la freidora de aire se pondrá en espera automáticamente cuando **esté conectada** a una red.

- La freidora de aire está encendida pero no está cocinando
- La función de cocción se ha completado
- El precalentamiento se ha completado
- La freidora de aire se ha pausado

Cuidado y mantenimiento

Nota: Limpie **siempre** la cesta y el plato elevador de la freidora de aire después de cada uso.

1. Apague y desenchufe la freidora de aire. Deje que se enfríe por completo antes de limpiarla. Retire la cesta que se enfríe más rápido.
2. La cesta y el plato elevador se pueden lavar en el lavavajillas. También puede lavar la cesta y el plato elevador con una esponja no abrasiva, agua caliente y un detergente suave. Mójela si es necesario.
3. Para la carcasa de acero inoxidable:
 - a. Limpie el exterior de la freidora de aire con un paño de microfibra o un paño de pulido para acero inoxidable para quitar las huellas dactilares o marcas.
 - b. Para manchas o suciedad, use un limpiador de acero inoxidable con un paño suave y húmedo, frotando suavemente en la dirección de la veta del metal para mejores resultados.

Nota: No use cera para electrodomésticos, pulimentos, lejía, lana de acero, esponjas, productos químicos abrasivos ni limpiadores de hornos comerciales en la freidora de aire.

PRECAUCIÓN: Se recomienda lavar a mano con suavidad para prolongar la vida del revestimiento cerámico del plato elevador y dentro de la cesta.

- No utilice utensilios metálicos y productos de limpieza abrasivos en la cesta y el plato elevador. Estos productos pueden rayar o dañar las superficies.
- No deje caer la cesta y el plato elevador, así como golpearlas o golpearlas con objetos duros. Esto podría dañar el revestimiento.

- Si observa grietas o desprendimientos en el revestimiento antiadherente de la cesta o el plato elevador, recomendamos su sustitución para mantener el rendimiento de cocción.

4. Para grasa complicada:

- a. En un recipiente pequeño, combina 30 g (2 cucharadas soperas) de bicarbonato de sodio y 15 ml (1 cucharada sobra) de agua hasta obtener una pasta.
- b. Use una esponja para aplicar la pasta sobre la cesta y el plato elevador y frote.
- c. Lave la cesta y el plato elevador con agua y jabón antes de usarlos.

5. Limpie el interior de la freidora de aire con una esponja o un paño suave que esté un poco húmedo. No la sumerja en agua. Limpie la resistencia para eliminar los restos de comida en caso de que sea necesario. [Figura 9]

6. Secar antes de usar.

Nota: Asegúrese de que la resistencia esté completamente seca antes de encender la freidora de aire.

Accesorios

Disponemos de más accesorios y repuesto para su freidora de aire. Para obtener más información, contacte con el **Servicio de atención al cliente regional** (página 18).

Solución de problemas

Problema	Soluciones posibles
La freidora de aire no se enciende.	Asegúrese de que la freidora de aire esté enchufada.
	Introduzca la cesta correctamente en la freidora de aire.
Los alimentos no se han cocinado por completo.	Coloque porciones más pequeñas de alimentos en la cesta. Si la cesta está demasiado llena, los alimentos se quedarán crudos.
	Suba la temperatura o el tiempo de cocción.
Los alimentos no quedan crujientes después freirlos con la freidora de aire.	Echar o poner un poco de aceite sobre los alimentos puede hacer que queden más crujientes. Consulte Consejos para cocinar (página 12).
Las patatas fritas no se cocinan bien.	Consulte Patatas fritas (página 12).
La cesta no se coloca correctamente en la freidora de aire.	Asegúrese de que la cesta no esté demasiado llena de alimentos.
Sale humo blanco o vapor de la freidora de aire.	La freidora de aire puede emitir humo blanco o vapor al usarla por primera vez o durante la cocción. Esto es normal.
	Asegúrese de que la cesta y el interior de la freidora de aire estén completamente limpios y sin grasa.
	Cocinar alimentos con grasa hará que se acumule aceite debajo del plato elevador. Dicho aceite producirá humo blanco y la cesta se podría calentar más de lo normal. Esto es normal y no debería afectar la cocción. Manipule la cesta con cuidado.
Sale humo oscuro de la freidora de aire.	Desenchufe la freidora de aire inmediatamente. El humo oscuro indica que la comida se está quemando o que existe un problema en el circuito. Espere a que el humo se disipe antes de retirar la cesta. Si el humo no fue causado por la comida quemada, contacte con el Servicio de atención al cliente regional (página 18).
En la pantalla aparece el código de error "E01".	Hay un circuito abierto en el monitor de temperatura. Contacte con el Servicio de atención al cliente regional (página 18).
En la pantalla aparece el código de error "E02".	Hay un cortocircuito en el monitor de temperatura. Contacte con el Servicio de atención al cliente regional (página 18).
En la pantalla aparece el código de error "E03".	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento de la freidora de aire. Apague y desenchufe la freidora de aire hasta que se enfríe por completo. Si la pantalla sigue mostrando "E03", contacte con el Servicio de atención al cliente regional (página 18).
En la pantalla aparece el código de error "E12".	El motor DC ha fallado. Contacte con el Servicio de atención al cliente regional (página 18).

Si su problema no se ha mencionado anteriormente, contacte con el **Servicio de atención al cliente regional** (consulte la página 18).

Declaración de conformidad

VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD. por la presente declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU, la Normativa de Equipos de radio del Reino Unido 2017 y otros requisitos aplicables de la directiva de la UE y el Reino Unido. Puede encontrar la declaración de conformidad completa en: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Se debe instalar y operar este equipo con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y la carcasa. Este transmisor no debe colocarse ni operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.

Fabricante:

VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Atribuciones

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

App Store® es una marca comercial de Apple Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

iOS es una marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales de los Estados Unidos y otros países.

La palabra marca Bluetooth® y los logotipos con marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD. se hace bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos propietarios.

Garantía limitada del producto COSORI

Nombre del producto	Cosori Iconic™ Single Freidora de aire inteligente con capacidad de 6,2 l
Modelo	CAF-SE601S-CEU
<i>Para su comodidad, le sugerimos que anote el ID de pedido y la fecha de compra.</i>	
ID de pedido	
Fecha de compra	

"VESYNC" es un nombre comercial utilizado en el presente documento para los proveedores de la garantía. Para productos vendidos directamente en los Estados Unidos, AROVAST CORPORATION es la encargada de proporcionar la garantía. Para productos vendidos directamente en estados miembros de la UE, ETEKCITY GMBH es la encargada de proporcionar la garantía. "VESYNC" se utiliza únicamente a fines de referencia y no modifica ni amplía las obligaciones de garantía territoriales de ninguna entidad.

Garantía limitada de cinco (5) años* de producto del consumidor para la freidora de aire COSORI ICONIC

VESYNC garantiza que la **Unidad Base** de la freidora de aire no presentará defectos materiales ni de fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha de compra original. La Unidad Base **no incluye la cesta, el plato elevador ni los pies de silicona**. Esta garantía se aplica únicamente en la región de la compra original y solo si el producto se utiliza adecuadamente, de acuerdo con las instrucciones suministradas.
***Esta garantía no afecta ningún derecho legal en virtud de las leyes de protección del consumidor aplicables en su región y, donde se requiera, el período de garantía se ampliará de conformidad con dichas leyes.**

Beneficios de la garantía limitada

Durante el período de garantía anteriormente citado, VESYNC puede, a su entera discreción, (i) emitir un reembolso, (ii) reparar los defectos materiales o de fabricación, o (iii) sustituir el producto por uno de igual valor o superior.

¿Quién está cubierto por la garantía?

Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y no se puede transferir a propietarios posteriores, aunque el producto se revenda durante el período de garantía. Para reclamar los beneficios de la garantía, el comprador debe proporcionar una prueba del

defecto y de la fecha de compra.

Preste atención a distribuidores o vendedores no autorizados.

Esta garantía no cubre productos comprados a través de vendedores no autorizados. Solo se aplica a compras de distribuidores autorizados que siguen los estándares de calidad de VESYNC. Los productos de vendedores no autorizados podrían ser falsificados, usados, defectuosos o no aptos para su país. A fin de garantizar la autenticidad y la cobertura de la garantía, compre únicamente a través de VESYNC o sus distribuidores autorizados. Si tiene dudas sobre un vendedor o cree que ha comprado de una fuente no autorizada, contacte con el Servicio de atención al cliente regional.

¿Qué no cubre la garantía?

- La cesta, el plato elevador y los pies de silicona disponen de un (1) año de garantía limitada del producto del consumidor a partir de la fecha de compra original de la freidora de aire ICONIC.
- Desgaste normal, incluidas las piezas que se desgastan de forma natural con el paso del tiempo.
- Prueba de compra ilegible o modificada.
- Números de modelo, números de serie o códigos de fecha de producción modificados, eliminados o ilegibles.
- Productos cuya condición original se ha modificado.
- Daños por no seguir las instrucciones del manual de usuario.
- Daños causados por utilizar accesorios o dispositivos periféricos no autorizados.
- Daños por accidentes, mal uso, abuso o mantenimiento indebido.
- Reparaciones o servicios realizados por proveedores no autorizados o alguien que no sea VESYNC.
- Daños por usos comerciales, de alquiler o no previstos.
- Daños causados por animales, rayos, tensión anómala, fuego, desastres naturales, transporte o uso excesivo del lavaplatos.
- Cualquier daño incidental o consecuencial, incluidos los daños indirectos, la pérdida temporal de uso o gastos corrientes relacionados.
- Daños o defectos superiores al coste original del producto.

Reclamar el servicio de garantía limitada en 5 pasos sencillos:

1. Confirme que el producto sigue dentro del período de garantía.
2. Disponga de una copia de su factura, ID de pedido o prueba de compra.
3. Guarde el producto, no lo deseche antes de contactar con nosotros.
4. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente regional en función de la región donde realizó la compra original.
5. Si se aprueba su solicitud, devuelva el producto, junto con una copia de su factura e ID del pedido. El servicio de garantía únicamente está disponible en la región de compra original y puede variar según la ubicación.

ES

Responsabilidad única y exclusiva.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE VESYNC Y SU ÚNICA SOLUCIÓN EN CASO DE PROBLEMAS CON EL PRODUCTO O RECLAMACIONES DE GARANTÍA. SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. NINGÚN EMPLEADO DE VESYNC NI NINGÚN OTRO TERCERO ESTÁ AUTORIZADO A OFRECER GARANTÍAS ADICIONALES MÁS ALLÁ DE LAS INDICADAS AQUÍ.

Exención de garantías limitadas.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, EXCEPTO PARA LAS GARANTÍAS PROPORCIONADAS EN ESTA POLÍTICA, LOS PRODUCTOS DE VESYNC SE VENDEN "TAL CUAL". VESYNC RECHAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, VESYNC, SUS FILIALES Y SUS EMPLEADOS, AGENTES O DIRECTORES NO SON RESPONSABLES DE:

- (A) DAÑOS CUYO COSTE SUPERE EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O
- (B) DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES O PUNITIVOS, AUNQUE VESYNC TUVIERA CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LA RESPONSABILIDAD DE VESYNC NUNCA SUPERARÁ EL IMPORTE QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO, Y VESYNC NO ES RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO CONSECUCIONAL, INCIDENTAL, ESPECIAL O PUNITIVO, YA SEA DIRECTO O INDIRECTO.

EXCEPTO SEGÚN SE INDIQUE EN ESTA GARANTÍA, VESYNC NO SE RESPONSABILIZA DE LOS COSTES RELACIONADOS CON LA SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DE PRODUCTOS, INCLUIDAS LA MANO DE OBRA, LA INSTALACIÓN O LA RETIRADA DEL PRODUCTO.

OTROS DERECHOS QUE PUDIERA TENER

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN (1) LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; (2) LIMITACIONES DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; O (3) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUCIONALES. EN TALES CIRCUNSTANCIAS, ES POSIBLE QUE LAS EXENCIONES INDICADAS EN ESTA POLÍTICA NO SE APLIQUEN EN SU CASO. SOLO DISPONDRÁ DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EXIGIDAS POR LA LEY APLICABLE.

LAS LIMITACIONES DE GARANTÍAS, RESPONSABILIDAD Y RECURSOS SE APLICAN SIEMPRE EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY.

AUNQUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE CONCEDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PUEDE DISPONER DE OTROS DERECHOS EN FUNCIÓN DE SU JURISDICCIÓN. REVISE LAS LEYES LOCALES PARA COMPRENDER PLENAMENTE SUS DERECHOS.

SOLO RESIDENTES DE CALIFORNIA, EE. UU.:

El Periodo de Garantía comienza en la fecha original de entrega o recogida.

MODIFICACIONES DE LA POLÍTICA

Los plazos y la disponibilidad de esta garantía se pueden actualizar en cualquier momento, pero cualquier cambio no se aplicará a reclamaciones anteriores.

Servicio de atención al cliente regional

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su nuevo producto, contacte con nuestro equipo de atención al cliente regional.

Región	Correo electrónico*
Estados Unidos	support@cosori.com
Reino Unido	support.uk@cosori.com
Francia	support.fr@cosori.com
Alemania	support.de@cosori.com
Italia	support.it@cosori.com
España	support.es@cosori.com
Europa (general)	support.eu@cosori.com
Comercio UE	support.europe@cosori.com

**Tenga a mano la factura y el número de pedido antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.*

Arovast Corporation

Dirección de las oficinas: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, EE. UU.

Etekcity GmbH

Dirección de las oficinas: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Alemania

Datos de acceso en la UE

Cuando utilice la aplicación VeSync para conectar su producto, la aplicación puede generar datos. Puede acceder, recuperar o eliminar estos datos en caso necesario. Para obtener más detalles, visite:



Sommario

Contenuto della confezione	1
Specifiche tecniche	1
Norme di sicurezza e avvertenze importanti	2
Configurazione dell'app VeSync	8
Panoramica della friggitrice ad aria smart	9
Primo utilizzo	10
Utilizzo della friggitrice ad aria smart	11
Risoluzione dei problemi	16
Garanzia limitata sul prodotto COSORI	17
Assistenza clienti di zona	19

Contenuto della confezione

- 1 × Cosori Iconic™ Single Friggitrice ad aria smart da 6,2 l
- 1 × Piastra per la frittura
- 1 × Manuale d'uso
- 1 × Guida rapida all'avvio
- 1 × Ricettario

Specifiche tecniche

Modello	CAF-SE601S-CEU
Alimentazione	CA 220-240 V, 50/60 Hz
Potenza nominale	1725 W
Capacità	6,2 L (adatta a 3-5 persone)
Intervallo di temperatura	30-230 °C / 90-450 °F
Tempo di cottura	1 min-24 h
Dimensioni (compreso il manico, L x P x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm (16,4 x 11,8 x 11,6 in)
Dimensioni (senza il manico, L x P x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm (13,4 x 11,8 x 11,6 in)
Peso	6,5 kg (14,3 lb)
Intervallo di frequenza Wi-Fi	Da 2412 a 2472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Intervallo di frequenza Bluetooth®	Da 2402 a 2480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)
Consumo energetico in modalità spento	< 0,5 W
Consumo energetico in modalità standby con connessione alla rete	< 2,0 W

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Norme di sicurezza e avvertenze importanti

Per garantire un uso sicuro della friggitrice ad aria, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

IT

PRINCIPALI AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- **Non** toccare le superfici calde. Utilizzare il manico.
- Prestare attenzione quando si rovescia il cestello dopo la cottura, poiché la piastra per frittura calda potrebbe cadere e causare ustioni o altri rischi.
- Inserire saldamente la piastra per frittura nel cestello per evitare che cada accidentalmente.
- **Non** ostruire le aperture di ventilazione. Dalle aperture viene rilasciato vapore caldo. Tenere le mani e il viso lontani dalle aperture.
- Usare **sempre** delle pinze per rimuovere con attenzione gli alimenti caldi.

SICUREZZA GENERALE

- Per prevenire scosse elettriche, **non immergere** l'alloggiamento, il cavo o la spina della friggitrice ad aria in acqua o altri liquidi.
- È necessaria un'attenta supervisione se l'apparecchio viene utilizzato da bambini o nelle loro vicinanze. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non viene utilizzato e prima di pulirlo. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di montarne o smontarne i componenti.
- **Non** utilizzare nessun apparecchio se il cavo o la spina risultano danneggiati, dopo che si è verificato un malfunzionamento o se è presente qualsiasi tipo di danno. Portare l'apparecchio al centro di assistenza tecnica

autorizzato più vicino per farlo esaminare, riparare o regolare. Contattare l'**assistenza clienti di zona** (consultare pagina 19).

- **Non** utilizzare la friggitrice ad aria se è danneggiata, se non funziona oppure se il cavo o la spina presentano danni. Contattare l'**assistenza clienti di zona** (consultare pagina 19).
- L'utilizzo di accessori non raccomandati da Cosori può causare lesioni.
- **Non** utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- **Non** collocare la friggitrice ad aria o i suoi componenti su stufe, nelle vicinanze di fornelli a gas o elettrici oppure in forni caldi.
- Prestare particolare attenzione quando si rimuovono il cestello e la piastra per frittura soprattutto durante lo smaltimento dell'olio caldo.
- Dopo l'uso, posizionare **sempre** la piastra per frittura o il cestello interno su una superficie resistente al calore rimuovere la frase.
- **Non** pulire l'apparecchio utilizzando spugne

metalliche abrasive. I frammenti metallici potrebbero staccarsi dalla spugna e entrare in contatto con parti elettriche, causando il rischio di scosse elettriche.

- **Non** appoggiare niente sopra la friggitrice ad aria. **Non** riporre niente all'interno della friggitrice ad aria.
- La friggitrice ad aria può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, solo se supervisionati o istruiti circa l'uso sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi associati.
- **Non** consentire ai bambini di effettuare la pulizia o la manutenzione della friggitrice ad aria, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano supervisionati.
- I bambini devono essere supervisionati per verificare che **non** giochino con la friggitrice ad aria.

- La friggitrice ad aria non è progettata per essere messa in funzione tramite un temporizzatore esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Per scollegare l'apparecchio, impostare tutti i comandi sulla posizione "disattiva" e staccare la spina dalla presa di corrente.
- **Non** utilizzare la friggitrice ad aria per scopi diversi da quelli previsti.
- Qualsiasi intervento di riparazione deve essere effettuato da rappresentanti del servizio di assistenza autorizzati. Contattare l'**assistenza clienti di zona** (consultare pagina 19).
- Per le istruzioni sulla pulizia degli accessori, consultare la sezione **Cura e manutenzione** (consultare pagina 15).
- Non adatto all'uso commerciale. **Solo** per uso domestico.
- **Non** usare la friggitrice ad aria senza il cestello (o i cestelli).
- **Non** inserire alimenti di dimensioni eccessive o utensili metallici all'interno della friggitrice, perché potrebbero causare un incendio o scosse elettriche.
- **Non** sovraccaricare il cestello. Un eccesso di alimenti potrebbero toccare le serpentine di riscaldamento e causare un incendio.
- **Non** toccare gli accessori (compresa la piastra per frittura) durante o subito dopo la frittura ad aria.
- **Non** inserire carta, cartone, plastica non resistente al calore o materiali simili nella friggitrice ad aria.
- Non inserire **mai** carta da forno senza alimenti nella friggitrice ad aria poiché la circolazione dell'aria potrebbe sollevare la carta e portarla a contatto con le serpentine di riscaldamento.
- Qualora si foderi il cestello con carta stagnola, assicurarsi che non entri in contatto con gli elementi

DURANTE LA FRITTURA AD ARIA

- Le friggitrici ad aria funzionano **solo** con l'aria. **Non** riempire il cestello di olio o grasso.

riscaldanti, perché questo potrebbe causare problemi di surriscaldamento e il rischio di incendi.

- Usare **sempre** contenitori resistenti al calore. Prestare particolare attenzione qualora si utilizzino contenitori che non siano di metallo o di vetro.
- Per ridurre il rischio di incendi, posizionare la friggitrice ad aria lontano dai materiali infiammabili (come tende e tovaglie). Utilizzare su una superficie piana, stabile e resistente al calore, lontano da fonti di calore e liquidi.
- Se la friggitrice ad aria emette del fumo nero, spegnerla immediatamente e scollegarla dalla presa di corrente. La presenza di fumo bianco è normale, e deriva dai grassi che si scaldano o dagli alimenti che schizzano, mentre il fumo nero indica che gli alimenti stanno bruciando o la presenza di un problema al circuito. Attendere che il fumo si disperda prima di rimuovere il cestello. Se la causa del fumo nero non

sono degli alimenti bruciati, contattare l'**assistenza clienti di zona** (consultare pagina 19).

- Per spegnere la friggitrice ad aria, premere una volta . La friggitrice ad aria emetterà un segnale acustico e tutti i pulsanti si disattiveranno tranne il pulsante , che si illuminerà di arancione.
- **Non** lasciare la friggitrice ad aria incustodita mentre è in funzione.
- **Non** utilizzare le funzioni di cottura **Friggitrice Ad Aria** o **Arrostire** per alimenti sottili e leggeri. La circolazione dell'aria potrebbe far sollevare il cibo e portarlo a contatto con le serpentine riscaldanti.

ALIMENTAZIONE E RELATIVO CAVO

- Spegner la friggitrice ad aria prima scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Per scollegare l'apparecchio, afferrare la spina ed estrarla dalla presa. Non tirare **mai** il cavo di alimentazione.

- **Non** lasciare il cavo di alimentazione (o la prolunga) sospeso sul bordo di un tavolo o di un piano di lavoro, oppure a contatto con superfici calde.
- Non collegare **mai** la friggitrice ad aria a una presa di corrente situate sotto il piano di lavoro.
- Collegare **sempre** l'apparecchio a una presa elettrica dotata di messa a terra. **Non** modificare in alcun modo la spina.
- La friggitrice ad aria deve essere utilizzata solo con sistemi elettrici da **220-240 V, 50/60 Hz**. **Non** collegare a prese elettriche con specifiche diverse.
- Tenere la friggitrice ad aria e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. o da persone ugualmente qualificate, per evitare il rischio di scosse elettriche o di incendi. Contattare

l'assistenza clienti di zona
(consultare pagina 19).

PROLUNGHE


- Le prolunghe possono essere utilizzate prestando la dovuta attenzione. Qualora si utilizzi una prolunga:
 - Le sue specifiche elettriche nominali devono essere quantomeno uguali a quelle della friggitrice ad aria.
 - Il cavo non deve restare sospeso dal piano di lavoro o dal tavolo, perché i bambini potrebbero tirarlo o qualcuno potrebbe inciamparvi accidentalmente.
 - Se l'apparecchio è dotato di messa a terra, il cavo o la prolunga devono essere del tipo a 3 fili con messa a terra.

ATTENZIONE: ogni altra operazione di manutenzione deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.

ATTENZIONE: *gli elementi contrassegnati dal seguente simbolo possono raggiungere temperature elevate e devono essere gestiti con attenzione.*



ATTENZIONE:
superficie
calda.

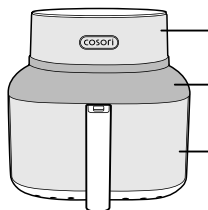

Aree
superficiali
metalliche
calde

Non toccare le superfici di metallo della friggitrice ad aria, in particolare le aree calde, durante il funzionamento e 30 minuti dopo il termine della cottura per evitare ustioni.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere

conferito presso un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, gli enti locali preposti allo smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Conformità alla direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE e ai Regolamenti sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche del 2012 e alle loro modifiche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Configurazione dell'app VeSync

Nota:

- l'app VeSync viene costantemente migliorata e potrebbe subire modifiche nel tempo. In caso di differenze, seguire le istruzioni nell'app.
- Per eseguire l'app, è necessario un dispositivo con connessione Wi-Fi o mobile e iOS versione 15 o Android versione 8 (o successive). Potrebbero essere applicate le tariffe standard per dati e messaggi. Registrazione obbligatoria.

1. Per scaricare l'app VeSync app, scansionare il codice QR oppure cercare "VeSync" nell'Apple App Store® o in Google Play Store.



Nota: gli utenti Android™ devono selezionare "Allow" (Consenti) per utilizzare VeSync.

2. Aprire l'app VeSync. Se si dispone già di un account, toccare **Log In (Accedi)**. Per creare un nuovo account, toccare **Sign Up (Registrati)**.

Nota: è necessario creare un account VeSync personale per poter utilizzare servizi e prodotti di terze parti. Questi non funzioneranno con un account guest. Con un account VeSync, l'utente può consentire a familiari e amici di controllare la friggitrice ad aria smart.

3. Collegare la friggitrice ad aria smart a una presa di corrente per attivare la modalità di abbinamento.
4. Toccare **+** e selezionare la friggitrice ad aria smart.
5. Seguire le istruzioni nell'app per configurare la friggitrice ad aria smart.

Nota: è possibile modificare in qualsiasi momento il nome e l'icona accedendo alla schermata della friggitrice ad aria smart e toccando .

DISCONNESSIONE DEL WI-FI

- Per disconnettere il Wi-Fi, tenere premuto  per 15 secondi, fino a quando l'indicatore del Wi-Fi non si spegne. L'operazione ripristina le impostazioni predefinite della friggitrice ad aria smart e la disconnette dall'app VeSync.
- Per riconnettersi, seguire le istruzioni dell'app VeSync su come aggiungere un dispositivo.

Funzioni dell'app VeSync

L'app VeSync consente di accedere alle funzioni aggiuntive della friggitrice ad aria smart, comprese quelle elencate di seguito.

CONTROLLO DA REMOTO

- Tutte le funzioni della friggitrice ad aria smart sono controllabili da remoto, ad eccezione dell'avvio del processo di cottura (in conformità con le normative di sicurezza UL).
- Lo stato di avanzamento della cottura può essere monitorato a distanza.

ISTRUZIONI NELL'APP

- Sull'app sono disponibili delle ricette preimpostate create dagli chef di Cosori. Queste ricette impostano automaticamente il tempo e la temperatura di cottura.
- Creare e salvare ricette personalizzate.

Nota: l'app VeSync viene costantemente aggiornata, anche con l'aggiunta di nuove funzionalità.

Panoramica della friggitrice ad aria smart

La friggitrice ad aria smart utilizza un motore CC che riscalda la friggitrice più rapidamente e consente un flusso d'aria preciso e una velocità variabile della ventola, in modo che i cibi si cuociano esattamente nel modo desiderato.

Nota:

- **Non** provare ad aprire la parte superiore della friggitrice ad aria: non si tratta di un coperchio.
- Il cestello è realizzato in acciaio inossidabile con rivestimento ceramico antiaderente.

DIAGRAMMA DELLA FRIGGITRICE AD ARIA [figura 1]

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A. Piastra per frittura | F. Pannello di controllo |
| B. Fermi in silicone | G. Elementi riscaldanti |
| C. Cestello | H. Presa di uscita dell'aria |
| D. Pulsante di rilascio del cestello | I. Cavo di alimentazione |
| E. Manico del cestello | |

Diagramma del display

Nota: quando si tocca un pulsante per utilizzare una funzione, questo diventa arancione per indicare che è selezionato.

PANNELLO DI CONTROLLO [figura 2]

- | | |
|---|--|
| a. Aumento/riduzione della temperatura | d. Promemoria Agita |
| b. Funzioni di cottura | e. Avvio/Pausa |
| c. Accensione/spegnimento | f. Aumento/riduzione del tempo di cottura |

DISPLAY [figura 3]

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Stato di cottura | d. Indicatore Agita |
| b. Temperatura | e. Indicatore Wi-Fi |
| c. Velocità della ventola (1-5) | f. Tempo di cottura |

MESSAGGI SUL DISPLAY [figura 4]

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Cottura in corso
L'Indicatore Agita lampeggia quando è necessario controllare il cestello e si spegne quando il cestello viene rimosso. | b. In pausa |
| | c. Cestello rimosso |
| | d. Pronta |

Primo utilizzo

Configurazione

1. Prima di iniziare, togliere la friggitrice ad aria dal sacchetto con cui è stata confezionata ed eliminare tutti gli imballaggi, compresi eventuali adesivi.

Importante: Prendere il cestello e tutto il materiale di imballaggio all'interno. [Figura 5]

2. Collocare la friggitrice ad aria su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Tenere l'apparecchio lontano dalle aree che possono essere danneggiate dal vapore (come le pareti o le credenze).

Nota: lasciare almeno 13 cm (5 pollici) di spazio al di sopra e al di sotto della friggitrice ad aria. [Figura 6] Lasciare uno spazio sufficiente a rimuovere il cestello davanti alla friggitrice ad aria.

3. Lavare accuratamente sia il cestello che la piastra per frittura in lavastoviglie o usando una spugna non abrasiva.

ATTENZIONE: Si consiglia di lavare a mano per prolungare la durata del rivestimento ceramico della piastra per frittura e all'interno del cestello.

- Evitare di utilizzare materiali abrasivi sul cestello e sulla piastra per frittura per evitare di graffiare o danneggiare le superfici.
 - Qualora si notino crepe o screpolature nel rivestimento della piastra per frittura o del cestello, sostituirli per mantenere le prestazioni di cottura.
4. Pulire l'interno e l'esterno della friggitrice ad aria con un panno leggermente inumidito. Asciugare con uno strofinaccio.
 5. Posizionare la piastra per frittura nel cestello. Inclinare e inserire la piastra per frittura prima da un lato, quindi premere sull'altro lato.
 6. Posizionare il cestello dentro la friggitrice ad aria.

Accensione di prova

Effettuare un'accensione di prova per prendere familiarità con la friggitrice ad aria, verificare che funzioni correttamente e pulirla da eventuali residui.

1. Verificare che il cestello sia vuoto e collegare la friggitrice ad aria alla presa di corrente.
2. Toccare **AIR FRY (Friggitrice Ad Aria)**. Sul display compaiono le scritte **"195 °C"** e **"10 MIN"**. Impostare il tempo a 5 minuti.
3. Toccare ►|| per avviare l'apparecchio.
4. A fine programma, la friggitrice ad aria emette un segnale acustico e sul display viene visualizzata la scritta **"End (Fine)"**.
5. Premere il pulsante di rilascio del cestello e rimuovere il cestello. Attendere 10-30 minuti affinché il cestello si raffreddi completamente.

Nota:

- Prestare attenzione quando si rovescia il cestello dopo la cottura, poiché la piastra per frittura calda potrebbe cadere e causare ustioni o altri rischi.
- **Non** svitare il manico del cestello.

Fermi in silicone

- La piastra per frittura contiene quattro fermi in silicone realizzati con materiale per alimenti. Questi fermi servono a fissare la piastra al fondo del cestello.
- Quando si inserisce la piastra per frittura nel cestello, inclinarla prima da un lato, quindi premere sull'altro lato. [Figura 7]

Nota: inserire a forza in modo scorretto la piastra per frittura all'interno del cestello può causare danni.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. **Non** permettere che giochino con i fermi in silicone o li mettano in bocca.

Utilizzo della friggitrice ad aria smart

Nota:

- **non** appoggiare nulla sopra la friggitrice ad aria per evitare di danneggiare il pannello di controllo in vetro. [Figura 8].
- La friggitrice ad aria è diversa dai modelli a olio. **Non** riempire i cestello con olio, grasso per friggere o liquidi di qualsiasi tipo.
- Quando si estrae il cestello dalla friggitrice ad aria, prestare attenzione al vapore caldo.

È possibile impostare il tempo e la temperatura di tutte le funzioni di cottura.

Per personalizzare una funzione di cottura:

1. Selezionare il pulsante della funzione che si desidera personalizzare.
2. Toccare $\wedge$ o $\vee$ per modificare la durata e o temperatura di cottura della funzione.
3. Per salvare le impostazioni, tenere premuto il pulsante della funzione per 3 secondi, finché non viene emesso un segnale acustico.

Nota: tenere premuto $\wedge$ o $\vee$ per aumentare o diminuire rapidamente la durata o la temperatura.

Per ripristinare tutte le funzioni di cottura:

- Tenere premuto $\odot$ per 15 secondi.

FUNZIONI DI COTTURA

L'utilizzo di una funzione di cottura è il modo più semplice per utilizzare l'apparecchio. Le funzioni sono configurate con il tempo di cottura, la temperatura e la velocità della ventola ideali per cuocere determinati tipi di alimenti. Consultare la **Tabella di cottura** (pagina 11).

TABELLA DI COTTURA

Funzione	Temperatura predefinita	Durata predefinita	Intervallo di temperatura	Tempo di cottura	Velocità della ventola
AIR FRY (Friggitrice Ad Aria)	195 °C / 385 °F	10 min	90-230 °C / 195-450 °F	1-60 min	5
ROAST (Arrostire)	205 °C / 400 °F	12 min	175-230 °C / 350-450 °F	1-60 min	5
BAKE (Cuocere Al Forno)	165 °C / 330 °F	20 min	125-205 °C / 260-400 °F	1-60 min	3
DRY (Asciugare)	55 °C / 135 °F	6 h	35-95 °C / 100-200 °F	15 min-24 h	2
PROOF (Lievitare)	30 °C / 90 °F	60 min	30-45 °C / 90-110 °F	15 min-12 h	1
REHEAT (Riscaldare)	200 °C / 390 °F	5 min	150-220 °C / 300-425 °F	1-60 min	4

Nota: i risultati possono variare. È possibile impostare il tempo e la temperatura di tutte le funzioni di cottura. Per tornare alle impostazioni predefinite, tenere premuto il pulsante della funzione di cottura sul display.

FRIGGITRICE AD ARIA

1. Posizionare la piastra per frittura nel cestello. La piastra eliminare la frasse consente lo sgocciolamento dell'olio in eccesso sul fondo del cestello.

Nota: la piastra per frittura non può essere utilizzata per alcune ricette, come quelle per i muffin e il pane.

2. Per il preriscaldamento, toccare **AIR FRY (Friggitrice Ad Aria)**, regolare la temperatura su 230 °C e il tempo di cottura su 4 minuti, quindi toccare ►||.
3. Quando la friggitrice ad aria emette un segnale acustico e sul display compare la scritta "End (Fine)", aggiungere gli alimenti nel cestello.
4. Selezionare una funzione di cottura (pagina 11).

Nota: le funzioni di cottura sono configurate con la durata, la temperatura e la velocità della ventola ideali per determinati tipi di alimenti. Se non viene selezionata una funzione, la friggitrice utilizza Friggitrice Ad Aria come impostazione predefinita.

5. Modificare la temperatura e la durata toccando $\wedge$ o $\vee$. La temperatura può essere modificata in qualsiasi momento durante la cottura.
6. Toccare ►|| per avviare la cottura.
7. La friggitrice ad aria emette un segnale acustico a fine programma. Sul display compare la scritta **End (Fine)**.
8. Estrarre il cestello dalla friggitrice ad aria, prestando attenzione al vapore caldo. Utilizzare delle pinze o utensili a prova di calore per rimuovere gli alimenti dal cestello.
9. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo.

PROMEMORIA AGITA

Il Promemoria Agita consente di controllare lo stato della preparazione a metà cottura, dando la possibilità di girare, mescolare o aggiustare di sale la preparazione per ottenere la consistenza e il sapore desiderati.

1. Toccare **AIR FRY (Friggitrice Ad Aria)**.

Nota: Il Promemoria Agita **funziona** solo con la funzione **Friggitrice Ad Aria**.

2. Se necessario, regolare il tempo e la temperatura.
3. Toccare **SHAKE** per attivare il Promemoria Agita.
4. Toccare ►|| per avviare la cottura. A metà cottura, la friggitrice ad aria emette 5 segnali acustici e **SHAKE** lampeggia sul display.
5. Estrarre il cestello per mescolare, girare o controllare gli alimenti. L'Indicatore Agita smette di lampeggiare una volta estratto il cestello.

Nota:

- È possibile disattivare il Promemoria Agita in qualsiasi momento durante la cottura toccando **SHAKE**.
- Il Promemoria Agita può essere attivato/disattivato anche nell'app VeSync.
- **Non** mescolare se c'è il rischio di produrre schizzi di liquidi caldi.
- Se non il cestello non viene estratto, la friggitrice ad aria emette un nuovo segnale acustico dopo 1 minuto.
- Quando si estrae il cestello, la friggitrice ad aria sospende automaticamente la cottura e il display visualizza **[- - - -]** finché il cestello non viene reinserito.
- Quando si reinserisce il cestello, la cottura riprende automaticamente.
- Non tenere il cestello aperto per più di 30 secondi, perché la friggitrice ad aria potrebbe iniziare a raffreddarsi.

ALIMENTI DA CONTROLLARE

- Gli alimenti di piccole dimensioni impilati, come le patate arrosto, le patatine fritte o gli straccetti di pollo, solitamente devono essere scossi.
- Girare i pezzi di carne più grandi, come le bistecche e le costolette, per ottenere una doratura omogenea.
- Controllare a metà cottura gli alimenti da forno, come le torte e i muffin, aiuta a evitare di cuocerli troppo o troppo poco.

Consigli per la cottura

RIEMPIMENTO ECCESSIVO

- Se il cestello viene riempito troppo, gli alimenti cuoceranno in modo disomogeneo.

UTILIZZO DELL'OLIO

- Aggiungere un piccolo quantitativo di olio agli alimenti per renderli più croccanti. Non utilizzare più di 30 mL (2 US tbsp) di olio.
- Gli oli spray sono perfetti per applicare piccole quantità in modo omogeneo su tutti gli alimenti.

CONSIGLI SUGLI ALIMENTI

- È possibile friggere ad aria tutti i tipi di alimenti congelati o cucinabili in forno.
- Per preparare torte, pasticci artigianali oppure alimenti ripieni o con pastella, inserirli in un contenitore resistente al calore prima di posizionarli nel cestello.
- Se gli alimenti fritti ad aria contengono molti grassi, questi vengono raccolti sotto la piastra per frittura. Per evitare una produzione eccessiva di fumo durante la cottura, gettare via i grassi raccolti dopo la cottura.
- Gli alimenti marinati nei liquidi producono schizzi e un fumo eccessivo. Asciugarli tamponandoli prima di friggerli ad aria.
- Consultare la **Tabella di cottura** per selezionare la funzione di cottura ideale per la propria ricetta (pagina 11).

PATATINE FRITTE

- Aggiungere 8–15 mL ($\frac{1}{2}$ –1 US tbsp) di olio per migliorare la croccantezza.
- Quando si preparano le patatine fritte a partire da patate crude, ammollarle in acqua per 15 minuti per rimuovere l'amido prima della cottura. Asciugarle tamponandole con uno strofinaccio prima di aggiungere l'olio.
- Tagliare le patate crude in pezzi più piccoli per ottenere una maggiore croccantezza. Si consiglia di tagliarle in strisce da 0,6 x 7,6 cm ($\frac{1}{4}$ di pollice per 3 pollici).

Nota: per ulteriori consigli e ricette, controllare l'app VeSync e il sito web Cosori.

Altre funzioni

MODIFICA DELL'UNITÀ DI MISURA DELLA TEMPERATURA

- Tenere premuto **TEMP**  e  per 3 secondi.
- L'unità di misura della temperatura cambia da Celsius a Fahrenheit.
- Ripetere l'operazione per tornare ai gradi Celsius.

IT

MESSA IN PAUSA

- Toccare  per mettere in pausa la cottura. La friggitrice ad aria interrompe il riscaldamento e l'icona  lampeggia finché non viene premuto nuovamente  per riprendere la cottura.
- Dopo 10 minuti di inattività, la friggitrice ad aria entra in modalità standby.
- Questa funzione consente di mettere in pausa la cottura senza rimuovere il cestello dalla friggitrice ad aria.

RIPRESA AUTOMATICA DELLA COTTURA

- Quando si estrae il cestello, la friggitrice ad aria si mette automaticamente in pausa. Sul display viene visualizzato **[- - - -]**.
- Quando il cestello viene reinserito, la friggitrice ad aria riprende automaticamente la cottura sulla base delle impostazioni precedenti.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Quando le seguenti modalità rimangono inattive per 10 minuti, la friggitrice ad aria si spegne automaticamente se **non è collegata** a una rete.

- La friggitrice ad aria è accesa ma non sta cuocendo
- La funzione di cottura è stata completata
- Il preriscaldamento è terminato
- La friggitrice ad aria è in pausa

STANDBY AUTOMATICO

Quando le seguenti modalità rimangono inattive per 10 minuti, la friggitrice entra automaticamente in standby se **è collegata** a una rete.

- La friggitrice ad aria è accesa ma non sta cuocendo
- La funzione di cottura è stata completata
- Il preriscaldamento è terminato
- La friggitrice ad aria è in pausa

Cura e manutenzione

Nota: *pulire sempre il cestello e la piastra per frittura della friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo.*

1. Spegnerla la friggitrice ad aria e scollegarla dalla presa di corrente. Lasciare che si raffreddi prima di pulirla. Rimuovere il cestello per velocizzare il raffreddamento.
2. Il cestello e la piastra per frittura sono compatibili con la lavastoviglie. È anche possibile lavare il cestello e la piastra per frittura usando una spugna non abrasiva con acqua calda e un detergente delicato. Se necessario, lasciarli in ammollo.
3. Per l'alloggiamento in acciaio inossidabile:
 - a. Rimuovere le impronte digitali e i segni dalla parte esterna della friggitrice ad aria utilizzando un panno in microfibra o uno specifico panno per acciaio inossidabile.
 - b. Per ottenere i migliori risultati con macchie e annerimenti, utilizzare un detergente per acciaio inossidabile e un panno morbido e inumidito, strofinando delicatamente seguendo la direzione della grana del metallo.

Nota: *non utilizzare cera per elettrodomestici, lucidanti, candeggina, lana d'acciaio, spugne abrasive, prodotti chimici o detersivi per forni commerciali sulla friggitrice ad aria.*

ATTENZIONE: *Si consiglia di lavare a mano per prolungare la durata del rivestimento ceramico della piastra per frittura e all'interno del cestello.*

- Evitare di utilizzare utensili di metallo e materiali per la pulizia abrasivi sul cestello e sulla piastra per frittura. per evitare di graffiare o danneggiare le superfici.

- Non far cadere il cestello e la piastra per frittura, né colpirli o urtarli con altri oggetti rigidi, per evitare di danneggiarne il rivestimento.
- Qualora si notino crepe o screpolature nel rivestimento antiaderente della piastra per frittura o del cestello, sostituirli per mantenere le prestazioni di cottura.

4. Per i grassi ostinati:
 - a. In una ciotola di piccole dimensioni, mescolare 30 g (2 US tbsp) di bicarbonato di sodio e 15 mL (1 US tbsp) d'acqua, creando una pasta spalmabile.
 - b. Utilizzando una spugna, spalmare la pasta sul cestello e sulla piastra per frittura e strofinare.
 - c. Lavare il cestello e la piastra per frittura con acqua e sapone prima di usarli di nuovo.
5. Pulire la cavità della friggitrice ad aria con una spugna o un panno non abrasivi leggermente inumiditi. **Non** immergere in acqua. Se necessario, pulire la serpentina di riscaldamento per rimuovere i residui degli alimenti. *[Figura 9]*
6. Asciugare prima dell'uso.

Nota: *verificare che la serpentina di riscaldamento sia completamente asciutta prima di accendere la friggitrice ad aria.*

Accessori

Sono disponibili accessori aggiuntivi e pezzi di ricambio per la friggitrice. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti di zona (pagina 19).

Risoluzione dei problemi

IT

Problema	Possibile soluzione
La friggitrice ad aria non si accende.	Verificare che la friggitrice ad aria sia collegata alla presa di corrente.
	Premere il cestello saldamente nella friggitrice ad aria.
Gli alimenti non sono completamente cotti.	Mettere pezzi di cibo più piccoli all'interno del cestello. Se il cestello è troppo pieno, gli alimenti non cuociono a sufficienza.
	Aumentare la temperatura o il tempo di cottura.
La frittura ad aria non rende gli alimenti croccanti.	Nebulizzare o spennellare gli alimenti con un piccolo quantitativo di olio per renderli più croccanti. Consultare la Consigli per la cottura (pagina 13).
Le patatine fritte non vengono cotte nel modo giusto.	Consultare la sezione Patatine fritte (pagina 13).
Il cestello non entra bene nella friggitrice ad aria.	Verificare che non siano presenti troppi alimenti nel cestello.
La friggitrice ad aria emette fumo bianco o vapore.	La friggitrice ad aria può produrre un po' di fumo bianco o vapore quando viene utilizzata per la prima volta o durante la cottura. Si tratta di un fenomeno normale.
	Verificare che il cestello e la parte interna della friggitrice ad aria siano ben puliti e privi di residui di grasso.
	Quando si cuociono alimenti untati, l'olio viene raccolto sotto la piastra per frittura. Questo olio produce fumo bianco e può rendere il cestello più caldo del solito. Si tratta di un fenomeno normale che non influisce sulla cottura. Maneggiare il cestello con cura.
La friggitrice ad aria emette fumo nero.	Scollegare immediatamente la friggitrice ad aria dalla presa di corrente. La presenza di fumo nero indica che gli alimenti stanno bruciando o la presenza di un problema al circuito. Attendere che il fumo si disperda prima di il cestello. Se la causa del fumo nero non sono degli alimenti bruciati, contattare l' assistenza clienti di zona (pagina 19).
Sul display scompare il codice di errore "E01"	È presente un circuito aperto nel modulo di controllo della temperatura. Contattare l' assistenza clienti di zona (pagina 19).
Sul display compare il codice di errore "E02"	È presente un cortocircuito nel modulo di controllo della temperatura. Contattare l' assistenza clienti di zona (pagina 19).
Sul display compare il codice di errore "E03"	Si è attivata la protezione contro il surriscaldamento della friggitrice ad aria. Spegnerla e scollegare la friggitrice ad aria e lasciarla raffreddare completamente. Se il display continua a visualizzare "E03", contattare l' assistenza clienti di zona (pagina 19).
Sul display compare il codice di errore "E12"	Guasto al motore CC. Contattare l' assistenza clienti di zona (pagina 19).

Se il problema non è tra quelli elencati, contattare l'**assistenza clienti di zona** (pagina 19).

Dichiarazione di conformità

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE, del Regolamento sulle apparecchiature radio del Regno Unito del 2017 e a tutti gli altri requisiti delle direttive UE e del Regno Unito applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo. Il trasmettitore non deve essere collocato né utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

Produttore:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Garanzia limitata sul prodotto COSORI

Nome del prodotto	Cosori Iconic™ Single Friggitrice ad aria smart da 6,2 l
Modello	CAF-SE601S-CEU
<i>Si consiglia vivamente di annotare il numero d'ordine e la data di acquisto per riferimento personale.</i>	
Numero d'ordine	
Data di acquisto	

"VESYNC" è un nome commerciale utilizzato nel presente documento a fini di garanzia. Per i prodotti venduti direttamente negli Stati Uniti, la garanzia è fornita da AROVAST CORPORATION. Per i prodotti venduti direttamente negli Stati membri dell'UE, la garanzia è fornita da ETEKCITY GMBH. "VESYNC" è utilizzato solo a scopo di riferimento e non altera o amplia gli obblighi di garanzia territoriale di nessuna delle due entità.

Marchi

Google, Android e Google Play sono marchi di proprietà di Google LLC.

App Store® è un marchio di proprietà di Apple Inc.

Wi-Fi è un marchio registrato di proprietà della Wi-Fi Alliance®.

iOS è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Cinque (5) anni* di garanzia limitata del consumatore sul prodotto per la friggitrice ad aria COSORI ICONIC

VESYNC garantisce che l'unità base della friggitrice ad aria è priva di difetti di materiale e di lavorazione per cinque (5) anni dalla data di acquisto originale. L'unità base **non comprende il cestello, la piastra per frittura e i piedini in silicone**. Questa garanzia si applica solo nella regione di acquisto originale e solo se il prodotto viene utilizzato correttamente, seguendo le istruzioni fornite.

***La presente garanzia non pregiudica i diritti previsti dalle leggi sulla tutela dei consumatori vigenti nella regione dell'utente e, se necessario, il periodo di garanzia sarà esteso in conformità a tali leggi.**

I vantaggi della garanzia limitata

Durante il suddetto periodo di garanzia, VESYNC può, a sua esclusiva discrezione, (i) emettere un rimborso, (ii) riparare i difetti nei materiali o nella lavorazione, o (iii) sostituire il prodotto con uno di valore uguale o superiore.

Chi è coperto?

Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale e non può essere trasferita a proprietari successivi, anche se il prodotto viene

rivenduto durante il periodo di garanzia. Per richiedere i benefici della garanzia, l'acquirente originale deve fornire la prova del difetto e della data di acquisto.

Diffidare di distributori o rivenditori non autorizzati.

Questa garanzia non copre i prodotti acquistati da venditori non autorizzati. Si applica solo agli acquisti effettuati presso i rivenditori autorizzati che seguono gli standard di qualità di VESYNC. I prodotti di venditori non autorizzati possono essere contraffatti, usati, difettosi o non adatti alle specifiche richieste dal paese dell'acquirente. Per garantire l'autenticità e la copertura della garanzia, acquistare solo da VESYNC o dai suoi rivenditori autorizzati. Se non si è sicuri di un rivenditore o si pensa di aver acquistato da una fonte non autorizzata, contattare l'assistenza clienti di zona.

Cosa non è coperto?

- Il cestello, la piastra per frittura e i piedini in silicone sono coperti da una garanzia limitata di un (1) anno a partire dalla data di acquisto originale della friggitrice ad aria ICONIC.
- Normale usura, comprese le parti che si usurano naturalmente nel tempo.
- Prova d'acquisto alterata o illeggibile.
- Numeri di modello, numeri di serie o codici delle date di produzione alterati, rimossi o illeggibili.
- Prodotti che sono stati modificati rispetto alla loro condizione originale.
- Danni dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni del manuale d'uso.
- Danni causati dall'uso di accessori o periferiche non approvati.
- Danni dovuti a incidenti, uso improprio, abuso o manutenzione non corretta.
- Riparazioni o assistenza effettuati da fornitori non autorizzati o da personale non autorizzato da VESYNC.
- Danni dovuti a usi commerciali, di noleggio o non previsti.
- Danni causati da animali, fulmini, tensioni anomale, incendi, disastri naturali, trasporto o uso eccessivo della lavastoviglie.
- Qualsiasi danno incidentale o consequenziale, compresi i danni indiretti, la perdita temporanea di utilizzo o le relative spese vive.
- Danni o difetti che superano il costo originale del prodotto.

Richiedere il servizio di garanzia limitata in 5 semplici passaggi:

1. Verificare che il prodotto sia ancora in garanzia.
2. Avere una copia della fattura, del numero d'ordine o della prova d'acquisto.
3. Conservare il prodotto, non smaltirlo prima di averci contattato.
4. Rivolgersi all'assistenza clienti di zona in base alla regione di acquisto originale.
5. Se la richiesta viene approvata, restituire il prodotto insieme a una copia della fattura e del numero d'ordine. Il servizio di garanzia è disponibile solo nella regione di acquisto originale e può variare a seconda della località.

Unico ed esclusivo rimedio.

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È L'UNICA RESPONSABILITÀ DI VESYNC E L'UNICA SOLUZIONE PER EVENTUALI PROBLEMI DEL PRODOTTO O RICHIESTE DI GARANZIA. SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE. NESSUN DIPENDENTE VESYNC O ALTRA PARTE È AUTORIZZATO A OFFRIRE GARANZIE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUANTO QUI DICHIARATO.

Esclusione di garanzie limitate.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, FATTA ECCEZIONE PER LE GARANZIE FORNITE NELLA PRESENTE INFORMATIVA, I PRODOTTI VESYNC SONO VENDUTI "COSÌ COME SONO". VESYNC DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ, NON VIOLAZIONE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, VESYNC, LE SUE AFFILIATE E I LORO DIPENDENTI, AGENTI O DIRETTORI NON SONO RESPONSABILI PER:

- (A) DANNI SUPERIORI AL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, O
- (B) DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O PUNITIVI, ANCHE SE VESYNC ERA A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

LA RESPONSABILITÀ DI VESYNC NON SUPERERÀ

MAI L'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO DIFETTOSO E VESYNC NON È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO CONSEGUENZIALE, INCIDENTALE, SPECIALE O PUNITIVO, DIRETTO O INDIRETTO.

AD ECCEZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, VESYNC NON È RESPONSABILE DI ALCUN COSTO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE O ALLA RIPARAZIONE DEI PRODOTTI, COMPRESI LA MANODOPERA, L'INSTALLAZIONE O LA RIMOZIONE DEL PRODOTTO.

ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO (1) L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE, (2) LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE O (3) L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI. IN QUESTI CASI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ CONTENUTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE. L'UTENTE AVRÀ A DISPOSIZIONE SOLO LE GARANZIE IMPLICITE RICHIESTE DALLA LEGGE APPLICABILE.

LE LIMITAZIONI DI GARANZIE, RESPONSABILITÀ E RIMEDI SI APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

SEBBENE PRESENTE GARANZIA LIMITATA FORNISCA DIRITTI LEGALI SPECIFICI, L'UTENTE POTREBBE DISPORRE DI ULTERIORI DIRITTI A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE IN CUI SI TROVA. CONSULTARE LE LEGGI LOCALI PER COMPRENDERE APPIENO I DIRITTI DI CUI SI DISPONE.

SOLO PER I RESIDENTI IN CALIFORNIA, U.S.A:

Il Periodo di garanzia decorre dalla data originale di consegna o ritiro.

MODIFICHE ALLA PRESENTE POLITICA

I termini e la disponibilità di questa garanzia possono essere aggiornati in qualsiasi momento, ma eventuali modifiche non si applicheranno ai reclami passati.

Assistenza clienti di zona

In caso di dubbi o domande sul nuovo prodotto, contattare il nostro team di assistenza clienti di zona.

Regione	E-mail*
United States	support@cosori.com
United Kingdom	support.uk@cosori.com
France	support.fr@cosori.com
Deutschland	support.de@cosori.com
Italia	support.it@cosori.com
España	support.es@cosori.com
Europea (generale)	support.eu@cosori.com
Rivenditori UE	support.europe@cosori.com

**Tenere a portata di mano la fattura e l'ID dell'ordine prima di contattare l'assistenza clienti.*

Arovast Corporation

Sede legale: 1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782, USA

Etekcity GmbH

Sede legale: 3rd Floor, Niederkasseler
Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Germania

Accesso ai dati nell'UE

Quando si utilizza l'app VeSync per collegare il prodotto, l'applicazione può generare dati. Se necessario, è possibile accedere a questi dati, recuperarli o cancellarli. Per maggiori dettagli, andare su:



Índice

Conteúdo da embalagem	1
Especificações	1
Indicações e advertências importantes	2
Configuração da aplicação VeSync	8
Apresentação da sua Air fryer inteligente	9
Antes da primeira utilização	10
Utilizar a sua Air fryer inteligente	11
Resolução de problemas	16
Garantia limitada do produto COSORI	17
Apoio ao cliente regional	19

PT

Conteúdo da embalagem

- 1 × Cosori Iconic™ Single Air fryer inteligente 6,2 L
- 1 × Prato para crocantes
- 1 × Manual do utilizador
- 1 × Guia de início rápido
- 1 × Livro de receitas

Especificações

Modelo	CAF-SE601S-CEU
Alimentação elétrica	220 V-240 V CA, 50/60 Hz
Potência nominal	1725 W
Capacidade	6,2 L (serve 3 a 5 pessoas)
Intervalo de temperaturas	30° a 230 °C / 90° a 450 °F
Intervalo de tempo	1 min a 24 horas
Dimensões (incluindo a pega C x L x A)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 pol
Dimensões (não incluindo a pega C x L x A)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 pol
Peso	6,5 kg / 14,3 lb
Intervalo de frequências de Wi-Fi	2412–2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Intervalo de frequências do Bluetooth®	2402–2480 MHz <10 dBm (E.I.R.P.)
Consumo de energia quando desligado	<0,5 W
Consumo de energia no modo de espera em rede	<2,0 W

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Indicações e advertências importantes

Siga as precauções de segurança básicas durante a utilização da sua air fryer. Leia todas as instruções.

PONTOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- **Não** toque nas superfícies quentes. Utilize a pega.
- Tenha cuidado ao virar o cesto após a cozedura, uma vez que o prato para crocantes quente pode cair e criar um risco de segurança.
- Insira firmemente o prato para crocantes no cesto para reduzir a possibilidade de este cair.
- **Não bloqueie** quaisquer aberturas de ventilação. É libertado vapor quente das aberturas. Mantenha as mãos e o rosto afastados das aberturas.
- Utilize **sempre** tenazes para retirar cuidadosamente os alimentos quentes.

SEGURANÇA GERAL

- Para se proteger contra choques elétricos, **não mergulhe a estrutura da air fryer**, o cabo nem a ficha em água ou noutros líquidos.
- É necessária uma supervisão apertada quando qualquer aparelho é utilizado por crianças ou perto delas. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado, e antes de o limpar. Deixe arrefecer antes de colocar ou retirar peças.
- **Não** utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou depois de o aparelho funcionar mal ou ter sido danificado de qualquer forma. Devolva o aparelho ao local de assistência técnica autorizado mais próximo

PT

para que seja examinado, reparado ou ajustado.

Contacte o **Apoio ao cliente regional** (ver página 19).

- **Não** utilize a air fryer se esta estiver danificada ou não funcionar corretamente, ou se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Contacte o **Apoio ao cliente regional** (ver página 19).
- O uso de acessórios não é recomendado pela Cosori e pode causar ferimentos.
- **Não** utilizar no exterior.
- **Não** coloque a air fryer ou qualquer uma das suas peças sobre um fogão, perto de queimadores a gás ou elétricos, ou num forno aquecido.
- Tenha muito cuidado ao retirar o cesto e o prato para crocantes ou ao deitar fora a gordura quente.
- **Coloque** sempre o prato para crocantes ou o cesto interior sobre uma superfície resistente ao calor depois de o retirar do cesto.

- **Não** limpe com esfregões de aço. Os fragmentos de metal podem partir-se do bloco e tocar em peças elétricas, criando um risco de choque elétrico.
- **Não** coloque nada em cima da sua air fryer. **Não** guarde nada dentro da sua air fryer.
- Esta air fryer pode ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização da air fryer de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- **Não** permita que as crianças limpem ou efetuem a manutenção da air fryer, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que **não** brincam com a air fryer.

- Esta air fryer não se destina a ser operada através de um temporizador externo ou por um sistema de controlo remoto separado.
 - Para desligar, coloque qualquer controlo na posição "desligado" e, em seguida, retire a ficha da tomada de parede.
 - **Não** utilize a air fryer para outros fins que não os previstos.
 - Qualquer manutenção deve ser efetuada por um representante de serviço autorizado, contacte o **Apoio ao cliente regional** (ver página 19).
 - Para ver instruções para limpar os acessórios, consulte a secção **Cuidados e Manutenção** (ver página 15).
 - Não se destina a uso comercial. Para utilização exclusivamente **doméstica**.
- ## DURANTE A CONFEÇÃO A AR QUENTE
- Uma air fryer funciona **apenas** com ar quente. **Nunca** encha o cesto com óleo ou gordura.
 - **Nunca** utilize a sua air fryer sem o(s) cesto(s) no interior.
 - **Não** coloque alimentos demasiado grandes ou utensílios metálicos na air fryer pois podem causar fogo ou o risco de choque elétrico.
 - **Não** encha demasiado o cesto. A acumulação de alimentos pode tocar nas resistências de aquecimento e provocar um risco de incêndio.
 - **Não** toque nos acessórios (incluindo o prato para crocantes) durante ou imediatamente após a confeção com ar quente.
 - **Não** coloque papel, cartão, plástico não resistente ao calor ou materiais semelhantes dentro da air fryer.
 - **Nunca** coloque papel vegetal dentro da air fryer sem colocar alimentos em cima do mesmo. A circulação de ar pode fazer com que o papel se levante e toque nas resistências de aquecimento.
 - Se forrar o cesto com papel de alumínio,

certifique-se de que este não entrou em contacto com os elementos de aquecimento, o que pode causar sobreaquecimento e risco de incêndio.

- Utilize **sempre** recipientes resistentes ao calor. Tenha muito cuidado se utilizar recipientes que não sejam de metal ou vidro.
- Para reduzir o risco de incêndio, mantenha a air fryer afastada de materiais inflamáveis (cortinas, toalhas de mesa, etc.). Utilize-a numa superfície plana, estável e resistente ao calor, longe de fontes de calor ou líquidos.
- Desligue imediatamente a air fryer e retire a ficha da tomada se vir sair fumo escuro. O fumo branco é normal, causado pelo aquecimento da gordura ou por salpicos de alimentos, mas o fumo escuro significa que os alimentos estão a queimar ou que existe um problema no circuito. Aguarde que o fumo se dissipe antes de retirar

o cesto. Se a causa não for comida queimada, contacte o **Apoio ao cliente regional** (ver página 19).

- Para desligar a air fryer, prima uma vez **⏻**. A air fryer emitirá um sinal sonoro e todos os botões desligar-se-ão, exceto o botão **⏻**, que ficará cor de laranja.
- **Não** deixe a air fryer sem supervisão durante a utilização.
- **Não** utilize as funções de confeção **Air Fry** ou **Assar** para alimentos finos e leves. A circulação de ar pode fazer com que o alimento se levante e toque nas resistências de aquecimento.

ALIMENTAÇÃO E CABO

- Desligue a air fryer antes de retirar a ficha da tomada.
- Para desligar a ficha, pegue na ficha e puxe-a da tomada. **Nunca** puxe pelo cabo de alimentação.
- **Não** deixe o cabo de alimentação (ou qualquer extensão) pendurado na borda de uma mesa ou balcão ou tocar em

superfícies quentes.

- **Nunca** utilize uma tomada por baixo do balcão quando ligar a air fryer.
- Ligue **sempre** a ficha a uma tomada elétrica com ligação à terra. **Não** modifique a ficha de forma alguma.
- A sua air fryer só deve ser utilizada com sistemas elétricos de **220-240 V, 50/60 Hz**. **Não** ligue a outro tipo de tomada elétrica.
- Mantenha a air fryer e o seu cabo de alimentação fora do alcance das crianças com menos de 8 anos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar um risco elétrico ou de incêndio. Contacte o **Apoio ao cliente regional** (ver página 19).

CABOS DE EXTENSÃO


- Estão disponíveis cabos de extensão mais compridos que podem ser utilizados se forem utilizados com cuidado. Se for utilizado um cabo de extensão mais longo:
- A classificação elétrica marcada no cabo de extensão deve ser, pelo menos, igual à classificação elétrica da air fryer.
- O cabo deve ser colocado de forma a não ficar em cima do balcão ou da mesa onde pode ser puxado por crianças ou tropeçado acidentalmente.
- Se o aparelho for do tipo com ligação à terra, o conjunto de cabos ou a extensão deve ser um cabo de 3 fios do tipo terra.

AVISO: Qualquer outro serviço de assistência deve ser efetuado por um representante de assistência autorizado.

AVISO: Os artigos assinalados com o símbolo seguinte podem atingir temperaturas elevadas e devem ser manuseados com cuidado.



CUIDADO:
Superfície
quente.

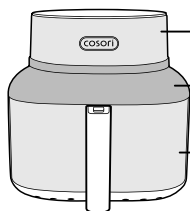

Áreas de
superfície
de metal
quentes

Evite tocar nas superfícies metálicas da air fryer, especialmente nas zonas quentes, durante o funcionamento e 30 minutos após o fim da cozedura para evitar queimaduras.



Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como resíduo doméstico e deve ser entregue num

centro de recolha adequado para reciclagem. A eliminação e reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente.

Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, contacte o município local, o serviço de eliminação ou a loja onde comprou este produto.

Este produto está em conformidade com a diretiva relativa à restrição de substâncias perigosas.

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE, a Restrição da Utilização de Determinadas Substâncias Perigosas em Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos de 2012 e respetivas alterações, sobre a restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.

**GUARDE ESTAS
INSTRUÇÕES**

Configuração da aplicação VeSync

Nota:

- A aplicação VeSync está a ser continuamente melhorada e pode sofrer alterações ao longo do tempo. Em caso de diferenças, siga as instruções na aplicação.
- É necessário um dispositivo para executar a aplicação, Wi-Fi ou dados móveis, e iOS versão 15 ou Android versão 8 (ou posterior). Podem ser aplicadas taxas normais de dados e mensagens. É necessário registo.

1. Para transferir a aplicação VeSync, faça a leitura do código QR ou pesquise "VeSync" na App Store® da Apple ou na Play Store da Google.



Nota: Os utilizadores do sistema Android™ devem escolher "Allow" (Permitir) para utilizar a VeSync.

2. Abra a aplicação VeSync. Se já tiver uma conta, toque em **Log In (Iniciar sessão)**. Para criar uma conta nova, toque em **Sign Up (Criar conta)**.

Nota: Tem de criar a sua própria conta VeSync para utilizar serviços e produtos de terceiros. Estes não funcionarão com uma conta de convidado. Com uma conta VeSync, também pode permitir que a sua família e amigos controlem a sua air fryer inteligente.

3. Ligue a sua air fryer inteligente à tomada para entrar no modo de emparelhamento.
4. Toque em **+** e selecione a sua air fryer inteligente.
5. Siga as instruções na aplicação para configurar a sua air fryer inteligente.

Nota: Pode alterar o nome e o ícone em qualquer altura, indo ao ecrã da air fryer inteligente e tocando em .

DESLIGAR DO WI-FI

- Para desligar o Wi-Fi, prima, sem soltar,  durante 15 segundos até o indicador do Wi-Fi desligar. Isto irá repor as predefinições da air fryer inteligente e desconectá-la da aplicação VeSync.
- Para voltar a ligar, siga as instruções na aplicação VeSync para adicionar um dispositivo.

Funções da aplicação VeSync

A aplicação VeSync permite-lhe aceder a funções adicionais da air fryer inteligente, incluindo as listadas abaixo.

TELECOMANDO

- Todas as funções da air fryer inteligente podem ser controladas remotamente, exceto o início do processo de cozedura (para cumprir os regulamentos de segurança UL).
- O progresso da cozedura pode ser monitorizado à distância.

RECEITAS NA APLICAÇÃO

- Estão disponíveis na aplicação receitas pré-programadas elaboradas pelos chefes de cozinha da Cosori. Estas receitas definem automaticamente o tempo e a temperatura recomendados.
- Crie e guarde receitas personalizadas.

Nota: A aplicação VeSync é continuamente atualizada e as suas funcionalidades serão alargadas.

Apresentação da sua Air fryer inteligente

A sua air fryer utiliza um motor CC que a aquece mais rapidamente e permite um fluxo de ar preciso e uma velocidade variável da ventoinha, para que a sua comida seja cozinhada exatamente da forma que pretende.

Nota:

- **Não** tente abrir a parte de cima da air fryer. Não é uma tampa.
- O cesto é feito de aço inoxidável com revestimento antiaderente e cerâmico.

DIAGRAMA DA AIR FRYER [Figura 1]

PT

- | | |
|--|------------------------------------|
| A. Prato para crocantes | F. Painel de controlo |
| B. Retentores de silicone | G. Elementos de aquecimento |
| C. Cesto | H. Saída de ar |
| D. Botão de libertação do cesto | I. Cabo de alimentação |
| E. Pega do cesto | |

Diagrama do ecrã

Nota: Quando tocar num botão para utilizar uma função, este ficará cor de laranja para mostrar que está selecionado.

PAINEL DE CONTROLO [Figura 2]

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Aumentar/Diminuir a temperatura | d. Lembrete de agitação |
| b. Funções de confeção | e. Iniciar/Pausar |
| c. Ligar/Desligar | f. Aumentar/Diminuir o tempo |

ECRÃ [Figura 3]

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Estado da cozedura | d. Indicador de agitação |
| b. Temperatura | e. Indicador de Wi-Fi |
| c. Velocidade da ventoinha (1–5) | f. Tempo |

MENSAGENS APRESENTADAS [Figura 4]

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Em confeção
O indicador de agitação pisca quando for necessário verificar o cesto. O indicador apagar-se-á se o cesto for removido. | b. Em pausa |
| | c. Cesto removido |
| | d. Pronto |

Antes da primeira utilização

Preparação

1. Antes de começar, retire a air fryer da embalagem e elimine toda a embalagem, incluindo quaisquer autocolantes temporários.

Importante: *Retire o cesto e elimine todo o material de embalagem que se encontra no seu interior. [Figura 5]*

2. Coloque a air fryer numa superfície estável, nivelada e resistente ao calor. Mantenha-a afastada de áreas que possam ser danificadas pelo vapor (como paredes ou armários).

Nota: *Deixe pelo menos 13 cm / 5 polegadas de espaço atrás e acima da air fryer.*

[Figura 6] *Deixe espaço suficiente na frente da fritadeira para retirar o cesto.*

3. Lave bem o cesto e o prato para crocantes utilizando uma máquina de lavar loiça ou uma esponja não abrasiva.

CUIDADO: *Recomenda-se lavar à mão suavemente para prolongar a vida útil do revestimento cerâmico do prato para crocantes e do interior do cesto.*

- Evite utilizar materiais de limpeza abrasivos no cesto e na placa crocante. Estes materiais podem riscar ou danificar as suas superfícies.
 - Se notar alguma fissura ou descamação no revestimento do cesto ou do prato para crocantes, recomendamos a sua substituição para manter o desempenho da cozedura.
4. Limpe o interior e o exterior da air fryer com um pano ligeiramente húmido. Seque com um papel.
 5. Volte a colocar o prato para crocantes no cesto. Incline o prato para crocantes para inserir um lado primeiro e, em seguida, pressione o outro lado.
 6. Coloque o cestos dentro da air fryer.

Funcionamento de teste

Um funcionamento de teste irá ajudá-lo a familiarizar-se com a sua air fryer, a certificar-se de que está a funcionar corretamente e a limpá-la de possíveis resíduos durante o processo.

1. Certifique-se de que o cesto da air fryer está vazio e, em seguida, ligue a air fryer à tomada.
2. Toque em **AIR FRY (Air Fry)**. O ecrã irá apresentar **"195°C"** e **"10 MIN"**. Ajuste o tempo para 5 minutos.
3. Toque em ► para começar.
4. Quando terminar, a air fryer irá apitar e o ecrã apresentará **"End (Fim)"**.
5. Prima o botão de libertação do cesto e retire o cesto. Deixe o cesto arrefecer totalmente durante 10 a 30 minutos.

Nota:

- Tenha cuidado ao virar o cesto após a cozedura, uma vez que a placa crocante quente pode cair e criar um risco de segurança.
- Não desapeste a pega do cesto do próprio cesto.

Retentores de silicone

- O prato para crocantes contém quatro retentores de silicone feitos de material seguro para alimentos. Estes retentores mantêm o prato ajustado ao fundo do cesto.
- Ao colocar o prato para crocantes no cesto, incline o prato para crocantes para inserir primeiro um lado e, em seguida, pressione o outro lado. **[Figura 7]**

Nota: *Forçar a inserção do prato para crocantes no cesto de forma incorreta pode causar danos.*

- Certifique-se de que as crianças **não** brincam com os retentores de silicone nem os engolem.

Utilizar a sua Air fryer inteligente

Nota:

- **Não** coloque nada em cima da sua air fryer para evitar danificar o painel de controlo em vidro. [Figura 8].
- Uma air fryer não é uma fritadeira a óleo. **Não** encha o cesto com óleo, gordura para fritar ou qualquer líquido.
- Quando retirar o cesto da air fryer, tenha cuidado com o vapor quente.

O tempo e a temperatura para todas as funções de cozedura podem ser ajustados.

Para personalizar uma função de confeção:

1. Selecione o botão da função que pretende personalizar.
2. Toque em $\wedge$ ou $\vee$ para alterar o tempo ou a temperatura da função.
3. Para guardar, prima sem soltar o botão da função durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro.

Nota: Prima sem soltar $\wedge$ ou $\vee$ para aumentar ou diminuir rapidamente o tempo ou a temperatura.

Para repor todas as funções de confeção:

- Prima, sem soltar, $\odot$ durante 15 segundos.

FUNÇÕES DE CONFEÇÃO

A utilização de uma função de confeção é a forma mais fácil de cozinhar. As funções são programadas com um tempo, uma temperatura e uma velocidade de ventilação ideais para cozinhar determinados alimentos. Consulte o **Gráfico de confeção** (página 11).

GRÁFICO DE CONFEÇÃO

Função	Temperatura predefinida	Tempo predefinido	Intervalo de temperaturas	Intervalo de tempo	Velocidade da ventoinha
AIR FRY (Air Fry)	195 °C / 385 °F	10 min	90° - 230 °C / 195° - 450 °F	1-60 min	5
ROAST (Assar)	205 °C / 400 °F	12 min	175° - 230 °C / 350° - 450 °F	1-60 min	5
BAKE (Cozer)	165 °C / 330 °F	20 min	125° - 205 °C / 260° - 400 °F	1-60 min	3
DRY (Desidratat)	55 °C / 135 °F	6 horas	35° - 95 °C / 100° - 200 °F	15 min a 24 horas	2
PROOF (Fermentar)	30 °C / 90 °F	60 min	30° - 45 °C / 90° - 110 °F	15 min a 12 horas	1
REHEAT (Reaquecer)	200 °C / 390 °F	5 min	150° - 220 °C / 300° - 425 °F	1-60 min	4

Nota: Os resultados podem variar. O tempo e a temperatura para todas as funções de cozedura podem ser ajustados. Para voltar às predefinições, prima sem soltar o botão da função de confeção no ecrã.

CONFEÇÃO A AR QUENTE

1. Coloque o prato para crocantes no cesto. O prato para crocantes permite que o excesso de óleo escorra para o fundo do cesto.

Nota: O prato para crocantes pode não ser utilizado para certas receitas, como queques e pães.

2. Para pré-aquecer, toque em **AIR FRY (Air Fry)**, ajuste a temperatura para 230 °C e o tempo para 4 minutos, depois toque em ►||.
3. Quando a air fryer emite um sinal sonoro e o ecrã mostra "**End (Fim)**", adicione alimentos ao cesto.
4. Selecione uma função de confeção (página 11).

Nota: As funções de confeção são programadas com um tempo, uma temperatura e uma velocidade de ventilação ideais para cozinhar determinados alimentos. A air fryer irá mudar para a função Air Fry por defeito se não for selecionada outra função.

5. Altere a temperatura e o tempo tocando em ◀ ou ▶. Pode fazer isto em qualquer altura durante a confeção.
6. Toque em ►|| para começar a confeção.
7. A air fryer emitirá um sinal sonoro quando terminar. O ecrã apresentará **End (Fim)**.
8. Retire o cesto da air fryer, tenha cuidado com o vapor quente. Utilize uma pinça ou um utensílio resistente ao calor para retirar os alimentos do cesto.
9. Deixe arrefecer antes de limpar.

LEMBRETE DE AGITAÇÃO

O Lembrete de agitação proporciona uma verificação prática do progresso a meio da cozedura, dando-lhe a hipótese de virar, agitar ou ajustar o seu prato para obter a textura e o sabor pretendidos.

1. Toque em **AIR FRY (Air Fry)**.

Nota: O lembrete de agitação funciona apenas com a opção **AIR FRY**.

2. Se necessário, ajuste o tempo e a temperatura.
3. Toque em **SHAKE** para ligar o lembrete de agitação.
4. Toque em ►|| para começar a confeção. A metade do tempo, a air fryer emitirá 5 sinais sonoros e **SHAKE** piscará no visor.
5. Retire o cesto para agitar, virar ou verificar os alimentos. O indicador de agitação parará de piscar quando retirar o cesto.

Nota:

- Pode desligar o lembrete de agitação a qualquer momento durante o processo de cozedura tocando em **SHAKE**.
- O lembrete de agitação também pode ser ativado/desativado na aplicação VeSync.
- **Não** agite se houver risco de salpicos de líquidos quentes.
- Se não retirar o cesto, a air fryer emitirá novamente um sinal sonoro após 1 minuto.
- Ao remover o cesto, a air fryer coloca a cozedura em pausa automaticamente e o visor mostra **[- - - -]** até que o cesto volte a ser colocado.
- Ao voltar a colocar o cesto, a cozedura será retomada automaticamente.
- Evite deixar o cesto aberto durante mais de 30 segundos, pois a air fryer pode começar a arrefecer.

ALIMENTOS A VERIFICAR

- Os alimentos pequenos que estão empilhados precisam normalmente de ser agitados, como as batatas assadas, as batatas fritas ou os pedaços de frango.
- Os pedaços de carne maiores, como bifes e costeletas, devem ser virados para garantir um dourado uniforme.
- Verifique os produtos de pastelaria, como bolos e muffins, a meio da confeção pode ajudar a evitar que fiquem demasiado ou pouco cozidos.

Sugestões de confeção

ENCHER DEMASIADO

- Se o cesto estiver demasiado cheio, os alimentos irão cozinhar de forma irregular.

USAR ÓLEO

- A adição de uma pequena quantidade de óleo aos alimentos torna-os mais estaladiços. Não utilize mais de 30 ml / 2 colheres de sopa de óleo.
- Os pulverizadores de óleo são excelentes para aplicar pequenas quantidades de óleo uniformemente em todos os alimentos.

BATATAS FRITAS

- Adicione 8-15 mL / ½-1 colher de sopa de óleo para ficarem estaladiças.
- Quando fizer batatas fritas com batatas cruas, mergulhe as batatas cruas em água durante 15 minutos para remover o amido antes de as fritar. Seque-as com papel absorvente antes de adicionar óleo.
- Corte as batatas cruas em pedaços mais pequenos para obter resultados mais estaladiços. Tente cortar as batatas em tiras de 0,6 por 7,6 cm / ¼ por 3 polegadas.

Nota: Para mais dicas e receitas, consulte a aplicação VeSync e o site da Cosori.

SUGESTÕES PARA OS ALIMENTOS

- Pode cozinhar qualquer alimento congelado ou produtos que possam ser cozinhados no forno.
- Para fazer bolos, tartes ou qualquer alimento com recheio ou massa, coloque os alimentos num recipiente resistente ao calor antes de os colocar no cesto.
- A fritura de alimentos com elevado teor de gordura fará com que a gordura se acumule por baixo do prato para crocantes. Para evitar o excesso de fumo durante a confeção, deite fora os pingos de gordura depois de cozinhar.
- Os alimentos marinados em líquido criam salpicos e excesso de fumo. Seque estes alimentos antes de os colocar na air fryer.
- Consulte o **Gráfico de confeção** para seleccionar a função de confeção ideal para a sua receita (página 11).

Mais funções

MUDAR AS UNIDADES DE TEMPERATURA

- Prima sem soltar **TEMP** $\wedge$ e $\vee$ durante 3 segundos.
- A unidade de temperatura muda de Celsius para Fahrenheit.
- Repita para voltar a mudar para Celsius.

PAUSAR

- Toque em $\blacktriangleright\parallel$ para colocar a confeção em pausa. A air fryer para de aquecer, e $\blacktriangleright\parallel$ irá piscar até voltar a tocar em $\blacktriangleright\parallel$ para retomar a confeção.
- Após 10 minutos de inatividade, a air fryer entrará em modo de espera.
- Esta função permite-lhe fazer uma pausa na confeção sem retirar o cesto da air fryer.

RETOMAR AUTOMATICAMENTE A CONFEÇÃO

- Se retirar o cesto, a air fryer fará uma pausa automática na confeção. O visor mostra **[- - - -]**.
- Quando voltar a colocar o cesto, a air fryer retomará automaticamente a confeção com base nas suas definições anteriores.

ENCERRAMENTO AUTOMÁTICO

Se os seguintes modos permanecerem inativos durante 10 minutos, a air fryer desligar-se-á automaticamente se **não estiver ligada** a uma rede elétrica.

- A air fryer está ligada, mas não está a cozinhar no momento
- A função de cozedura foi concluída
- O pré-aquecimento foi concluído
- A air fryer está em pausa

ESPERA AUTOMÁTICA

Quando os seguintes modos permanecerem inativos durante 10 minutos, a air fryer entrará automaticamente em espera se **estiver ligada** a uma rede elétrica.

- A air fryer está ligada, mas não está a cozinhar no momento
- A função de cozedura foi concluída
- O pré-aquecimento foi concluído
- A air fryer está em pausa

Cuidados e Manutenção

Nota: Limpe sempre o cesto e o prato para crocantes da air fryer após cada utilização.

1. Desligue a air fryer e retire a ficha da tomada. Deixe-a arrefecer completamente antes de a limpar. Retire o cesto para um arrefecimento mais rápido.
2. O cesto e o prato para crocantes podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Também pode lavar o cesto e o prato para crocantes utilizando uma esponja não abrasiva com água quente e um detergente suave. Se necessário, ponha de molho.
3. Para o corpo em aço inoxidável:
 - a. Limpe o exterior da air fryer com um pano de microfibras ou um pano de polimento de aço inoxidável para remover quaisquer impressões digitais ou marcas.
 - b. No caso de manchas ou nódoas, utilize um produto de limpeza para aço inoxidável com um pano macio e húmido, esfregando suavemente com o grão do metal para obter melhores resultados.

Nota: Não utilize cera para aparelhos, polimento, lixívia, palha de aço, esponjas e produtos químicos abrasivos ou produtos de limpeza de fornos comerciais na air fryer.

CUIDADO: Recomenda-se lavar à mão suavemente para prolongar a vida útil do revestimento cerâmico do prato para crocantes e do interior do cesto.

- Evite utilizar utensílios de metal e materiais de limpeza abrasivos no cesto e na placa crocante. Estes materiais podem riscar ou danificar as suas superfícies.
- Evite deixar cair o cesto e a

placa crocante, bem como bater ou chocar com outros objetos duros. Isto pode causar danos no revestimento.

- Se notar alguma fissura ou descamação no revestimento antiaderente do prato para crocantes ou do cesto, recomendamos a sua substituição para manter o desempenho da cozedura.
4. Para gorduras difíceis:
 - a. Numa tigela pequena, misture 30 g / 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 15 mL colheres de sopa / 1 colher de sopa de água para formar uma pasta para barrar.
 - b. Utilize uma esponja para espalhar a pasta no cesto e no prato para crocantes e, em seguida, esfregue.
 - c. Lave o cesto e o prato para crocantes com água e sabão antes de os utilizar.
 5. Limpe a cavidade da air fryer com uma esponja ou um pano ligeiramente húmido e não abrasivo. **Não** mergulhe em água. Se necessário, limpe a resistência de aquecimento para remover os restos de comida. *[Figura 9]*
 6. Seque antes de utilizar.

Nota: Certifique-se de que a resistência de aquecimento está totalmente seca antes de ligar a air fryer.

Acessórios

Estão disponíveis acessórios adicionais e de substituição para a sua air fryer. Para obter mais informações, contacte o **Apoio ao Cliente Regional** (página 19).

Resolução de problemas

Problema	Solução possível
A air fryer não liga.	Certifique-se de que a air fryer está ligada à tomada.
	Coloque corretamente o cesto dentro da air fryer.
Os alimentos não estão totalmente cozinhados.	Coloque quantidades menores de alimentos no cesto. Se o cesto estiver demasiado cheio, os alimentos ficarão mal cozinhados.
	Aumente a temperatura ou o tempo de confeção.
Os alimentos não ficam crocantes depois de fritar com ar quente.	Borrifar ou pincelar um pouco de óleo nos alimentos pode aumentar a crocância. Consulte as Sugestões de confeção (página 13).
As batatas fritas não fritam corretamente.	Consulte Batatas fritas (página 13).
O cesto não desliza para dentro da air fryer corretamente.	Certifique-se de que o cesto não está demasiado cheio de alimentos.
Sai fumo branco ou vapor da air fryer.	A air fryer poderá produzir algum fumo branco ou vapor quando a utilizar pela primeira vez ou durante a confeção. Esta é uma ocorrência normal.
	Certifique-se de que o cesto e o interior da air fryer estão devidamente limpos e não estão gordurosos.
	Cozinhar alimentos gordurosos fará com que o óleo se acumule por baixo do prato para crocantes. Este óleo irá produzir fumo branco e o cesto poderá ficar mais quente que o normal. Esta é uma ocorrência normal e não afeta a confeção. Manuseie o cesto com cuidado.
Sai fumo escuro da air fryer.	Desligue imediatamente a air fryer da tomada elétrica. O fumo escuro significa que os alimentos estão a queimar ou que existe um problema no circuito. Aguarde que o fumo se dissipe antes de retirar o cesto. Se a causa não for comida queimada, contacte o Apoio ao cliente regional (página 19).
O visor apresenta o código de erro "E01"	Existe um circuito aberto no monitor de temperatura. Contacte o Apoio ao cliente regional (página 19).
O visor apresenta o código de erro "E02"	Ocorreu um curto-circuito no monitor de temperatura. Contacte o Apoio ao cliente regional (página 19).
O visor apresenta o código de erro "E03"	A proteção contra sobreaquecimento da air fryer foi ativada. Desligue a air fryer, retire a ficha da tomada e permita que arrefeça completamente. Se o visor continuar a mostrar "E03", contacte o Apoio ao cliente regional (página 19).
O ecrã apresenta o código de erro "E12"	O motor CC falhou. Contacte o Apoio ao cliente regional (página 19).

Se o seu problema não estiver listado, contacte o **Apoio ao cliente regional** (página 19).

Declaração de conformidade

A VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE, com os Regulamentos de Equipamento de Rádio do Reino Unido de 2017 e com todos os outros requisitos aplicáveis das diretivas da UE e do Reino Unido. A declaração de conformidade completa pode ser consultada em: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Fabricante:

A VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapura

Garantia limitada do produto COSORI

Nome do Produto	Cosori Iconic™ Single Air fryer inteligente 6,2 L
Modelo	CAF-SE601S-CEU
<i>Para sua própria referência, recomendamos vivamente que registe a sua ID de encomenda e a data de compra.</i>	
ID do pedido	
Data de compra	

"VESYNC" é um nome comercial aqui utilizado para os fornecedores de garantia. Para produtos vendidos diretamente nos Estados Unidos, a garantia é assegurada pela AROVAST CORPORATION. Para os produtos vendidos diretamente nos Estados-Membros da UE, a garantia é assegurada pela ETEKCITY GMBH. "VESYNC" é utilizado apenas para fins de referência e não altera nem expande as obrigações de garantia territorial de nenhuma das entidades.

Atribuições

Google, Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

App Store® é uma marca comercial da Apple Inc.

Wi-Fi é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®.

iOS é uma marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e alguns outros países.

A palavra Bluetooth® e respetivos logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas por parte da VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. é feita sob licença. As restantes marcas e nomes comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Garantia limitada de cinco (5) anos* para produto de consumo para air fryer COSORI ICONIC

A VESYNC garante que a **unidade base** da sua air fryer se encontra isenta de defeitos de material e de fabrico durante cinco (5) anos a partir da data da compra original. A unidade base **não inclui o cesto, o prato para crocantes nem os pés de silicone**. Esta garantia aplica-se apenas na região da compra original e apenas se o produto for utilizado corretamente, seguindo as instruções fornecidas.

***Esta garantia não afeta quaisquer direitos legais ao abrigo das leis de proteção do consumidor aplicáveis na sua região e, quando necessário, o período de garantia será prolongado em conformidade com tais leis.**

Benefícios da Garantia limitada

Durante o período de garantia acima referido, a VESYNC poderá, a seu exclusivo critério, (i) emitir um reembolso, (ii) reparar defeitos de materiais ou de fabrico, ou (iii) substituir o produto por um de valor igual ou superior.

Quem é abrangido?

Esta garantia aplica-se apenas ao comprador

original e não pode ser transferida para proprietários posteriores, mesmo que o produto seja revendido durante o período de garantia. Para reivindicar os benefícios da garantia, o comprador original deve fornecer prova do defeito e a data da compra.

Cuidado com revendedores ou vendedores não autorizados.

Esta garantia não cobre produtos adquiridos a vendedores não autorizados. Aplica-se apenas a compras a revendedores autorizados que sigam os padrões de qualidade da VESYNC. Os produtos de vendedores não autorizados podem ser falsificados, usados, defeituosos ou inadequados para o seu país. Para garantir a autenticidade e a cobertura da garantia, compre apenas à VESYNC ou aos seus revendedores autorizados.

Se não tiver a certeza acerca de um vendedor ou se achar que comprou a uma fonte não autorizada, contacte o Apoio ao Cliente Regional.

O que não está coberto?

- O cesto, o prato para crocantes e os pés de silicone são elegíveis para uma garantia limitada de um (1) ano a partir da data de compra original da air fryer ICONIC.
- Desgaste normal, incluindo peças que se desgastam naturalmente com o tempo.
- Comprovativo de compra alterado ou ilegível.
- Números de modelo, números de série ou códigos de data de produção alterados, removidos ou ilegíveis.
- Produtos que tenham sido modificados em relação ao seu estado original.
- Danos por não seguir as instruções do manual do utilizador.
- Danos causados pelo uso de acessórios ou periféricos não aprovados.
- Danos causados por acidentes, utilização indevida, abuso ou manutenção inadequada.
- Reparações ou serviços feitos por fornecedores não autorizados ou qualquer entidade que não seja a VESYNC.
- Danos causados por uso comercial, de aluguer ou não intencional.
- Danos causados por animais, raios, voltagem anormal, incêndio, desastres naturais, transporte ou uso excessivo da máquina de lavar louça.
- Quaisquer danos incidentais ou consequentes, incluindo danos indiretos, perda temporária de utilização ou

despesas relacionadas.

- Danos ou defeitos que excedam o custo original do produto.

Reivindicação do Serviço de garantia limitada em 5 passos simples:

1. Confirme se o seu produto ainda se encontra dentro do período de garantia.
2. Tenha uma cópia da sua fatura, ID da encomenda ou comprovativo de compra.
3. Guarde o seu produto — não se desfaça do seu produto antes de nos contactar.
4. Contacte o Apoio ao Cliente Regional com base na região da compra original.
5. Se o seu pedido for aprovado, devolva o produto juntamente com uma cópia da sua fatura e do ID da encomenda. O serviço de garantia está disponível apenas na região da compra original e pode variar de acordo com o local.

Recurso único e exclusivo.

ESTA GARANTIA LIMITADA É DA ÚNICA RESPONSABILIDADE DA VESYNC E DA SUA ÚNICA SOLUÇÃO PARA QUALQUER PROBLEMAS DE PRODUTO OU REIVINDICAÇÕES DE GARANTIA. SUBSTITUI TODAS AS RESTANTES GARANTIAS. NENHUM FUNCIONÁRIO DA VESYNC OU QUALQUER OUTRA PARTE ESTÁ AUTORIZADO A OFERECER GARANTIAS ADICIONAIS PARA ALÉM DO QUE ESTÁ AQUI DECLARADO.

Isenção de garantias limitadas.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, EXCETO PELAS GARANTIAS FORNECIDAS NA PRESENTE POLÍTICA, OS PRODUTOS VESYNC SÃO VENDIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A VESYNC ISENTA-SE DE TODAS AS RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO.

LIMITAÇÕES DA RESPONSABILIDADE.

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI, A VESYNC, AS SUAS AFILIADAS E OS SEUS FUNCIONÁRIOS, AGENTES OU ADMINISTRADORES NÃO SÃO RESPONSÁVEIS POR:

(A) DANOS QUE EXCEDAM O PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO; OU
(B) DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU PUNITIVOS, MESMO QUE A VESYNC ESTEJA CIENTE DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

A RESPONSABILIDADE DA VESYNC NUNCA EXCEDE O VALOR PAGO PELO PRODUTO DEFEITUOSO, E A VESYNC NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU PUNITIVOS, SEJAM DIRETOS OU INDIRETOS.

EXCETO CONFORME ESTABELECIDO NESTA GARANTIA, A VESYNC NÃO É RESPONSÁVEL POR QUAISQUER CUSTOS RELACIONADOS COM A SUBSTITUIÇÃO OU REPARAÇÃO DE PRODUTOS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, INSTALAÇÃO OU REMOÇÃO DO PRODUTO.

OUTROS DIREITOS QUE O UTILIZADOR PODE TER

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM
(1) A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS,
(2) LIMITAÇÕES NA DURAÇÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS NEM (3) A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. NESTES CASOS, AS ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE NESTA POLÍTICA PODEM NÃO SE APLICAR A SI. TERÁ APENAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS EXIGIDAS PELA LEI APLICÁVEL.
AS LIMITAÇÕES DE GARANTIAS, RESPONSABILIDADE E RECURSOS APLICAM-SE NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI. ESTA GARANTIA LIMITADA FORNECE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, MAS PODE TER DIREITOS ADICIONAIS DEPENDENDO DA SUA JURISDIÇÃO. CONSULTE AS LEIS LOCAIS PARA COMPREENDER COMPLETAMENTE OS SEUS DIREITOS.

APENAS PARA RESIDENTES NA CALIFÓRNIA, NOS EUA:

O período de garantia começa na data original de entrega ou levantamento.

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA

Os termos e a disponibilidade desta garantia podem ser atualizados a qualquer momento, mas quaisquer alterações não se aplicarão a reclamações anteriores.

Apoio ao cliente regional

Se tiver alguma questão ou dúvida sobre o seu novo produto, contacte a nossa equipa de Apoio ao cliente regional.

Região	E-mail*
Estado Unidos	support@cosori.com
Reino Unido	support.uk@cosori.com
França	support.fr@cosori.com
Alemanha	support.de@cosori.com
Itália	support.it@cosori.com
Espanha	support.es@cosori.com
Europa (geral)	support.eu@cosori.com
Retalho UE	support.europe@cosori.com

**Tenha em mãos a fatura e a identificação da encomenda antes de contactar o Apoio ao Cliente.*

Arovast Corporation

Endereço: 1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782, EUA

Etekcitcity GmbH

Endereço: 3rd Floor, Niederkasseler
Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Alemanha

Acesso a dados na UE

Quando utiliza a aplicação VeSync para estabelecer ligação com o seu produto, a aplicação pode gerar dados. Pode aceder, recuperar ou eliminar esses dados, se necessário. Para obter mais detalhes, visite:



Spis treści

Zawartość pakietu z produktem	1
Specyfikacje	1
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Konfiguracja aplikacji VeSync	8
Opis inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej	9
Przed pierwszym użyciem urządzenia	10
Obsługa inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej	11
Rozwiązywanie problemów	16
Ograniczona gwarancja na produkt COSORI	17
Regionalna pomoc techniczna dla klientów	19

Zawartość pakietu z produktem

- 1 × Cosori Iconic™ Single inteligentna frytkownica beztłuszczowa 6,2 litra
- 1 × Talerz Crisper
- 1 × Instrukcja obsługi
- 1 × Poradnik szybkiego startu
- 1 × Książka kucharska

www.cosoripolska.pl

@Cosoripolska



@cosori_polska



@CosoriPolska



Specyfikacje

Model	CAF-SE601S-CEU
Zasilanie	220–240 V AC, 50/60 Hz
Moc znamionowa	1725 W
Pojemność	6,2 litra (dla 3–5 osób)
Zakres temperatur	30–230°C / 90–450°F
Zakres czasu	1 min – 24 godz.
Wymiary (włącznie z uchwytem, dł. x szer. x wys.)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm
Wymiary (bez uchwytu, dł. x szer. x wys.)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm
Waga	6,5 kg
Zakres częstotliwości sieci Wi-Fi	2412–2472 MHz <20 dBm (EIRP)
Zakres częstotliwości sieci Bluetooth®	2402–2480 MHz <10 dBm (EIRP)
Pobór mocy w trybie wyłączonym	<0,5 W
Pobór mocy w sieciowym trybie gotowości	< 2,0 W

PL

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE ZALECENIA

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przestrzegaj podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z frytkownicy beztłuszczowej. Przeczytaj wszystkie zalecenia.

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **Nie** dotykaj gorących elementów urządzenia. Korzystaj z uchwytu.
- Zachowaj ostrożność podczas obracania gorącego kosza, ponieważ talerz Crisper może wypaść i spowodować zagrożenie.
- Prawidłowo umieść talerz Crisper w koszu, aby zmniejszyć ryzyko ich wypadnięcia.
- **Nie** blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Gorąca para jest uwalniana przez otwory. Nie zbliżaj dłoni ani twarzy do otworów.
- **Zawsze** używaj szczypiec umożliwiających bezpiecznie wyjmowanie gorących produktów spożywczych.

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **Nie zanurzaj** obudowy, przewodu lub wtyczki frytkownicy w wodzie lub innej cieczy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Ścisły nadzór jest wymagany, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu dzieci. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane lub będzie czyszczone. Przed włączeniem urządzenia lub demontażem jego elementów poczekaj na jego ochłodzenie.
- **Nie** uruchamiaj żadnego urządzenia, które ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, nie funkcjonuje prawidłowo albo zostało uszkodzone w inny sposób. Przekaż urządzenie do najbliższego autoryzowanego

punktu serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji. Kontakt: **Regionalna pomoc techniczna dla klientów** (patrz strona 19).

- **Nie** używaj frytkownicy beztłuszczowej, jeżeli jest uszkodzona, nie działa albo ma uszkodzony przewód bądź wtyczkę. Kontakt: **Regionalna pomoc techniczna dla klientów** (patrz strona 19).
- Korzystanie z akcesoriów nie jest zalecane przez firmę Cosori i może spowodować zranienie.
- **Nie** używaj na zewnątrz.
- **Nie** ustawiaj frytkownicy beztłuszczowej lub jej elementów na piecu, w pobliżu palników gazowych lub elektrycznych albo w piekarniku.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania kosza, talerza Crisper lub usuwania gorącego tłuszczu.
- **Zawsze** umieszczaj talerz Crisper lub wewnętrzny kosz na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę po wyjęciu z urządzenia.
- **Nie** czyść zmywakami drucianymi. Odłamki metalu mogą uszkodzić powłokę, odsłonić elementy elektryczne i spowodować porażenie

prądem elektrycznym.

- **Nie** umieszczaj żadnych przedmiotów na frytkownicy beztłuszczowej.
Nie przechowuj żadnych przedmiotów we frytkownicy beztłuszczowej.
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczoną sprawnością motoryczną, sensoryczną lub umysłową albo niedostatecznym doświadczeniem lub wiedzą pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z frytkownicy beztłuszczowej i zrozumiały zagrożenia związane z użytkowaniem frytkownicy beztłuszczowej.
- **Nie** zezwalaj dzieciom na czyszczenie lub konserwację frytkownicy beztłuszczowej, jeżeli nie ukończyły 8 roku życia i nie są nadzorowane.
- **Nie** zezwalaj dzieciom na używanie frytkownicy beztłuszczowej do zabawy.
- Frytkownica beztłuszczowa nie jest przystosowana do obsługi przy użyciu zewnętrznego czasomierza lub oddzielnego systemu

zdalnego sterowania.

- Aby odłączyć urządzenie, ustaw przełącznik w położeniu „wył.”, a następnie wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieci elektrycznej
- **Nie** używaj frytkownicy beztłuszczowej do celów, do których nie jest przeznaczona.
- Prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany personel serwisowy. Skontaktuj się z: **Regionalna pomoc techniczna dla klientów** (patrz strona 19).
- Aby uzyskać instrukcje dotyczące czyszczenia akcesoriów, zobacz **Czyszczenie i konserwacja** (patrz strona 15).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone **wyłącznie** do użytku domowego.

PODCZAS SMAŻENIA BEZTŁUSZCZOWEGO

- Frytkownica beztłuszczowa wykorzystuje **wyłącznie** gorące powietrze. **Nigdy** nie napełniaj kosza olejem lub tłuszczem.
- **Nigdy** nie używaj frytkownicy

beztłuszczowej bez zainstalowanych w niej koszy.

- **Nie** umieszczaj zbyt dużych kawałków produktów spożywczych lub metalowych przyborów we frytkownicy beztłuszczowej, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- **Nie** przepełniaj kosza. Produkty spożywcze wystające ponad brzegi kosza mogą dotknąć elementów grzejnych i spowodować pożar.
- **Nie** dotykaj akcesoriów (łącznie z talerzem Crisper) podczas smażenia beztłuszczowego lub bezpośrednio po nim.
- **Nie** umieszczaj papieru, kartonu, tworzyw sztucznych, które nie są żaroodporne, lub podobnych materiałów w frytkownicy beztłuszczowej.
- **Nigdy** nie wkładaj do frytkownicy beztłuszczowej papieru do pieczenia lub pergaminu, na którym nie umieszczono produktów spożywczych. Cyrkulacja powietrza może spowodować uniesienie papieru i zetknięcie się go z elementami grzejnymi.
- Jeżeli kosz jest wyłożony folią,

upewnij się, że nie dotyka ona elementów grzejnych, co mogłoby spowodować przegrzanie i pożar.

- **Zawsze** używaj naczyń żaroodpornych.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z naczyń, które nie wykonane z metalu lub szkła.
- Aby ograniczyć ryzyko pożaru, umieść frytkownicę beztłuszczową z dala od łatwopalnych materiałów (np. zasłon lub obrusów).
Używaj urządzenia na płaskim, stabilnym, żaroodpornym podłożu z dala od źródeł ciepła i cieczy.
- Natychmiast wyłącz frytkownicę beztłuszczową i odłącz ją, jeżeli wydostaje się z niej ciemny dym. Biały dym nie oznacza wystąpienia usterki i powstaje podczas podgrzewania tłuszczu lub rozpryskiwania produktów spożywczych, ale ciemny dym oznacza, że produkty spożywcze uległy spaleni lub wystąpiła usterka obwodu.
Przed wyjęciem kosza poczekaj na zanik dymu. Jeżeli przyczyną nie było spaleni produktów spożywczych, skontaktuj się z: **Regionalna pomoc techniczna dla klientów**

(patrz strona 19).

- Aby wyłączyć frytkownicę beztłuszczową, naciśnij przycisk  jeden raz.
Frytkownica beztłuszczowa wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a wszystkie przyciski będą nieaktywne z wyjątkiem przycisku , którego pomarańczowe podświetlenie zostanie włączone.
- **Nie** pozostawiaj włączonej frytkownicy beztłuszczowej bez nadzoru.
- Funkcji **AIR FRY** czy **ROAST** nie należy używać do cienkich i lekkich produktów spożywczych.
Cyrkulacja powietrza może spowodować uniesienie żywności i zetknięcie się jej z elementami grzejnymi.

ZASILANIE I PRZEWÓD

- Wyłącz frytkownicę beztłuszczową przed wyjęciem wtyczki jej przewodu z gniazda sieci elektrycznej.
- Aby odłączyć urządzenie, należy chwycić wtyczkę jego przewodu i wyjąć ją z gniazda sieci elektrycznej.
Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- **Nie** układaj przewodu

zasilającego urządzenia
(lub jego przedłużacza)
na krawędzi stołu lub blatu
albo na gorących elementach.

- **Nigdy** nie podłączaj frytkownicy beztłuszczowej do gniazda elektrycznego znajdującego się pod blatem.
- **Zawsze** podłączaj urządzenie do uziemionego gniazda elektrycznego. W żaden sposób **nie** modyfikuj wtyczki.
- Frytkownica beztłuszczowa powinna być podłączana wyłącznie do instalacji elektrycznych o napięciu **220–240 V, 50/60 Hz**.
Nie podłączaj do gniazd sieci elektrycznej innego typu.
- Przechowuj frytkownicę beztłuszczową i jej przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez firmę VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. lub podobnie wykwalifikowany personel. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Kontakt: **Regionalna pomoc techniczna dla klientów** (patrz strona 19).

PRZEDŁUŻACZE

- Przedłużacze są dostępne i mogą być używane pod warunkiem, że spełnione są określone wymagania. Jeżeli używany jest przedłużacz:
 - Elektryczne parametry znamionowe przedłużacza nie powinny być mniejsze niż odpowiednie parametry frytkownicy beztłuszczowej.
 - Przewód nie powinien być ułożony na krawędzi blatu lub stołu, gdzie może zostać pociągnięty przez dzieci lub spowodować potknięcie.
 - Jeżeli urządzenie jest uziemione, należy użyć przewodu zasilającego i przedłużacza z trzema żyłami, z których jedna zapewnia uziemienie.


OSTRZEŻENIE: Inne prace serwisowe powinny być wykonywane przez autoryzowany personel serwisowy.

OSTRZEŻENIE: Elementy oznaczone poniższym symbolem mogą osiągać wysokie temperatury i powinny być obsługiwane z zachowaniem ostrożności.



PRZESTROGA:

Gorące elementy.

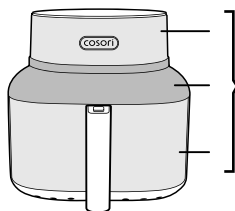

Nagrzane metalowe obszary

Unikaj dotykania metalowych powierzchni frytkownicy beztłuszczowej, zwłaszcza gorących obszarów, podczas pracy i 30 minut po zakończeniu gotowania, aby zapobiec oparzeniom.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami z gospodarstw

domowych i należy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów tego typu w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, zdrowia ludzkiego i środowiska.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami samorządowymi, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2012 roku wraz z późniejszymi poprawkami.

**NALEŻY ZACHOWAĆ
TE ZALECENIA**

Konfiguracja aplikacji VeSync

Uwaga:

- Aplikacja VeSync jest stale ulepszana, dlatego mogą być w niej wprowadzane zmiany. W przypadku rozbieżności należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
- Aplikację można uruchomić na urządzeniu z funkcją transmisji danych przy użyciu sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej oraz systemem iOS w wersji 15 lub systemem Android w wersji 8 (lub nowszej). Mogą być pobierane standardowe opłaty za transmisję danych i wiadomości. Rejestracja jest wymagana.

1. Aby pobrać aplikację VeSync, zeskanuj kod QR albo wyszukaj „VeSync” w witrynie Apple App Store® lub Google Play Store.



Uwaga: Użytkownicy systemu Android™ muszą wybrać opcję „Allow” (Zezwalaj), aby korzystać z aplikacji VeSync.

2. Uruchom aplikację VeSync. Jeżeli masz już konto, naciśnij przycisk **Log In (Zaloguj)**. Aby utworzyć nowe konto, naciśnij przycisk **Sign Up (Utwórz konto)**.

Uwaga: Aby korzystać z usług i produktów innych firm, należy utworzyć własne konto VeSync. Te opcje nie są dostępne dla konta gościa. Korzystając z konta VeSync, można też zezwolić rodzinie i znajomym na sterowanie inteligentną frytkownicą beztłuszczową.

3. Podłącz frytkownicę beztłuszczową, aby przełączyć do trybu parowania.
4. Naciśnij przycisk **+** i wybierz inteligentną frytkownicę beztłuszczową.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować inteligentną frytkownicę beztłuszczową.

Uwaga: Możesz zmienić nazwę i ikonę w dowolnym czasie, wyświetlając ekran inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej i naciskając przycisk .

ODŁĄCZANIE OD SIECI WI-FI

- Aby rozłączyć połączenie sieci Wi-Fi, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 15 sekund do chwili, gdy wskaźnik Wi-Fi się wyłączy. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej i rozłączenie jej z aplikacją VeSync.
- Aby ponownie ustanowić połączenie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji VeSync, dotyczącymi dodawania urządzenia.

Funkcje aplikacji VeSync

Aplikacja VeSync umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej, łącznie z poniższymi.

STEROWANIE ZDALNE

- Można zdalnie sterować wszystkimi funkcjami inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej z wyjątkiem uruchamiania procesu smażenia (zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa UL).
- Działanie urządzenia można monitorować zdalnie.

PRZEPISY W APLIKACJI

- W aplikacji dostępne są wstępnie zaprogramowane przepisy opracowane przez gastronomów specjalistów zatrudnionych w firmie Cosori. Te przepisy automatycznie konfigurują zalecany czas i temperaturę.
- Można tworzyć i zapisywać przepisy niestandardowe.

Uwaga: Aplikacja VeSync jest stale aktualizowana, dlatego jej funkcje będą rozbudowywane.

Opis inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej

Inteligentna frytkownica beztłuszczowa Cosori wykorzystuje napęd prądu stałego, który szybciej ją nagrzewa i pozwala na precyzyjną kontrolę przepływu powietrza i zróżnicowanej prędkości wentylatora, dzięki czemu jedzenie gotuje się dokładnie tak, jak chcesz.

Uwaga:

- **Nie wolno** otwierać górnej części frytkownicy beztłuszczowej. To nie jest pokrywa.
- Kosz jest wykonany ze stali nierdzewnej z ceramiczną powłoką zapobiegającą przywieraniu produktów spożywczych.

DIAGRAM FRYTKOWNICY BEZTŁUSZCZOWEJ [rys. 1]

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| A. Talerz Crisper | F. Panel sterowania |
| B. Zatyczki silikonowe | G. Elementy grzejne |
| C. Kosz | H. Wylot powietrza |
| D. Przycisk zwalniania kosza | I. Przewód zasilający |
| E. Uchwyt kosza | |

PL

Diagram wyświetlacza

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku w celu użycia funkcji zapali się on na pomarańczowo, co oznacza, że jest aktywny.

PANEL STEROWANIA [rys. 2]

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a. Zwiększanie/zmniejszanie temperatury | d. Przypomnienie o wstrząśnięciu |
| b. Funkcje smażenia | e. Uruchom/wstrzymaj |
| c. Wł./wyl. | f. Zwiększanie/zmniejszanie czasu |

WYŚWIETLACZ [rys. 3]

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. Stan urządzenia | d. Wskaźnik wstrząśnięcia |
| b. Temperatura | e. Wskaźnik Wi-Fi |
| c. Prędkości wentylatora (1–5) | f. Czas |

WYŚWIETLANE KOMUNIKATY [rys. 4]

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Smażenie | b. Wstrzymane |
| Wskaźnik wstrząśnięcia miga, gdy należy sprawdzić kosz. Wskaźnik zgaśnięcie, gdy kosz zostanie wysunięty. | c. Kosz został wyjęty |
| | d. Gotowe |

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Konfigurowanie

1. Przed rozpoczęciem należy wyjąć frytkownicę beztłuszczową z torby produktu i wyrzucić z niej wszelkie opakowania, w tym wszystkie tymczasowe naklejki.

Ważne: *wyjmij kosz i wyrzuć wszystkie materiały pakowe wewnątrz. [Rys. 5]*

2. Ustaw frytkownicę beztłuszczową na stabilnym, poziomym, żaroodpornym podłożu. Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których może zostać uszkodzone przez parę (np. w pobliżu ściany lub w szafce).

Uwaga: *Zachowaj odstęp 13 cm przestrzeni za i ponad frytkownicą beztłuszczową. [Rys. 6]* Pozostaw wolne miejsce przed frytkownicą beztłuszczową, aby umożliwić wyjmowanie kosza.

3. Dokładnie umyj kosz i talerz Crisper w zmywarce do naczyń lub gąbką bez szorstkich elementów.

PRZESTROGA: *Zalecamy delikatne mycie ręczne, by przedłużyć żywotność powłoki ceramicznej podstawki do opiekania i wnętrza kosza.*

- Unikaj używania w koszu i talerzach Crisper ściernych materiałów czyszczących. Zarysują lub uszkodzą one powierzchnię.
 - Jeśli zauważysz pęknięcia lub złuszczenie na podstawkach do opiekania lub koszu, zalecamy ich wymianę, by zachować wydajność obróbki termicznej.
4. Przetrzyj wewnętrzne i zewnętrzne elementy frytkownicy beztłuszczowej nieznacznie zwilżoną ściereczką. Wyszuszyć ręcznikiem papierowym.
 5. Umieść talerz Crisper z powrotem w koszu. Instalując talerz Crisper, należy najpierw ukośnie włożyć go jedną stroną, a następnie docisnąć drugą.
 6. Umieść kosz z powrotem we frytkownicy beztłuszczowej.

Uruchomienie próbne

Uruchomienie próbne ułatwia poznanie zasad obsługi frytkownicy beztłuszczowej, upewnienie się, że działa ona prawidłowo, i usunięcie z niej pozostałości po procesie.

1. Upewnij się, że kosz frytkownicy beztłuszczowej jest pusty, a następnie podłącz frytkownicę do zasilania.
2. Naciśnij opcję **AIR FRY (Smażenie beztłuszczowe)**. Na wyświetlaczu pojawią się komunikaty **195°C** i **10 MIN**. Ustaw czas na 5 minut.
3. Naciśnij przycisk ►►, aby rozpocząć.
4. Po zakończeniu frytkownica beztłuszczowa wyemituje krótki sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się „**End (Koniec)**”.
5. Naciśnij przycisk zwalniania kosza i go wyjmij. Pozostaw kosz do ostygnięcia na 10–30 minut.

Uwaga:

- Zachowaj ostrożność podczas obracania gorącego kosza, ponieważ talerze Crisper może wypaść i spowodować zagrożenie.
- **Nie** odkręcaj śrub uchwyty kosza od kosza.

Zatyczki silikonowe

- Cztery silikonowe zatyczki w talerzu Crisper są wykonane z materiału przystosowanego do użytku w urządzeniach zawierających produkty spożywcze. Te zatyczki umożliwiają przymocowanie podstawek do dna kosza.
- Instalując talerz Crisper, należy najpierw ukośnie włożyć jedną stroną, a następnie docisnąć drugą. [Rys. 7]

Uwaga: *Wymuszenie nieprawidłowego ułożenia talerza Crisper w koszu może spowodować uszkodzenie.*

- Upewnij się, że dzieci **nie** używają zatyczek silikonowych i ich nie połkają.

Obsługa inteligentnej frytkownicy beztłuszczowej

Uwaga:

- **Nie** umieszczaj żadnych przedmiotów na frytkownicy beztłuszczowej, aby uniknąć uszkodzenia szklanego panelu sterowania. [Rys. 8].
- Ta frytkownica nie służy do smażenia w oleju. **Nie wolno** napełniać kosza olejem, fryturą lub cieczą.
- Kosz z frytkownicy beztłuszczowej wyjmuj, zachowując ostrożność, aby zapobiec zranieniu przez gorącą parę.

FUNKCJE SMAŻENIA

Najprostszą metodą gotowania jest użycie jednej z wstępnie zaprogramowanych funkcji smażenia. Funkcje są zaprogramowane z optymalnym czasem, temperaturą i prędkością wentylatora dla określonych produktów spożywczych. Zobacz **Tabela gotowania** (strona 11).

Można dostosować czas i temperaturę wszystkich funkcji smażenia.

Aby dostosować funkcję smażenia:

1. Wybierz przycisk funkcji, którą chcesz dostosować.
2. Naciśnij przycisk $\wedge$ lub $\vee$, by zmienić czas i temperaturę funkcji.
3. Aby zapisać, naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk funkcji, aż rozlegnie się brzęczyk.

Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk $\wedge$ lub $\vee$, by szybko zwiększyć lub zmniejszyć wartość czasu lub temperatury.

Aby zresetować wszystkie funkcje smażenia:

- Naciśnij i przez 15 sekund przytrzymaj przycisk $\cup$.

PL

TABELA GOTOWANIA

Funkcja	Domyślna temperatura	Domyślny czas	Zakres temperatur	Zakres czasu	Prędkość wentylatora
AIR FRY (Smażenie beztłuszczowe)	195°C	10 min	90–230°C	1–60 min	5
ROAST (Opiekanie)	205°C	12 min	175–230°C	1–60 min	5
BAKE (Pieczenie)	165°C	20 min	125–205°C	1–60 min	3
DRY (Suszenie)	55°C	6 godz.	35–95°C	15 min – 24 godz.	2
PROOF (Wyrastanie ciasta)	30°C	60 min	30–45°C	15 min–12 godz.	1
REHEAT (Podgrzewanie)	200°C	5 min	150–220°C	1–60 min	4

Uwaga: Rezultaty mogą być różne. Można dostosować czas i temperaturę wszystkich funkcji smażenia. Aby przywrócić ustawienia domyślne, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji smażenia na wyświetlaczu.

SMAŻENIE BEZTŁUSZCZOWE

1. Umieść talerz Crisper w koszu. Talerz Crisper umożliwia ociekanie nadmiaru oleju na dno kosza.

Uwaga: Talerz Crisper nie jest wymagany w przypadku niektórych przepisów, takich jak muffinki i pieczywo.

2. Aby podgrzać, naciśnij przycisk **AIR FRY (Smażenie beztłuszczowe)**, ustaw temperaturę na wartość 230°C, a czas na 4 minuty. Następnie naciśnij przycisk ►||.
 3. Gdy frytkownica beztłuszczowa wyda sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**End (Koniec)**”, wóź jedzenie do kosza.
 4. Wybierz funkcję smażenia (strona 11).
- Uwaga:** Funkcje smażenia są zaprogramowane z optymalnym czasem i temperaturą dla określonych produktów spożywczych. Frytkownica beztłuszczowa domyślnie włączy funkcję Smażenia beztłuszczowego, chyba że zostanie wybrana inna opcja.
5. Zmień temperaturę i czas, naciskając przycisk ^ lub v. Możesz to zrobić w dowolnym czasie po włączeniu urządzenia.
 6. Naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć smażenie.
 7. Po zakończeniu smażenia beztłuszczowego zostanie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu wyświetli się komunikat **End (Koniec)**.
 8. Wyjmij kosz z frytkownicy beztłuszczowej, zachowując ostrożność, aby zapobiec zranieniu przez gorącą parę. Aby wyjąć produkty spożywcze z kosza, użyj żaroodpornych szczypięć lub utensyliów.
 9. Przed czyszczeniem urządzenia poczekaj na jego ochłodzenie.

PRZYPOMNIENIE O WSTRZĄSIĘCIU

Przypomnienie o wstrząśnięciu oferuje wygodną kontrolę postępu w trakcie gotowania, dając szansę na odwrócenie, wstrząśnięcie lub dostosowanie potrawy w celu uzyskania pożądanej tekstury i smaku.

1. Naciśnij opcję **AIR FRY (Smażenie beztłuszczowe)**.

Uwaga: Przypomnienie o wstrząśnięciu **działa** tylko ze **AIR FRY**.

2. W razie potrzeby dostosuj czas i temperaturę.
3. Naciśnij przycisk **SHAKE**, by włączyć funkcję Przypomnienie o wstrząśnięciu.
4. Naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć smażenie. Po upływie połowy czasu z frytkownicy beztłuszczowej pięciokrotnie rozlegnie się brzęczyk, a na wyświetlaczu zaczną migać **SHAKE**.
5. Wyjmij kosz, aby potrząsnąć, obrócić lub sprawdzić jedzenie. Wskaźnik wstrząśnięcia przestanie migać po wyjęciu kosza.

Uwaga:

- Przypomnienie o wstrząśnięciu można wyłączyć w dowolnej chwili w trakcie procesu smażenia, naciskając przycisk **SHAKE**.
- Przypomnienie o wstrząśnięciu można także włączyć/wyłączyć w aplikacji VeSync.
- **Nie** należy wstrząsać, jeśli istnieje zagrożenie rozpryskania gorącego płynu.
- Jeśli nie wyjmiesz kosza z frytkownicy beztłuszczowej, po upływie jednej minuty ponownie rozlegnie się brzęczyk.
- Po wyjęciu kosza frytkownica beztłuszczowa automatycznie wstrzyma smażenie, a na wyświetlaczu pojawi się **[- - - -]**, dopóki kosz nie zostanie włożony z powrotem.
- Po włożeniu kosza gotowanie zostanie wznowione.
- Unikaj pozostawiania kosza otwartego dłużej niż 30 sekund, gdyż frytkownica beztłuszczowa zacznie stygnąć.

ŻYWNOŚĆ, KTÓRĄ NALEŻY SPRAWDZAĆ

- Ułożone w stosy małe kawałki żywności zazwyczaj wymagają potrząśnięcia, np. frytki czy delikatne kawałki kurczaka.
- Większe kawałki mięsa, jak kotlety czy żeberka, najlepiej jest obrócić, by uzyskać równomierne opieczenie.
- Sprawdzenie wypieków, takich jak ciasta i muffinki, po upływie połowy czasu pieczenia pomoże w zapobieganiu nadmiernego lub niedostatecznego upieczenia.

Wskazówki na temat gotowania

NADMIERNE NAPEŁNIANIE

- Jeżeli koszyk jest przepełniony, obróbka termiczna produktów spożywczych nie będzie równomierna.

KORZYSTANIE Z OLEJU

- Dodanie niewielkiej ilości oleju do produktów spożywczych umieszczanych w urządzeniu sprawi, że będą bardziej chrupiące. Użyj nie więcej niż 30 ml oleju.
- Rozpryskiwany olej równomiernie pokryje wszystkie produkty spożywcze w urządzeniu.

PORADY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

- Można smażyć beztłuszczowo produkty mrożone lub przeznaczone do pieczenia w piekarniku.
- Aby wypiekać ciasta, paszteciki lub inne produkty spożywcze z nadzieniem, rzadkim ciastem lub panierką, umieść je w bezpiecznym żaroodpornym naczyniu przed umieszczeniem ich w koszu.
- Smażenie beztłuszczowe produktów spożywczych o dużej zawartości tłuszczu powoduje gromadzenie się tłuszczu pod talerzem Crisper. Aby zapobiec nadmiernemu zadymieniu podczas przygotowania potraw, wylej zgromadzony tłuszcz po wyłączeniu urządzenia.
- Produkty spożywcze w płynnej marynacie są rozpryskiwane i wydzielają dużą ilość dymu. Osusz ręcznikiem papierowym produkty spożywcze tego typu przed smażeniem beztłuszczowym.
- Więcej informacji na temat wyboru optymalnej funkcji smażenia dla przepisu znajdziesz w **Tabela gotowania** (strona 11).

FRYTKI

- Dodaj 8–15 ml oleju, aby przygotować chrupiące frytki.
- Przed smażeniem frytek z surowych ziemniaków namaczaj je w wodzie przez 15 minut, aby usunąć skrobię. Osusz pokrojone ziemniaki ręcznikiem papierowym przed dodaniem oleju.
- Aby przygotować bardziej chrupiące frytki, pokrój ziemniaki na mniejsze kawałki. Spróbuj pokroić ziemniaki na frytki o wymiarach 0,6 x 7,6 cm.

Uwaga: Aby uzyskać więcej porad i przepisów, skorzystaj z aplikacji VeSync i witryny internetowej Cosori.

Więcej funkcji

PRZEŁĄCZANIE JEDNOSTEK TEMPERATURY

- Naciśnij i przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski **TEMP**  i .
- Jednostka temperatury przełączy się ze stopni Celsjusza na Fahrenheita.
- Powtórz te czynności, aby przełączyć z powrotem do stopni Celsjusza.

WSTRZYMYWANIE

- Naciśnij przycisk , aby wstrzymać strefę. Elementy grzejne frytkownicy beztłuszczowej zostaną wyłączone, a wskaźnik  będzie migać do chwili, gdy ponownie naciśniesz przycisk  w celu wznowienia działania urządzenia.
- Frytkownica beztłuszczowa przełączy się w stan gotowości po 10 minutach bezczynności.
- Ta funkcja umożliwia wstrzymanie obróbki termicznej produktów spożywczych bez konieczności wyjmowania kosza z frytkownicy beztłuszczowej.

AUTOMATYCZNE WZNAWIANIE SMAŻENIA

- Wyjęcie kosza powoduje automatyczne wstrzymanie działania frytkownicy beztłuszczowej. Na wyświetlaczu pojawi się **[- - - -]**.
- Po umieszczeniu kosza we frytkownicy beztłuszczowej automatycznie wznowiane jest wykonywanie programu z uprzednio skonfigurowanymi ustawieniami.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Jeśli poniższe tryby pozostaną nieaktywne przez 10 minut, frytkownica beztłuszczowa automatycznie wyłączy się, jeśli **nie jest podłączona** do sieci.

- Frytkownica beztłuszczowa jest wyłączona, ale obecnie nie smaży
- Funkcja smażenia zakończyła działanie
- Podgrzanie zakończyło się
- Frytkownica beztłuszczowa wstrzymała działanie

AUTOMATYCZNY TRYB GOTOWOŚCI

Jeśli poniższe tryby pozostaną nieaktywne przez 10 minut, frytkownica beztłuszczowa automatycznie wyłączy się, jeśli **jest podłączona** do sieci.

- Frytkownica beztłuszczowa jest wyłączona, ale obecnie nie smaży
- Funkcja smażenia zakończyła działanie
- Podgrzanie zakończyło się
- Frytkownica beztłuszczowa wstrzymała działanie

Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: Należy **zawsze** czyścić kosz frytkownicy beztłuszczowej i podstawki do opiekania po każdym użyciu urządzenia.

1. Wyłącz i odłącz frytkownicę beztłuszczową. Przed czyszczeniem urządzenia poczekaj na jego zupełne ochłodzenie. Wyjmij kosz, aby przyspieszyć chłodzenie.
2. Kosz i talerz Crisper są przystosowane do czyszczenia w zmywarce do naczyń. Kosz i talerz Crisper można także myć za pomocą nieściernej gąbki w gorącej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.

W razie konieczności można namaczać.

3. W przypadku obudowy ze stali nierdzewnej:
 - a. Wytrzyj powierzchnię zewnętrzną frytkownicy beztłuszczowej za pomocą ściereczki z mikrofibry lub szmatki do polerowania stali nierdzewnej, by usunąć wszelkie odciski palców lub ślady.
 - b. Aby usunąć skazy lub matowienie, użyj miękkiej szmatki nawilżonej środkiem czyszczącym do stali nierdzewnej i delikatnie pocieraj zgodnie z ziarnem metalowym, by uzyskać najlepsze wyniki.

Uwaga: **Nie** używaj do czyszczenia frytkownicy beztłuszczowej wosku do urządzeń, polerki, wybielacza, wełny stalowej, ściernych gąbek, substancji chemicznych ani dostępnych w sklepach środków czyszczących do piekarników.

PRZESTROGA: Zalecamy delikatne mycie ręczne, by przedłużyć żywotność powłoki ceramicznej podstawki do opiekania i wnętrza kosza.

- Unikaj używania przyborów metalowych i ściernych materiałów czyszczących w koszu i talerzach Crisper. Zarysują lub uszkodzą one powierzchnię.

- Unikaj upuszczania kosza i talerze Crisper, a także uderzania nimi o twarde przedmioty. Może to spowodować uszkodzenie powłoki.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub złuszczenie na powłoce nieprzywierającej podstawki do opiekania lub kosza, zalecamy ich wymianę w celu zachowania wydajności smażenia.

4. W przypadku stwardniałego tłuszczu:
 - a. W małej misce wymieszaj 30 g sody oczyszczonej z 15 ml wody, aby uformować pastę do smarowania.
 - b. Korzystając z gąbki, rozprowadź pastę na koszu i podstawce do opiekania, a następnie je wyszoruj.
 - c. Przed użyciem umyj kosz i talerz Crisper wodą z mydłem.
5. Oczyszcz zagiębie frytkownicy beztłuszczowej nieznacznie zwilżoną gąbką lub ściereczką bez szorstkich elementów. **Nie** zanurzaj w wodzie. Jeżeli jest to konieczne, usuń pozostałości produktów spożywczych z elementu grzejnego. [Rys. 9]
6. Osusz przed użyciem.

Uwaga: Przed włączeniem frytkownicy beztłuszczowej należy upewnić się, że element grzejny jest zupełnie suchy.

Akcesoria

Dostępne są dodatkowe i zamiennie akcesoria dla frytkownicy beztłuszczowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z: **Regionalna pomoc techniczna dla klientów** (strona 19).

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Frytkownica beztłuszczowa nie jest włączana.	Upewnij się, że frytkownica jest podłączona.
	Docisnij kosz, aby prawidłowo umieścić go we frytkownicy beztłuszczowej.
Produkty spożywcze nie są zupełnie ugotowane.	Umieść mniejsze porcje produktów spożywczych w koszu. Jeżeli kosz jest przepełniony, produkty spożywcze będą niedogotowane.
	Zwiększ temperaturę lub czas obróbki termicznej.
Produkty spożywcze nie są chrupiące po smażeniu beztłuszczowym.	Spryskanie lub nałożenie pędzelkiem niewielkiej ilości oleju na produkty spożywcze umożliwia przygotowanie chrupkich potraw. Zobacz Wskazówki na temat gotowania (strona 13).
Frytki nie są smażone prawidłowo.	Zobacz Frytki (strona 13).
Kosz nie został prawidłowo wsunięty do frytkownicy beztłuszczowej.	Upewnij się, że kosz nie jest przepełniony produktami spożywczymi.
Biały dym lub para wydostaje się z frytkownicy beztłuszczowej.	Z frytkownicy beztłuszczowej może wydostawać się biały dym lub para, zwłaszcza gdy jest używana pierwszy raz. Nie oznacza to, że wystąpiła usterka.
	Upewnij się, że kosz i wnętrze frytkownicy beztłuszczowej są prawidłowo oczyszczone i nie są zatłuszczone.
	Podczas obróbki termicznej tłustych produktów spożywczych olej gromadzi się pod talerzem Crisper. Ten olej powoduje powstawanie białego dymu, a temperatura kosza może być wyższa niż zazwyczaj. Nie oznacza to, że wystąpiła usterka, i nie powinno wpływać na obróbkę termiczną produktów spożywczych. Obchodź się z koszem ostrożnie.
Ciemny dym wydostaje się z frytkownicy beztłuszczowej.	Natychmiast odłącz frytkownicę beztłuszczową. Ciemny dym oznacza, że produkty spożywcze uległy spaleni lub wystąpiła usterka obwodu. Przed wyjęciem kosza poczekaj na zanik dymu. Jeżeli przyczyną nie było spalanie produktów spożywczych, skontaktuj się z: Regionalna pomoc techniczna dla klientów (strona 19).
Wyświetla się kod błędu „E01”	W monitorze temperatury jest przerwany obwód. Kontakt: Regionalna pomoc techniczna dla klientów (patrz strona 19).
Wyświetla się kod błędu „E02”	W monitorze temperatury nastąpiło zwarcie obwodu. Kontakt: Regionalna pomoc techniczna dla klientów (patrz strona 19).
Wyświetla się kod błędu „E03”	Zabezpieczenie przed przegrzaniem frytkownicy beztłuszczowej zostało aktywowane. Wyłącz i odłącz frytkownicę beztłuszczową i poczekaj na jej pełne ochłodzenie. Jeżeli na wyświetlaczu w dalszym ciągu widnieje „E03”, skontaktuj się z: Regionalna pomoc techniczna dla klientów (strona 19).
Wyświetla się kod błędu „E12”	Napęd prądu stałego nie działa. Kontakt: Regionalna pomoc techniczna dla klientów (patrz strona 19).

Jeżeli problem nie został wymieniony, skontaktuj się z: **Regionalna pomoc techniczna dla klientów** (strona 19).

Deklaracja zgodności

Firma VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/EU, obowiązujących w Wielkiej Brytanii rozporządzeniach z 2017 roku dotyczących urządzeń radiowych oraz innych dyrektywach obowiązujących w UE i Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Urządzenie powinno być ustawione i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika. Niniejszy nadajnik nie może znajdować się w tym samym miejscu lub działać wraz z dowolną inną anteną lub nadajnikiem.

Producent:

Firma VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Znaki towarowe

Google, Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

App Store® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

PL

Ograniczona gwarancja na produkt COSORI

Nazwa produktu	Cosori Iconic™ Single inteligentna frytkownica beztłuszczowa 6,2 litra
Model	CAF-SE601S-CEU
Zdecydowanie zalecamy zanotowanie identyfikatora zamówienia i daty zakupu.	
Identyfikator zamówienia	
Data zakupu	

„VESYNC” jest nazwą handlową używaną w niniejszym dokumencie dla dostawców gwarancji. W przypadku produktów sprzedawanych bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych gwarancja jest udzielana przez firmę AROVAST CORPORATION. W przypadku produktów sprzedawanych bezpośrednio w krajach członkowskich UE gwarancja jest udzielana przez firmę ETEKCITY GMBH. Nazwa „VESYNC” jest używana wyłącznie w celach informacyjnych i nie zmienia ani nie rozszerza terytorialnych zobowiązań gwarancyjnych żadnego z podmiotów.

Pięć (5) lat* ograniczonej klientckiej gwarancji na produkt na frytkownicę beztłuszczową COSORI ICONIC

Firma VESYNC gwarantuje, że **urządzenie podstawowe** frytkownicy beztłuszczowej będzie wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez pięć (5) lat od daty pierwotnego zakupu. Urządzenie podstawowe **nie obejmuje kosza, podstawki do opiekania i silikonowych stopek**. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w regionie pierwotnego zakupu i tylko wtedy, gdy produkt jest używany prawidłowo, zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
*** Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na jakiegokolwiek ustawowe prawa wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów w danym regionie, a w razie potrzeby okres gwarancyjny zostanie przedłużony zgodnie z takimi przepisami.**

Uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji

W wyżej wymienionym okresie gwarancyjnym firma VESYNC może, według własnego uznania, (i) dokonać zwrotu pieniędzy, (ii) naprawić wady materiałowe lub wykonawcze lub (iii) wymienić produkt na taki sam lub o większej wartości.

Zakres gwarancji

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do pierwotnego nabywcy i nie może zostać przeniesiona na późniejszych właścicieli, nawet jeśli produkt zostanie odsprzedany w okresie gwarancyjnym. Aby ubiegać się o świadczenia gwarancyjne, pierwotny nabywca musi przedstawić dowód wady i datę zakupu.

Wykluczenie nieautoryzowanych dystrybutorów lub sprzedawców.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców. Ma ona zastosowanie wyłącznie do zakupów u autoryzowanych dystrybutorów, którzy przestrzegają standardów jakości firmy VESYNC. Produkty pochodzące od nieautoryzowanych sprzedawców mogą być podrobione, używane, wadliwe lub nieodpowiednie dla danego kraju. Aby zapewnić autentyczność i ochronę gwarancyjną, należy kupować wyłącznie od firmy VESYNC lub jej autoryzowanych dystrybutorów.

Jeśli brak pewności odnośnie do sprzedawcy lub istnieje podejrzenie, że dokonano zakupu u nieautoryzowanego źródła, należy skontaktować się z regionalną pomocą techniczną dla klientów.

Uszkodzenia, defekty i okoliczności wykluczone z zakresu gwarancji

- Kosz, podstawa do opiekania i silikonowe stopki są objęte roczną (1) ograniczoną klientką gwarancją na produkt dla klienta od daty zakupu frytkownicy beztłuszczowej ICONIC.
- Normalne zużycie, w tym części, które z czasem ulegają naturalnemu uszkodzeniu.
- Zmieniony lub nieczytelny dowód zakupu.
- Zmienione, usunięte lub nieczytelne numery modelu, numery seryjne lub kody daty produkcji.
- Produkty, które zostały zmodyfikowane w stosunku do ich oryginalnego stanu.
- Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.
- Uszkodzenia spowodowane użyciem niezatwierdzonych akcesoriów lub urządzeń peryferyjnych.
- Uszkodzenia spowodowane wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem lub nieprawidłową konserwacją.
- Naprawy lub usługi wykonane przez nieautoryzowanych dostawców lub podmiot inny niż firma VESYNC.
- Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem komercyjnym, wynajmem lub niezamierzonym użyciem.
- Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta, wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe napięcie, pożar, klęski żywiołowe, transport lub nadmierne użytkowanie zmywarki.
- Wszelkie szkody przypadkowe lub wtórne, w tym szkody pośrednie, tymczasowa utrata możliwości korzystania lub powiązane

wydatki bieżące.

- Uszkodzenia lub wady przekraczające pierwotny koszt produktu.

Procedura egzekwowania uprawnień wynikających z ograniczonej gwarancji:

1. Upewnij się, że produkt jest nadal objęty okresem gwarancyjnym.
2. Przygotuj kopię faktury, identyfikator zamówienia lub dowód zakupu.
3. Zachowaj produkt – nie utylizuj go przed skontaktowaniem się z nami.
4. Skontaktuj się z regionalną pomocą techniczną dla klientów w zależności od regionu pierwotnego zakupu.
5. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, zwróć produkt wraz z kopią faktury i identyfikatorem zamówienia. Usługa gwarancyjna jest dostępna tylko w regionie pierwotnego zakupu i może się różnić w zależności od lokalizacji.

Jedyny i wyłączny środek odszkodowawczy.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMY VESYNC I JEDYNYM ROZWIĄZANIEM W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z PRODUKTEM LUB ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH. ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE. ŻADEN PRACOWNIK FIRMY VESYNC ANI ŻADEN INNY PODMIOT NIE SĄ UPOWAŻNIONE DO OFEROWANIA DODATKOWYCH GWARANCJI WYKRACZAJĄCYCH POZA TO, CO ZOSTAŁO NINIEJSZYM OKREŚLONE.

Zastrzeżenie dotyczące ograniczonych gwarancji.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH ZASADACH, PRODUKTY FIRMY VESYNC SĄ SPRZEDAWANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ. FIRMA VESYNC ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA VESYNC, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ ICH PRACOWNICY, AGENCI LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

- (A) SZKODY PRZEKRACZAJĄCEJ CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB
- (B) STRATY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE ALBO

ODSZKODOWANIA KARNE, NAWET JEŻELI FIRMA VESYNC BYŁA ŚWIADOMA PRAWDOPODOBIENSTWA WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY VESYNC NIGDY NIE PRZEKROCY KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA WADLIWY PRODUKT I FIRMA VESYNC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE.

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI, FIRMA VESYNC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY ZWIĄZANE Z WYMIANĄ LUB NAPRAWĄ PRODUKTÓW, W TYM KOSZTY ROBOCIZNY, MONTAŻU LUB DEMONTAŻU PRODUKTU.

INNE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

NIKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWAŁAJĄ NA (1) WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH, (2) OGRANICZENIA CZASU TRWANIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB (3) WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH. W TAKICH PRZYPADKACH ZASTRZEŻENIA ZAWARTE W NINIEJSZYCH ZASADACH MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJĄ JEDYNI DOROZUMIANE GWARANCJE WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. OGRANICZENIA GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ŚRODKÓW ODSZKODOWAWCZYCH OBOWIĄZUJĄ W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI WYNIKAJĄ OKREŚLONE UPRAWNIENIA, JEDNAK UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ INNE PRAWA W DANEJ JURYSDYKCJI. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI, ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ SWOJE PRAWA.

TYLKO MIESZKAŃCY STANU KALIFORNIA:

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu pierwotnej daty dostawy lub odbioru.

ZMIANY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ

Warunki i dostępność niniejszej gwarancji mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie, ale wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do wcześniejszych roszczeń.

Regionalna pomoc techniczna dla klientów

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zakupionego nowego produktu należy kontaktować się z naszym regionalnym zespołem pomocy technicznej dla klientów.

Region	E-mail*
United States	support@cosori.com
United Kingdom	support.uk@cosori.com
France	support.fr@cosori.com
Deutschland	support.de@cosori.com
Italia	support.it@cosori.com
España	support.es@cosori.com
Europa (ogólnie)	support.eu@cosori.com
Sprzedaż detaliczna w UE	sklep@cosoripolska.pl

* Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej dla klientów należy przygotować identyfikator zamówienia i fakturę.

Arovast Corporation

Adres biura: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etekcity GmbH

Adres biura: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Niemcy

Dystrybutor:

JKP Trading Sp. z o.o.

Obróńców Tobruku 23/36, 01-494 Warszawa Polska

Dostęp do danych w UE

Podczas korzystania z aplikacji VeSync w celu podłączenia produktu, aplikacja może generować dane. W razie potrzeby użytkownik może uzyskać dostęp do tych danych, odzyskać je lub usunąć. Więcej informacji można znaleźć na stronie:



Innhold

Pakkens innhold	1
Spesifikasjoner	1
Viktige sikkerhetstiltak og -advarsler	2
VeSync-appkonfigurasjon	7
Bli kjent med din smarte airfryer	8
Før første bruk	9
Bruke dine smarte airfryer	10
Feilsøking	15
COSORI begrenset produktgaranti	16
Regional kundestøtte	18

Pakkens innhold

- NO
- 1 × Cosori Iconic™ Single 6,2 L smart airfryer
 - 1 × sprørist
 - 1 × brukerhåndbok
 - 1 × hurtigstartveiledning
 - 1 × kokebok

Spesifikasjoner

Modell	CAF-SE601S-CEU
Strømforsyning	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nominell strøm	1725 W
Kapasitet	6,2 L (nok til 3–5 personer)
Temperaturområde	30–230 °C / 90–450 °F
Tidsramme	1 min–24 t
Dimensjoner (inkludert håndtak, L x B x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 tommer
Dimensjoner (ekskludert håndtak, L x B x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 tommer
Vekt	6,5 kg / 14,3 lb
Wi-Fi-frekvensområde	2412–2472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth®-frekvensområde	2402–2480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)
Strømforbruk i av-modus	< 0,5 W
Strømforbruk i nettverkstilkoblet standby-modus	< 2,0 W

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Viktige sikkerhetstiltak og -advarsler

Følg grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger når du bruker airfryeren. Les alle instruksjonene.

VIKTIGE SIKKERHETSPUNKTER

- **Ikke** berør varme overflater. Bruk håndtaket.
- Vær forsiktig når du snur kurven etter tilberedning, ettersom den varme sprøristen kan falle ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Sett sprøristen godt inn i kurven for å redusere risikoen for at den faller ut.
- **Ikke** blokker noen ventilasjonsåpninger. Varm damp slippes ut gjennom åpningene. Hold hender og ansikt borte fra åpningene.
- Bruk **alltid** kjøkkenklype for å fjerne varm mat forsiktig.

GENERELL SIKKERHET

- For å beskytte mot elektrisk støt, **må ikke airfryerhuset**, ledningen eller støpselet senkes i vann eller andre væsker.

- Nøye tilsyn er nødvendig når et apparat brukes av eller i nærheten av barn. Koble fra når den ikke er i bruk eller før rengjøring. La enheten avkjøles før du setter på eller tar av deler.
- **Ikke** bruk noen apparater som har skadet ledning eller støpsel, etter funksjonsfeil med apparatet eller dersom det har blitt skadet på noen måte. Lever apparatet til nærmeste autoriserte servicesenter for inspeksjon, reparasjon eller justering. Kontakt **regional kundestøtte** (se side 18).
- **Ikke** bruk airfryeren hvis den er skadet eller ikke fungerer som den skal, eller hvis ledningen eller støpselet er skadet. Kontakt **regional kundestøtte** (se side 18).
- Bruk av tilbehør anbefales ikke av Cosori og kan føre til skader.

NO

- **Ikke** bruk utendørs.
- **Ikke** plasser airfryeren eller noen av dens deler på en komfyr, i nærheten av gass- eller elektriske brennere eller i en oppvarmet ovn.
- Vær svært forsiktig når du fjerner kurven og sprøristen eller håndterer varmt fett.
- Plasser **alltid** sprøristen eller innerkurven på en varmebestandig overflate etter at den er tatt ut av kurven.
- **Ikke** Ikke rengjør med metallskrubber. Metallfragmenter kan løsne fra svampen og komme i kontakt med elektriske deler, noe som kan føre til elektrisk støt.
- **Ikke** plasser noe på toppen av airfryeren. **Ikke** lagre noe på innsiden av airfryeren.
- Denne airfryeren kan brukes av barn fra 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i sikker bruk av airfryeren og

forstår hvilke mulige farer dette innebærer.

- **Ikke** la barn rengjøre eller utføre vedlikehold på airfryeren, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Barn må holdes under oppsyn for å **forhindre** at de leker med airfryeren.
- Denne airfryeren er ikke beregnet på bruk med en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.
- For å frakoble, vis en kontroller til «av», fjern deretter støpselet fra stikkkontakten
- **Ikke** bruk airfryeren til andre formål enn tiltenkt bruk.
- Service må kun utføres av en autorisert servicerepresentant, kontakt **regional kundestøtte** (se side 18).
- Se **Stell og vedlikehold** (se side 14) for instruksjoner om rengjøring av tilbehør.
- Ikke for kommersielt bruk. **Kun** for husholdningsbruk.

UNDER AIRFRYING

- En airfryer fungerer **kun** med varmluft. Fyll **aldri** kurven

med olje eller fett.

- Bruk **aldri** airfryeren uten at kurven(e) er på plass.
- **Ikke** legg for store matvarer eller metallredskaper i airfryeren, siden dette kan føre til brann eller risiko for elektrisk støt.
- **Ikke** overfyll kurven. For store matmengder kan komme i kontakt med varmeelementene og utgjøre en brannfare.
- **Ikke** berør tilbehør (inkludert sprøristen) under eller rett etter bruk.
- **Ikke** plasser papir, papp, plast som ikke tåler varme, eller lignende materialer i airfryeren.
- Legg **aldri** bake- eller matpapir i airfryeren uten mat på toppen. Luftsirkulasjonen kan få papiret til å løfte seg og komme i kontakt med varmeelementene.
- Hvis du bruker aluminiumsfolie i kurven, må du sørge for at den ikke berører varmeelementene, siden dette kan føre til overoppheting og brannfare.
- Bruk **alltid** varmebestandige beholdere. Vær svært forsiktig hvis du bruker

beholdere som ikke er av metall eller glass.

- For å redusere brannrisikoen må du holde airfryeren unna brennbare materialer (gardiner, duker osv.). Bruk airfryeren på en flat, stabil og varmebestandig overflate, borte fra varmekilder eller væsker.
- Slå av og trekk ut støpselet umiddelbart hvis du ser mørk røyk komme ut. Hvit røyk er normalt og skyldes oppvarmet fett eller sprut fra mat, men mørk røyk betyr at maten brenner eller at det er et elektrisk problem. Vent til røyken har forsvunnet før du tar ut kurven. Kontakt **regional kundestøtte** (se side 18) hvis årsaken ikke var brent mat.
- Trykk på  én gang for å slå av airfryeren. Airfryeren piper og alle knappene vil slå seg av, bortsett fra -knappen som blir oransje.
- **Ikke** Ikke forlat airfryeren uten tilsyn mens den er i bruk.
- **Ikke** bruk **AIR FRY-** eller **STEKE-**stekefunksjonene for tynn, lett mat. Luftsirkulasjon kan føre til at maten løfter seg og berører varmespiralene.

NO

STRØM OG LEDNING

- Slå av airfryeren før du trekker ut støpselet fra stikkontakten.
- For å koble fra, tar du tak i støpselet og trekker det ut av stikkontakten. Dra **aldri** i strømledningen.
- **Ikke** la strømledningen (eller en skjøteledning) henge over kanten av bordet eller benken, eller berøre varme overflater.
- Bruk **aldri** en stikkontakt under benkeplaten når du kobler til airfryeren.
- **Bruk alltid** en jordnet stikkontakt. **Endre ikke** støpselet på noen som helst måte.
- Airfryeren skal kun brukes med **220–240 V, 50/60 Hz** elektriske systemer. **Ikke** koble til en annen type stikkontakt.
- Hold airfryeren og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. eller lignende kvalifiserte personer for

å unngå elektrisk støt eller brannfare. Kontakt **regional kundestøtte** (se side 18).

SKJØTELEDNING


- Lange skjøteledninger er tilgjengelig, og kan benyttes dersom dette gjøres med forsiktighet. Dersom det benyttes en lang skjøteledning:
- Den angitte elektriske kapasiteten til skjøteledningen må være minst like høy som den elektriske kapasiteten til airfryeren.
- Ledningen må plasseres slik at den ikke henger over benkeplate eller bordtopp hvor den kan bli dratt i av barn eller føre til snubling.
- Hvis apparatet er jordnet, skal ledninger og skjøteledninger være jordede ledninger med tre ledere.

ADVARSEL: Øvre service må kun utføres av en autorisert servicetekniker.

ADVARSEL: Gjenstander merket med følgende symbol kan bli svært varme og bør håndteres med forsiktighet.



FORSIKTIG:
Varm
overflate.

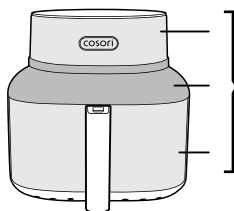

Overflater av
varmt metall

Unngå å berøre airfryerens metalloverflater, spesielt varme områder, under bruk og 30 minutter etter at tilberedningen er fullført for å unngå brannskader.



Dette symbolet betyr at produktet ikke kan kastes i husholdningsavfallet, men skal leveres

til et godkjent mottak for resirkulering. Riktig avhending og resirkulering bidrar til å ta vare på naturens ressurser, menneskers helse og miljøet.

For å få mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte de lokale myndighetene, den lokale miljøstasjonen eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet overholder RoHS-kravene.

Dette produktet overholder kravene i Direktiv 2011/65/EU, restriksjoner for bruk av visse farlige stoffer i forskrifter for elektrisk og elektronisk utstyr 2012, inkludert alle oppdateringer, når det gjelder bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

**TA VARE
PÅ DISSE
INSTRUKSJONENE**

NO

VeSync- appkonfigurasjon

Merk:

- VeSync-appen forbedres kontinuerlig og kan endre seg over tid. Følg instruksjonene i appen hvis det er forskjeller.
- Krever enhet for å kjøre app, Wi-Fi eller mobildata, og iOS versjon 15 eller Android versjon 8 (eller nyere). Standard data- og meldingspriser kan gjelde. Registrering er nødvendig.

1. For å laste ned VeSync-appen, skanner du QR-koden eller søker etter «VeSync» i Apple App Store® eller Google Play Store.



Merk: Android™-brukere velger «Tillat» for å bruke VeSync.

2. Åpne VeSync-appen. Trykk på **Logg på** hvis du allerede har en konto. Trykk på **Registrering** for å opprette en ny konto.

Merk: Du må opprette din egen VeSync-konto for å bruke tredjeparts tjenester og produkter. Disse fungerer ikke med en gjestekonto. Med en VeSync-konto kan du også la familie og venner kontrollere airfryeren.

3. Koble til smartairfryeren for å gå inn i sammenkoblingsmodus.
4. Trykk på **+** og velg din airfryer.
5. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere airfryeren.

Merk: Du kan endre navn og ikon når som helst ved å gå til skjermen for smart airfryer og trykke på .

FRAKOBLING FRA WI-FI

- For å koble fra Wi-Fi, trykker du på og holder inne  i 15 sekunder til Wi-Fi-indikatoren slås av. Dette gjenoppretter airfryerens standardinnstillinger og kobler den fra VeSync-appen.
- For å koble til igjen, følger du instruksjonene i VeSync-appen for å legge til en enhet.

VeSync-appfunksjoner

VeSync-appen lar deg få tilgang til flere smarte airfryer-funksjoner, inkludert de som er oppført nedenfor.

FJERNKONTROLL

- Alle smarte airfryer-funksjoner kan styres eksternt, bortsett fra å starte kokeprosessen (for å overholde UL-sikkerhetsforskrifter).
- Tilberedningsprosessen kan overvåkes på avstand.

OPPSKRIFTER I APPEN

- Forhåndsprogrammerte oppskrifter laget av Cosoris egne kokker er tilgjengelige i appen. Disse oppskriftene stiller automatisk inn anbefalt tid og temperatur.
- Lag og lagre egne oppskrifter.

Merk: VeSync-appen oppdateres kontinuerlig, og funksjonaliteten utvides over tid.

Bli kjent med din smarte airfryer

Din smarte airfryer bruker en likestrømsmotor som varmer opp airfryeren raskere. Den gir nøyaktig luftstrøm og variabel viftehastighet, slik at maten tilberedes akkurat slik du ønsker.

Merk:

- **Ikke** forsøk å åpne toppen av airfryeren. Dette er ikke et lokk.
- Kurven er laget av rustfritt stål med klebefritt, keramisk belegg.

AIRFRYER-DIAGRAM [Figur 1]

- | | |
|---------------------|-------------------|
| A. Sprørist | F. Kontrollpanel |
| B. Silikonstoppere | G. Varmeelementer |
| C. Kurv | H. Luftuttak |
| D. Kurvutløserknapp | I. Strømledning |
| E. Kurvhåndtak | |

Visningsdiagram

NO

Merk: Når du trykker på en knapp for å bruke en funksjon, blir den oransje for å vise at den er valgt.

KONTROLLPANEL [Figur 2]

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| a. Øk/reduser temperaturen | d. Ristepåminnelse |
| b. Tilberedningsfunksjoner | e. Start/pause |
| c. På/av | f. Øk/reduser tid |

SKJERM [Figur 3]

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| a. Tilberedningsstatus | d. Risteindikator |
| b. Temperatur | e. Wi-Fi-indikator |
| c. Viftehastighet (1–5) | f. Tid |

MELDINGER PÅ SKJERMEN [Figur 4]

- | | |
|--|-----------------|
| a. Tilberedning | b. Pauset |
| Risteindikatoren blinker når du må kontrollere kurven. Indikatoren slås av når kurven fjernes. | c. Kurv fjernet |
| | d. Klar |

Før første bruk

Konfigurere

1. Før du begynner må du ta airfryeren ut av produktposen. Avhende all emballasje fra airfryeren, inkludert eventuelle midlertidige klistremerker.
Viktig: Ta ut kurven og avhende all emballasjen på innsiden. *[Figur 5]*
2. Plasser airfryeren på en stabil, jevn og varmebestandig overflate. Hold den unna områder som kan skades av damp (som vegger eller skap).

Merk: La det være minst 13 cm / 5 tommer plass bak og over airfryeren. *[Figur 6]* La det være nok plass foran airfryeren til å fjerne kurven.

3. Vask både kurven og sprørysten grundig, enten i oppvaskmaskin eller med en ikke-slipende svamp.

FORSIKTIG: Skånsom håndvask anbefales for å forlenge levetiden til det keramiske belegget på grønsaksskuffen og kurvens innside.

- Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler på kurven og sprørysten. Disse riper eller skader overflatene.
 - Hvis du oppdager sprekker eller avskalling i belegget på sprørysten eller kurven, anbefaler vi at de byttes for å opprettholde ytelsen.
4. Tørk av innsiden og utsiden av airfryeren med en lett fuktet klut. Tørk med et håndkle.
 5. Sett sprørysten tilbake i kurven. Vipp sprørysten for å sette inn den ene siden først, og trykk deretter ned på den andre siden.
 6. Sett kurven inn i airfryeren.

Testrunde

En testrunde hjelper deg med å bli kjent med airfryeren, sikrer at den fungerer som den skal og renser den for eventuelle rester.

1. Sørg for at airfryerens kurv er tom, og koble deretter airfryeren til strøm.
2. Trykk på **AIR FRY (Air Fry)**. Skjermen viser «195°C» og «10 MIN». Juster tiden til 5 minutter.
3. Trykk på ►|| for å begynne.
4. Når den er ferdig, vil airfryeren pipe, og displayet vil vise «End» (Slutt).
5. Trykk på kurvutløserknappen og fjern kurven. La kurven kjøle seg helt ned i 10–30 minutter.

Merk:

- Vær forsiktig når du snur kurven etter tilberedning, ettersom den varme sprørysten kan falle ut og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- **Ikke** skru av kurvhåndtaket fra kurven.

Silikonstoppere

- Sprørysten inneholder fire silikonstoppere laget av matsikkert materiale. Disse stopperne holder platen på plass nederst i kurven.
- Når du legger sprørysten i kurven, vipper du platen for å sette inn den ene siden først, og trykker deretter ned på den andre siden. *[Figur 7]*

Merk: Hvis du tvinger sprørysten feilaktig på plass i kurven kan føre til skade.

- Sørg for at barn **ikke** leker med silikonstopperne eller svelger dem.

Bruke dine smarte airfryer

Merk:

- **Ikke** Ikke plasser noe oppå airfryeren for å unngå å skade glasskontrollpanelet. [Figur 8].
- En airfryer er ikke en friturekoker. **Ikke** fyll kurven med olje, stekefett eller annen væske.
- Vær forsiktig med varm damp når du tar ut kurven fra airfryeren.

TILBEREDNINGSFUNKSJONER

Bruk av tilberedningsfunksjonen er den enkleste måten å tilberede. Funksjonene er programmert med ideell tid, temperatur og viftehastighet for tilberedning av bestemte matvarer. Se **Tilberedningstabell** (side 10).

Tid og temperatur for alle tilberedningsfunksjoner kan justeres.

For å tilpasse en tilberedningsfunksjon:

1. Velg funksjonsknappen du vil tilpasse.
2. Trykk på $\wedge$ eller $\vee$ for å endre funksjonens tid og temperatur.
3. For å lagre, trykk og hold inne funksjonsknappen i 3 sekunder til du hører et pip.

Merk: Trykk på og hold inne $\wedge$ eller $\vee$ for å raskt øke eller redusere tid eller temperatur.

For å tilbakestille alle tilberedningsfunksjoner:

- Trykk på og hold inne $\odot$ i 15 sekunder.

NO

TILBEREDNINGSTABELL

Funksjon	Standard temperatur	Standard tid	Temperaturo-mråde	Tidsramme	Viftehastighet
AIR FRY (Air Fry)	195 °C / 385 °F	10 min	90–230 °C / 195–450 °F	1–60 min	5
ROAST (Steke)	205 °C / 400 °F	12 min	175–230 °C / 350–450 °F	1–60 min	5
BAKE (Bake)	165°C / 330°F	20 min	125–205 °C / 260–400 °F	1–60 min	3
DRY (Tørke)	55°C / 135°F	6 t	35–95 °C / 100–200 °F	15 min–24 t	2
PROOF (Heving)	30°C / 90°F	60 min	30–45 °C / 90–110 °F	15 min–12 t	1
REHEAT (Gjenoppvarme)	200°C / 390°F	5 min	150–220 °C / 300–425 °F	1–60 min	4

Merk: Resultatene kan variere. Tid og temperatur for alle tilberedningsfunksjoner kan justeres. For å gå tilbake til standardinnstillingene, trykker du på og holder inne tilberedningsfunksjonens knapp på skjermen.

AIRFRYING

1. Sett sprøristen tilbake i kurven. Sprøristen lar overflødig olje dryppe ned til bunnen av kurven.

Merk: Sprøristen kan kanskje ikke brukes til visse oppskrifter, for eksempel muffins og brød.

2. For å forvarme, trykker du på **AIR FRY (Air Fry)**, justerer temperaturen til 230 °C og tiden til 4 minutter ►||.
3. Når airfryeren piper og displayet viser «End» (Slutt), legger du mat i kurven.
4. Velg en tilberedningsfunksjon (side 10).

Merk: Tilberedningsfunksjonene er programmert med ideell tid, temperatur og viftehastighet for tilberedning av bestemte matvarer. Airfryeren vil som standard bruke Airfrye-funksjonen hvis ingen annen funksjon er valgt.

5. Endre temperatur og tid ved å trykke på ^ eller v. Du kan gjøre dette når som helst under tilberedningen.
6. Trykk på ►|| for å begynne tilberedningen.
7. Airfryeren piper når den er ferdig. Skjermen viser «End» (Slutt).
8. Vær forsiktig med varm damp når du tar ut kurven fra airfryeren. Bruk en tang eller varmebestandige redskaper til å ta maten ut av kurven.
9. La det kjøle seg ned før du rengjør.

RISTEPÅMINNELSE

Ristepåminnelsen gir en praktisk fremdriftskontroll midt i tilberedningen, slik at du kan snu, riste eller justere retten for ønsket tekstur og smak.

1. Trykk på **AIR FRY (Air Fry)**.

Merk: Ristepåminnelsen fungerer **kun** med **AIR FRY**.

2. Juster tid og temperatur hvis nødvendig.
3. Trykk på **SHAKE** for å slå på ristepåminnelse.
4. Trykk på ►|| for å begynne tilberedningen. Airfryeren piper 5 ganger når den er halvveis og **SHAKE** blinker på skjermen.
5. Fjern kurven for å riste, snu eller kontrollere maten. Risteindikatoren slutter å blinke når du fjerner kurven.

Merk:

- Du kan slå av ristepåminnelsen når som helst under tilberedningsprosessen ved å trykke på **SHAKE**.
- Ristepåminnelsen kan også slås av/på i VeSync-appen.
- **Ikke** rist hvis det er fare for at varm væske spruter.
- Hvis du ikke fjerner kurven, piper airfryeren igjen etter 1 minutt.
- Når du fjerner kurven, setter airfryeren automatisk tilberedningen på pause, og skjermen viser [- - -] til kurven er satt på plass igjen.
- Når du setter kurven på plass igjen, gjenopptas matlagingen automatisk.
- Unngå å ha kurven åpen i mer enn 30 sekunder, siden airfryeren kan begynne å kjøles ned.

MATVARER SOM BØR KONTROLLERES

- Små matvarer som er stablet må vanligvis ristes, for eksempel stekte poteter, pommes frites eller kyllingstrimler.
- Større kjøttstykker som biffer og ribbein har godt av å bli snudd for å sikre jevn brunng.
- Kontroll av bakevarer som kaker og muffins halvveis i tilberedningen kan bidra til å unngå over- og understeking.

Tilberedningstips

OVERFYLLING

- Hvis kurven er overfylt tilberedes maten ujevnt.

BRUK AV OLJE

- Hvis du tilsetter en liten mengde olje i maten blir den sprøere. Ikke bruk mer enn 30 mL / 2 US ss olje.
- Oljespray er godt egnet for å påføre små mengder olje jevnt på alle matvarer.

MATTIPS

- Bruk airfryeren til å steke frossen mat eller varer som kan bakes i en ovn.
- For å lage kaker, håndterte paier eller mat med fyll eller røre, legger du maten i en varmebestandig beholder før du plasserer den i kurven.
- Airfrying av fettrik mat fører til at fett samles under sprøisten. For å unngå overflødig røyk under tilberedningen, helles fettdryppingen ut etterpå.
- Flytende marinert mat skaper sprut og overflødig røyk. Tørk av disse matvarene før airfrying.
- Se **tilberedningstabell** for å velge den ideelle tilberedningsfunksjonen for oppskriften din (side 10).

POMMES FRITES

- Tilsett 8–15 mL / ½–1 US ss olje for sprøere resultater.
- Når du lager fries av rå poteter, legger du rå fries i vann i 15 minutter for å fjerne stivelse før steking. Tørk dem godt med et håndkle før du tilsetter olje.
- Kutt rå fries mindre for sprøere resultater. Prøv å skjære pommes frites i strimler på 0,6 x 7,6 cm / ¼ x 3 tommer.

Merk: For flere tips og oppskrifter, kan du se VeSync-appen og Cosori-nettstedet.

NO

Flere funksjoner

BYTTE TEMPERATURENHET

- Trykk og hold inne **TEMP**  og  i 3 sekunder.
- Temperaturenheten endres fra Celsius til Fahrenheit.
- Gjenta for å bytte tilbake til Celsius.

PAUSE

- Trykk på  for å pause tilberedningen. Airfryeren vil slutte å varme opp, og  blinker til du trykker på  igjen for å fortsette tilberedningen.
- Etter 10 minutter uten aktivitet går airfryeren over i standby.
- Denne funksjonen lar deg pause tilberedningen uten å ta ut kurven fra airfryeren.

AUTOMATISK GJENOPPTAKELSE AV TILBEREDNINGEN

- Hvis du trekker ut kurven, pauser airfryeren automatisk tilberedningen. Skjermen viser **[- - - -]**.
- Når du setter inn kurven igjen, gjenopptar airfryeren automatisk tilberedningen med de tidligere innstillingene dine.

AUTOMATISK AVSTENGNING

Når følgende moduser forblir inaktive i 10 minutter, slår airfryeren seg automatisk av når den **ikke er koblet** til et nettverk.

- Airfryeren er på, men tilbereder ikke for øyeblikket
- Tilberedningsfunksjonen er fullført
- Forvarming er fullført
- Airfryeren er pauset

AUTOMATISK STANDBY

Når følgende moduser forblir inaktive i 10 minutter, går airfryeren automatisk i standby når den **ikke er koblet** til et nettverk.

- Airfryeren er på, men tilbereder ikke for øyeblikket
- Tilberedningsfunksjonen er fullført
- Forvarming er fullført
- Airfryeren er pauset

Stell og vedlikehold

Merk: Rengjør *alltid* airfryer-kurven og sprøristen etter hver bruk.

1. Slå av og trekk ut støpselet til airfryeren. La den avkjøles helt før rengjøring. Trekk ut kurven for raskere avkjøling.
2. Kurven og sprøristen tåler oppvaskmaskin. Du kan også vaske kurven og sprøristen med en ikke-slipende svamp med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Bløtlegg hvis nødvendig.
3. For kabinettet i rustfritt stål:
 - a. Tørk av utsiden av airfryeren med en mikrofiberklut eller en poleringsklut i rustfritt stål for å fjerne eventuelle fingeravtrykk eller merker.
 - b. For flekker eller misfarging, bruker du et rengjøringsmiddel for rustfritt stål med en myk, fuktig klut. Gni forsiktig langs metallstrukturen for best resultat.

Merk: *Ikke* bruk voks, poleringsmiddel, blekemiddel, stålull, slipende svamper og kjemikalier, eller kommersielle stekeovnsrensere på airfryeren.

FORSIKTIG: Skånsom håndvask anbefales for å forlenge levetiden til det keramiske belegget på grønnssaksskuffen og kurvens innside.

- Unngå å bruke metallredskaper og slipende rengjøringsmidler på kurven og sprøristen. Disse riper eller skader overflatene.

- Unngå å miste kurven og sprøristen, samt å slå eller støte dem mot andre harde gjenstander. Dette kan skade belegget.
- Hvis du oppdager sprekker eller avskalling i det klebefrie belegget på sprøristen eller kurven, anbefaler vi at de byttes for å opprettholde ytelsen.

4. Ved fastsittende fett:

- a. Bland 30 g / 2 ss natron og 15 ml / 1 ss vann i en liten bolle til det blir en smørbar pasta.
- b. Bruk en svamp til å fordele pastaen på kurven og sprøristen før du skrubber.
- c. Vask kurven og sprøristen med såpe og vann før bruk.

5. Rengjør innsiden av airfryeren med en lett fuktet, ikke-slipende svamp eller klut. **Ikke** senk den ned i vann. Rengjør hvis nødvendig varmeelementet for å fjerne matrester. [Figur 9]

6. Tørk godt før bruk.

Merk: Sørg for at varmeelementet er helt tørt før du slår på airfryeren.

Tilbehør

Ekstra og erstatningsutstyr er tilgjengelig for airfryeren din. Kontakt **regional kundestøtte** (se side 18) for mer informasjon.

NO

Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Airfryeren slår seg ikke på.	Sørg for at airfryeren er koblet til strøm.
	Skyv kurven godt på plass i airfryeren.
Maten er ikke helt ferdigkokt.	Plasser mindre porsjoner av maten i kurven. Hvis kurven er overfylt blir maten underkokt.
	Øk steketemperaturen eller -tiden.
Maten er ikke sprø etter airfrying.	Spraying eller pensling av en liten mengde olje på maten kan øke sprøheten. Se tilberedningstips (side 12).
Pommes frites blir ikke riktig tilberedt.	Se Pommes frites (side 12).
Kurven glir ikke sikkert inn i airfryeren.	Sørg for at kurven ikke er overfylt med mat.
Hvit røyk eller damp kommer ut av airfryeren.	Airfryeren kan avgis noe hvit røyk eller damp første gang den brukes eller under tilberedning. Dette er normalt.
	Sørg for at kurven og innsiden av airfryeren er godt rengjort og ikke fet.
	Tilberedning av fettholdig mat fører til at olje samler seg under sprøristen. Denne oljen kan produsere hvit røyk, og kurven kan bli varmere enn vanlig. Dette er normalt og skal ikke påvirke tilberedningen. Håndter kurven med forsiktighet.
Mørk røyk kommer ut av airfryeren.	Koble umiddelbart fra strømmen. Mørk røyk betyr at maten brenner eller at det er et elektrisk problem. Vent til røyken har forsvunnet før du tar ut kurven. Kontakt regional kundestøtte (side 18) hvis årsaken ikke var brent mat.
Skjermen viser feilkoden «E01»	Det er en åpent krets i temperaturmåleren. Kontakt regional kundestøtte (side 18).
Skjermen viser feilkoden «E02»	Det er en kortsluttet krets i temperaturmåleren. Kontakt regional kundestøtte (side 18).
Skjermen viser feilkoden «E03»	Airfryerens overopphetingsbeskyttelse er aktivert. Slå av og trekk ut støpselet til airfryeren, og la den avkjøles helt. Kontakt regional kundestøtte (side 18) hvis skjermen fortsetter å vise «E03».
Skjermen viser feilkoden «E12»	DC-motoren har sviktet. Kontakt regional kundestøtte (side 18).

Kontakt **regional kundestøtte** (side 18) dersom problemet ditt ikke er oppført.

Samsvarserklæring

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. erklærer herved at dette produktet oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU, Storbritannias radioutstyrsforskrifter fra 2017 og alle andre gjeldende direktivkrav i EU og Storbritannia. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Dette utstyret må installeres og betjenes med en minsteavstand på 20 cm mellom radiatoren og kroppen din. Denne senderen må ikke plasseres sammen med eller anvendes sammen med en annen antenne eller sender.

Produsent:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Attribusjoner

Google, Android og Google Play er varemerker tilhørende Google LLC.

App Store® er et varemerke tilhørende Apple Inc.

Wi-Fi er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

iOS er et registrert varemerke for Cisco Systems, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og enkelte andre land.

Bluetooth®-benevnelsen og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. er under lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.

NO

COSORI begrenset produktgaranti

Produktets navn	Cosori Iconic™ Single 6,2 L smart airfryer
Modell	CAF-SE601S-CEU
<i>Vi anbefaler at du alltid skriver ned bestillings-ID-en og kjøpsdatoen til fremtidig referanse.</i>	
Bestillings-ID	
Kjøpsdato	

«VESYNC» er et produktnavn som brukes her for garantileverandørene. For produkter som selges direkte i USA, leveres garantien av AROVAST CORPORATION. For produkter som selges direkte i EU-medlemsstater, leveres garantien av ETEKCITY GMBH. «VESYNC» brukes kun for referanseformål og endrer eller utvider ikke de territoriale garantiforpliktelsene til noen av enhetene.

Fem (5) års* begrenset produktgaranti for COSORI ICONIC-airfryer

VESYNC garanterer at **baseenheten** på airfryeren din er uten material- og produksjonsfeil i fem (5) år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Baseenheten **inkluderer ikke kurv, grønnsaksskuffe og silikonføtter**. Denne garantien gjelder kun i regionen der det opprinnelige kjøpet ble gjort, og kun hvis produktet brukes riktig i henhold til de angitte instruksjonene.

***Denne garantien påvirker ikke noen lovfestede rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerbeskyttelseslover i din region. Der det er nødvendig forlenges garantiperioden i samsvar med slike lover.**

Fordelene med din begrensede garanti

I løpet av den ovennevnte garantiperioden kan VESYNC, etter eget skjønn (i) utstede refusjon, (ii) reparere defekter i materialer eller utførelse, eller (iii) erstatte produktet med et av samme eller høyere verdi.

Hvem dekkes?

Denne garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overføres til senere eiere, selv om produktet videreselges i løpet av garantiperioden. For å kreve garantiytelser må den opprinnelige kjøperen fremlegge bevis på defekten og kjøpsdatoen.

Se opp for ikke-autoriserte forhandlere og selgere.

Denne garantien dekker ikke produkter kjøpt fra ikke-autoriserte selgere. Den gjelder kun kjøp fra autoriserte forhandlere som følger VESYNCS kvalitetsstandarder. Produkter fra ikke-autoriserte selgere kan være forfalskede, brukte, defekte eller ikke egnet for ditt land. For å sikre autenticitet og garantidekning, kjøp kun fra VESYNC eller deres autoriserte forhandlere. Hvis du er usikker på en selger eller tror du har kjøpt fra en uautorisert kilde, kan du kontakte regional kundesupport.

Hva dekkes ikke?

- Kurven, grønnsaksskuffen og silikonføttene er kvalifisert for en begrenset forbrukergaranti på ett (1) år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for ICONIC-airfryer.
- Normal slitasje, inkludert deler som naturlig slites ut over tid.
- Endret eller uleselig kjøpsbevis.
- Endrede, fjernede eller uleselige modellnumre, serienumre eller produksjonsdatokoder.
- Produkter som er endret fra sin opprinnelige tilstand.
- Skade som følge av at instruksjonene i brukerhåndboken ikke er fulgt.
- Skade forårsaket av bruk av ikke-godkjent tilbehør eller periferutstyr.
- Skade som følge av ulykker, feilbruk, misbruk eller feil vedlikehold.
- Reparasjoner eller tjenester utført av uautoriserte leverandører eller andre enn VESYNC.
- Skade fra kommersiell, utleie- eller utilsiktet bruk.
- Skade forårsaket av dyr, lynnedslag, unormal spenning, brann, naturkatastrofer, transport eller overdreven bruk av oppvaskmaskin.
- Eventuelle tilfældige skader eller følgeskader, inkludert indirekte skade, midlertidig tap av bruk eller relaterte utgifter.

- Skader eller defekter som overstiger produktets opprinnelige kostnad.

5 enkle trinn for å gjøre krav på begrenset garantiservice:

1. Bekreft at produktet fortsatt er innenfor garantiperioden.
2. Ha en kopi av fakturaen, ordre-ID-en eller kjøpsbeviset.
3. Behold produktet. Ikke avhende det før du kontakter oss.
4. Kontakt regional kundesupport basert på regionen der det opprinnelige kjøpet ble gjort.
5. Hvis forespørselen din blir godkjent, returnerer du produktet sammen med en kopi av fakturaen og ordre-ID-en. Garantiservice er kun tilgjengelig i regionen der det opprinnelige kjøpet ble gjort og kan variere avhengig av sted.

Eneste rettsmiddel.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIE ER VESYNC SITT ENESTE ANSVAR OG DIN ENESTE LØSNING FOR EVENTUELLE PRODUKTPROBLEMER ELLER GARANTIKRAV. DEN ERSTATTET ALLE ANDRE GARANTIER. INGEN VESYNC-ANSATTE ELLER NOEN ANNEN PART ER AUTORISERT TIL Å TILBY YTTERRIGERE GARANTIER UTOVER DET SOM ER ANGITT HER.

Ansvarsfraskrivelse om begrensede garantier.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SELGES VESYNC-PRODUKTER «SOM DE ER», MED UNNTAK AV GARANTIENE SOM ER GITT I DENNE POLICYEN. VESYNC FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT UTEN Å VÆRE BEGRENSET TIL GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

ANSVARSBEGRENSNING.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER VESYNC, DETS TILKNYTTETE SELSKAPER OG DERES ANSATTE, AGENTER ELLER STYREMEDLEMMER IKKE ANSVARLIGE FOR:

- (A) SKADER SOM OVERSTIGER KJØPESUMMEN FOR PRODUKTET, ELLER
- (B) INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER,

TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SELV HVIS VESYNC HAR BLITT VARSLET OM RISIKOEN FOR AT SLIKE SKADER KAN OPPLÅ.

VESYNC SITT ANSVAR VIL ALDRI OVERSTIGE BELØPET DU BETALTE FOR DET DEFEKTE PRODUKTET, OG VESYNC ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER, SPEIELLE SKADER ELLER STRAFFESKADER, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE.

MED UNNTAK AV DET SOM ER ANGITT I DENNE GARANTIE, ER IKKE VESYNC ANSVARLIG FOR KOSTNADER KNYTTET TIL UTSKIFTING ELLER REPARASJON AV PRODUKTER, INKLUDERT ARBEID, INSTALLASJON ELLER FJERNING AV PRODUKTET.

ANDRE RETTIGHETER DU KAN HA

ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE (1) UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, (2) BEGRENSNINGER I VARIGHETEN AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, ELLER (3) UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. I SLIKE TILFELLER GJELDER KANSKJE IKKE ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE POLICYEN FOR DEG. DU VIL KUN HA DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE SOM KREVES AV GJELDENE LOV. BEGRENSNINGENE AV GARANTIER, ANSVAR OG RETTSMIDLER GJELDER I DEN YTTERSTE GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENE LOVER. DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER, MEN DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER AVHENGIG AV DIN JURISDIKSJON. GJENNOMGÅ LOKALE LOVER FOR Å FORSTÅ DINE RETTIGHETER FULLT UT.

KUN FOR INNBYGGERE I USA, CALIFORNIA:

Garantiperioden starter på den opprinnelige leverings- eller hentingsdatoen.

ENDRINGER I DISSE RETNINGSLINJENE

Vilkårene og tilgjengeligheten til denne garantien kan oppdateres når som helst, men eventuelle endringer gjelder ikke for tidligere krav.

Regional kundestøtte

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om det nye produktet ditt, kan du kontakte vår regionale kundestøtteavdeling.

Region	E-post*
USA	support@cosori.com
Storbritannia	support.uk@cosori.com
Frankrike	support.fr@cosori.com
Tyskland	support.de@cosori.com
Italia	support.it@cosori.com
Spania	support.es@cosori.com
Europa (generelt)	support.eu@cosori.com
EU-detaljhandel	support.europe@cosori.com

*Finn frem bestillingsfakturaen og bestillings-ID-en din før du kontakter kundestøtte.

Arovast Corporation

Kontoradresse: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etectomy GmbH

Kontoradresse: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Tyskland

Tilgang til data i EU

Når du bruker VeSync-appen til å koble til produktet ditt, kan appen generere data. Du kan få tilgang til, hente eller slette disse dataene hvis nødvendig. For flere detaljer kan du besøke:



NO

Innehållsförteckning

Förpackningens innehåll	1
Specifikationer	1
Viktiga säkerhetsåtgärder och varningar	2
Konfigurera VeSync-appen	7
Lär känna din smarta luftfritös	8
Före första användningen	9
Använda din luftfritös	10
Felsöka	15
COSORIs begränsade produktgaranti	16
Kundtjänsten i din region	18

Förpackningens innehåll

- 1 × Cosori Iconic™ Single
6,2 l smart luftfritös
- 1 × tillagningsplåt
- 1 × bruksanvisning
- 1 × snabbstartsguide
- 1 × receptbok

Specifikationer

Modell	CAF-SE601S-CEU
Nätaggregat	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Märkeffekt	1725 W
Kapacitet	6,2 l (3–5 portioner)
Temperatur- intervall	30–230 °C/ 90–450 °F
Tidsintervall	1 min–24 tim
Mått (inklusive handtag, L x B x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm/ 16,4 x 11,8 x 11,6 tum
Mått (utan handtag, L x B x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm/ 13,4 x 11,8 x 11,6 tum
Vikt	6,5 kg/14,3 lb
Wi-Fi- frekvensintervall	2412–2472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth®- frekvensintervall	2402–2480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)
Strömförbrukning i avstängt läge	< 0,5 W
Strömförbrukning i nätverksanslutet standby-läge	< 2,0 W

LÄS OCH SPARA DESSA ANVISNINGAR!

Viktiga säkerhetsåtgärder och varningar

Följ grundläggande säkerhetsregler när du använder luftfritösen. Läs alla anvisningar.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Rör **inte** vid heta ytor. Använd handtaget.
- Var försiktig när du vänder på korgen efter tillagning. Den varma tillagningsplåten kan trilla ut och vara en säkerhetsrisk.
- Placera tillagningsplåten ordentligt i korgen för att fästa den på plats och reducera risken för att den trillar ut.
- Täck **inte** över några ventilationsöppningar. Het ånga kommer ut genom öppningarna. Håll både händer och ansikte borta från öppningarna.
- Använd **alltid** en tång för att försiktigt ta ut mat som är varm.

ALLMÄN SÄKERHET

- Skydda mot elektriska stötar genom att **inte sänka ned luftfritösen**, sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- Konstant uppsikt är nödvändig när någon apparat används av eller i närheten av barn. Koppla bort apparaten när den inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du sätter i eller tar ut några delar.
- Använd **inte** en apparat som har en skadad sladd eller kontakt eller om själva apparaten inte fungerar korrekt eller har skadats på något sätt. Skicka tillbaka apparaten till närmaste auktoriserade serviceanläggning för underhåll eller reparation. Kontakta **kundtjänsten i din region** (se sida 18).
- **Använd inte** luftfritösen om

SV

den är skadad eller inte fungerar korrekt eller om sladden eller kontakten är skadad. Kontakta **kundtjänsten i din region** (se sida 18).

- Cosori rekommenderar att tillbehör inte används eftersom de kan orsaka personskador.
- Använd **inte** apparaten utomhus.
- Placera **inte** fritösen eller någon del av den på en spis, nära gas- eller elektriska värmeelement eller i en uppvärmd ugn.
- Var mycket försiktig när du tar ut korgen och tillagningsplåten eller håller ut fett som är varmt.
- Se till att tillagningsplåten eller den inre korgen **alltid** placeras på en värmebeständig yta efter att korgen har tagits ut.
- Rengör **inte** med skursvampar i metall. Metallfragment kan lossna från skursvampen och vidröra elektriska delar vilket i sin tur kan skapa risk för elektrisk stöt.
- Placera **inte** något ovanpå luftfritösen. Förvara **inte** något i luftfritösen.
- Den här luftfritösen kan

användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under uppsikt eller har fått anvisningar om hur luftfritösen ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna.

- Låt **inte** barn rengöra eller utföra underhåll på fritösen såvida de inte är över 8 år och står under uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de **inte** leker med luftfritösen.
- Den här luftfritösen är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Stäng av apparaten genom att vrida valfritt reglage till "av" och sedan koppla bort kontakten från vägguttaget.
- Luftfritösen får **endast** användas för dess avsedda bruk.
- Allt underhåll ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant, kontakta **kundtjänsten i din region** (se sida 18).
- Anvisningar om rengöring av tillbehören finns under **Skötsel och underhåll** (se sida 14)

- Inte för kommersiellt bruk.
Endast för hushållsbruk.

ANVÄNDA LUFTFRITÖSEN

- En luftfritös använder **endast** varmluft. Fyll **aldrig** på med olja eller fett i korgen.
- Använd **aldrig** luftfritösen utan korgen(arna) på plats.
- Placera **inte** för stora matbitar eller metallredskap i luftfritösen eftersom de kan skapa risk för brand eller elektrisk stöt.
- Överfyll **inte** korgen. För stora mängder mat kan komma i kontakt med värmeslingorna och orsaka risk för brand.
- Vidrör **inte** tillbehör (inklusive tillagningsplåten) under, eller omedelbart efter, luftfritering.
- Placera **inte** papper, kartong, icke värmebeständig plast eller liknande material i luftfritösen.
- Lägg **aldrig** i bakplåtspapper eller pergamentpapper i luftfritösen utan att mat placeras ovanpå. Luftcirkulationen kan få papper att lyfta och vidröra värmeslingorna.
- Om aluminiumfolie används i korgen måste du garantera att den inte kan komma i kontakt med värmeelementen då detta orsaka överhettning och risk för brand.
- Använd **alltid** värmebeständiga behållare. Var mycket försiktig om du använder behållare som inte är tillverkade av metall eller glas.
- Håll luftfritösen borta från brandfarliga material (såsom gardiner, dukar osv.) för att reducera risken för brand. Använd apparaten på en plan, stabil och värmebeständig yta som hålls borta från värmekällor eller vätskor.
- Stäng omedelbart av och koppla bort luftfritösen om du ser att mörk rök kommer ut från den. Vit rök är normalt och orsakas av att fett eller matstänk värms upp. Mörk rök innebär dock att maten brinner eller att ett problem har uppstått med elektroniken. Vänta till röken försvinner innan du tar ut korgen. Om orsaken inte var bränd mat ska du kontakta **kundtjänsten i din region** (se sida 18).
- Tryck en gång på  för att stänga av luftfritösen. Luftfritösen piper och alla

knappar inaktivera utom knappen , som lyser orange.

- Lämna **inte** luftfritösen utan uppsyn medan den används.
- Använd **inte** tillagningsfunktionerna **AIR FRY** eller **STEK** för tunna eller lätta livsmedel. Luftcirkulationen kan göra att livsmedel lyfts och kommer i kontakt med värmeslingorna.

STRÖM OCH SLADD

- Stäng av luftfritösen innan kontakten kopplas bort från vägguttaget.
- För att koppla bort apparaten ska du fatta tag i kontakten och dra ut den ur vägguttaget. Dra **aldrig** i strömsladden.
- Låt **inte** strömsladden (eller förlängningssladden) hänga över kanten på ett bord eller bänk eller vidröra heta ytor.
- Anslut **aldrig** luftfritösen till ett uttag under köksbänken.
- Kontakten **måste** anslutas till ett jordat uttag. Modifiera **inte** kontakten på något sätt.
- Luftfritösen får endast användas med nätström på **220–240 V, 50/60 Hz**. Apparaten får **inte** anslutas till någon annan typ av uttag.

- Förvara luftfritösen och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. eller liknande kvalificerad person för att undvika risk för elektrisk stöt eller brand. Kontakta **kundtjänsten i din region** (se sida 18).

FÖRLÄNGNINGSSLADDAR


- Längre förlängningssladdar finns tillgängliga och kan användas. Försiktighet måste dock iakttas. Om en längre förlängningssladd används:
 - Märkströmmen på förlängningssladden ska vara minst lika stor som luftfritösens märkström.
 - Sladden ska placeras så att den inte hängs över en bänk eller bordsskivan där den kan dras i av barn, eller oavsiktligt snubblas över.
 - Om apparaten är jordad ska sladden eller förlängningssladden vara jordad.

VARNING: Allt annat underhåll ska utföras av en behörig tekniker.

VARNING: Föremål märkta med följande symbol kan uppnå höga temperaturer och ska hanteras varsamt.



**VAR
FÖRSIKTIG:**
Het yta.

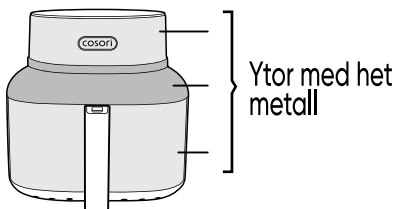

För att förhindra brännskador ska du undvika att vidröra luftfritösens metallytor, särskilt de områden som blir heta, under användningen och 30 minuter efter att tillagningen är slutförd.



Den här symbolen innebär att produkten inte får kasseras som hushållsavfall och istället ska lämnas in vid en lämplig insamlingsplats för återvinning. En korrekt kassering och återvinning hjälper till att skydda naturresurserna, människors hälsa och miljön.

Kontakta den lokala kommunen, avfallshanteringstjänsten eller återförsäljaren för mer information beträffande kassering och återvinning av den här produkten.

Den här produkten efterlever RoHS-kraven.

Den här produkten efterlever direktivet 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning från 2012 och dess ändringar, beträffande begränsningarna gällande användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Konfigurera VeSync-appen

Obs!

- VeSync-appen förbättras och förändras ständigt. Följ anvisningarna i appen om eventuella skillnader uppstår.
- Kräver en enhet för att köra appen, Wi-Fi eller mobila data och iOS version 15 eller Android version 8 (eller senare). Standardavgifter för data och meddelanden kan gälla. Registrering krävs.

1. Du kan ladda ned VeSync-appen genom att skanna QR-koden eller söka efter "VeSync" i Apple App Store® eller Google Play Butik.



Obs! Välj "Tillåt" om du är en Android™-användare för att kunna använda VeSync.

2. Öppna appen VeSync. Tryck på **Logga in** om du redan har ett konto. Tryck på **Registrera dig** för att skapa ett nytt konto.

Obs! Du måste skapa ett eget VeSync-konto för att kunna använda tjänster och produkter från tredje part. Dessa tjänster fungerar inte med ett gästkonto. Med ett VeSync-konto kan du även låta familj och vänner kontrollera din smarta luftfritös.

3. Sätt i luftfritösens kontakt för att gå till parkopplingsläget.
4. Tryck på **+** och välj luftfritösen.
5. Följ anvisningarna i appen för att konfigurera din smarta luftfritös.

Obs! Du kan när som helst byta namnet och ikonerna genom att gå till luftfritösens skärm och trycka på .

BORTKOPPLING FRÅN WI-FI

- Du kan koppla bort Wi-Fi-anslutningen genom att trycka på och hålla  nedtryckt i 15 sekunder tills Wi-Fi-indikatoren släcks. Detta återställer din smarta luftfritös till dess standardinställningar och kopplar bort den från VeSync-appen.
- Följ anvisningarna i VeSync-appen för att lägga till en enhet och återansluta.

VeSync-appens funktioner

VeSync-appen ger tillgång till ännu flera funktioner på din smarta luftfritös, inklusive de som listas nedan.

FJÄRRKONTROLL

- Alla funktioner på luftfritösen kan fjärrstyras, förutom att påbörja tillagningen (för att uppfylla UL:s säkerhetsbestämmelser).
- Tillagningen kan övervakas på distans.

RECEPT I APPEN

- Förprogrammerade recept som skapas av Cosoris interna kockar finns tillgängliga i appen. Dessa recept ställer automatiskt in rekommenderad tid och temperatur.
- Skapa och spara anpassade recept.

Obs! VeSync-appen uppdateras kontinuerligt och funktionerna i den utökas.

Lär känna din smarta luftfritös

Den här smarta luftfritösen använder en likströmsmotor som värmer upp den snabbare och möjliggör exakt luftflödes- och fläktkontroll, så att maten tillagas exakt som du vill ha den.

Obs!

- Försök **inte** öppna ovandelen av luftfritösen. Den är inte ett lock.
- Korgen är tillverkad av rostfritt stål och har en keramisk nonstick-beläggning.

DIAGRAM ÖVER LUFTFRITÖSEN [Bild 1]

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| A. Tillagningsplåt | F. Kontrollpanel |
| B. Silikonpluggar | G. Värmeelement |
| C. Korg | H. Luftutlopp |
| D. Knapp för frigöring av korgen | I. Strömsladd |
| E. Korghandtag | |

Diagram över skärmen

Obs! När du trycker på en knapp för att använda en funktion lyser den orange för att visa att den är aktiv.

SV

KONTROLLPANEL [Bild 2]

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Höja/sänka temperaturen | d. Påminnelse om att skaka |
| b. Tillagningsfunktioner | e. Starta/pausa |
| c. På/av | f. Öka/minska tid |

SKÄRM [Bild 3]

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. Tillagningsstatus | d. Indikator om att skaka |
| b. Temperatur | e. Wi-Fi-indikator |
| c. Fläkthastighet (1–5) | f. Tid |

SKÄRMMEDELANDEN [Bild 4]

- | | |
|---|---|
| a. Matlagning
Indikator om att skaka blinkar
när korgen behöver kontrolleras.
Indikatorn släcks när korgen tas ut. | b. Pausad
c. Korg borttagen
d. Klar |
|---|---|

Före första användningen

Förberedelser

1. Innan du börjar ska du ta ut luftfritösen ur påsen och kassera all förpackning inklusive eventuella tillfälliga dekaler.

Viktigt: Ta ut korgen och kassera all förpackningsmaterial inuti den. [Bild 5]

2. Placera luftfritösen på en stabil, jämn och värmebeständig yta. Håll apparaten borta från områden som kan skadas av ånga (såsom väggar eller skåp).

Obs! Lämna ett utrymme på 13 cm/5 tum bakom och ovanför luftfritösen. [Bild 6] Lämna tillräckligt med utrymme framför fritösen för att kunna ta ut korgen.

3. Diska både korgen och tillagningsplåten noggrant, antingen i diskmaskin eller med en icke-slipande svamp.

VAR FÖRSIKTIG: Att diska skonsamt för hand rekommenderas för att förlänga den keramiska beläggningens livslängd på tillagningsplåten och insidan av korgen.

- Använd inte slipande rengöringsmedel på korgen och tillagningsplåten. De repar eller skadar ytan.
- Om du upptäcker sprickor eller flagor i beläggningen på tillagningsplåten eller korgen rekommenderar vi att de byts ut för fortsatt korrekt tillagning.

4. Torka av luftfritösens in- och utsida med en fuktig trasa. Torka av med en handduk.
5. Sätt tillbaka tillagningsplåten i korgen. Luta tillagningsplåten för att först sätta in ena sidan och sedan trycka ner den andra.
6. Placera korgen inuti luftfritösen.

Test tillagningen

Ett test av tillagningen gör det enklare att lära dig om luftfritösens funktioner och se till att den fungerar korrekt samt rensa bort eventuella rester.

1. Säkerställ att luftfrityrkorgen är tom och anslut sedan luftfritösen.
2. Tryck på **AIR FRY (Air Fry)**. Skärmen visar "**195 °C**" och "**10 MIN**". Ställ in timern på 5 minuter.
3. Tryck på ►|| för att starta.
4. När luftfriteringen är klar piper luftfritösen och "**End (Klar)**" visas på skärmen.
5. Tryck på korgens frigöringsknapp och ta bort korgen. Låt korgen svalna helt i 10–30 minuter.

Obs!

- Var försiktig när du vänder på korgen efter tillagning. Den varma tillagningsplåten kan trilla ut och vara en säkerhetsrisk.
- Skruva **inte** bort korghandtaget från korgen.

Silikonpluggar

- Tillagningsplåten innehåller fyra silikonpluggar som är tillverkade av ett livsmedelssäkert material. Dessa pluggar håller fast plåten i botten av korgen.
- För att placera tillagningsplåten i korgen ska du först sätta in ena sidan och sedan trycka ner den andra. [Bild 7]

Obs! Om tillagningsplåten placeras felaktigt i korgen kan skador uppstå.

- Säkerställ att barn **inte** leker med silikonpluggarna eller svöljer dem.

Använda din luftfritös

Obs!

- Placera **inte** något ovanpå luftfritösen för att undvika skador på kontrollpanelen av glas. [Bild 8].
- En luftfritös är inte en vanlig fritös med olja. Fyll **inte** korgarna med olja, friturett eller någon annan vätska.
- Se upp för het ånga när korgen tas ut ur luftfritösen.

TILLAGNINGSFUNKTIONER

Att använda en tillagningsfunktion är det enklaste sättet att tillaga livsmedel. Funktionerna är programmerade med en idealisk tid, temperatur och fläkthastighet för tillagning av vissa livsmedel. Se **Tillagningstabell** (sida 10).

All tid och temperatur för tillagning kan justeras.

Anpassa en tillagningsfunktion:

- Välj den funktionsknapp du vill anpassa.
- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att ändra funktionens tid eller temperatur.
- Spara genom att hålla funktionsknappen intryckt i 3 sekunder tills ett pip hörs.

Obs! Håll $\wedge$ eller $\vee$ intryckta för att snabbt öka eller sänka tiden eller temperaturen.

Så återställer du **alla** tillagningsfunktioner:

- Tryck på och håll $\odot$ nedtryckt under 15 sekunder.

TILLAGNINGSTABELL

Funktion	Standard-temperatur	Standardtid	Temperatur-intervall	Tidsintervall	Fläkthastighet
AIR FRY (Air Fry)	195 °C/385 °F	10 min	90–230 °C/ 195–450 °F	1–60 min	5
ROAST (Stek)	205 °C/400 °F	12 min	175–230 °C/ 350–450 °F	1–60 min	5
BAKE (Ugnsbaka)	165 °C/330 °F	20 min	125–205 °C/ 260–400 °F	1–60 min	3
DRY (Torka)	55 °C/135 °F	6 tim	35–95 °C/ 100–200 °F	15 min–24 tim	2
PROOF (Jästing)	30 °C/90 °F	60 min	30–45 °C/ 90–110 °F	15 min–12 tim	1
REHEAT (Värm Upp)	200 °C/390 °F	5 min	150–220 °C/ 300–425 °F	1–60 min	4

Obs! Resultaten kan variera. All tid och temperatur för tillagning kan justeras. För att gå tillbaka till standardinställningarna håller du knappen för tillagningsfunktionen intryckt på skärmen.

LUFTFRITERING

1. Sätt tillagningsplåten i korgen.
Tillagningsplåten gör att överflödiga olja kan droppa ner till korgens botten.

Obs! Tillagningsplåten ska inte användas för vissa recept, t.ex. muffins och bröd.

2. För att förvärma luftfritösen ska du trycka på **AIR FRY (Air Fry)**, ställa in temperaturen på 230 °C och tiden på 4 minuter, och sedan trycka på ►||.
3. När luftfritösen piper och skärmen visar "End (Klar)" placerar maten i korgen.
4. Välj en tillagningsfunktion (sida 10).

Obs! Tillagningsfunktionerna är programmerade med en idealisk tid, temperatur och fläkthastighet för tillagning av vissa livsmedel. Luftfritösen använder funktionen Luftfrita som standard om ingen annan tillagningsfunktion väljs.

5. Ändra temperatur och tid genom att trycka på ^ eller v. Du kan göra detta när som helst under tillagningen.
6. Tryck på ►|| för att påbörja tillagningen.
7. Fritösen piper tre gånger när den är klar. Skärmen visar "End" (Klar).
8. Ta ut korgen ur luftfritösen men var försiktig då het ånga kan uppstå. Använd en tång eller annat värmetåligt redskap för att ta ut maten ur korgen.
9. Låt apparaten svalna innan den rengörs.

PÅMINNELSE OM ATT SKAKA

Påminnelsen om att skaka erbjuder en praktisk kontroll av förloppet under tillagningen och möjligheten att vända, skaka eller justera maten för önskad konsistens och smak.

1. Tryck på **AIR FRY (Air Fry)**.

Obs! Påminnelsen om att skaka fungerar **endast** med **AIR FRY**.

2. Justera tid och temperatur efter behov.
3. Tryck på **SHAKE** för att aktivera Påminnelse om att skaka.
4. Tryck på ►|| för att påbörja tillagningen. Fritösen piper fem gånger efter halva tiden och **SHAKE** blinkar på skärmen.
5. Ta ut korgen för att skaka på, vända eller kontrollera maten. Indikatorn om att skaka slutar blinka när korgen tas ut.

Obs!

- Du kan trycka på **SHAKE** för att när som helst inaktivera Påminnelsen om att skaka, under tillagningen.
- Du kan även aktivera/inaktivera Påminnelse om att skaka via VeSync-appen.
- Skaka **inte** om det finns risk för att heta vätskor stänker.
- Om du inte tar ut korgen piper luftfritösen igen efter 1 minut.
- När korgen tas ut pausar luftfritösen tillagningen automatiskt och skärmen visar [- - -] tills korgen sätts tillbaka.
- Tillagningen återupptas automatiskt när korgen sätts i igen.
- Undvik att hålla korgen öppen längre än 30 sekunder eftersom luftfritösen kan börja bli kall.

LIVSMEDEL SOM BEHÖVER KONTROLLERAS

- Mindre livsmedel som ligger ovanpå varandra t. ex. rostad potatis, pommes frites eller kycklingbitar, behöver vanligtvis skakas om.
- Större köttbitar som biffrar och revbensspjäll kan med fördel vändas för att få en jämn bryning.
- Genom att kontrollera bakverk som kakor och muffins efter halva tiden kan du undvika över- och undergräddning.

Tips för tillagning

ÖVERFYLLNAD

- Om korgen fylls på med för mycket livsmedel kommer maten att tillagas ojämnt.

ANVÄNDA OLJA

- Om du tillsätter en liten mängd olja till maten blir den krispigare. Använd inte mer än 30 ml/2 US msk olja.
- Oljesprayer är perfekta för att tillsätta små mängder olja jämnt över olika livsmedel.

TIPS OM MAT

- Du kan luftfritera alla frysta livsmedel eller varor som kan tillagas i en ugn.
- För att tillaga kakor, pajer eller annan mat med fyllning eller smet ska du placera maten i en värmebeständig behållare som sedan placeras i korgen.
- Om du luftfriterar mat med hög fetthalt kan fett samlas under tillagningsplåten. Håll ut fett som uppstår efter tillagningen för att undvika överflödigt rökbildning.
- Mat med flytande marinerad skapar stänk och överflödigt rök. Torka dessa livsmedel innan de luftfriteras.
- Se **tillagningstabellen** för att välja den perfekta tillagningsfunktionen för ditt recept (sida 10).

POMMES FRITES

- Tillsätt 8–15 ml/½–1 US msk olja för att göra maten krispigare.
- När du tillagar pommes frites av rå potatis bör dina okokta pommes frites blötläggas i vatten under 15 minuter för att ta bort stärkelsen före tillagningen. Torka av dem med en handduk innan du tillsätter olja.
- Skär okokta pommes frites i mindre bitar för krispigare resultat. Försök skära pommes frites i stavar på 0,6 x 7,6 cm/¼ x 3 tum.

Obs! Se VeSync-appen och Cosori-webbplatsen för fler tips och recept.

Fler funktioner

VÄXLA TEMPERATURENHET

- Håll **TEMP**  och  intryckta i 3 sekunder.
- Temperaturenheten växlar mellan Celsius och Fahrenheit.
- Upprepa för att växla tillbaka till Celsius.

PAUSA

- Tryck på  för att pausa tillagningen. Luftfritösen slutar producera värme och  blinkar tills du trycker på  igen för att återuppta tillagningen.
- Efter 10 minuters inaktivitet aktiveras luftfritösens standby-läge.
- Med den här funktionen kan du pausa tillagningen utan att ta ut korgen ur luftfritösen.

ÅTERUPPTA TILLAGNINGEN AUTOMATISKT

- Om du drar ut korgen pausar luftfritösen tillagningen automatiskt. Skärmen visar **[- - - -]**.
- När du sätter tillbaka korgen återupptas tillagningen automatiskt baserat på tidigare inställningar.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

När följande lägen har varit inaktiva i 10 minuter stängs luftfritösen av automatiskt om den **inte är ansluten** till ett nätverk.

- Luftfritösen är påslagen men används inte för att laga mat
- Tillagningen är slutförd
- Förvärmningen är slutförd
- Luftfritösen är pausad

AUTOMATISKT STANDBYLÄGE

När följande lägen har varit inaktiva i 10 minuter aktiveras luftfritösens standby-läge automatiskt om den **inte är ansluten** till ett nätverk.

- Luftfritösen är påslagen men används inte för att laga mat
- Tillagningen är slutförd
- Förvärmningen är slutförd
- Luftfritösen är pausad

Skötsel och underhåll

Obs! Rengör **alltid** luftfrityrkorgen och tillagningsplåten efter varje användning.

1. Stäng av och koppla bort luftfritösen. Låt den svalna helt innan rengöring. Dra ut korgen för att låta den svalna snabbare.
2. Korgen och tillagningsplåten tål maskindisk. Det går även bra att diska korgen och tillagningsplåten med en svamp utan slipmedel, varmt vatten och ett mildt diskmedel. Blötlägg efter behov.
3. För höljet i rostfritt stål:
 - a. Torka av luftfritösens utsida med en mikrofiberduk eller en polerduk för rostfritt stål för att ta bort eventuella fingeravtryck eller märken.
 - b. För fläckar eller missfärgningar kan du använda ett rengöringsmedel för rostfritt stål och en mjuk, fuktig trasa. Gnugga försiktigt längs metallens struktur för bästa resultat.

Obs! Använd **inte** vax, polermedel, blekmedel, stålull, slipande svampar och kemikalier eller kommersiella ugnsgrengöringsmedel på luftfritösen.

VAR FÖRSIKTIG: Att diska skonsamt för hand rekommenderas för att förlänga den keramiska beläggningens livslängd på tillagningsplåten och insidan av korgen.

- Använd inte metallredskap eller slipande rengöringsmedel på korgen och tillagningsplåten. De repar eller skadar ytan.

- Undvik att tappa korgen och tillagningsplåten, samt att slå eller stöta till dem med andra hårda föremål. Det kan skada ytbehandlingen.
- Om du upptäcker sprickor eller flagor i nonstick-beläggningen på tillagningsplåten eller korgen rekommenderar vi att de byts ut för fortsatt korrekt tillagning.

4. För envist fett:
 - a. Blanda 30 g/2 msk bikarbonat och 15 ml/1 msk vatten i en liten skål och skapa en bredbar massa.
 - b. Använd en svamp för att sprida krämen över korgen och tillagningsplåten och skrubba sedan rent.
 - c. Diska korgen och tillagningsplåten med diskmedel och vatten före användning.
5. Rengör luftfritösens insida med en något fuktig och icke-slipande svamp eller trasa. Sänk **inte** ned den i vatten. Efter behov kan du rengöra värmeslingan för att ta bort matrester.
[Bild 9]
6. Torka innan användning.

Obs! Se till att värmeslingan är helt torr innan luftfritösen slås på.

Tillbehör

Ytterligare tillbehör och tillbehör för utbyte finns tillgängliga för luftfritösen. För mer information kan du kontakta **kundtjänsten i din region** (sida 18).

Felsöka

Problem	Möjliga lösningar
Luftfritösen slås inte på.	Säkerställ att luftfritösen är ansluten.
	Skjut in korgen ordentligt i luftfritösen.
Maten är inte helt tillagad.	Lägg mindre mängd mat i korgen. Om korgen fylls på med för mycket mat blir maten inte ordentligt tillagad.
	Öka tillagningstemperaturen eller -tiden.
Maten är inte krispig efter luftfritering.	Att spraya eller borsta en mindre mängd olja på maten kan göra den krispigare. Se Tips för tillagning (sida 12).
Pommes frites tillagas inte på ett korrekt sätt.	Se Pommes frites (sida 12).
Korgen glider inte in helt i luftfritösen.	Se till att korgen inte är överfylld med mat.
Vit rök eller ånga kommer ut ur luftfritösen.	Luftfritösen kan avge vit rök eller ånga när den används för första gången eller under tillagning. Detta är helt normalt.
	Säkerställ att korgen och insidan av luftfritösen är ordentligt rengjorda och inte har fettrester.
	Tillagning av fet mat gör att olja ansamlas under tillagningsplåten. Den här olja skapar vit rök och korgen kan bli varmare än vanligt. Detta är normalt och bör inte påverka tillagningen. Hantera korgen varsamt.
Mörk rök kommer ut ur luftfritösen.	Koppla omedelbart bort kontakten till luftfritösen. Mörk rök innebär att maten brinner eller att det finns ett elektroniskt problem. Vänta till röken försvinner innan du tar ut korgen. Om orsaken inte var bränd mat ska du kontakta kundtjänsten i din region (sida 18).
Skärmen visar felkoden "E01"	Det finns en öppen krets i temperaturövervakningen. Kontakta kundtjänsten i din region (sida 18).
Skärmen visar felkoden "E02"	Det finns en kortslutningen i temperaturövervakningen. Kontakta kundtjänsten i din region (sida 18).
Skärmen visar felkoden "E03"	Luftfritörens överhettningsskydd har aktiverats. Stäng av och koppla bort luftfritörens sladd och låt den svalna helt. Om skärmen fortsätter att visa "E03" ska du kontakta kundtjänsten i din region (sida 18).
Skärmen visar felkoden "E12"	DC-motorn har slutat fungera. Kontakta kundtjänsten i din region (sida 18).

Om problemet inte finns med på listan bör du kontakta **kundtjänsten i din region** (sida 18).

Försäkran om efterlevnad

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. intygar härmed att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 och alla andra tillämpliga krav i EU:s och Storbritanniens direktiv. Den fullständiga försäkran om efterlevnad kan hittas på: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Den här utrustningen ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatorn och din kropp. Den här sändaren får inte placeras på samma plats, eller fungera tillsammans med, någon annan antenn eller sändare.

Tillverkare:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Tillskrivningar

Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

App Store® är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder.

Ordmärket Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. sker under licens. Övriga varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare.

COSORIs begränsade produktgaranti

Produktnamn	Cosori Iconic™ Single 6,2 l smart luftfritös
Modell	CAF-SE601S-CEU
Vi rekommenderar att du antecknar ditt beställnings-ID och inköpsdatum för framtida referens.	
Beställnings-ID	
Inköpsdatum	

"VESYNC" är ett handelsnamn som används här för garantileverantörerna. För de produkter som säljs i USA tillhandahålls garantin av AROVAST CORPORATION. För de produkter som säljs i EU:s medlemsstater tillhandahålls garantin av ETEKCITY GMBH. "VESYNC" används endast som referens och ändrar eller utökar inte någon av enheternas garantiskyldigheter i olika regioner.

Fem (5) års* begränsad produktgaranti för konsumenter för COSORI ICONIC Luftfritös

VESYNC garanterar att **Basenheten** på din luftfritös ska vara fri från fel i material och tillverkning under fem (5) år från det

ursprungliga inköpsdatumet. Basenheten **inkluderar inte korgen, tillagningsplåten och silikonfötterna**. Den här garanti gäller endast i regionen där det ursprungliga köpet utfördes och endast om produkten används korrekt och enligt de medföljande anvisningarna. ***Den här garantin påverkar inga lagstadgade rättigheter du kan ha enligt gällande konsumentskyddslagar i din region. Efter behov förlängs garantiperioden i enlighet med sådana lagar.**

Förmånerna med din begränsade garanti

Under ovan nämnda garantiperiod kan VESYNC, efter eget gottfinnande, (i) utfärda en återbetalning, (ii) reparera defekter i material eller från tillverkning eller (iii) ersätta produkten med en som innehåller samma eller ett högre värde.

Vem omfattas?

Den här garantin gäller endast den ursprungliga köparen och kan inte överföras till efterföljande ägare, även om produkten säljs till en annan person under garantiperioden. För att kunna göra anspråk på garantin måste den ursprungliga köparen uppvisa ett bevis på felet och inköpsdatumet.

SV

Var uppmärksam på obehöriga återförsäljare.

Den här garantin täcker inte produkter som har köpts från en obehörig återförsäljare. Garantin är endast giltig vid köp från auktoriserade återförsäljare som efterlever VESYNC:s kvalitetsstandarder. Produkter som köpts från obehöriga återförsäljare kan vara förfälskade, begagnade, defekta eller inte lämpliga för användning i ditt land. För att garantera produktens äkthet och garanti bör du endast köpa från VESYNC eller en auktoriserad återförsäljare.

Kontakta kundtjänsten i din region om du är osäker på en återförsäljare eller tror att du har köpt från en obehörig källa.

Vad omfattas inte?

- Korgen, tillagningsplåten och silikonfötterna täcks av en begränsad produktgaranti för konsumenter på ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet av din ICONIC Luftfritös.
- Normalt slitage inklusive på delar där slitage sker naturligt med tiden.
- Manipulerat eller oläsligt inköpsbevis.
- Modifierade, borttagna eller oläsliga modellnummer, serienummer eller koder för produktionsdatum.
- Produkter som har modifierats och inte bibehåller sitt ursprungliga skick.
- Skador på grund av att anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts.
- Skador som orsakas på grund av att icke godkända tillbehör eller kringutrustning används.
- Skador till följd av olyckor, felaktig användning, missbruk eller bristande underhåll.
- Reparationer eller underhåll som har utförts av obehöriga leverantörer eller någon annan än VESYNC.
- Skador från kommersiell användning, uthyrning eller oavsiktliga skador.
- Skador som har orsakats av djur, blixtnedslag, onormal spänning, brand, naturkatastrofer, transport eller överdriven rengöring i diskmaskin.
- Alla oförutsedda skador eller följdskador inklusive indirekta skador, tillfällig förhindrande av användning eller relaterade utgifter.
- Skador eller defekter som överstiger produktens ursprungliga kostnad.

Gör anspråk på din begränsade garantiservice med fem enkla steg:

1. Bekräfta att produkten fortfarande är inom den giltiga garantiperioden.
2. Ha en kopia av din faktura, beställnings-ID eller köpbevis.
3. Behåll produkten, kassera den inte innan du kontaktar oss.
4. Kontakta kundtjänsten baserat på regionen där det ursprungliga köpet utfördes.
5. Om din begäran godkänns ska du returnera produkten samt en kopia av fakturan och ditt beställnings-ID. Garantitjänsten är endast tillgänglig i regionen där det ursprungliga köpet utfördes och kan variera per plats.

Enda och exklusiv gottgörelse.

DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN ÄR VESYNCS ENDA ANSVAR OCH DIN ENDA LÖSNING FÖR EVENTUELLA PROBLEM MED PRODUKTEN ELLER GARANTIANSPRÅK. DEN ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER. INGEN ANSTÄLLD HOS VESYNC, ELLER NÅGON ANNAN PART, ÄR BEHÖRIG ATT ERBJUDA YTTERLIGARE GARANTIER, UTÖVER DE SOM ANGES HÄRI.

Friskrivning beträffande begränsade garantier.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGSTIFTNINGEN, MED UNDANTAG FÖR DE GARANTIER SOM ANGES I DEN HÄR POLICYN, SÄLJS VESYNC-PRODUKTER "I BEFINTLIGT SKICK". VESYNC FRÅNSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET, ICKE INTRÄNG OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGSTIFTNINGEN ÄR VESYNC, DESS DOTTERBOLAG OCH ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER STYRELSELEDAMÖTER INTE ANSVARIGA FÖR:

- (A) SKADOR SOM ÖVERSTIGER PRODUKTENS INKÖSPRIS,
- (B) INDIREKTA, SPECIELLA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADOR, ÄVEN OM VESYNC HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.

VESYNCS ANSVAR SKA ALDRIG ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALADE FÖR DEN DEFEKTA PRODUKTEN OCH VESYNC SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER STRAFFSKADOR, VARE SIG OM DE ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA.

FÖRUTOM VAD SOM ANGES I DEN HÄR GARANTIN SKA VESYNC INTE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA KOSTNADER RELATERADE TILL UTBYTE ELLER REPARATION AV PRODUKTER INKLUSIVE ARBETSKRAFT, INSTALLATION ELLER KASSERING AV PRODUKTEN.

ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE (1) UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, (2) BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERS VARAKTIGHET ELLER (3) UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. I DESSA FALL KANSKE FRISKRIVNINGARNA I DEN HÄR POLICYN INTE ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG. DU KOMMER ENDAST ATT HA RÄTT TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. BEGRÄNSNINGARNA BETRÄFFANDE GARANTIER, ANSVAR OCH GOTTGÖRELSER GÄLLER I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGSTIFTNINGEN. DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN TILLHANDAHÅLLER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER, MEN DU KAN DU HA ANDRA RÄTTIGHETER BEROENDE PÅ DIN JURISDIKTION. LÄS LOKALA LAGAR FÖR ATT FÖRSTÅ DINA RÄTTIGHETER HELT.

ENDAST FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN, USA:

Garantiperioden börjar på det ursprungliga datumet för leverans eller upphämtning.

ÄNDRINGAR I DEN HÄR POLICYN

Den här garantins villkor och tillgänglighet kan när som helst uppdateras, men eventuella ändringar gäller inte för tidigare anspråk.

Kundtjänsten i din region

Kontakta gärna vårt kundsupportteam i din region om du har några frågor eller funderingar om din nya produkt.

Region	E-post*
USA	support@cosori.com
Storbritannien	support.uk@cosori.com
Frankrike	support.fr@cosori.com
Tyskland	support.de@cosori.com
Italien	support.it@cosori.com
Spanien	support.es@cosori.com
Europa	support.eu@cosori.com
Detaljhandel i EU	support.europe@cosori.com

*Ha din faktura och beställnings-ID redo innan du kontaktar kundsupport.

Arovast Corporation

Kontorsadress: 1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782, USA

Etekcity GmbH

Kontorsadress: 3rd Floor, Niederkasseler
Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Tyskland

Komma åt data i EU

När VeSync-appen används för att ansluta din produkt kan den generera data. Du kan komma åt, hämta eller radera dessa uppgifter, efter behov. Besök följande för mer information:



Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold	1
Specifikationer	1
Vigtige sikkerhedsforanstaltninger og advarsler	2
Opsætning af appen VeSync	7
Lær din smart-airfryer at kende	8
Før første brug	9
Brug af din smart-airfryer	10
Fejlfinding	15
COSORI begrænset produktgaranti	16
Regional kundesupport	18

Pakkens indhold

- 1 × Cosori Iconic™ Single
6,2 liters smart-airfryer
- 1 × stegeplade
- 1 × brugervejledning
- 1 × hurtigstartguide
- 1 × kokebog

Specifikationer

Model	CAF-SE601S-CEU
Strømforsyning	220-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Nominel effekt	1725 W
Rumindhold	6,2 L (til 3-5 personer)
Temperaturområde	30-230 °C 90-450 °F
Tidsinterval	1 min-24 timer
Mål (inkl. håndtag, L x B x H)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm
Mål (ekskl. håndtag, L x B x H)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm
Vægt	6,5 kg
Wi-Fi- frekvensområde	2412-2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth®- frekvensområde	2402-2480 MHz <10 dBm (E.I.R.P.)
Strømforbrug i slukket tilstand	<0,5 W
Strømforbrug i netværksbaseret standbytilstand	<2,0 W

LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger og advarsler

Følg de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger din airfryer. Læs alle instruktioner.

VIGTIGE SIKKERHEDSPUNKTER

- **Rør ikke** ved varme overflader. Brug håndtaget.
- Vær forsigtig, når du vender kurven efter tilberedning, da den varme stegeplade kan falde ud og udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Sæt stegepladen godt ind i kurven for at mindske risikoen for, at den falder ud.
- Bloker **ikke** ventilationsåbningerne. Varm damp frigives gennem åbningerne. Hold hænder og ansigt væk fra åbningerne.
- Brug **altid** en tang til forsigtigt at fjerne varm mad.

GENEREL SIKKERHED

- For at beskytte mod elektrisk stød **må** **airfryerens** kabinet,

ledning eller stik ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.

- Det er nødvendigt at være meget opmærksom, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn. Tag stikket ud, når det ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet køle af, før du sætter dele på eller tager dem af.
- **Betjen ikke** et apparat med en beskadiget ledning eller et stik, med en funktionsfejl, eller som er blevet beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til nærmeste autoriserede serviceværksted for undersøgelse, reparation eller justering. Kontakt **regional kundesupport** (se side 18).
- Brug **ikke** airfryeren, hvis den er beskadiget, ikke fungerer, eller hvis ledningen eller stikket

DA

er beskadiget. Kontakt **regional kundesupport** (se side 18).

- Brugen af tilbehør anbefales ikke af Cosori og kan forårsage personskade.
- Må **ikke** bruges udendørs.
- Anbring **ikke** airfryeren eller dens dele på et komfur, i nærheden af gas- eller elvarmeapparater eller i en opvarmet ovn.
- Vær yderst forsigtig, når du fjerner kurven og stegepladen eller bortskaffer varmt fedt.
- **Placer altid** stegepladen eller inderkurven på en varmebestandig overflade, når du har taget den ud af kurven.
- **Rengør ikke** apparatet med skuresvampe af metal. Metalstykker kan brække af skuresvampen og komme i kontakt med elektriske dele, hvilket medfører risiko for elektrisk stød.
- Placer **ikke** ting oven på airfryeren. Opbevar **ikke** ting i airfryeren.
- Denne airfryer kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale

evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge airfryeren på en sikker måde og forstår de involverede farer.

- Lad **ikke** børn rengøre eller udføre vedligeholdelse på airfryeren, medmindre de er 8 år eller ældre og er under opsyn.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de **ikke** leger med airfryeren.
- Denne airfryer er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Afbryd airfryeren ved at dreje kontakten til "Fra", og træk derefter stikket ud af stikkontakten i væggen.
- Brug **kun** airfryeren til det tiltænkte formål.
- Al service skal udføres af en autoriseret servicerepræsentant. Kontakt **regional kundesupport** (se side 18).
- Læs **Pleje og vedligeholdelse** med anvisninger om rengøring

af tilbehøret (se side 14).

- Ikke til kommerciel brug.
Kun til husholdningsbrug.

UNDER AIRFRYING

- En airfryer bruger **kun** varm luft. Hæld **aldrig** olie eller stegefedt i kurven.
- **Brug aldrig** airfryeren uden kurven(e) sat i.
- **Anbring ikke** for store fødevarer eller metalredskaber i airfryeren, da de kan forårsage brand eller risiko for elektrisk stød.
- **Fyld ikke** for meget i kurven. Store mængder mad kan berøre varmespiralerne og forårsage brandfare.
- **Rør ikke** ved tilbehøret (herunder stegepladen) under eller umiddelbart efter brug af airfryeren.
- **Læg ikke** papir, pap, ikke-varmebestandig plast eller lignende materialer i airfryeren.
- **Læg aldrig** bagepapir i airfryeren uden mad ovenpå. Luftcirkulationen kan få papiret til at løfte sig og røre ved varmespiralerne.
- Hvis du beklæder kurven med folie, skal du sørge for, at den ikke kommer i kontakt

med varmeelementerne, da det kan medføre overophedning og brandfare.

- **Brug altid** varmesikre beholdere. Vær yderst forsigtig, hvis du bruger beholdere, der ikke er af metal eller glas.
- For at reducere risikoen for brand skal du holde airfryeren væk fra brændbare materialer (gardiner, duge osv.). Brug den på en flad, stabil og varmebestandig overflade væk fra varmekilder eller væsker.
- Sluk straks for airfryeren, og tag stikket ud, hvis du ser mørk røg komme ud. Hvid røg er normalt og skyldes opvarmning af fedt eller madstæk, men mørk røg betyder, at maden brænder på, eller at der er et problem med kredsløbet. Vent på, at røgen forsvinder, før du trækker kurven ud. Hvis den ikke skyldtes brændt mad, skal du kontakte **regional kundesupport** (se side 18).
- Tryk én gang på  for at slukke for airfryeren.

Airfryeren bipper, og alle knapper slukkes undtagen knappen , som bliver orange.

- **Efterlad ikke** airfryeren uden opsyn, mens den er i brug.
- **Brug ikke** funktionen **AIR FRY** eller **STEGNING** til tynde, lette madvarer. Luftcirkulationen kan medføre, at maden løfter sig og rører ved varmespolerne.

STRØM OG LEDNING

- Sluk for airfryeren, før du tager stikket ud af stikkontakten.
- For at trække stikket ud skal du tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk **aldrig** i strømledningen.
- Lad **ikke** strømledningen (eller en eventuel forlængerledning) hænge ud over kanten af et bord eller en disk eller røre ved varme overflader.
- Brug **aldrig** en stikkontakt under køkkenbordet, når du tilslutter airfryeren.
- Sæt **altid** stikket i en jordnet stikkontakt. Modificer **ikke** stikket på nogen måde.

- Din airfryer må kun bruges med elsystemer på **220-240 V, 50/60 Hz**. Sæt **ikke** stikket i en anden type stikkontakt.
- Opbevar airfryeren og dens ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare for elektrisk stød eller brand. Kontakt **regional kundesupport** (se side 18).

FORLÆNGERLEDNINGER

- Der findes længere forlængerledninger, som kan bruges, hvis man er forsigtig med at bruge dem. Hvis der bruges en længere forlængerledning:
 - Forlængerledningens mærkede elektriske effekt skal være mindst lige så stor som airfryerens elektriske effekt.
- Ledningen skal placeres, så den ikke hænger ud over bordpladen, hvor børn kan trække i den

eller snuble over den.


- Hvis apparatet er af den jordede type, skal ledningssættet eller forlængerledningen være en jordnet 3-leders ledning.

ADVARSEL: Al anden service skal udføres af en autoriseret servicerepræsentant.

ADVARSEL: Genstande, der er markeret med følgende symbol, kan nå høje temperaturer og skal håndteres forsigtigt.



FORSIGTIG:
Varm
overflade.

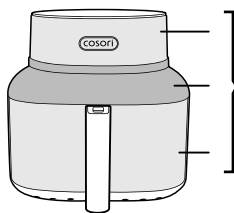

Varme
metaloverflader

Undgå at røre ved airfryerens metaloverflader, især varme områder, under drift og i 30 minutter efter tilberedningen er afsluttet for at undgå forbrændinger.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald, men skal afleveres til

et passende indsamlingssted til genbrug. Korrekt bortskaffelse og genbrug hjælper med at beskytte naturressourcer, menneskers sundhed og miljøet.

Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genbrug af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, renovationsvæsenet eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Dette produkt er RoHS-kompatibelt.

Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU, forordningen om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2012, og dens ændringer om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Opsætning af appen VeSync

Bemærk:

- *VeSync-appen bliver løbende forbedret og kan ændre sig med tiden. Hvis der er forskelle, skal du følge instruktionerne i appen.*
- *Kræver en enhed for at køre appen, wi-fi eller mobildata og iOS-version 15 eller Android-version 8 (eller nyere). Standardtakst for data og SMS kan påløbe. Registrering er påkrævet.*

1. Scan QR-koden for at hente appen VeSync, eller søg efter "VeSync" i Apple App Store® eller Google Play Store.



Bemærk: Android™-brugere skal vælge "Tillad" for at bruge VeSync.

2. Åbn appen VeSync. Hvis du allerede har en konto, skal du trykke på **Log In (Log ind)**. Tryk på **Sign Up (Tilmeld dig)** for at oprette en ny konto.

Bemærk: Du skal oprette din egen VeSync-konto for at bruge tredjepartstjenester og -produkter. De virker ikke sammen med en gæstekonto. Med en VeSync-konto kan du også give din familie og dine venner mulighed for at styre din smart-airfryer.

3. Sæt din smart-airfryer i stikkontakten for at aktivere paringstilstanden.
4. Tryk på **+**, og vælg din smart-airfryer.
5. Følg instruktionerne i appen for at konfigurere din smart-airfryer.

Bemærk: Du kan altid ændre navn og ikon ved at gå til skærmen for smart-airfryeren og trykke på .

AFBRYDELSE AF WI-FI

- Tryk og hold på  i 15 sekunder for at afbryde Wi-Fi, indtil kontrollampen for Wi-Fi slukker. Dette vil gendanne smart-airfryerens standardindstillinger og afbryde forbindelsen til VeSync-appen.
- Følg vejledningen i appen VeSync om tilføjelse af enhed for at genoprette forbindelsen.

Funktioner i VeSync-appen

VeSync-appen giver dig adgang til yderligere funktioner i smart-airfryeren, herunder dem, der er anført nedenfor.

FJERNBETJENING

- Alle smart-airfryerens funktioner kan fjernbetjenes undtagen start af tilberedning (med henblik på overholdelse af UL-sikkerhedsbestemmelser).
- Tilberedningens forløb kan overvåges på afstand.

OPSKRIFTER I APPEN

- Forprogrammerede opskrifter lavet af Cosoris egne kokke er tilgængelige i appen. Disse opskrifter indstiller automatisk den anbefalede tid og temperatur.
- Opret og gem brugerdefinerede opskrifter.

Bemærk: VeSync-appen opdateres løbende, og appens funktioner vil blive udvidet.

Lær din smart-airfryer at kende

Din smart-airfryer bruger en jævnstrømsmotor, der opvarmer airfryeren hurtigere og giver mulighed for præcis luftstrøm og variabel blæserhastighed, så maden tilberedes nøjagtigt, som du ønsker.

Bemærk:

- **Forsøg ikke** at åbne toppen af airfryeren. Det er ikke et låg.
- Kurven er fremstillet af rustfrit stål med keramisk nonstick-belægning.

AIRFRYER-DIAGRAM [figur 1]

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| A. Stegeplade | F. Kontrolpanel |
| B. Silikonepropper | G. Varmeelementer |
| C. Kurv | H. Luftudtag |
| D. Udløserknap til kurv | I. Strømledning |
| E. Kurvehåndtag | |

Skærmdiagram

Bemærk: Når du trykker på en knap for at bruge en funktion, lyser den orange for at vise, at den er valgt.

KONTROLPANEL [figur 2]

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a. Forøg/reducer temperatur | d. Påmindelse om at ryste/vende |
| b. Tilberedningsfunktioner | e. Start/pause |
| c. Tænd/sluk | f. Forøg/reducer tid |

SKÆRM [figur 3]

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a. Tilberedningsstatus | d. Indikator for at ryste/vende |
| b. Temperatur | e. Kontrollampe for wi-fi |
| c. Ventilatorhastighed (1-5) | f. Tid |

SKÆRMMEDDELELSER [figur 4]

- | | |
|--|-----------------|
| a. Tilberedning | b. Sat på pause |
| Indikatoren for at ryste/vende blinker, når du skal kontrollere kurven. Indikatoren slukkes, når kurven fjernes. | c. Kurv fjernet |
| | d. Klar |

Før første brug

Opsætning

1. Før du går i gang, skal du tage airfryeren ud af produktposen og bortskaffe al emballage fra airfryeren, herunder eventuelle midlertidige klistermærker.

Vigtigt: Fjern kurven og bortskaf alt emballagemateriale inde i den. [Figur 5]

2. Placer airfryeren på en stabil, jævn og varmebestandig overflade. Hold den væk fra områder, der kan blive beskadiget af damp (f.eks. vægge eller skabe).

Bemærk: Efterlad 13 cm frirum på bagsiden og over airfryeren. [Figur 6] Efterlad tilstrækkelig plads foran airfryeren, så kurven kan fjernes.

3. Vask både kurven og stegepladen grundigt enten i en opvaskemaskine eller med en ikke-slibende svamp.

FORSIGTIG: Det anbefales at vaske den op i hånden for at forlænge levetiden af den keramiske belægning på stegepladen og inde i kurven.

- Brug ikke slibende rengøringsmaterialer på kurven og stegepladen. Det ridser eller beskadiger overfladerne.
- Hvis du bemærker revner i belægningen på stegepladen eller kurven, eller belægningen skaller af, anbefaler vi, at du udskifter dem for at opretholde ydeevnen.

4. Tør airfryeren af indvendigt og udvendigt med en let fugtig klud. Tør den med et håndklæde.
5. Sæt stegepladen tilbage i kurven. Vip stegepladen for at indsætte den ene side først, og tryk derefter ned på den anden side.
6. Placer kurven inde i airfryeren.

Testkørsel

En testkørsel vil hjælpe dig med at blive fortrolig med din airfryer, sikre, at den fungerer korrekt, og rense den for eventuelle rester i processen.

1. Sørg for, at airfryeren er tom, og sæt stikket i airfryeren.
2. Tryk på **AIR FRY (Air Fry)**. Skærmen viser "**195 °C**" og "**10 MIN**". Juster tiden til 5 minutter.
3. Tryk på ► for at starte.
4. Airfryeren bipper, når maden er tilberedt, og skærmen viser "**End (Slut)**".
5. Tryk på udløserknappen til kurven, og tag kurven ud. Lad kurven køle helt af i 10-30 minutter.

Bemærk:

- Vær forsigtig, når du vender kurven efter tilberedning, da den varme stegeplade kan falde ud og udgøre en sikkerhedsrisiko.
- **Skrub ikke** kurvehåndtaget af kurven.

Silikonepropper

- Stegepladen indeholder 4 silikonepropper af fødevarer sikkert materiale. Disse propper holder pladen på plads i bunden af kurven.
- Når du placerer stegepladen i kurven, skal du vippe stegepladen for at indsætte den ene side først og derefter trykke ned på den anden side. [Figur 7]

Bemærk: Hvis du tvinger stegepladen forkert ned i kurven, kan den tage skade.

- Sørg for, at børn **ikke** leger med silikonepropperne eller sluger dem.

Brug af din smart-airfryer

Bemærk:

- Stil **ikke** ting oven på airfryeren for at undgå at beskadige kontrolpanelet af glas. [Figur 8].
- En airfryer er ikke en frituregryde. Hæld **ikke** olie, stegfedt eller anden væske i kurven.
- Pas på den varme damp, når du tager kurven ud af airfryeren.

TILBEREDNINGSFUNKTIONER

Det er nemmest at lave mad ved hjælp af en tilberedningsfunktion. Funktioner er programmerede med en ideel tid og temperatur til tilberedning af bestemte madvarer. Se **Tilberedningsdiagram** (side 10).

Tid og temperatur for alle tilberedningsfunktioner kan justeres.

Sådan tilpasser du en tilberedningsfunktion:

1. Vælg knappen til funktionen, der skal justeres.
2. Tryk på $\wedge$ eller $\vee$ for at ændre tid eller temperatur for funktionen.
3. Tryk og hold på knappen til funktionen i 3 sekunder, indtil du hører et bip.

Bemærk: Tryk og hold på $\wedge$ eller $\vee$ for hurtigt at forøge eller reducere tid eller temperatur.

Sådan nulstiller du alle tilberedningsfunktioner:

- Tryk og hold $\odot$ nede i 15 sekunder.

TILBEREDNINGSDIAGRAM

Funktion	Standard-temperatur	Standardtid	Temperatur-område	Tidsinterval	Ventilator-hastighed
AIR FRY (Air Fry)	195 °C	10 min.	90–230 °C	1–60 min.	5
ROAST (Stegning)	205 °C	12 min.	175–230 °C	1–60 min.	5
BAKE (Bagning)	165 °C	20 min.	125–205 °C	1–60 min.	3
DRY (Tør)	55 °C	6 timer	35–95 °C	15 minutter–24 timer	2
PROOF (Fermentering)	30 °C	60 min.	30–45 °C	15 minutter–12 timer	1
REHEAT (Genopvarm)	200 °C	5 min.	150–220 °C	1–60 min.	4

Bemærk: Resultaterne kan variere. Tid og temperatur for alle tilberedningsfunktioner kan justeres. Tryk og hold på knappen til tilberedningsfunktionen på skærmen for at vende tilbage til standardindstillingerne.

AIRFRYING

1. Sæt stegepladen i kurven.
Stegepladen giver mulighed for, at overskydende olie kan dryppe ned i bunden af kurven.

Bemærk: Stegepladen kan ikke bruges til visse opskrifter såsom muffins og brød.

2. Tryk på **AIR FRY (Air Fry)** for at forvarme, juster temperaturen til 230 °C og tiden til 4 minutter, og tryk derefter på ►||.
3. Når airfryeren bipper, og skærmen viser "**End (Slut)**", skal du lægge maden i kurven.
4. Vælg en tilberedningsfunktion (side 10).

Bemærk: Tilberedningsfunktionerne er programmerede med en ideel tid og temperatur til tilberedning af bestemte madvarer. Airfryeren vælger som standard airfry-funktionen, hvis der ikke vælges en anden funktion.

5. Juster temperatur og tid ved at trykke på ^ eller v. Det kan du gøre når som helst under tilberedningen.
6. Tryk på ►|| for at starte tilberedningen.
7. Airfryeren bipper, når den er færdig. Skærmen viser "**End (Slut)**".
8. Pas på den varme damp, når du tager kurven ud af airfryeren. Fjern maden fra kurven med en tang eller varmebestandigt køkkengrej.
9. Lad det køle af før rengøring.

PÅMINDELSE OM AT RYSTE/VENDE

Påmindelsen om at ryste/vende giver dig mulighed for at kontrollere fremskridtet midt i tilberedningen, så du kan vende, ryste eller justere din ret for at opnå den ønskede konsistens og smag.

1. Tryk på **AIR FRY (Air Fry)**.

Bemærk: Påmindelsen om at ryste/vende fungerer **kun** med **AIR FRY**.

2. Juster om nødvendigt tid og temperatur.
3. Tryk på **SHAKE** for at tænde påmindelsen om at ryste/vende.
4. Tryk på ►|| for at starte tilberedningen. Airfryeren bipper 5 gange halvvejs, og **SHAKE** blinker på skærmen.
5. Fjern kurven for at ryste, vende eller kontrollere maden. Indikatoren om at ryste/vende holder op med at blinke, når du fjerner kurven.

Bemærk:

- Du kan slå påmindelsen om at ryste/vende fra når som helst under tilberedningen ved at trykke på **SHAKE**.
- Påmindelsen om at ryste/vende kan også slås til/fra i appen VeSync.
- **Du må ikke** ryste/vende, hvis der er risiko for, at varme væsker sprøjter ud.
- Hvis du ikke fjerner kurven, bipper airfryeren igen efter 1 minut.
- Når du fjerner kurven, stopper airfryeren automatisk tilberedningen, og displayet viser **[- - - -]**, indtil kurven sættes på plads igen.
- Når du sætter kurven i igen, genoptages tilberedningen automatisk.
- Undgå at have kurven åben i mere end 30 sekunder, da airfryeren kan begynde at køle af.

MAD DER SKAL TJEKKES

- Mindre stykker mad såsom stegte kartofler, pommes frites eller kyllingenuggets, der ligger i lag, skal normalt rystes.
- Større stykker mad såsom steaks og ribben kan med fordel vendes for at sikre en ensartet bruning.
- Kontrol af bagværk såsom kager og muffins halvvejs gennem tilberedningstiden kan medvirke til at undgå, at bagværket bages for hårdt eller for lidt.

Tips til tilberedning

OVERFYLDNING

- Hvis kurven er overfyldt, vil maden blive tilberedt ujævnt.

BRUG AF OLIE

- Hvis du tilsætter en lille smule olie til din mad, bliver den mere sprød. Brug ikke mere end 30 ml/2 spsk olie.
- Oliespray er fremragende til at påføre små mængder olie jævnt på alle madvarer.

MADTIPS

- Du kan airfrye alle frosne fødevarer eller varer, der kan bages i en ovn.
- Hvis du vil lave kager, tærter eller anden mad med fyld eller dej, skal du placere maden i en varmesikker beholder, før du lægger den i kurven.
- Airfrying af mad med et højt fedtindhold får fedt til at samle sig under stegepladen. For at undgå for meget røg under tilberedningen skal du hælde fedtet ud efter tilberedningen.
- Væskemarinerede fødevarer skaber sprøjt og overskydende røg. Dup disse fødevarer tørre, før de airfries.
- Se **Tilberedningsdiagram** for at vælge den ideelle tilberedningsfunktion til din opskrift (side 10).

POMMES FRITES

- Tilsæt 8-15 ml/½-1 spsk olie for at få sprødhed.
- Hvis du laver pommes frites af rå kartofler, skal du lægge dem i blød i vand i 15 minutter for at fjerne stivelsen, inden du steger dem. Dup dem tørre med et håndklæde, før du tilsætter olie.
- Skær ukogte pommes frites i mindre stykker for at få et sprødere resultat. Prøv at skære pommes frites i strimler på 0,6 x 7,6 cm.

Bemærk: Du kan få flere tips og opskrifter i VeSync-appen og på Cosoris hjemmeside.

Flere funktioner

SKIFT AF TEMPERATURENHED

- Tryk og hold på **TEMP**  og  i 3 sekunder.
- Temperaturenheden skifter fra Celsius til Fahrenheit.
- Gentag for at skifte tilbage til Celsius.

SÆT PÅ PAUSE

- Tryk på  for at sætte tilberedningen på pause. Airfryeren holder op med at varme, og  blinker, indtil du igen trykker på  for at fortsætte tilberedningen.
- Efter 10 minutter uden aktivitet går airfryeren i standby.
- Funktionen giver dig mulighed for at sætte tilberedningen på pause uden at tage kurven ud af airfryeren.

FORTSÆT AUTOMATISK TILBEREDNINGEN

- Hvis du trækker kurven ud, sætter airfryeren automatisk tilberedningen på pause. Skærmen viser **[- - - -]**.
- Når du sætter kurven tilbage, genoptager airfryeren automatisk tilberedningen baseret på dine tidligere indstillinger.

AUTOMATISK SLUKNING

Når følgende tilstande forbliver inaktive i 10 minutter, slukkes airfryeren automatisk, når den **ikke er tilsluttet** et netværk.

- Airfryeren er tændt, men tilbereder ikke i øjeblikket
- Tilberedningsfunktionen er afsluttet
- Forvarmningen er afsluttet
- Airfryeren er sat på pause

AUTOMATISK STANDBY

Når følgende tilstande forbliver inaktive i 10 minutter, går airfryeren automatisk i standby, når den **er tilsluttet** et netværk.

- Airfryeren er tændt, men tilbereder ikke i øjeblikket
- Tilberedningsfunktionen er afsluttet
- Forvarmningen er afsluttet
- Airfryeren er sat på pause

Pleje og vedligeholdelse

Bemærk: Rengør **altid** airfryer-kurven og stegepladen efter hver brug.

1. Sluk for airfryeren, og tag stikket ud. Lad den køle helt af før rengøring. Træk kurven ud for hurtigere afkøling.
2. Kurven og stegepladen tåler opvaskemaskine. Du kan også vaske kurven og stegepladen med en ikke-slibende svamp med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Læg dem i blød, hvis det er nødvendigt.
3. Kabinettet af rustfrit stål:
 - a. Tør airfryeren af udvendigt med en mikrofiberklud eller en pudseklud til rustfrit stål for at fjerne eventuelle fingeraftryk eller pletter.
 - b. Brug et rensmiddel til rustfrit stål til pletter og en blød, fugtig klud. Gnid forsigtigt langs metaloverfladen for at få det bedste resultat.

Bemærk: Brug **ikke** voks til køkkenmaskiner, pudsemidler, blegemiddel, ståluld, slibende svampe og kemikalier eller ovnrens på airfryeren.

FORSIGTIG: Det anbefales at vaske den op i hånden for at forlænge levetiden af den keramiske belægning på stegepladen og inde i kurven.

- Brug ikke køkkengrej af metal og slibende rengøringsmaterialer på kurven og stegepladen. Det ridser eller beskadiger overfladerne.

- Tab ikke kurven og stegepladen, slå ikke på dem, og slå dem ikke mod hårde genstande. Det kan beskadige belægningen.
- Hvis du bemærker revner i nonstick-belægningen på stegepladen eller kurven, eller belægningen skaller af, anbefaler vi, at du udskifter dem for at opretholde ydeevnen.

4. Til genstridigt fedt:

- a. Rør 30 g bagepulver og 15 ml vand til en smørbar masse i en lille skål.
- b. Brug en svamp til at sprede massen på kurven og stegepladen, og skrub derefter.
- c. Vask kurven og stegepladen med vand og sæbe før brug.

5. Rengør airfryeren indvendigt med en let fugtig, ikke-slibende svamp eller klud. **Undgå** at nedsænke apparatet i vand. Rengør om nødvendigt varmespolen for at fjerne madrester. *[Figur 9]*

6. Skal tørres før brug.

Bemærk: Sørg for, at varmespolen er helt tør, før du tænder for airfryeren.

Tilbehør

Der findes ekstra og nyt tilbehør til din airfryer. Kontakt **regional kundesupport** (side 18), hvis du ønsker flere oplysninger.

Fejlfinding

Problem	Mulig løsning
Airfryeren vil ikke tænde.	Sørg for, at airfryeren er tilsluttet strømmen.
	Skub kurven godt ind i airfryeren.
Maden er ikke helt færdigtilberedt.	Læg mindre portioner madvarer i kurven. Hvis kurven overfyldes, tilberedes maden ikke tilstrækkeligt.
	Øg tilberedningstemperaturen eller -tiden.
Maden er ikke sprød efter airfrying.	Hvis du sprøjter eller pensler lidt olie på maden, kan den blive mere sprød. Se Tips til tilberedning (side 12).
Pommes frites bliver ikke tilberedt ordenligt.	Se Pommes frites (side 12).
Kurven glider ikke ordentligt ind i airfryeren.	Sørg for, at kurven ikke er overfyldt med mad.
Der kommer hvid røg eller damp ud af airfryeren.	Airfryeren kan producere lidt hvid røg eller damp, når du bruger den for første gang eller under tilberedningen. Dette er normalt.
	Sørg for, at kurven og indersiden af airfryeren er rengjort ordentligt og ikke er fedtet.
	Tilberedning af fedtede fødevarer vil få olie til at samle sig under stegepladen. Denne olie vil producere hvid røg, og kurven kan være varmere end normalt. Dette er normalt og vil ikke påvirke tilberedningen. Håndter kurven med forsigtighed.
Der kommer mørk røg ud af airfryeren.	Tag straks stikket ud af din airfryer. Mørk røg betyder, at maden brænder på, eller at der er et problem med kredsløbet. Vent på, at røgen forsvinder, før du tager kurven ud. Hvis den ikke skyldtes brændt mad, skal du kontakte regional kundesupport (side 18).
Skærmen viser fejlkoden "E01"	Der er et åbent kredsløb i temperaturmonitoren. Kontakt regional kundesupport (side 18).
Skærmen viser fejlkoden "E02"	Der er en kortslutning i temperaturmonitoren. Kontakt regional kundesupport (side 18).
Skærmen viser fejlkoden "E03"	Airfryerens overophedningsbeskyttelse er blevet aktiveret. Sluk for airfryerens strøm og tag stikket ud, og lad den køle helt af. Hvis skærmen fortsat viser "E03", skal du kontakte regional kundesupport (side 18).
Skærmen viser fejlkoden "E12"	Der er fejl på jævnstrømsmotoren. Kontakt regional kundesupport (side 18).

Hvis dit problem ikke findes på listen, skal du kontakte **regional kundesupport** (side 18).

Overensstemmelse-serklæring

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 og alle andre krav i gældende direktiver i EU og Storbritannien. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop. Denne sender må ikke placeres sammen eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

Producent:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Tilskrivninger

Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

App Store® er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

iOS er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og brugen af sådanne mærker af VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. finder sted under licens. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

COSORI begrænset produktgaranti

Produktnavn	Cosori Iconic™ Single 6,2 liters smart-airfryer
Model	CAF-SE601S-CEU
<i>For din egen skyld anbefaler vi på det kraftigste, at du noterer dit ordre-id og datoen for købet.</i>	
Ordre-id	
Dato for køb	

"VESYNC" er et handelsnavn, der anvendes heri for garantileverandørerne. For produkter, der sælges direkte i USA, ydes garantien af AROVAST CORPORATION. For produkter, der sælges direkte i EU-medlemsstater, ydes garantien af ETEKCITY GMBH. "VESYNC" anvendes kun til referenceformål og ændrer eller udvider ikke de territoriale garantiforpligtelser for nogen af enhederne.

Fem (5) års* begrænset forbrugerproduktgaranti for COSORI ICONIC-airfryeren

VESYNC garanterer, at **basisenheden** til din airfryer er fri for materiale- og fabrikationsfejl i fem (5) år fra den oprindelige købsdato.

Basisenheden **omfatter ikke kurven, stegepladen og silikonefødderne**. Denne garanti gælder kun i det område, hvor produktet oprindeligt blev købt, og kun hvis produktet bruges korrekt i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.

***Denne garanti påvirker ikke de lovbestemte rettigheder i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning i din region, og hvor det er påkrævet, forlænges garantiperioden i overensstemmelse med sådanne love.**

Dine fordele ved en begrænset garanti

I løbet af ovennævnte garantiperiode kan VESYNC efter eget skøn (i) udstede en refusion, (ii) reparere materiale- eller fabrikationsfejl eller (iii) erstatte produktet med et af samme eller større værdi.

Hvem er dækket?

Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overføres til senere ejere, selvom produktet videresælges i garantiperioden. For at gøre krav på garantifordele skal den oprindelige køber fremlægge bevis for defekten og købsdatoen.

DA

Vær opmærksom på uautoriserede forhandlere eller sælgere.

Denne garanti dækker ikke produkter købt fra uautoriserede sælgere. Den gælder kun for køb fra autoriserede forhandlere, der følger VESYNC's kvalitetsstandarder. Produkter fra uautoriserede sælgere kan være forfalskede, brugte, defekte eller uegnede til dit land. For at sikre ægthed og garantidækning skal du kun købe fra VESYNC eller deres autoriserede forhandlere.

Hvis du er usikker på en sælger eller tror, at du har købt fra en uautoriseret kilde, skal du kontakte regional kundesupport.

Hvad er ikke dækket?

- Kurven, stegepladen og silikonefodderne er omfattet af en (1) års begrænset forbrugerproduktgaranti fra den oprindelige købsdato for ICONIC-airfryeren.
- Normal slitage, herunder dele, der naturligt slides med tiden.
- Ændret eller ulæseligt købsbevis.
- Ændrede, fjernede eller ulæselige modelnumre, serienumre eller produktionsdatokoder.
- Produkter, der er blevet ændret fra deres oprindelige tilstand.
- Skader som følge af manglende overholdelse af brugsanvisningens instruktioner.
- Skader forårsaget af brug af ikke-godkendt tilbehør eller eksterne enheder.
- Skader som følge af ulykker, misbrug, forkert brug eller forkert vedligeholdelse.
- Reparationer eller service udført af uautoriserede leverandører eller andre end VESYNC.
- Skader som følge af kommerciel brug, udlejning eller utilsigtet brug.
- Skader forårsaget af dyr, lynnedslag, unormal spænding, brand, naturkatastrofer, transport eller overdreven brug af opvaskemaskine.
- Enhver tilfældig eller følgeskade, herunder indirekte skader, midlertidigt tab af brug eller relaterede udgifter.
- Skader eller defekter, der overstiger produktets oprindelige pris.

Gør krav på din begrænsede garantiservice med 5 enkle trin:

1. Bekræft, at dit produkt stadig er inden for garantiperioden.
2. Hav en kopi af din faktura, ordrenummer eller købsbevis klar.
3. Behold dit produkt – bortskaf det ikke, før du har kontaktet os.
4. Kontakt regional kundesupport baseret på det område, hvor du oprindeligt købte produktet.
5. Hvis din anmodning godkendes, skal du returnere produktet sammen med en kopi af din faktura og ordrenummer. Garantiservice er kun tilgængelig i det område, hvor produktet oprindeligt blev købt, og kan variere afhængigt af placering.

Eneste og eksklusive retsmiddel.

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER VESYNCS ENESTE ANSVAR OG DIN ENESTE LØSNING VED PRODUKTPROBLEMER ELLER GARANTIKRAV. DEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER. INGEN VESYNC-MEDARBEJDER ELLER ANDEN PART ER BEFØJET TIL AT TILBYDE YDERLIGERE GARANTIER UD OVER DET, DER ER ANGIVET HER.

Ansvarsfraskrivelse for begrænsede garantier.

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, SÆLGES VESYNC-PRODUKTER "SOM DE ER", MED UNDTAGELSE AF DE GARANTIER, DER ER ANGIVET I DENNE POLITIK. VESYNC FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR.

I DET OMFANG, LOVEN TILLADER DET, ER VESYNC, DETS TILKNYTTET SELSKABER OG DERES ANSATTE, AGENTER ELLER DIREKTØRER IKKE ANSVARLIGE FOR:

- (A) SKADER, DER OVERSTIGER PRODUKTETS KØBSPRIS, ELLER
- (B) INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE,

FØLGESKADER ELLER STRAFBARE SKADER, SELV OM VESYNC VAR BEVIDST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

VESYNCS ANSVAR VIL ALDRIG OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET DEFEKTE PRODUKT, OG VESYNC ER IKKE ANSVARLIG FOR FØLGESKADER, TILFÆLDIGE SKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER STRAFBARE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE.

MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET I DENNE GARANTI, ER VESYNC IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDSKIFTNING ELLER REPARATION AF PRODUKTER, HERUNDER ARBEJDSLØN, INSTALLATION ELLER FJERNELSE AF PRODUKTET.

ANDRE RETTIGHEDER, DU KAN HAVE

VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE (1) UDELUKKELSE AF IMPLICITTE GARANTIER, (2) BEGRÆNSNINGER AF VARIGHEDEN AF IMPLICITTE GARANTIER ELLER (3) UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER. I SÅDANNE TILFÆLDE GÆLDER FRASKRIVELSENE I DENNE POLITIK MÅSKE IKKE FOR DIG. DU HAR KUN DE IMPLICITTE GARANTIER, DER KRÆVES I GÆLDENDE LOVGIVNING.

BEGRÆNSNINGERNE VEDRØRENDE GARANTIER, ANSVAR OG RETSMIDLER GÆLDER I DET OMFANG, LOVGIVNINGEN TILLADER DET. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, MEN DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER AFHÆNGIGT AF DIN JURISDIKTION. LÆS DE LOKALE LOVGIVNINGER FOR AT FÅ ET FULD T OVERBLIK OVER DINE RETTIGHEDER.

KUN FOR BORGERE I CALIFORNIEN, USA:

Garantiperioden begynder på den oprindelige leverings- eller afhentningsdato.

ÆNDRINGER TIL DENNE POLITIK

Vilkårene og tilgængeligheden af denne garanti kan opdateres når som helst, men eventuelle ændringer gælder ikke for tidligere krav.

Regional kundesupport

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit nye produkt, kan du kontakte vores regionale kundesupportteam.

Region	E-mail*
USA	support@cosori.com
Storbritannien	support.uk@cosori.com
Frankrig	support.fr@cosori.com
Tyskland	support.de@cosori.com
Italien	support.it@cosori.com
Spanien	support.es@cosori.com
Europa (generelt)	support.eu@cosori.com
Detailhandel i EU	support.europe@cosori.com

**Husk at have din ordrefaktura og dit ordre-id klar, før du kontakter kundesupport.*

Arovast Corporation

Kontoradresse: 1775 Flight Way, Suite 150,
Tustin, CA 92782, USA

Etectomy GmbH

Kontoradresse: 3rd Floor, Niederkasseler
Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Tyskland

Adgang til data i EU

Når du bruger VeSync-appen til at forbinde dit produkt, kan appen generere data. Du kan få adgang til, hente eller slette disse data, hvis det er nødvendigt. Se mere information på:



Sisällysluettelo

Pakkauksen sisältö	1
Tekniset tiedot	1
Tärkeitä varotoimia ja varoituksia	2
VeSync-sovelluksen asentaminen	7
Älykkään airfryerin esittely	8
Ennen ensimmäistä käyttökertaa	9
Älykkään airfryerin käyttö	10
Vianmääritys	15
COSORIn rajoitettu tuotetakuu	16
Paikallinen asiakaspalvelu	18

Pakkauksen sisältö

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Älykäs Airfryer 6,2 l
- 1 × Rapeutusalususta
- 1 × Käyttöohje
- 1 × Pika-aloitusopas
- 1 × Reseptikirja

Tekniset tiedot

Malli	CAF-SE601S-CEU
Virtalähde	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Nimellisteho	1725 W
Tilavuus	6,2 l (3–5 hengelle)
Lämpötilaväli	30–230 °C / 90°–450° F
Aikaväli	1 min–24 h
Mitat (kahva mukaan lukien, P x L x K)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm
Mitat (kahva pois lukien, P x L x K)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm
Paino	6,5 kg
Wi-Fi- taajuusalue	2412–2472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth®- taajuusalue	2402–2480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)
Virrankulutus pois päältä kytkettynä	< 0,5 W
Verkkoon kytkettynä valmiustilan virrankulutus	< 2,0 W

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tärkeitä varotoimia ja varoituksia

Airfryerin käytössä tulee noudattaa perusturvatoimia. Lue kaikki ohjeet.

TÄRKEIMMÄT

TURVALLISUUSKOHDAT

- **Älä** kosketa kuumia pintoja. Käytä kahvaa.
- Käännä kori varovasti ruoanlaiton jälkeen, sillä kuuma rapeutusalausta voi pudota ulos ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Aseta rapeutusalausta tukevasti koriin vähentääksesi sen putoamismahdollisuutta.
- **Älä** peitä mitään tuuletusaukkoja. Aukkojen kautta vapautuu kuumaa höyryä. Pidä kätesi ja kasvosi pois aukkojen luota.
- Käytä **aina** pihtejä poistamaan kuuma ruoka varovasti.

YLEISET

TURVALLISUUSTIEDOT

- Sähköiskun välttämiseksi **älä upota airfryerin** koteloä, virtajohtoa tai pistoketta

veteen tai muihin nesteisiin.

- Laitetta on valvottava tarkasti, jos lapset käyttävät laitetta tai sitä käytetään lasten lähellä. Kytke laitteen pistoke irti, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista. Anna laitteen jäähtyä, ennen kun lisäät tai poistat siitä osia.
- **Älä** käytä mitään laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai kun laitteessa on toimintahäiriö tai se on vioittunut miten tahansa. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastusta, korjausta tai säätöä varten. Ota yhteyttä **paikalliseen asiakaspalveluun** (katso sivu 18).
- **Älä** käytä airfryeriä, jos se on vaurioitunut, ei toimi tai jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Ota yhteyttä **paikalliseen asiakaspalveluun** (katso sivu 18).
- Cosori ei suosittele

tarvikelisävarusteiden käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa tapaturmia.

- **Älä** käytä ulkotiloissa.
- **Älä** aseta airfryeriä tai mitään sen osia liedelle, lähelle kaasu- tai sähköpolttimia tai lämmitettyyn uuniin.
- Noudata erityistä varovaisuutta korin ja rapeutus-alustan poistossa tai kuuman rasvan hävittämisessä.
- Aseta rapeutus-alusta tai sisäkori **aina** lämmönkestävälle pinnalle, kun ne poistetaan korista.
- **Älä** puhdista metallia hankaussienillä. Metallikappaleita voi irrota sienestä ja koskettaa sähköosia, aiheuttaen sähköiskuvaaran.
- **Älä** aseta mitään airfryerin päälle. **Älä** säilytä mitään airfryerin sisällä.
- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on heikentynyt, tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, saavat käyttää tätä airfryeriä, jos heitä valvotaan tai heitä opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he

ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

- **Älä** anna lasten puhdistaa airfryeriä tai tehdä sille huoltotoimia, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
- Lapsia tulee valvoa varmistamaan, **etteivät** he leiki airfryerillä.
- Tätä airfryeriä ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen etäohjausjärjestelmän avulla.
- Laite kytketään irti verkkovirrasta kääntämällä kaikkia ohjaimet pois päältä -asentoon ja kytkemällä pistoke irti pistorasiasta.
- **Älä** käytä airfryeriä mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.
- Kaikki huoltotoimet on suoritettava valtuutetun huoltoedustajan toimesta, ota yhteyttä **paikalliseen asiakaspalveluun** (katso sivu 18).
- Katso ohjeet lisävarusteiden puhdistamiseen kohdasta **Hoito ja huolto** (katso sivu 14).
- Ei kaupalliseen käyttöön. **Ainoastaan** kotitalouskäyttöön.

AIRFRYERIN KÄYTÖN AIKANA

- Airfryer toimii **ainoastaan** kuuman ilman avulla. **Älä koskaan** täytää koria öljyllä tai rasvalla.
- **Älä koskaan** käyttää airfryeriä korien ollessa pois paikoiltaan.
- **Älä** aseta ylikokoisia ruokia tai ruokailuvälineitä airfryeriin, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskuvaaran.
- **Älä** ylitäytä koria. Ruoan pinoaminen kasalla voi aiheuttaa kontaktin kuumennuskämeihin ja aiheuttaa tulipalovaaran.
- **Älä** kosketa lisävarusteita (mukaan lukien rapeutusalus) kiertoilmakypsennyksen aikana tai heti sen jälkeen.
- **Älä** aseta paperia, pahvia, lämpöä kestävämpää muovia tai vastaavia materiaaleja airfryeriin.
- **Älä koskaan** aseta pelkkää leivinpaperia airfryeriin ilman ruokaa. Ilman kiertäminen voi saada paperin nousemaan ja koskettamaan kuumennuskämejä.
- Jos kori vuorataan foliolla, varmista, että folio ei kosketa kuumennuselementtejä, koska se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja

tulipalovaaran.

- Käytä **aina** lämmönkestäviä astioita. Ole hyvin varovainen, jos käytät astioita, jotka eivät ole metallia tai lasia.
- Tulipalovaaran vähentämiseksi pidä airfryer pois kaikkien syttyvien materiaalien läheltä (verhot, pöytäliinat jne.) Käytä tasaisella, vakaalla ja lämmönkestävällä pinnalla poissa lämmönlähteiden tai nesteiden luota.
- Kytke airfryer välittömästi pois päältä ja irrota se verkkovirrasta, jos näet siitä nousevan tummaa savua. Valkoinen savu on normaalia ja johtuu rasvan lämpiämisestä tai ruoan roiskumisesta mutta tumma savu tarkoittaa, että ruoka palaa tai että laitteessa on virtapiiriongelma. Odota savun hälvenemistä ennen kuin vedät korin ulos. Jos syynä ei ollut palanut ruoka, ota yhteys **paikalliseen asiakaspalveluun** (katso sivu 18).
- Airfryer kytetään pois päältä painamalla kerran . Airfryeristä kuuluu piippaus ja kaikki painikkeet sammuvat, lukuun ottamatta -painiketta, joka muuttuu keltaiseksi.

- **Älä** jätä airfryeriä valvomatta käytön aikana.
- **Älä** käytä **AIR FRY**- tai **PAAHDA**-toimintoa ohuisiin ja kevyisiin ruokiin. Ilman kiertäminen voi saada ruoan nousemaan ja koskettamaan kuumennuskäamejä.

VIRTA JA VIRTAJOHTO

- Kytke airfryer pois päältä ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
- Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se irti pistorasiasta. **Älä koskaan** vedä virtajohtoa.
- **Älä** anna virtajohtoa (tai mahdollisen jatkojohtoa) roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- **Älä koskaan** käytä tason alapuolella olevaa pistorasiaa, kun kytket airfryeriä.
- Kytke se **aina** maadoitettuun pistorasiaan. **Älä** muuttele pistoketta millään tavalla.
- Airfryeriä tulee käyttää vain **220–240 V, 50/60 Hz** sähköjärjestelmissä. **Älä** kytke minkään muun tyyppiseen pistorasiaan.
- Pidä airfryer ja sen johto pois alle 8-vuotaiden

lasten ulottuvilta.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. tai vastaavan pätevyyden omaavat henkilöt sähkö- tai palovaaran välttämiseksi. Ota yhteyttä **paikalliseen asiakaspalveluun** (katso sivu 18).

JATKOJOHDOT

- Pidempitä jatkojohtoja on saatavana ja niitä voidaan käyttää, jos käytössä noudatetaan varovaisuutta. Jos pidempää jatkojohtoa käytetään:
 - Jatkojohtoon merkityn sähköluokituksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin airfryerin sähköluokitus.
 - Johto tulee sijoittaa niin, ettei se kietoudu tason tai pöydän ympäri niin, että lapset voisivat vahingossa vetää sitä tai kompastua siihen.
 - Jos laite on maadoitettua tyyppiä, myös jatkojohtoa tulee olla maadoitettu kolmejohtiminen johto.


VAROITUS: Kaikki muut huoltotoimet tulee suorittaa valtuutetun huoltoedustajan toimesta.

VAROITUS: Seuraavalla symbolilla varustetut esineet voivat saavuttaa korkean lämpötilan ja niitä tulee käsitellä varoen.



HUOMIO:

Kuuma pinta.

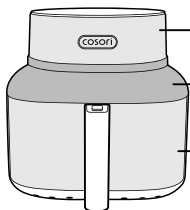

Kuumat metallipintaiset alueet

Vältä koskettamasta airfryerin metallipintoja, erityisesti kuumia alueita, käytön aikana ja 30 minuutin ajan kypsennyksen jälkeen palovammojen välttämiseksi.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä,

vaan se on toimitettava asianmukaiseen keräyslaitokseen kierrätystä varten. Asianmukainen hävittäminen ja kierrätys auttaa suojelemaan luonnonvaroja, ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Lisätietoja tämän tuotteen hävittämisestä ja kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai kaupasta, josta ostit tämän tuotteen.

Tämä tuote on RoHS-vaatimusten mukainen.

Tämä täyttää direktiivin 2011/65/EU, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, 2012, ja sen muutosten vaatimukset rajoituksista tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

**SÄILYTÄ NÄMÄ
OHJEET**

VeSync-sovelluksen asentaminen

Huomaa:

- VeSync-sovellusta kehitetään jatkuvasti ja se voi muuttua ajan mittaan. Jos jokin erä ilmenee, noudata sovelluksen sisäisiä ohjeita.
- Edellyttää laitetta sovelluksen käyttämiseen, Wi-Fi-yhteyttä tai mobiilidataa ja iOS-versiota 15 tai Android-versiota 8 (tai uudempia). Normaaletta data- ja tiedonsiirtohinnoja voidaan veloittaa. Rekisteröinti on pakollinen.

1. Lataa VeSync-sovellus skannaamalla QR-koodi tai etsimällä "VeSync" Apple App Store®- tai Google Play -sovelluskaupasta.



Huomaa: Android™-käyttäjien on valittava "Salli", jotta VeSynciä voidaan käyttää.

2. Avaa VeSync-sovellus. Jos sinulla on jo tili, napauta **Log In (Kirjaudu)**. Kun haluat luoda uuden tilin, napauta **Sign Up (Rekisteröidy)**.

Huomaa: Sinun on luotava oma VeSync-tili, jotta voit käyttää kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita. Nämä eivät toimi vierastilin kanssa. VeSync-tilin avulla voit lisäksi antaa perheenjäsesi ja ystäväsi hallita älykästä airfryeriäsi.

3. Kytke älykäs airfryer siirtyäksesi parinmuodostustilaan.
4. Napauta **+** ja valitse oma älykäs airfryerisi.
5. Määrittele älykkään airfryerisi asetukset noudattamalla sovelluksen ohjeita.

Huomaa: Voit muuttaa nimen ja kuvakkeen koska tahansa siirtymällä älykkään airfryerin näyttöön ja napauttamalla .

WI-FI-YHTEYDEN KATKAISEMINEN

- Wi-Fi-yhteys katkaistaan pitämällä  painettuna 15 sekunnin ajan, kunnes Wi-Fi-merkkivalo sammuu. Tämä palauttaa älykkään airfryerin oletusasetukset ja katkaisee sen yhteyden VeSync-sovellukseen.
- Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, noudata VeSync-sovelluksen ohjeita laitteen lisäämiseksi.

VeSync-sovelluksen toiminnot

VeSync-sovelluksen avulla saat pääsyn älykkään airfryerin lisätoimintoihin, mukaan lukien seuraavat.

ETÄOHJAUS

- Kaikkia älykkään airfryerin toimintoja voidaan hallita etänä, kypsennyksen aloittamista lukuun ottamatta (UL:n turvamääräysten noudattamiseksi).
- Kypsennyksen edistymistä voidaan valvoa etänä.

SOVELLUKSEN SISÄISET RESEPTIT

- Cosorin kokkien laatimia esiohjelmoituja reseptejä on saatavana sovelluksessa. Nämä reseptit asettavat automaattisesti suositellun ajan ja lämpötilan.
- Voit luoda ja tallentaa kustomoituja reseptejä.

Huomaa: VeSync-sovellusta päivitetään jatkuvasti ja sovellukseen tulee lisää toimintoja.

Älykkään airfryerin esittely

Älykäs airfryer käyttää tasavirtamoottoria, joka lämmittää airfryerin nopeammin ja mahdollistaa tarkan ilmavirran ja säädettävän puhaltimen nopeuden, jotta ruokasi kypsyy juuri haluamallasi tavalla.

Huomaa:

- **Älä** yritä avata airfryerin yläosaa. Se ei ole kansi.
- Kori on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja varustettu tarttumattomalla keraamisella pinnalla.

AIRFRYERIN KAAVIO [kuva 1]

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| A. Rapeutusalue | F. Käyttöpaneeli |
| B. Silikonistopparit | G. Kuumennuselementit |
| C. Kori | H. Ilman ulostulo |
| D. Korin vapautuspainike | I. Virtajohto |
| E. Korin kahva | |

Näytön kaavio

Huomaa: Kun painiketta napautetaan toiminnon suorittamiseksi, se muuttuu keltaiseksi osoittamaan, että se on valittu.

KÄYTTÖPANEELI [kuva 2]

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Lisää/vähennä lämpötilaa | d. Ravistusmuistutus |
| b. Kypsennystoiminnot | e. Käynnistys/tauko |
| c. Virta päälle/pois päältä | f. Lisää/vähennä aikaa |

NÄYTTÖ [kuva 3]

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Kypsennyksen tila | d. Ravistusilmaisain |
| b. Lämpötila | e. Wi-Fi-ilmaisain |
| c. Puhaltimen nopeus (1–5) | f. Kellonaika |

NÄYTÖN VIESTIT [kuva 4]

- | | |
|--|-------------------|
| a. Kypsennys | b. Keskeytetty |
| Ravistusilmaisain vilkkuu, kun sinun täytyy tarkistaa kori. Ilmaisain sammuu, kun kori on poistettu. | c. Kori poistettu |
| | d. Valmis |

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Valmistelut

1. Ennen kuin aloitat, poista airfryer tuotepakkauksesta ja hävitä kaikki airfryerin pakkausmateriaalit, mukaan lukien väliaikaiset tarrat.

Tärkeää: Poista kori ja hävitä kaikki sen sisällä olevat pakkausmateriaalit.
[Kuva 5]

2. Aseta airfryer vakaalle, tasaiselle ja lämpöä kestäväälle pinnalle. Pidä pois alueilta, jotka voivat vaurioitua höyryn vuoksi (kuten seinät tai laatikostot).

Huomaa: Jätä ainakin 13 cm vapaata tilaa airfryerin taakse ja yläpuolelle. [Kuva 6] Jätä riittävästi tilaa airfryerin eteen korin poistamista varten.

3. Pese sekä kori että rapeutusalusla huolellisesti, käyttäen joko astianpesuainetta tai hankaamatonta sientä.

HUOMIO: Suosittelemme käsinpesua, jotta rapeutusaluslaan ja korin sisäpuolen keraaminen pinnoite säilyy hyvänä pidempään.

- Vältä hankaavien puhdistusmateriaalien käyttöä koriin ja rapeutusaluslaan. Ne naarmuttavat tai vahingoittavat keraamisia pintoja.
- Jos huomaat rapeutusaluslaan tai korin pinnoitteessa murtumia tai irtikuoriutumista, suosittelemme vaihtamaan ne, jotta ruoanlaittoteho säilyy.

4. Pyyhi airfryerin sisäosa ja ulkopinta hieman kostealla liinalla. Kuivaa pyyhkeellä.
5. Aseta rapeutusalusla takaisin koriin. Kallista rapeutusaluslaa toisen puolen asettamiseksi ensin, paina sitten toiselta puolelta.
6. Aseta kori airfryerin sisään.

Koekäyttö

Koekäyttö auttaa tutustumaan airfryeriin ja varmistamaan, että se toimii oikein, sekä puhdistamaan se mahdollisista likajäämistä.

1. Varmista, että airfryerin kori on tyhjä, kytke sitten airfryerin pistoke pistorasiaan.
2. Napauta **AIR FRY (Air Fry)**. Näytössä lukee **"195 °C"** ja **"10 MIN"**. Säädä aika 5 minuuttiin.
3. Aloita napauttamalla ►.
4. Kun kypsennys on valmis, airfryer antaa äänimerkin ja näytössä lukee **"End (Loppu)"**.
5. Paina korin vapautuspainiketta ja irrota kori. Anna korin jäähtyä täysin 10–30 minuutin ajan.

Huomaa:

- Käännä kori varovasti ruoanlaiton jälkeen, sillä kuuma rapeutusalusla voi pudota ulos ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä kierrä korin kahvaa irti korista.

Silikonistopparit

- Rapeutusalusla sisältää neljä silikonistopparia, jotka on valmistettu elintarviketurvallisesta materiaalista. Nämä stopparit pitävät alusta sovitettuna korin pohjaan.
- Kun rapeutusaluslaa asetetaan koriin, kallista rapeutusaluslaa toisen puolen asettamiseksi ensin, paina sitten toiselta puolelta. [Kuva 7]

Huomaa: Rapeutusaluslaan pakottaminen koriin väärin voi aiheuttaa vaurion.

- Varmista, että lapset **eivät** leiki silikonistoppareilla tai niele niitä.

Älykkään airfryerin käyttö

Huomaa:

- **Älä** aseta mitään airfryerin päälle välttääksesi lasisen käyttöpaneelin rikkoutumisen. [Kuva 8].
- Airfryer ei ole uppokeitin. **Älä** täytä koria öljyllä, paistorasvalla tai millään nesteellä.
- Kun otat korin ulos airfryeristä, varo kuumaa höyryä.

KYSENNYSTOIMINNOT

Kypsennystoiminnon käyttäminen helpoin tapa tehdä ruokaa. Toiminnot on ohjelmoitu ihanteellisen ajan ja lämpötilan mukaan tiettyjen ruokien kypsennystä varten. Katso **kypsennyskaavio** (sivu 10).

Kaikkien kypsennystoimintojen aikaa ja lämpötilaa voidaan säätää.

Kypsennystoiminnon muokkaaminen:

1. Valitse toimintopainike, jota haluat mukauttaa.
2. Muuta toiminnon aikaa tai lämpötilaa napauttamalla $\wedge$ tai $\vee$.
3. Tallenna pitämällä toimintopainiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen.

Huomaa: Pidä $\wedge$ tai $\vee$ painettuina lisäämään tai vähentämään nopeasti aikaa tai lämpötilaa.

Kaikkien kypsennystoimintojen nollaus:

- Pidä $\odot$ painettuna 15 sekunnin ajan.

KYSENNYSKAAVIO

Toiminto	Oletuslämpötila	Oletusaika	Lämpötilaväli	Aikaväli	Puhaltimen nopeus
AIR FRY (Air Fry)	195 °C	10 min	90–230 °C	1–60 min	5
ROAST (Paahda)	205 °C	12 min	175–230 °C	1–60 min	5
BAKE (Paista)	165 °C	20 min	125–205 °C	1–60 min	3
DRY (Kuivaa)	55 °C	6 h	35–95 °C	15 min – 24 h	2
PROOF (Kohota)	30 °C	60 min	30–45 °C	15 min – 12 h	1
REHEAT (Lämmitä uudelleen)	200 °C	5 min	150–220 °C	1–60 min	4

Huomaa: Tulokset voivat vaihdella. Kaikkien kypsennystoimintojen aikaa ja lämpötilaa voidaan säätää. Oletusasetukset voidaan palauttaa pitämällä kypsennystoiminnon painiketta painettuna näytöllä.

KIERTOILMAKYPSENNYS

1. Aseta rapeutuslusta koriin.
Rapeutuslusta sallii liian öljyn valua korin pohjalle.

Huomaa: Rapeutuslusta ei saa käyttää tietyissä resepteissä, kuten muffinsit ja leivät.

2. Esilämmitä napauttamalla **AIR FRY** (Air Fry), säädä lämpötilaksi 230 °C ja ajaksi 4 minuuttia, napauta sitten ►||.
3. Kun airfryer piippaa ja näytössä lukee "End (Loppu)", lisää ruoka koriin.
4. Valitse kypsennystoiminto (sivu 10).

Huomaa: Kypsennystoiminnot on ohjelmoitu ihanteellisen ajan ja lämpötilan mukaan tiettyjä ruokia varten. Airfryer palauttaa kiertoilmakypsennystoiminnon, jos mitään muita toimintoja ei ole valittu.

5. Muuta lämpötilaa ja aikaa napauttamalla $\wedge$ tai $\vee$. Voit tehdä niin koska tahansa kypsennyksen aikana.
6. Aloita kypsennys napauttamalla ►||.
7. Airfryer piippaa, kun se on valmis. Näyttöön tulee ilmoitus "End" (Loppu).
8. Ota kori ulos airfryeristä, varoen kuumaa höyryä. Käytä pihtejä tai lämmönkestäviä ottimia ruoan poistamiseen korista.
9. Anna jäähtyä ennen puhdistamista.

RAVISTUSMUISTUTUS

Ravistusmuistutus tarjoaa kätevän mahdollisuuden tarkistaa ruoan valmistumisen etenemistä kesken kypsennyksen, jolloin voit kääntää, ravistaa tai säätää ruokaa halutun tekstuurin ja maun saavuttamiseksi.

1. Napauta **AIR FRY (Air Fry)**.

Huomaa: Ravistusmuistutus toimii vain **AIR FRY**-toiminnossa.

2. Mikäli tarpeen, säädä aikaa ja lämpötilaa.
3. Kytke ravistusmuistutus päälle napauttamalla **SHAKE**.
4. Aloita kypsennys napauttamalla ►||. Airfryer piippaa 5 kertaa puolivälissä ja **SHAKE** vilkkuu näytöllä.
5. Poista kori ja ravista, käännä tai tarkista ruoka. Ravistusilmaisim lakkaa vilkkumasta, kun poistat korin.

Huomaa:

- Voit kytkeä ravistusmuistutuksen pois päältä milloin tahansa kypsennyksen aikana napauttamalla **SHAKE**.
- Ravistusmuistutus voidaan myös kytkeä päälle/pois VeSync-sovelluksesta.
- Älä ravista, jos kuumat nesteet voivat roiskua.
- Jos et poista koria, airfryer piippaa uudelleen 1 minuutin kuluttua.
- Kun poistat korin, kypsennys keskeytyy automaattisesti ja näytössä näkyy [---] siihen saakka, kunnes palautat korin paikalleen.
- Kun kori palautetaan paikalleen, kypsennys jatkuu automaattisesti.
- Vältä pitämästä koria avoinna yli 30 sekuntia, sillä airfryer voi alkaa jäähtyä.

TARKISTETTAVAT RUOAT

- Pienet pinotut ruoat, kuten paahdetut perunat, ranskalaiset tai kanafileepalat, yleensä tarvitsevat ravistelua.
- Suuremmat lihanpalat, kuten pihvit ja grillikylki, kannattaa kääntää tasaisemman ruskistumisen varmistamiseksi.
- Leivonnaisten, kuten kakkujen ja muffinsien, tarkistaminen puolivälissä voi auttaa välttämään yli- tai alikypsymistä.

Kypsennysvinkkejä

YLITÄYTTÄMINEN

- Jos kori ylitätetään, ruoka voi kypsentyä epätasaisesti.

ÖLJYN KÄYTTÄMINEN

- Pienen määrän öljyä lisääminen ruokaan tekee siitä rapeampaa. Älä käytä enempää kuin 30 ml öljyä.
- Öljysuihkeet ovat erinomainen tapa levittää pieniä määriä öljyä tasaisesti ruoan paloihin.

RUOKAVINKKEJÄ

- Voit kypsentää kiertoilmakypsennyksellä mitä tahansa pakasteita tai tuotteita, jotka voidaan paistaa uunissa.
- Kakkujen, pasteijoiden tai minkä tahansa täytteitä tai kuorutusta sisältävien ruokien valmistamiseksi aseta ruoka lämmönkestävään astiaan ennen sen sijoittamista koriin.
- Rasvaisten ruokien kiertoilmakypsennys saa rasvan keräytymään rapeutusalueen alapuolelle. Liian savun välttämiseksi kypsennyksen aikana kaada paistolietimet pois kypsennyksen jälkeen.
- Nestemarinoidut ruoat aiheuttavat roiskeita ja liiallista savua. Taputtele tällaiset ruoat kuivaksi ennen kiertoilmakypsennystä.
- Valitse reseptiäsi varten ihanteellinen kypsennystoiminto **kypsennyskaaviosta** (sivu 10).

RANSKALAISET

- Lisää 8–15 ml öljyä rapeuden lisäämiseksi.
- Kun ranskalaiset tehdään raaoista perunoista, liota keittämättömiä ranskalaisia vedessä 15 minuuttia poistamaan tärkkelystä ennen paistamista. Taputtele pyyhkeellä kuivaksi ennen öljyn lisäämistä.
- Leikkaa keittämättömät ranskalaiset pienemmiksi rapeuden lisäämiseksi. Kokeile ranskalaisten leikkaamista 0,6 x 7,6 cm:n kokoisiksi suikaleiksi.

Huomaa: Lisää vinkkejä ja reseptejä saat VeSync-sovelluksesta ja Cosori-verkkosivustolta.

Lisää toimintoja

LÄMPÖTILAYKSIKKÖJEN VAIHTAMINEN

- Pidä painikkeita **LÄMPÖ**  ja  painettuina 3 sekunnin ajan.
- Lämpötilayksikköä vaihtuu Celsius-asteista Fahrenheit-asteisiin.
- Toista sama vaihtaaksesi takaisin Celsius-asteisiin.

KESKEYTYS

- Keskeytä kypsennys napauttamalla ►||. Airfryer lopettaa kuumennuksen ja ►|| vilkkuu, kunnes napautat taas ►|| kypsennyksen jatkamiseksi.
- Kun airfryer on ollut käyttämättä 10 minuuttia, se siirtyy valmiustilaan.
- Tämän toiminnon avulla voit keskeyttää kypsennyksen poistamatta koria airfryeristä.

KYSPENNYKSEN AUTOMAATTINEN JATKAMINEN

- Jos vedät korin ulos, airfryer keskeyttää kypsennyksen automaattisesti. Näytössä näkyy **[- - - -]**.
- Kun palautat korin paikalleen, airfryer jatkaa kypsennystä automaattisesti edellisten asetustesi perusteella.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Kun seuraavat tilat ovat olleet käyttämättöminä 10 minuuttia, airfryer sammuu automaattisesti, kun se **ei ole yhdistettynä** verkkoon.

- Airfryer on päällä, mutta ei tällä hetkellä kypsennä
- Kypsennys on päättynyt
- Esilämmitys on päättynyt
- Airfryer on keskeytetty

AUTOMAATTINEN VALMIUSTILA

Kun seuraavat tilat ovat olleet käyttämättöminä 10 minuuttia, airfryer siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun se **on yhdistettynä** verkkoon.

- Airfryer on päällä, mutta ei tällä hetkellä kypsennä
- Kypsennys on päättynyt
- Esilämmitys on päättynyt
- Airfryer on keskeytetty

Hoito ja huolto

Huomaa: Puhdista **aina** airfryerin kori ja rapeutuslusta jokaisen käytön jälkeen.

1. Kytke airfryer pois päältä ja irrota sen pistoke pistorasiasta. Anna sen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista. Vedä kori ulos jäähtymisen nopeuttamiseksi.
2. Kori ja rapeutuslusta voidaan pestä astianpesukoneessa. Lisäksi kori ja rapeutuslusta voidaan pestä hankaamattomalla sienellä, kuumalle vedellä ja miedolla pesuaineella. Liota tarvittaessa.
3. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo varten:
 - a. Pyyhi airfryerin ulkopinnat mikrokuituliinalla tai ruostumattomalle teräkselle tarkoitettulla kiillotusliinalla sormenjalkien tai muiden jälkien poistamiseksi.
 - b. Käytä tahroihin ja likaan ruostumattomalle teräkselle tarkoitettua puhdistusainetta ja pehmeää, kosteaa liinaa ja pyyhi varovasti metallisyiden mukaisesti parhaan tuloksen saamiseksi.

Huomaa: Älä käytä kodinkoneille tarkoitettua vahaa, kiillotusainetta, valkaisuainetta, teräsvillaa, hankaavia sieniä ja kemikaaleja tai kaupallisesti saatavia uuninpuhdistajia airfryeriin.

HUOMIO: Suosittelemme käsinpesua, jotta rapeutuslستان ja korin sisäpuolen keraaminen pinnoite säilyy hyvänä pidempään.

- Vältä metallioittimien ja hankaavien puhdistusmateriaalien käyttöä koriin ja rapeutuslustaan. Ne naarmuttavat tai vahingoittavat keraamisia pintoja.

- Vältä korin ja rapeutuslستان pudottamista sekä niiden osumista tai törmäämistä muihin koviin esineisiin. Tämä voi vioittaa pinnoitetta.
- Jos huomaat rapeutuslستان tai korin tarttumattomassa pinnoitteessa murtumia tai irtikuoriutumista, suosittelemme vaihtamaan ne, jotta ruoanlaittoteho säilyy.

4. Pinttynyttä rasvaa varten:

- a. Sekoita pienessä maljassa 30 g ruokasoodaa ja 15 ml vettä muodostamaan levittyvää tahnaa.
- b. Käytä sientä tahnan levittämiseen koriin ja rapeutuslustaan ja hankaa sitten.
- c. Pese kori ja rapeutuslusta saippualla ja vedellä ennen käyttöä.

5. Puhdista airfryerin sisäpuoli hieman kostealla, hankaamattomalla sienellä tai liinalla. Älä upota veteen. Tarvittaessa puhdista kuumennuskämi ruoanjäämien poistamiseksi. [Kuva 9]

6. Kuivaa ennen käyttöä.

Huomaa: Varmista, että kuumennuskämi on täysin kuiva ennen airfryerin kytkemistä päälle.

Lisävarusteet

Lisävarusteita ja varaosia on saatavana airfryeriä varten. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun (sivu 18).

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Airfryerin virta ei kytkeydy päälle.	Varmista, että airfryer on yhdistetty sähkövirtaan.
	Työnnä kori kunnolla airfryerin sisään.
Ruoka ei kypsenny kokonaan.	Aseta pienempi määrä ruokaa koriin. Jos kori ylitätetään, ruoka jää alikypsäksi.
	Lisää kypsennyslämpötilaa tai -aikaa.
Ruoka ei ole rapeaa kiertoilmakypsennyksen jälkeen.	Pienen määrä öljyä suihkuttaminen tai siveleminen ruokaan voi lisätä rapeutta. Katso kypsennysvinkkejä (sivu 12).
Ranskalaiset eivät kypsy oikein.	Katso Ranskalaiset (sivu 12).
Kori ei liu'u airfryeriin kunnolla.	Varmista, että koria ei ole täytetty liikaa ruoalla.
Valkoista savua tai höyryä nousee airfryeristä.	Airfryer voi tuottaa hieman valkoista savua tai höyryä, kun sitä käytetään ensimmäistä kertaa tai kypsennyksen aikana. Tämä on normaalia.
	Varmista, että kori ja airfryerin sisäpinta on puhdistettu kunnolla ja etteivät ne ole rasvaisia.
	Rasvaisten ruokien kypsennys voi saada öljyn kertymään rapeutusalustan alapuolelle. Tämä öljy muodostaa valkoista savua ja kori voi olla tavallista kuumempi. Tämä on normaalia eikä sen pitäisi vaikuttaa kypsennykseen. Käsittele koria varoen.
Tummaa savua nousee airfryeristä.	Kytke airfryer välittömästi irti verkkovirrasta. Tumma savu tarkoittaa, että ruoka palaa tai että laitteessa on sähköpiiri-ongelma. Odota savun hälvenemistä ennen kuin vedät korin ulos. Jos syynä ei ollut palanut ruoka, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun (sivu 18).
Näytössä näkyy vikakoodi "E01"	Lämpötilan valvojassa on avoin piiri. Ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun (sivu 18).
Näytössä näkyy vikakoodi "E02"	Lämpötilan valvojassa on oikosulku. Ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun (sivu 18).
Näytössä näkyy vikakoodi "E03"	Airfryerin ylikuumentumissuojaus on aktivoitunut. Kytke airfryer pois päältä ja irrota sen pistoke ja anna sen jäähtyä täysin. Jos näytössä näkyy edelleen "E03", ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun (sivu 18).
Näytössä näkyy virhekoodi "E12".	Tasavirtamoottoriin on tullut vika. Ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun (sivu 18).

Jos ongelmaasi ei ole luettelossa, ota yhteyttä **paikalliseen asiakaspalveluun** (sivu 18).

Vaatimusten- mukaisuusilmoitus

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. ilmoittaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU, Yhdistyneen kuningaskunnan radiolaitemääräysten 2017 ja kaikkien muiden sovellettavien EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien olennaisten vaatimukset ja muut asianomaiset ehdot. Täydellinen vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavana osoitteessa: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää vähintään 20 cm etäisyydellä säteilylähteen ja kehon välillä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa.

Valmistaja:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Tavaramerkki- ilmoitukset

Google, Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

App Store® on Apple Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

iOS on Cisco Systems, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja tietyissä muissa maissa.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muuta tavaramerkit ja kaupanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

COSORIn rajoitettu tuotetakuu

Tuotteen nimi	Cosori Iconic™ Single Älykäs Airfryer 6,2 l
Malli	CAF-SE601S-CEU
Suosittelemme, että kirjoitat ylös tilaustunnukseksi ja ostopäivämäärän omien tietojesi turvaamiseksi.	
Tilaustunnus	
Ostopäivä	

"VESYNC" on tässä käytetty kaupanimi takuun tarjoajille. Yhdysvalloissa suoraan myydyille tuotteille takuun tarjoaa AROVAST CORPORATION. EU:n jäsenvaltioissa suoraan myydyille tuotteille takuun tarjoaa ETEKCITY GMBH. "VESYNC" on käytössä vain viitteenä, eikä se muuta tai laajenna kummankaan yrityksen alueellisia takuuvaihtoehtoja.

COSORI ICONIC Airfryerillä on viiden (5) vuoden* rajoitettu tuotetakuu kuluttajille

VESYNC takaa, että airfryerin perusyksikkö on vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä viiden (5) vuoden ajan alkaen alkuperäisestä

ostopäivästä lukien. Perusyksikkö **ei sisällä koria, rapeutusalustaa tai silikonijalkoja**. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostoaluetta ja vain, jos tuotetta on käytetty asianmukaisesti ohjeiden mukaisesti.

***Tämä takuu ei vaikuta alueellasi sovellettavien kuluttajansuojalakien mukaisiin lakisääteisiin oikeuksiin, ja tarvittaessa takuuajaka
pidennetään kyseisten lakien mukaisesti.**

Rajoitetun takuun edut

Yllä mainitun takuuajan aikana VESYNC voi oman harkintansa mukaan (i) hyvittää tuotteen, (ii) korjata materiaali- tai valmistusvirheet tai (iii) vaihtaa tuotteen samanarvoiseen tai arvokkaampaan.

Ketä takuu koskee?

Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voida siirtää myöhemmille omistajille, vaikka tuote myytäisiin edelleen takuuajana. Takuuetujen vaatimiseksi alkuperäisen ostajan on toimitettava todiste viasta ja ostopäivämäärästä.

Varo valtuuttamattomia jälleenmyyjiä tai myyjiä.

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on ostettu valtuuttamattomilta myyjiltä. Se kattaa vain ostokset valtuutetuilta jälleenmyyjiltä, jotka noudattavat VESYNChin laatustandardeja. Valtuuttamattomien myyjien tuotteet voivat olla väärennetyjä, käytettyjä, viallisia tai eivät sovellu käyttöön maassasi. Varmistaaksesi tuotteen aitouden ja takuun kattavuuden, osta vain VESYNChiltä tai sen valtuuttamilta jälleenmyyjiltä.

Jos et ole varma myyjästä tai epäilet ostaneesi tuotteen valtuuttamattomalta myyjältä, ota yhteyttä alueelliseen asiakaspalveluun.

Mitä takuu ei kata?

- Korilla, rapeutuslustralle ja silikonijaloilla on yhden (1) vuoden rajoitettu tuotetakuu kuluttajille ICONIC airfryerin alkuperäisestä ostopäivästä lukien.
- Normaalia kulumista, mukaan lukien osat, jotka kuluvat luonnollisesti ajan myötä.
- Ostotodistusta on muutettu tai se on lukukelvoton.
- Mallinumeroita, sarjanumeroita tai valmistuspäivämäärämerkintöjä on muutettu, ne on poistettu tai ne ovat lukukelvottomia.
- Tuotteita, joita on muutettu niiden alkuperäisestä tilasta.
- Vahinkoa, joka on aiheutunut käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
- Vahinkoa, joka on aiheutunut hyväksymättömien lisävarusteiden tai ohesilaitteiden käytöstä.
- Vahinkoa, joka on aiheutunut onnettomuuksista, väärinkäytöstä, kaltoinkohtelusta tai virheellisestä huollosta.
- Valtuuttamattomien palveluntarjoajien tai muun kuin VESYNChin suorittamia korjauksia tai huoltoja.
- Vahinkoa, joka on aiheutunut kaupallisesta käytöstä, vuokrauksesta tai epäasianmukaisesta käytöstä.
- Vahinkoa, joka johtuu eläimistä, salamasta, epänormaalista jännitteestä, tulipalosta, luonnonkatastrofeista, kuljetuksesta tai astianpesukoneen liiallisesta käytöstä.
- Mitään satunnaisia tai välillisiä vahinkoja, mukaan lukien epäsuorat vahingot, tilapäiset käyttökatkokset tai niihin liittyvät omavastuusuudet.
- Vahinkoja tai vikoja, jotka ylittävät tuotteen alkuperäisen hinnan.

Rajoitetun takuupalvelun vaatiminen

5 yksinkertaisessa vaiheessa:

1. Varmista, että tuotteesi takuuaika on edelleen voimassa.
2. Ota valmiiksi kopio laskusta, tilaustunnus tai ostotodistus.
3. Säilytä tuotteesi – älä hävitä sitä ennen kuin otat yhteyttä meihin.
4. Ota yhteyttä alueelliseen asiakaspalveluun tuotteen ostoluokan perusteella.
5. Jos pyyntösi hyväksytään, palauta tuote yhdessä laskukopion ja tilaustunnuksen kanssa. Takuupalvelu on saatavilla vain alkuperäisen ostopaikan alueella ja voi vaihdella sijainnin mukaan.

Ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON VESYNCHIN AINOAA VASTUUA JA SINULLE AINOAA RATKAISUA TUOTTEESEEN LIITTYVIIN ONGELMIIN TAI TAKUUVAATEISIIN. SE KORVAA KAIKKI MUUT TAKUUT. VESYNCHIN TYÖNTEKIJÖILLÄ TAI MUILLA OSAPUOLILLA EI OLE OIKEUTTA TARJOTA TÄMÄN TAKUUN ULKOPUOLISIA LISÄTAKUITA.

Rajoitettujen takuiden vastuuvapauslauseke.

LAIN SALLIMASSA SUURIMMASSA LAAJUUDESSA, TÄSSÄ TAKUUKÄYTÄNNÖSSÄ MAINITTUJA TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA, VESYNCHIN TUOTTEET MYYDÄÄN "SELLAISINA KUIN NE OVAT". VESYNCH KIISTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT, OLIVATPA NE NIMENOMIAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITUTUMATTA, TAKUUT MYNTIKELPOISUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

VASTUUNRAJOITUKSET.

LAIN SALLIMASSA SUURIMMASSA LAAJUUDESSA VESYNCH, SEN TYTÄRYHTIÖT JA NIIDEN TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT TAI JOHTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA:

- (A) VAHINGOISTA, JOTKA YLITTÄVÄT TUOTTEEN OSTOHINNAN TAI
- (B) EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA VESYNCH OLISI TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

VESYNCIN VASTUU EI KOSKAAN YLITÄ VIALLISTA TUOTTEESTA MAKSETTUA MÄÄRÄÄ, EIKÄ VESYNC OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTOISISTA VAHINGOISTA, OLIVATPA NE SUORIA TAI VÄLILLISIÄ.

ELLEI TÄSSÄ TAKUUSSA TOISIN MAINITA, VESYNC EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TUOTTEIDEN VAHDON TAI KORJAUKSEN KUSTANNUKSISTA, MUKAAN LUKIEN TYÖ, ASENNUS TAI TUOTTEEN POISTAMINEN.

MUUT OIKEUDET, JOITA SINULLA VOI OLLA

JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI (1) IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, (2) IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN KESTON RAJOITTAMISTA TAI (3) SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHIKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA. NÄISSÄ TAPAUKSISSA TÄMÄN KÄYTÄNNÖN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET EIVÄT VÄLTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. SINULLA ON VAIN SOVELLETTAVAN LAIN VAATIMAT IMPLISIITTISET TAKUUT.

TAKUIDEN, VASTUIDEN JA OIKEUSSUOJAKEINOJEN RAJOITUKSIA SOVELLETAAN LAIN SALLIMASSA SUURIMASSA LAAJUUDESSA.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, MUTTA SINULLA VOI OLLA MYÖS LISÄOIKEUKSIA LAINKÄYTTÖALUEESI MUKAAN. TARKISTA PAIKALLISET LAIT, JOTTA YMMÄRRÄT TÄYSIN OIKEUTESI.

VAIN KALIFORNIASSA YHDYSVALLOISSA ASUVILLE:

Takuu-aika alkaa alkuperäisestä toimituspäivästä tai noutopäivästä.

TÄMÄN KÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

Tämän takuun ehdot ja voimassaoloaika voivat muuttua milloin tahansa, mutta mitkään muutokset eivät tule voimaan takautuvasti.

Paikallinen asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita uudesta tuotteestasi, ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelutiimiimme.

Alue	Sähköposti*
Yhdysvallat	support@cosori.com
Yhdistynyt kuningaskunta	support.uk@cosori.com
Ranska	support.fr@cosori.com
Deutschland	support.de@cosori.com
Italia	support.it@cosori.com
Espanja	support.es@cosori.com
Eurooppa (yleinen)	support.eu@cosori.com
EU-jälleenmyynti	support.europe@cosori.com

*Pidä tilauslasku ja tilaustunnus valmiina ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.

Arovast Corporation

Toimiston osoite: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etekcity GmbH

Toimiston osoite: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Germany

Pääsy tietoihin EU:ssa

Kun käytät VeSync-sovellusta yhdistääksesi tuotteesi, sovellus voi tuottaa tietoa. Voit tarvittaessa käyttää, hakea tai poistaa näitä tietoja. Saat lisätietoa käymällä osoitteessa:



Tartalomjegyzék

Csomag tartalma	1
Termékjellemzők	1
Fontos óvintézkedések és figyelmeztetések	2
VeSync alkalmazás telepítése	8
Ismerje meg forrólevegős sütőjét	9
Első használat előtt	10
A forrólevegős sütő használata	11
Hibaelhárítás	16
COSORI korlátozott termékszavatosság	17
Regionális ügyfélszolgálat	19

Csomag tartalma

- 1 × Cosori Iconic™ Single
6,2 L intelligens forrólevegős sütő
- 1 × Crisper plate, sütőtálca
- 1 × Használati útmutató
- 1 × Gyors üzembe helyezési útmutató
- 1 × Receptkönyv

Termékjellemzők

Modell	CAF-SE601S-CEU
Tápellátás	220-240 V AC, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1725 W
Kapacitás	6,2 liter (3-5 személy részére)
Hőmérséklet-tartomány	30°-230°C / 90°-450°F
Időtartomány	1 perc-24 óra
Méretek (fogantyúval, H x Sz x M)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 hüvelyk
Méretek (fogantyú nélkül, H x Sz x M)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 hüvelyk
Tömege	6,5 kg / 14,3 font
Wi-Fi frekvencia-tartomány	2412-2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth® frekvencia-tartomány	2402-2480 MHz <10 dBm (E.I.R.P.)
Áramfogyasztás kikapcsolt állapotban	<0,5 W
Hálózati készletli mód áramfogyasztása	<2,0 W

HU

www.cosori.hu

@cosorimagyarország



@cosori_magyarország



@Cosori Magyarország



OLVASSA EL ÉS MENTSE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Fontos óvintézkedések és figyelmeztetések

A forrólevegős sütő használata során tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Olvassa el az összes utasítást.

LEGFONTOSABB BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

- **Ne** érintse meg a forró felületeket. Használja az edényfogantyúkat.
- Óvatosan fordítsa meg a kosarat sütés után, mert a forró sütőtálca kieshet a készülékből és ez biztonsági kockázatot jelenthet.
- A sütőtálcát szorosan helyezze be a kosárba, hogy csökkentse a kiesés esélyét.
- **Ne** zárja el a szellőzőnyílásokat. A forró gőzpára a nyílásokon keresztül távozik. Tartsa távol kezét és arcát a nyílásoktól.

- **Mindig** használjon fogót a forró étel óvatos kivételéhez.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG

- Az áramütés elleni védelem érdekében **ne merítse a forrólevegős sütőt**, annak házát, tápkábelét vagy a csatlakozódugóját vízbe vagy más folyadékba.
- Ha készülékeket gyermekek használják, vagy azt gyermekek közelében használják, akkor a gyerekek legyenek mindig felügyelet alatt. Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a csatlakozóaljzatból. Hagyja lehűlni az alkatrészeket, mielőtt felvenné vagy lehelyezné azokat.

- **Ne** működtesse a készüléket sérült tápkábelrel vagy csatlakozódugóval, illetve a készülék meghibásodása vagy bármilyen módon történő sérülése után. Vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálat, javítás vagy beállítás céljából. Lépjen kapcsolatba a **Regionális ügyfélszolgálat**tal (lásd a 19. oldalt).
- **Ne** használja a forrólevegős sütőt, ha az sérült, nem működik, illetve ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült. Lépjen kapcsolatba a **Regionális ügyfélszolgálat**tal (lásd a 19. oldalt).
- A Cosori nem ajánlja kiegészítő tartozékok használatát, mivel azok sérüléseket okozhatnak.
- **Ne** használja kültéren.
- **Ne** helyezze a forrólevegős sütőt vagy annak bármely részét tűzhelyre, gáz- vagy elektromos égő közelébe, vagy sütőbe.
- A kosár és a sütőtálca eltávolításakor, illetve a forró

zsír leeresztésekor fokozott óvatossággal járjon el.

- A sütőtálcát vagy a belső kosarat **mindig** hőálló felületre helyezze, miután kivette a kosárból.
- **Ne** tisztítsa fém súrolóeszközzel. A fémdarabok letörhetnek és az elektromos alkatrészekhez érhetnek, aminek áramütés lehet a következménye.
- **Ne** tegyen semmit a forrólevegős sütő tetejére. **Ne** tároljon semmit a forrólevegős sütőben.
- Ezt a forrólevegős sütőt 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan és a készüléket nem ismerő személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megismertették velük a forrólevegős sütő biztonságos használatát, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket.
- **Ne** engedje, hogy 8 évnél fiatalabb gyerekek tisztítsák a forrólevegős

sütőt vagy karbantartást végezzenek rajta, kivéve, ha ez idő alatt felügyelet alatt állnak.

- A gyermekeket felügyelni kell, hogy **ne** játsszanak a forrólevegős sütővel.
- Ez a forrólevegős sütő nem alkalmas külső időzítővel vagy külön távirányítóval történő működtetésre.
- A leállításhoz nyomja meg a vezérlőgombot „ki” állásba, majd húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
- **Ne** használja a forrólevegős sütőt a rendeltetésétől eltérő célra.
- Bármilyen szervizmunkát csak a hivatalos szervizképviselő végezhet. Lépjen kapcsolatba a **Regionális ügyfélszolgálattal** (lásd a 19. oldalt).
- A tartozékok tisztítására vonatkozó utasításokat lásd az **Ápolás és karbantartás** című fejezetben (lásd a 15. oldalt).
- Nem alkalmas kereskedelmi célú felhasználásra. **Csak** háztartási használatra.

FORRÓLEVEGŐS SÜTÉS KÖZBEN

- A **forrólevegős sütő** csak forró levegővel működik. **Soha** ne töltsön olajat vagy zsírt a sütőkosárba.
- **Soha** ne használja a forrólevegős sütőt a kosár (kosarak) nélkül.
- **Ne** tegyen túl nagy ételeket vagy fém eszközöket a forrólevegős sütőbe, mivel ezek tüzet vagy áramütés kockázatát idézhetik elő.
- **Ne** töltsen túl a sütőkosarat. A túl magasra halmozott ételek hozzáérhetnek a fűtőtekercsekhez, és tűzveszélyt okozhatnak.
- **Ne** érintse meg a tartozékokat (beleértve a sütőtálcát) a forrólevegős sütés alatt vagy közvetlenül utána.
- **Ne** tegyen papírt, kartont, nem hőálló műanyagot vagy hasonló anyagokat a forrólevegős sütőbe.
- **Soha** ne tegyen sütőpapírt vagy bármilyen más papírt a forrólevegős sütőbe anélkül, hogy ételt helyezne rá. A levegő cirkulációja felemelheti a papírt, amely hozzáérhet a fűtőtekercsekhez.
- Ha a sütőkosarat fóliával

béleli, győződjön meg arról, hogy a fólia nem érintkezik a fűtőelemekkel, ez ugyanis túlmelegedést és tűzveszélyt okozhat.

- **Mindig** használjon hőálló edényeket. Legyen rendkívül óvatos, ha nem fém vagy üveg edényeket használ.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a forrólevegős sütőt gyúlékony anyagoktól (függönyök, terítők stb.) távol. Sima, stabil, hőálló felületen, hőforrásoktól vagy folyadékoktól távol használja.
- Azonnal kapcsolja ki és húzza ki a forrólevegős sütőt, ha sötét füstöt lát kiszállni a készülékből. A fehér füst normális, amit a melegedő zsír vagy a kifröccsenő étel okoz, de a sötét füst azt jelenti, hogy az étel ég, vagy a készülékben áramköri probléma áll fenn. Várja meg, amíg a füst eloszlik, mielőtt kihúzza a sütőkosarat. Ha nem az odaégett étel okozta, lépjen kapcsolatba a **Regionális ügyfélszolgálattal** (lásd a

19. oldalt).

- A forrólevegős sütő kikapcsolásához nyomja meg egyszer a  gombot. A forrólevegős sütő sípoló hangot ad ki, és minden gomb kikapcsol, kivéve a  gombot, amely narancssárgára változik.
- Használat közben **ne** hagyja felügyelet nélkül a forrólevegős sütőt.
- Vékony, könnyű ételekhez ne használja a **Air Fry** vagy a **Pirítás** főzési funkciókat. A levegő keringése felemelheti a papírt, ami hozzáérhet a fűtőtekercsekhez.

TÁPKÁBEL

- Kapcsolja ki a forrólevegős sütőt, mielőtt kihúzza a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- A kihúzáshoz fogja meg a csatlakozódugót, és húzza ki a csatlakozóaljzatból. **Soha** ne húzza ki a tápkábelnél fogva.
- **Ne** hagyja, hogy a tápkábel (vagy bármilyen más hosszabbító kábel) az asztal vagy a pult széle fölé lógjon, vagy

forró felületekhez érjen.

- **Soha** ne használjon pult alatti aljzatot a forrólevegős sütő csatlakoztatására.
- **Mindig** földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Semmilyen módon **ne** módosítsa a csatlakozódugót.
- A forrólevegős sütő csak **220-240 V, 50/60 Hz** elektromos rendszerrel használható. **Ne** csatlakoztassa más típusú aljzathoz.
- Tartsa a forrólevegős sütőt és annak tápkábelét 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. vállalatnak vagy hasonlóan képzett személyek kell kicserélnie az elektromos vagy tűzveszély elkerülése érdekében. Lépjen kapcsolatba a **Regionális ügyfélszolgálattal** (lásd a 19. oldalt).

HOSSZABBÍTÓ KÁBELEK

- Hosszabb hosszabbító kábelek is kaphatók és használhatók, ha óvatosan kezelik őket. Hosszabb hosszabbító kábel használata esetén:
 - A hosszabbítókábel feltüntetett elektromos teljesítményének legalább meg kell egyeznie a forrólevegős sütő elektromos teljesítményével.
 - A kábelt úgy kell elhelyezni, hogy az ne lógjon be a pult vagy az asztallap fölé, ahol a gyermekek meghúzhatják vagy akaratlanul megbotozhatnak benne.
 - Ha a készülék földelt típusú, a kábelkészletnek vagy a hosszabbítónak földelt, háromeres kábelnek kell lennie.


FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen egyéb szervizmunkát csak hivatalos szervizképviseelő végezhet.

FIGYELMEZTETÉS:

A következő szimbólummal jelölt tárgyak magas hőmérsékletet érhetnek el, ezért óvatosan kell kezelni őket.



FIGYELEM:
Forró felület.

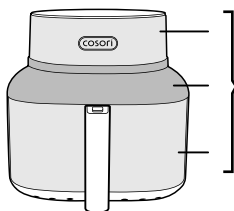

Ügyeljen rá, hogy az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a forró levegős sütő fémfelületeit, különösen a forró területeken, működés közben és 30 perccel a sütés befejezése után.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, és újrahasznosítás

céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segíti a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmét.

A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

Ez a termék RoHS-konform.

Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv előírásainak, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2012. évi rendeletnek és módosításainak.

**ŐRIZZE MEG
EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**

VeSync alkalmazás telepítése

Megjegyzés:

- A VeSync alkalmazást folyamatosan fejlesztjük, és idővel változhat. Bármilyen eltérés esetén kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat.
- Az alkalmazás futtatásához szükséges az eszköz, Wi-Fi vagy mobil adatkapcsolat, valamint iOS 15 vagy Android 8 (vagy magasabb) verzió. A szokásos adat- és üzenetküldési díjak merülhetnek fel. Regisztráció szükséges.

- A VeSync alkalmazás letöltéséhez skennelje be a QR-kódot, vagy keresse a „VeSync” szót az Apple App Store® vagy a Google Play áruházban.



Megjegyzés: Android™ felhasználók válasszák az „Allow” (Engedélyezés) lehetőséget a VeSync használatához.

- Nyissa meg a VeSync alkalmazást. Ha már rendelkezik fiókkal, érintse meg a **Log In (Bejelentkezés)** lehetőséget. Új fiók létrehozásához érintse meg a **Sign Up (Regisztráció)** lehetőséget.

Megjegyzés: A harmadik féltől származó szolgáltatások és termékek használatához saját VeSync-fiókot kell létrehoznia. Ezek nem működnek vendégfiókkal. VeSync-fiókkal lehetővé teheti a családtagjai és a barátai számára is az okos forrólevegős sütő vezérlését.

- Csatlakoztassa forrólevegős sütőjét a belépéshez párosítási üzemmód segítségével.
- Érintse meg a **+** jelet és válassza ki az okos forrólevegős sütőjét.
- Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat az okos forrólevegős sütő telepítéséhez.

Megjegyzés: A nevet és az ikont bármikor megváltoztathatja, ha az intelligens forrólevegős sütő képernyőjére lép, és rákattint a  lehetőségre.

WI-FI KAPCSOLAT MEGSZAKÍTÁSA

- A Wi-Fi kapcsolat megszakításához tartsa lenyomva a  gombot 15 másodpercig, amíg a Wi-Fi jelzés kikapcsol. Ez visszaállítja az okos forrólevegős sütő alapértelmezett beállításait, és leválasztja a VeSync alkalmazásról.
- Az újrapcsolódáshoz kövesse az eszköz hozzáadására vonatkozó utasításokat a VeSync alkalmazásban.

A VeSync alkalmazás jellemzői

A VeSync alkalmazással a forrólevegős sütő további okos funkcióihoz férhet hozzá, beleértve az alábbiakban felsoroltakat.

TÁVIRÁNYÍTÓ

- Az okos forrólevegős sütő minden funkciója távolról vezérelhető, kivéve a sütési folyamat elindítását (az UL biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében).
- A sütés folyamata távolról is nyomon követhető.

ALKALMAZÁSON BELÜLI RECEPTEK

- A Cosori házi szakácsai által készített előre programozott receptek elérhetők az alkalmazásban. Ezek a receptek automatikusan beállítják az ajánlott időt és hőmérsékletet.
- Készítsen és mentsen egyéni recepteket.

Megjegyzés: A VeSync alkalmazás folyamatosan frissül, és az alkalmazás funkciói bővülnek.

Ismerje meg forrólevegős sütőjét

Az Ön intelligens forrólevegős sütője egyenáramú motort használ, amely gyorsabban felmelegíti a forrólevegős sütőt, valamint lehetővé teszi a pontos légáramlást és változó ventilátorsebességet, így az étel pontosan úgy sül meg, ahogy Ön szeretné.

Megjegyzés:

- **Ne** próbálja kinyitni a forrólevegős sütő tetejét. Ez nem egy fedél.
- A kosár rozsdamentes acélból készült, tapadásmentes kerámiabevonattal.

FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ ÁBRÁJA [1. ábra]

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| A. Crisper plate, sütőtálca | F. Vezérlőpanel |
| B. Szilikon ütközők | G. Fűtőegységek |
| C. Kosár | H. Légkivezetés |
| D. Kosárkioldó gomb | I. Tápkábel |
| E. Kosárfogantyú | |

Kijelző ábrája

Megjegyzés: Amikor egy funkció vagy program használatához megérint egy gombot, a gomb kékre vált, hogy jelezze a kiválasztást.

VEZÉRLŐPANEL [2. ábra]

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Hőmérséklet növelése/csökkentése | d. Felrázási emlékeztető |
| b. Sütési funkciók | e. Start/Szünet |
| c. Be/Ki | f. Idő növelés/csökkentése |

KIJELZŐ [3. ábra]

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Sütés állapota | d. Felrázási kijelző |
| b. Hőmérséklet | e. Wi-Fi jelzőfény |
| c. Ventilátorsebesség (1-5) | f. Idő |

KIJELZŐ ÜZENETEK [4. ábra]

- | | |
|---|--|
| a. Sütés
A felrázási kijelző villog, ha ellenőrizni kell a sütőkosarat. A sütőkosár eltávolításakor a kijelző kikapcsol. | b. Szünet
c. Kosár eltávolítva
d. Kész |
|---|--|

Első használat előtt

Beállítás

1. Mielőtt elkezdené, vegye ki a forrólevegős sütőt a terméktáskából, és dobja ki a forrólevegős sütő összes csomagolását, beleértve az ideiglenes matricákat is.

Fontos: Vegye ki a sütőkosarat, és dobja ki a benne lévő összes csomagolóanyagot. [5. ábra]

2. Helyezze a forrólevegős sütőt egy stabil, vízszintes, hőálló felületre. Tartsa távol olyan területektől, amelyeket a gőz károsíthat (például falak vagy szekrények).

Megjegyzés: A forrólevegős sütő mögött és fölött hagyjon legalább 13 cm/5 inch helyet. [6. ábra] Hagyjon elég helyet a forrólevegős sütő előtt a kosár eltávolításához.

3. A kosarat és a sütőtálcát alaposan mossa el mosogatógépben vagy tisztítsa meg karcsmentes szivaccsal.

FIGYELEM: A morzsalapon és a sütőkosár belsejében található kerámia bevonat élettartamának meghosszabbítása érdekében kíméletes kézi mosogatás ajánlott.

- Kerülje a súroló hatású tisztítószeres használatát a kosár és a sütőtálca esetében. Ezek megkarcolják vagy károsítják a felületüket.
 - Ha a morzsalap vagy a sütőtálca bevonatán repedéseket vagy sérüléseket észlel, javasoljuk, hogy a teljesítmény fenntartása érdekében cserélje ki ezeket.
4. Törölje át a forrólevegős sütő belsejét és külsejét egy enyhén nedves törölkendővel. Szárítsa meg törölkendővel.
 5. Helyezze vissza a sütőtálcát a kosárba. Döntse meg a sütőtálcát, hogy először az egyik oldalát helyezze be, majd nyomja le a másik oldalát.
 6. Tegye vissza a kosarat a forrólevegős sütőbe.

Próbasütés

A próbasütés során megismerkedhet a forrólevegős sütővel, ellenőrizheti, hogy megfelelően működik-e, és közben megtisztíthatja az esetleges szennyeződésektől.

1. Győződjön meg arról, hogy a forrólevegős sütő kosara üres, majd dugja vissza a forrólevegős sütőt.
2. Érintse meg a **AIR FRY (Air Fry)** lehetőséget. A kijelzőn „195°C” és „10 PERC” jelenik meg. Állítsa be az időt 5 percre.
3. Érintse meg a ► lehetőséget a kezdéshez.
4. Amikor elkészült, a forrólevegős sütő sípolni fog, és a kijelzőn „End (Vége)” jelenik meg.
5. Nyomja meg a kosárkioldó gombot, és vegye ki a kosarat. Hagyja a sütőkosarat 10–30 percig teljesen kihűlni.

Megjegyzés:

- Óvatosan fordítsa meg a kosarat sütés után, mert a forró sütőtálca kieshet a készülékből és ez biztonsági kockázatot jelenthet.
- **Ne** csavarja le a sütőkosár fogantyúját a kosárról.

Szilikon ütközők

- A sütőtálcának négy, élelmszerbiztonságilag megfelelő anyagból készült szilikon ütközője van. Ezek az ütközők rögzítik a tálcát a kosár alján.
- Amikor a sütőtálcát behelyezi a kosárban, döntse meg előbb az egyik oldalát, majd nyomja le a másik oldalát. [7. ábra]

Megjegyzés: Ha a sütőtálcát helytelenül nyomja bele a kosárba, az sérülést okozhat.

- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek **ne** játsszanak a szilikon ütközőkkel és ne nyeljék le azokat.

A forrólevegős sütő használata

Megjegyzés:

- **Ne** tegyen semmit a forrólevegős sütő tetejére, hogy elkerülje az üveg vezérlőpanel sérülését. [8. ábra].
- A forrólevegős sütő nem fritőz. **Ne** töltsé fel a kosarat olajjal, sütőzsírral vagy bármilyen folyadékkal.
- Amikor kivesszi a kosarat a forrólevegős sütőből, ügyeljen a forró gőzre.

SÜTÉSI FUNKCIÓK

A sütési funkció használata a sütés legegyszerűbb módja. Bizonyos ételek sütéséhez a funkciók előre be vannak állítva az ideális idővel, hőmérséklettel és ventilátorsebességgel. Lásd: **Sütési táblázat** (11. oldal).

Az összes sütési funkció ideje és hőmérséklete beállítható.

Sütési funkció testreszabásához:

1. Válassza ki a testre szabni kívánt funkció gombját.
2. Érintse meg a $\wedge$ vagy a $\vee$ gombot a funkció idejének vagy hőmérsékletének módosításához.
3. A mentéshez tartsa lenyomva a funkció gombját 3 másodpercig, amíg hangjelzést hall.

Megjegyzés: Tartsa lenyomva a $\wedge$ vagy a $\vee$ gombot az idő vagy a hőmérséklet gyors növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Az összes sütési funkció visszaállításához:

- Tartsa lenyomva a ⏻ gombot 15 másodpercig.

SÜTÉSI TÁBLÁZAT

Funkció	Alapértelmezett hőmérséklet	Alapértelmezett idő	Hőmérséklet-tartomány	Időtartomány	Ventilátorsebesség
AIR FRY (Air Fry)	195°C / 385°F	10 perc	90°-230°C / 195°-450°F	1-60 perc	5
ROAST (Pirítás)	205°C / 400°F	12 perc	175°-230°C / 350°-450°F	1-60 perc	5
BAKE (Sütés)	165°C / 330°F	20 perc	125°-205°C / 260°-400°F	1-60 perc	3
DRY (Aszalás)	55°C / 135°F	6 óra	35°-95°C / 100°-200°F	15 perc-24 óra	2
PROOF (Kelesztés)	30°C / 90°F	60 perc	30°-45°C / 90°-110°F	15 perc-12 óra	1
REHEAT (Újramelegítés)	200°C / 390°F	5 perc	150°-220°C / 300°-425°F	1-60 perc	4

Megjegyzés: Az eredmények eltérőek lehetnek. Az összes sütési funkció ideje és hőmérséklete beállítható. Az alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez tartsa lenyomva a kijelzőn a sütési funkció gombját.

FORRÓLEVEGŐS SÜTÉS

1. Helyezze a sütőtálcát a kosárba.
A sütőtálca lehetővé teszi, hogy a felesleges olaj lecsöpögjön a kosár aljára.

Megjegyzés: A sütőtálca bizonyos receptekhez, például muffinokhoz és kenyerekhez nem használható.

2. Előmelegítéshez érintse meg a **AIR FRY (Air Fry)** gombot, állítsa be a hőmérsékletet 230°C-ra és az időt 4 percre, majd érintse meg a ► gombot.
3. Amikor a forrólevegős sütő sípol és a kijelzőn „End (Vége)” jelenik meg, adjon élelmiszert a kosárhoz.
4. Válassza ki a megfelelő sütési funkciót (11. oldal).

Megjegyzés: Bizonyos ételek sütéséhez a funkciók előre be vannak programozva az ideális idővel, hőmérséklettel és ventilátorsebességgel. A forrólevegős sütő alapértelmezés szerint az Air Fry funkciót választja, ha nincs más funkció kiválasztva.

5. Módosítsa a hőmérsékletet és az időt a ^ vagy a v gombbal. Ezt bármikor megteheti a sütés során.
6. Érintse meg a ► gombot a sütés megkezdéséhez.
7. A forrólevegős sütő hangjelzést ad, amikor elkészült. A kijelzőn a **End (Vége)** jelenik meg.
8. Vegye ki a kosarat a forrólevegős sütőből, közben ügyeljen a forró gőzre. Használjon fogót vagy hőálló eszközt az ételek kosárból való kivételéhez.
9. Tisztítás előtt hagyja kihűlni.

FELRÁZÁSI EMLÉKEZTETŐ

A felrázási emlékeztető kényelmesen ellenőrizheti a főzés előrehaladását a főzés közepén, lehetőséget ad arra, hogy megfordítsa, megrázza vagy beállítsa az ételt a kívánt textúra és íz eléréséhez.

1. Érintse meg a **AIR FRY (Air Fry)** lehetőséget.

Megjegyzés: A felrázási emlékeztető **csak az AIR FRY** funkcióval működik együtt.

2. Ha szükséges, állítsa be az időt és a hőmérsékletet.
3. Érintse meg a **SHAKE** Felrázási emlékeztető bekapcsolásához.
4. Érintse meg a ► gombot a sütés megkezdéséhez. Félidőben a sütő 5 hangjelzést ad, és a kijelzőn villogni fog a **SHAKE** kijelzés.
5. Vegye ki a sütőkosarat, hogy megrázza, megfordítsa vagy ellenőrizze az ételt. A felrázási kijelző nem villog tovább, amint eltávolítja a kosarat.

Megjegyzés:

- A sütési folyamat során bármikor kikapcsolhatja a Felrázási emlékeztető funkciót, ha megérinti a **SHAKE** gombot.
- A Felrázási emlékeztető a VeSync alkalmazásban is be/ki lehet kapcsolni.
- **Ne** rázza fel, ha fennáll a forró folyadékok kifröccsenésének veszélye.
- Ha nem veszi ki a sütőkosarat, a forrólevegős sütő 1 perc múlva ismét csipogni fog.
- Ha kiveszi a sütőkosarat, a forrólevegős sütő automatikusan megszakítja a sütési folyamatot, és a kijelzőn a [- - -] kijelzés jelenik meg a sütőkosár visszahelyezéséig.
- Ha visszahelyezi a kosarat, a főzés automatikusan folytatódik.
- **Ne** nyissa ki 30 másodpercnél hosszabb ideig a sütőkosarat, mert a forrólevegős sütő elkezdhet lehűlni.

ÉLELMISZEREK ELLENŐRZÉSE

- Az egymásra rakott kisméretű ételeket, például a pirított burgonyát, a sült krumplit vagy a csirkehúst általában meg kell rázni.
- A nagyobb húsdarabokat, például a steakeket és a karajokat érdemes megfordítani az egyenletes barnulás érdekében.
- Az olyan süttött ételek, mint a sütemények és muffinok félidőben történő ellenőrzése segíthet elkerülni a túl- vagy alulsütést.

Sütési tippek

TÚLTÖLTÉS

- Ha a kosár túl van töltve, az étel egyenetlenül sül meg.

OLAJ HASZNÁLATA

- Egy kis mennyiségű olaj hozzáadása az ételhez ropogósabbá teszi azt. Legfeljebb 30 ml/2 US evőkanálnyi olajat használjon.
- Az olajspray-k kiválóan alkalmasak kis mennyiségű olaj egyenletes felhordására minden ételmyszerre.

ÉLELMISZER TIPPEK

- Bármilyen fagyasztott ételmyszer vagy sütőben süthető ételmyszert elkészíthet a forrólevegős sütőben.
- Sütemények, kézi piték vagy bármilyen töltelkes vagy tészta étel készítéséhez helyezze az ételt hőálló edénybe, és így tegye be a sütőkosárba.
- A magas zsírtartalmú ételek forrólevegős sütésénél a zsír a sütőtálca alatt gyűlik össze. A sütés közbeni túlzott füst elkerülése érdekében sütés után öntse ki a zsíradékat.
- A folyadékban pácolt ételek pácleve kifröccsenhet, és túlzott füstöt okozhat. Ezeket az ételeket a forrólevegős sütőbe helyezés előtt törölje szárazra.
- Nézze meg a **Sütési Táblázat** a receptjéhez ideális sütési funkció kiválasztásához (11. oldal).

SÜLT KRUMPLI

- Adjon hozzá 8–15 ml / ½–1 US evőkanálnyi olajat, hogy ropogós legyen.
- Ha nyers burgonyából készítenek sült krumplit, akkor sütés előtt 15 percig áztassa a nyers krumplit vízbe, hogy eltávolítsa belőle a keményítőt. Az olaj hozzáadása előtt törölközővel törölje szárazra a sütnivaló krumplit.
- A ropogósabb eredmény érdekében vágja kisebbre a nyers krumplit. Próbálja meg a sült krumplit 0,6 x 7,6 cm / ¼ x 3 hüvelykes csíkokra vágni.

Megjegyzés: További tippekért és receptekért nézze meg a VeSync alkalmazást és a Cosori weboldalát.

További funkciók

HŐMÉRSÉKLET-EGYSÉGEK ÁTVÁLTÁSA

- Tartsa lenyomva a **TEMP**  és a  gombokat 3 másodpercig.
- A hőmérséklet mértékegysége Celsiusról Fahrenheitre változik.
- Ismétlje meg, hogy visszaváltson Celsius-ra.

MEGSZAKÍTÁS

- A főzés megszakításához nyomja meg a  gombot. A forrólevegős sütő leállítja a fűtést, és a  gomb villogni fog, amíg ismét megnyomja a  gombot a sütés folytatásához.
- 10 perc inaktivitás után a forrólevegős sütő készenléti módba lép.
- Ez a funkció lehetővé teszi a főzési megszakítását anélkül, hogy a kosarat kivenné a forrólevegős sütőből.

FŐZÉS AUTOMATIKUS FOLYTATÁSA

- Ha kihúzza a készülékből a sütőkosarat, akkor a forrólevegős sütő automatikusan megszakítja a sütést. A kijelzőn a **[- - - -]** kijelzés jelenik meg.
- Amikor visszahelyezi a sütőkosarat, a forrólevegős sütő automatikusan folytatja a sütést a korábbi beállítások alapján.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ha a következő üzemmódok 10 percig inaktívak maradnak, akkor a forrólevegős sütő automatikusan kikapcsol, ha **nincs csatlakoztatva** a hálózathoz.

- A forrólevegős sütő be van kapcsolva, de jelenleg nem süt
- A sütési funkció befejeződött
- Az előmelegítés befejeződött
- A forrólevegős sütő szünetel

AUTOMATIKUS KÉSZENLÉT

Ha a következő üzemmódok 10 percig inaktívak maradnak, akkor a forrólevegős sütő automatikusan készenléti állapotba kerül, ha **nincs csatlakoztatva** a hálózathoz.

- A forrólevegős sütő be van kapcsolva, de jelenleg nem süt
- A sütési funkció befejeződött
- Az előmelegítés befejeződött
- A forrólevegős sütő szünetel

Ápolás és karbantartás

Megjegyzés: Minden használat után tisztítsa meg a forrólevegős sütő kosarát sütőtálcáját.

1. Kapcsolja ki és húzza ki a forrólevegős sütőt. Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni. A gyorsabb lehűlés érdekében húzza ki a sütőkosarat.

2. A kosár és a sütőtálca mosogatógépben mosható. A kosarat és a sütőtálcát elmoshatja nem dörzsölő szivaccsal, forró vízzel és enyhe mosószerrel is. Szükség esetén áztassa be.

3. Rozsdamentes acél ház:

a. Törölje át a forrólevegős sütő külső felületét mikroszálás ruhával vagy rozsdamentes acélhoz gyártott polírozó ruhával, hogy eltávolítsa az ujjlenyomatokat vagy foltokat.

b. Anyaghibák vagy a mattulás esetén használjon rozsdamentes acélhoz gyártott tisztítószeret puha, nedves ruhával. A legjobb eredmény érdekében finoman dörzsölje végig a fémszemcsék mentén.

Megjegyzés: Ne használjon a forrólevegős sütőn polírozószer, fehérítőt, acélgyapotot, dörzsölő szivacsot és vegyszert, illetve a kereskedelemben kapható sütőtisztító szereket.

FIGYELEM: A morzsalapon és a sütőkosár belsejében található kerámia bevonat élettartamának meghosszabbítása érdekében kíméletes kézi mosogatás ajánlott.

- Kerülje a fémeszközök és a súroló hatású tisztítószeres használatát a kosár és a sütőtálca esetében. Ezek megkarcolják vagy károsítják a felületüket.
- Kerülje a kosár és a sütőlap leejtését, valamint más kemény tárgyakkal

való ütdését vagy ütközését. Ez károsíthatja a bevonatot.

- Ha a morzsalap vagy a sütőtálca tapadásmentes bevonatán repedéseket vagy sérüléseket észlel, javasoljuk, hogy a teljesítmény fenntartása érdekében cserélje ki ezeket.

4. Makacs zsíradékhoz:

a. Egy kis tálban keverjen össze 30 ml/2 US evőkanál szódabikarbónát és 15 ml/1 US evőkanál vizet, hogy kenhető pasztát kapjon.

b. Szivaccsal kenje a pasztát a kosárra és a sütőtálcára, majd dörzsölje le.

c. Használat előtt szappannal és vízzel mossa le a kosarat és a sütőtálcát.

5. Tisztítsa meg a forrólevegős sütő belsejét enyhén nedves, nem dörzsölő szivaccsal vagy ruhával. **Ne** merítse vízbe. Szükség esetén tisztítsa meg a fűtőtekerceszt az ételmaradékok eltávolításához. [9. ábra]

6. Használat előtt szárítsa meg.

Megjegyzés: A forrólevegős sütő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőtekerces teljesen száraz.

Tartozékok

A forrólevegős sütőhöz kiegészítő és csere tartozékok is kaphatók. További információért forduljon a **Regionális ügyfélszolgálat**tal (19. oldal).

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges megoldás
A forrólevegős sütő nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a forrólevegős sütő be van-e dugva. Helyezze vissza a kosarat biztonságosan a forrólevegős sütőbe.
Az étel nem sült meg teljesen.	Helyezze a kisebb adagokat a sütőkosárba. Ha a kosarat túlságosan tele rakja, az étel nem sül meg eléggé. Növelje a sütési hőmérsékletet vagy időt.
Forrólevegős sütés után az étel nem ropogós.	Ahhoz, hogy az étel ropogósabb legyen, permetezzen vagy kenjen rá kis mennyiségű olajat. Lásd: Sütési tippek (13. oldal).
A sült krumpli nem sült meg megfelelően.	Lásd: Sült krumpli (13. oldal).
A sütőkosár nem csúszik biztonságosan a forrólevegős sütőbe.	Győződjön meg arról, hogy a sütőkosár nincs túltöltve élelmiszerrel.
Fehér füst vagy gőz jön ki a forrólevegős sütőből.	A forrólevegős sütőből az első használatkor vagy sütés közben fehér füst vagy gőz távozik. Ez normális jelenség. Győződjön meg arról, hogy a sütőkosár és a forrólevegős sütő belsejét megfelelően megtisztították és az nem zsíros. Zsíros ételek sütésénél az olaj összegyűlik a sütőtálca alatt. Ilyenkor az olaj lecsepegése miatt fehér füst keletkezik és a kosár a szokásosnál forróbb lehet. Ez normális jelenség, és nem befolyásolja a sütést. Óvatosan kezelje a kosarat.
Sötét füst jön ki a forrólevegős sütőből.	Azonnal húzza ki a forrólevegős sütőt a csatlakozóaljzatból. A sötét füst azt jelenti, hogy az élelmiszer ég, vagy áramkörü probléma áll fenn. Várja meg, amíg a füst eloszlik, mielőtt kihúzza a sütőkosarat. Ha nem az odaégett étel okozta, akkor lépjen kapcsolatba a Regionális ügyfélszolgálat tal (19. oldal).
A kijelzőn az „E01” hibakód jelenik meg	Nyitott áramkör van a hőmérséklet-ellenőrzőn. Lépjen kapcsolatba a Regionális ügyfélszolgálat tal (19. oldal).
A kijelzőn az „E02” hibakód jelenik meg	Rövidre zárt áramkör van a hőmérséklet-ellenőrzőn. Lépjen kapcsolatba a Regionális ügyfélszolgálat tal (19. oldal).
A kijelzőn az „E03” hibakód jelenik meg	A forrólevegős sütő túlmelegedés elleni védelme aktiválódott. Kapcsolja ki és húzza ki a forrólevegős sütőt, és hagyja teljesen kihűlni. Ha a kijelzőn továbbra is az „E03” hibakód jelenik meg, akkor lépjen kapcsolatba a Regionális ügyfélszolgálat tal (19. oldal).
A kijelzőn az „E12” hibakód jelenik meg.	Az egyenáramú motor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a Regionális ügyfélszolgálat tal (19. oldal).

Ha az ön problémája nem szerepel a listán, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba a **Regionális ügyfélszolgálat**tal (19. oldal).

Megfelelőségi nyilatkozat

A VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, a UK Rádióberendezésekről szóló szabályozások 2017-nek, valamint az összes többi vonatkozó uniós és brit irányelv követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen érhető el: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a készülék és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt a készüléket nem szabad más rádióantennával vagy jeladóval együtt elhelyezni vagy együtt üzemeltetni.

Gyártó:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Szingapúr

Elismerések

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei.

Az App Store® az Apple Inc. védjegye.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

Az iOS a Cisco Systems, Inc. és/vagy kapcsolt vállalkozásai bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és egyes más országokban.

A Bluetooth® szövegdíj és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában levő bejegyzett védjegyek és az ilyen jegyeket a VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. licenc alapján használja. Az egyéb említett védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

COSORI korlátozott termékszavatosság

Terméknév	Cosori Iconic™ Single 6,2 L intelligens forrólevegős sütő
Modell	CAF-SE601S-CEU
<i>A saját hivatkozása érdekében javasoljuk, hogy rögzítse a rendelésazonosítóját és a vásárlás dátumát.</i>	
Rendelésazonosító	
Vásárlás dátuma	

A „VESYNC” az itt használt kereskedelmi név a jótállásszolgáltatók számára. Az Egyesült Államokban közvetlenül értékesített termékek esetében a garanciát az AROVAST CORPORATION nyújtja. Az Európai Unióban közvetlenül értékesített termékek esetében a garanciát az ETEKCITY GMBH nyújtja. A „VESYNC” csak hivatkozási célt szolgál, és nem módosítja vagy bővíti egyik jogalany területi jótállási kötelezettségeit sem.

**Öt (5) év* korlátozott fogyasztói
termékszavatosság a COSORI ICONIC
forrólevegős sütőhöz**

A VESYNC garantálja, hogy a forrólevegős sütő **alapegysége** az eredeti vásárlástól számított öt (5) évig mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Az alapegység **nem tartalmazza a sütőkosarat, a morzsolapot és a szilikon lábakat**. Ez a jótállás csak az eredeti vásárlás helye szerinti régióban érvényes, és csak akkor, ha a terméket megfelelően, a mellékelt utasításokat betartva használják.

***Ez a jótállás nem érinti az Ön régiójában alkalmazandó fogyasztóvédelmi törvények szerinti törvényes jogokat, és amennyiben szükséges, a jótállási időszak az ilyen törvényeknek megfelelően meghosszabbodik.**

Az Ön korlátozott jótállásának előnyei

A fent említett jótállási időszak alatt a VESYNC saját belátása szerint (i) visszatérítheti a vételárát, (ii) kijavíthatja az anyag- vagy gyártási hibákat, vagy (iii) kicserélheti a terméket egy azonos vagy nagyobb értékű termékre.

Kikre vonatkozik a jótállás?

Ez a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, és nem ruházható át a későbbi tulajdonosokra, még akkor sem, ha a terméket a jótállási időszak alatt továbbértékesítik.

A jótállás igénybevételéhez az eredeti vásárlónak igazolnia kell a hibát és a vásárlás dátumát.

Legyen tisztában a nem feljogosított kereskedőkkel vagy eladókkal.

Ez a jótállás nem vonatkozik a nem feljogosított eladótól vásárolt termékekre. Kizárólag a VESYNC minőségi szabványait követő hivatalos kereskedőtől történő vásárlásra vonatkozik. A nem feljogosított eladók termékei lehet, hogy hamisítottak, használtak, hibásak vagy nem alkalmasak az Ön országában való használatra. A hitelesség és a jótállásra való jogosultság biztosítása érdekében csak a VESYNC-től vagy annak hivatalos kereskedőitől vásároljon. Ha bizonytalan egy eladót illetően, vagy úgy gondolja, hogy jogosulatlan forrásból vásárolt, kérjük, forduljon a Regionális ügyfélszolgálathoz.

Mire nem terjed ki a jótállás?

- A sütőkosárra, a morzsalapra és a szilikon lábakra az ICONIC forrólevegős sütő eredeti vásárlásától számított egy (1) év korlátozott fogyasztói termékszavatosság vonatkozik.
- Normális elhasználódásra, beleértve az idővel természetesen elhasználódó alkatrészeket is.
- Megváltoztatott vagy olvashatatlan vásárlási bizonylatra.
- Megváltoztatott, eltávolított vagy olvashatatlan modellszámokra, sorozatszámokra vagy gyártási dátum kódokra.
- Az eredeti állapotukhoz képest módosított termékekre.
- A használati útmutató utasításainak be nem tartásából eredő sérülésekre.
- Nem jóváhagyott tartozékok vagy perifériák használata által okozott sérülésekre.
- Balesetből, helytelen használatból, visszaélésből vagy nem megfelelő karbantartásból eredő sérülésekre.
- A nem a VESYNC által elvégzett, valamint nem feljogosított szolgáltatók vagy bárki más által végzett javításokra vagy szolgáltatásokra.
- Kereskedelmi, bérleti vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra.
- Állatok, villámcsapás, rendellenes feszültség, tűz, természeti katasztrófák, szállítás vagy a mosogatógép túlzott használata által okozott károkra.
- Bármilyen véletlen vagy következményes kár, beleértve a közvetett károkat is, a használat ideiglenes elvesztését vagy a

kapcsolódó azonnali kiadásokat.

- A termék eredeti árát meghaladó károk vagy hibák.

Korlátozott jótállási szolgáltatás igénylése 5 egyszerű lépésben:

1. Ellenőrizze, hogy a termék még a jótállási időszakon belül van-e.
2. Legyen Önnél a számla, a rendelésazonosító vagy a vásárlást igazoló bizonylat másolata.
3. Tartsa meg a terméket – NE ártalmatlanítsa, mielőtt kapcsolatba lépne velünk.
4. Vegye fel a kapcsolatot az eredeti vásárlás régiója szerint illetékes regionális ügyfélszolgálattal.
5. Ha a kérelmet jóváhagyták, küldje vissza a terméket a számla másolatával és a rendelésazonosítóval együtt. A garanciális szolgáltatás csak az eredeti vásárlás helye szerinti régióban érhető el, és régióként eltérő lehet.

Egyedüli és kizárólagos jogorvoslat.

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A VESYNC KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE ÉS AZ ÖN EGYETLEN MEGOLDÁSA A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK VAGY SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK ESETÉN. MINDEN MÁS JÓTÁLLÁS HELYÉBE LÉP. A VESYNC EGYETLEN ALKALMAZOTTJA VAGY EGYETLEN MÁS FÉL SEM JOGOSULT AZ ITT LEÍRTAKON TÚL TOVÁBBI JÓTÁLLÁST VÁLLALNI.

Korlátozott jótállás kizárása.

A JELEN SZABÁLYZATBAN FOGLALT GARANCIÁK KIVÉTELÉVEL, A VESYNC TERMÉKEK „AHOGYAN VÁN” ÁLLAPOTBAN KERÜLNEK ÉRTÉKESÍTÉSRE, TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN. A VESYNC KIZÁR MINDEN EGYÉB, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A VESYNC, ANNAK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, VALAMINT AZOK ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI VAGY IGAZGATÓI NEM FELELNEK A KÖVETKEZŐKÉRT:

(A) A TERMÉK VÉTELÁRÁT MEGHALADÓ KÁROK, VAGY
(B) A KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, ESETLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A VESYNC TISZTÁBAN VOLT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEVEL.

A VESYNC FELELŐSSÉGE SOHA NEM HALADJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A HIBÁS TERMÉKÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGET, ÉS A VESYNC NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT.

A JELEN GARANCIÁBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A VESYNC NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉKEK CSERÉJÉVEL VAGY JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKÉRT, IDEÉRTVE A MUNKADÍJÁT, A TERMÉK BESZERELÉSÉT VAGY ELTÁVOLÍTÁSÁT.

AZ ÖNT MEGILLETŐ EGYÉB JOGOK

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK (1) A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, (2) A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, VAGY (3) A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. EZEKBE AZ ESETEKBEN A JELEN SZABÁLYZATBAN SZEREPLŐ KIZÁRÓ NYILATKOZATOK NEM FELTÉTLENŰ VONATKOZNAK ÖNRE. ÖN CSAK AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGKÖVETELT HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGGAL RENDELKEZIK.

A SZAVATOSSÁGI, FELELŐSSÉGI ÉS JOGORVOSLATI KORLÁTOZÁSOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT JOGOKAT BIZTOSÍT, DE AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁTÓL FÜGGŐEN ÖNNEK TOVÁBBI JOGAI IS LEHETNEK. KÉRJÜK, OLVASSA EL A HELYI TÖRVÉNYEKET, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN TISZTÁBAN LEGYEN A JOGAIVAL.

CSAK KALIFORNIAI (USA) LAKOSOK SZÁMÁRA:

A jótállási időszak a szállítás vagy átvétel eredeti időpontjában kezdődik.

A JELEN IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSAI

A jelen jótállás feltételei és elérhetősége bármikor frissíthető, de a módosítások nem vonatkoznak a korábbi igényekre.

Regionális ügyfélszolgálat

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékével kapcsolatban, kérjük, forduljon Regionális ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

Régió	E-mail*
Egyesült Államok	support@cosori.com
Egyesült Királyság	support.uk@cosori.com
Franciaország	support.fr@cosori.com
Németország	support.de@cosori.com
Olaszország	support.it@cosori.com
Spanyolország	support.es@cosori.com
Európa (általános)	support.eu@cosori.com
EU kiskereskedelem	support.europe@cosori.com

*Kérjük, mielőtt kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, készítse elő a számláját és a rendelésazonosítóját.

Aravast Corporation

Irodai cím: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etecity GmbH

Irodai cím: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Németország

Hozzáférés az adatokhoz az EU-ban

Amikor a VeSync alkalmazást használja a termék csatlakoztatására, az alkalmazás adatokat generálhat. Szükség esetén ezekhez az adatokhoz hozzáférhet, lekérdezheti vagy törölheti azokat. További részletekért kérjük, látogasson el a következő weboldalra:



Obsah

Obsah balení	1
Technické parametry	1
Důležitá bezpečnostní opatření a varování	2
Nastavení aplikace VeSync	7
Seznámení s inteligentní horkovzdušnou fritézou	8
Před prvním použitím	9
Používání inteligentní horkovzdušné fritézy	10
Řešení problémů	15
Omezená záruka na výrobek společnosti COSORI	16
Regionální zákaznická podpora	18

Obsah balení

- 1× Cosori Iconic™ Single Inteligentní horkovzdušná fritéza o objemu 6,2 l
- 1× fritovací talíř
- 1× návod k obsluze
- 1× stručná příručka
- 1× kniha s recepty

Technické parametry

Model	CAF-SE601S-CEU
Napájecí zdroj	220–240 V AC, 50/60 Hz
Jmenovitý výkon	1 725 W
Objem	6,2 l (odpovídá 3–5 osobám)
Rozsah teploty	30–230 °C
Časový rozsah	1 min až 24 h
Rozměry (včetně rukojeti, d × š × v)	41,7 × 30,0 × 29,5 cm
Rozměry (bez rukojeti, d × š × v)	34,1 × 30,0 × 29,5 cm
Hmotnost	6,5 kg
Frekvenční rozsah sítě Wi-Fi	2 412–2 472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Frekvenční rozsah technologie Bluetooth®	2 402–2 480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)
Spotřeba energie v režimu vypnuto	< 0,5 W
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	<2,0 W

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE!

Důležitá bezpečnostní opatření a varování

Při používání horkovzdušné fritézy dodržujte základní bezpečnostní opatření. Přečtěte si všechny pokyny.

HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ BODY

- **Nedotýkejte se** horkých povrchů. Používejte rukojeť.
- Při otáčení koše po přípravě pokrmů buďte opatrní, protože horký fritovací talíř může vypadnout a vytvořit bezpečnostní riziko.
- Fritovací talíř pevně vložte do koše, tím snížíte riziko jeho vypadnutí.
- **Nezakrývejte** žádné ventilační otvory. Otvory odchází horká pára. Mějte ruce a obličej daleko od otvorů.
- Horké jídlo **vždy** opatrně vyjímejte pomocí kleští.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Neponořujte** kryt, kabel ani zástrčku horkovzdušné fritézy do vody ani jiných

kapalin, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

- Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, je nezbytný bezprostřední dohled. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním spotřebič odpojte. Před nasazováním nebo sundáváním dílů nechte přístroj vychladnout.
- Spotřebič **neobsluhujte**, jestliže je poškozen jeho kabel nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen. Spotřebič vraťte do nejbližšího autorizovaného servisu, kde lze provést kontrolu, opravu nebo seřízení. Kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- **Nepoužívejte** horkovzdušnou fritézu, pokud je poškozená, nefunguje nebo pokud je poškozen kabel nebo zástrčka. Kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz

strana 18).

- Použití příslušenství není společností Cosori doporučeno a může způsobit zranění.
- **Nepoužívejte** spotřebič venku.
- Horkovzdušnou fritézu ani její části **nepokládejte** na sporák, do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků ani do rozehráté trouby.
- Při vyjímání koše a fritovacího talíře nebo likvidaci horkého tuku postupujte velmi opatrně.
- Fritovací talíř nebo vnitřní koš **vždy** po vyjmutí z koše položte na žáruvzdorný povrch.
- **Nečistěte** kovovými drátěnkami. Kovové části se mohou odlomit a dotknout se elektrických součástí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Na horkovzdušnou fritézu nic **nepokládejte**. Uvnitř horkovzdušné fritézy nic **neskladujte**.
- Tuto horkovzdušnou fritézu smí používat děti od 8 let a starší, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání horkovzdušné fritézy

a porozuměly nebezpečím spojeným s jejím používáním.

- **Nedovolte** dětem čistit nebo provádět údržbu horkovzdušné fritézy, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s horkovzdušnou fritézou **nebudou hrát**.
- Horkovzdušná fritéza není určena k tomu, aby pracovala s externími spínacími hodinami nebo samostatným systémem dálkového řízení.
- Chcete-li provést odpojení, přepněte libovolný ovládací prvek do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Horkovzdušnou fritézu **nepoužívejte** k jinému než zamýšlenému účelu.
- Veškerý servis by měl provádět autorizovaný zástupce servisu, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- Pokyny k čištění příslušenství naleznete v části **Péče a údržba** (viz strana 14).
- Není určeno ke komerčnímu použití. **Pouze** k použití v domácnosti.

PŘI HORKOVZDUŠNÉM FRITOVÁNÍ

- Horkovzdušná fritéza pracuje **pouze** s horkým vzduchem. Koš **nikdy** nenaplňujte olejem nebo tukem.
- Horkovzdušnou fritézu **nikdy** nepoužívejte bez vloženého koše nebo košů.
- Do horkovzdušné fritézy **nedávejte** příliš velké potraviny nebo kovové nádoby, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Koš **nepřeplňujte**. Nahromaděné množství potravin se může dotknout topných spirál a způsobit nebezpečí požáru.
- Během horkovzdušného fritování ani bezprostředně po něm se **nedotýkejte** příslušenství (včetně fritovacího talíře).
- Do horkovzdušné fritézy **nedávejte** papír, karton, nežáruvzdorný plast a podobné materiály.
- Do horkovzdušné fritézy **nikdy** nedávejte pečící nebo pergamenový papír, aniž byste na něj dali potraviny. Cirkulace vzduchu může způsobit, že papír zvedne a dotkne topných spirál.
- Pokud je koš vyložen hliníkovou fólií, dbejte na to, aby se nedotýkal topných těles,

protože to může způsobit přehřátí a nebezpečí požáru.

- **Vždy** používejte žáruvzdorné nádoby. Buďte velmi opatrní při používání nádob, které nejsou z kovu nebo skla.
- Abyste snížili riziko požáru, udržujte horkovzdušnou fritézu mimo dosah hořlavých materiálů (závěsy, ubrusy atd.). Používejte na rovném, stabilním, žáruvzdorném povrchu mimo zdroje horka nebo kapalin.
- Pokud z horkovzdušné fritézy vidíte vycházet tmavý kouř, okamžitě ji vypněte a odpojte. Bílý kouř je normální, je způsoben zahříváním tuku nebo stříkáním potravin, ale tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém s obvodem. Před vytažením koše počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).
- Horkovzdušnou fritézu vypnete jedním stisknutím tlačítka . Horkovzdušná fritéza zapípá a vypnou se všechna tlačítka kromě tlačítka , které se zbarví oranžově.
- Během používání **nenechávejte** horkovzdušnou

fritézu bez dozoru.

- Nepoužívejte funkce přípravy Horkovzdušné **Fritování** nebo **Restování** pro tenké a lehké potraviny. Cirkulace vzduchu může způsobit, že se jídlo zvedne a dotkne topných spirál.

NAPÁJENÍ A KABEL

- Před vytažením zástrčky ze zásuvky horkovzdušnou fritézu vypněte.
- Pro odpojení uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. **Nikdy** netahejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel (ani prodlužovací kabel) **nenechávejte** viset přes hranu stolu nebo kuchyňské linky a zamezte kontaktu s horkými povrchy.
- Při připojování horkovzdušné fritézy **nikdy** nepoužívejte zásuvku pod kuchyňskou linkou.
- **Vždy** ji zapojujte do uzemněné elektrické zásuvky. Zástrčku nijak **neupravujte**.
- Horkovzdušná fritéza by měla být používána pouze s elektrickými systémy **220–240 V, 50/60 Hz**. **Nezapojujte** do jiného typu zásuvky.
- Horkovzdušnou fritézu a její kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn

společností VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. nebo podobně kvalifikovanými osobami; zabráníte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (viz strana 18).

PRODLUŽOVACÍ KABELY


- K dispozici jsou delší prodlužovací kabely. Mohou být použity, pokud na ně při používání dáváte pozor. Pokud používáte delší prodlužovací kabel:
 - Uvedené elektrické údaje prodlužovacího kabelu musí přinejmenším odpovídat elektrickým údajům horkovzdušné fritézy.
 - Kabel musí být umístěn tak, aby nevisel přes horní hranu linky nebo stolu, kde by za něj mohly nechtěně zatáhnout nebo o něj zakopnout děti.
 - Pokud je spotřebič uzemněn, sada kabelů nebo prodlužovací kabel by měl být 3žilový kabel s uzemněním.

VAROVÁNÍ: Veškerý další servis by měl provádět autorizovaný zástupce servisu.

VAROVÁNÍ: Položky označené následujícím symbolem mohou dosahovat vysokých teplot a je třeba s nimi zacházet opatrně.



UPOZORNĚNÍ:
Horký povrch.

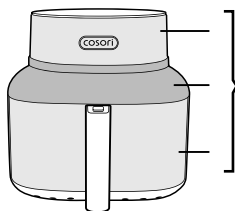

Horké kovové
povrchy

Během provozu a 30 minut po dokončení přípravy pokrmů se nedotýkejte kovových povrchů horkovzdušné fritézy, zejména horkých částí, aby nedošlo k popálení.



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být zlikvidován jako domácí odpad a měl by být

donesen do příslušného sběrného dvora k recyklaci. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci a recyklaci výrobku získáte u místní samosprávy, u služby likvidace odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek je ve shodě se směrnici RoHS.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a jejími změnami o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Nastavení aplikace VeSync

Poznámka:

- Aplikace VeSync je neustále vylepšována a může se časem měnit. V případě rozdílů se řiďte pokyny v aplikaci.
- Spuštěná aplikace vyžaduje zařízení, připojení k síti Wi-Fi nebo mobilní data a systém iOS verze 15 nebo Android verze 8 (nebo vyšší). Mohou být účtovány standardní sazby za data a zprávy. Je vyžadována registrace.

1. Chcete-li stáhnout aplikaci VeSync, naskenujte kód QR nebo vyhledejte „VeSync“ v obchodě Apple App Store® nebo Google Play Store.



Poznámka: Uživatelé systému Android™ musí k používání aplikace VeSync zvolit možnost „Allow“ (Povolit).

2. Spustíte aplikaci VeSync. Pokud již máte účet, klepněte na možnost **Log In (Přihlásit se)**. Chcete-li vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Sign Up (Zaregistrovat se)**.

Poznámka: Chcete-li používat služby a produkty třetích stran, je třeba, abyste si vytvořili vlastní účet VeSync. S účtem hosta nebudou fungovat. Díky účtu VeSync můžete také umožnit své rodině a přátelům ovládat vaši inteligentní horkovzdušnou fritézu.

3. Chcete-li přejít do režimu párování, zapojte inteligentní fritézu.
4. Klepněte na ikonu **+** a vyberte inteligentní horkovzdušnou fritézu.
5. Chcete-li nastavit inteligentní horkovzdušnou fritézu, postupujte podle pokynů v aplikaci.

Poznámka: Název a ikonu můžete kdykoli změnit tak, že přejdete na obrazovku inteligentní horkovzdušné fritézy a klepnete na možnost .

ODPOJENÍ OD SÍTĚ WI-FI

- Chcete-li spotřebiči odpojit od sítě Wi-Fi, stiskněte tlačítko  a podržte ho po dobu 15 sekund, dokud indikátor sítě Wi-Fi nezasvítí. Tím obnovíte výchozí nastavení inteligentní horkovzdušné fritézy a odpojíte ji od aplikace VeSync.
- Chcete-li se znovu připojit, postupujte podle pokynů pro přidání zařízení v aplikaci VeSync.

Funkce aplikace VeSync

Aplikace VeSync umožňuje přístup k dalším funkcím inteligentní horkovzdušné fritézy, a to včetně těch, které jsou uvedeny níže.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Všechny funkce inteligentní horkovzdušné fritézy lze s výjimkou zahájení vaření (v souladu s bezpečnostními předpisy UL) ovládat na dálku.
- Průběh vaření lze sledovat na dálku.

RECEPTY V APLIKACI

- V aplikaci jsou k dispozici předprogramované recepty od kuchařů společnosti Cosori. Tyto recepty automaticky nastavují doporučený čas a teplotu.
- Vytvářejte a ukládejte vlastní recepty.

Poznámka: Aplikace VeSync je neustále aktualizována a funkce aplikace se budou rozšiřovat.

Seznámení s inteligentní horkovzdušnou fritézou

Inteligentní horkovzdušná fritéza využívá stejnosměrný motor, který ohřívá horkovzdušnou fritézu rychleji a umožňuje přesnou regulaci toku vzduchu a otáček ventilátoru tak, aby se pokrm připravil přesně tak, jak jej chcete mít.

Poznámka:

- **Nepokoušejte se** otevřít horní část horkovzdušné fritézy. Nejde o víko.
- Koš je vyroben z nerezové oceli s nepřílnavým keramickým povrchem.

SCHEMA HORKOVZDUŠNÉ FRITÉZY [obrázek 1]

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| A. Fritovací talíř | F. Ovládací panel |
| B. Silikonové zarážky | G. Topná tělesa |
| C. Koš | H. Výstup vzduchu |
| D. Tlačítko pro uvolnění koše | I. Napájecí kabel |
| E. Rukojeť koše | |

Schéma displeje

Poznámka: Budete-li chtít použít nějakou funkci a klepnete na tlačítko, bude funkce oranžovou barvou indikovat, že je vybrána.

OVLÁDACÍ PANEL [obrázek 2]

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a. Zvýšení/snížení teploty | d. Připomenutí zatřesení |
| b. Funkce přípravy | e. Spustit/pozastavit |
| c. Vypínač | f. Zvýšení/snížení času |

DISPLEJ [obrázek 3]

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a. Stav vaření | d. Indikátor zatřesení |
| b. Teplota | e. Indikátor Wi-Fi |
| c. Otáčky ventilátoru (1–5) | f. Čas |

ZPRÁVY NA DISPLEJI [obrázek 4]

- | | |
|---|----------------|
| a. Vaření
Indikátor zatřesení bliká, když je třeba zkontrolovat koš. Indikátor zhasne, když je koš vyjmut. | b. Pozastaveno |
| | c. Vyjmut koš |
| | d. Připraveno |

Před prvním použitím

Příprava

1. Než začnete, vyjměte horkovzdušnou fritézu z obalu a zlikvidujte veškerý obalový materiál, včetně dočasných samolepek.
Důležité: Vyjměte koš a zlikvidujte veškerý obalový materiál uvnitř.
[Obrázek 5]
2. Postavte horkovzdušnou fritézu na stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch. Udržujte ji stranou od míst, na kterých by mohlo dojít k jejímu poškození párou (například u stěn nebo kuchyňské linky).

Poznámka: Za horkovzdušnou fritézou a nad ní nechte alespoň 13 cm volného prostoru.
[Obrázek 6] Před horkovzdušnou fritézou ponechte dostatek místa pro vyjmutí koše.

3. Koš i fritovací talíř důkladně umyjte, buď v myčce na nádobí, nebo neabrazivní houbičkou.

UPOZORNĚNÍ: Pro prodloužení životnosti keramického povlaku na fritovacím talíři a uvnitř košku se doporučuje jemné ruční mytí.

- Na koš a fritovací talíř nepoužívejte abrazivní čisticí materiály. Poškrábaly by nebo poškodily jejich povrch.
 - Pokud si povšimnete nějaké praskliny nebo odloupení povrchové vrstvy fritovacího talíře nebo koše, doporučujeme jejich výměnu, aby se zachoval výkon přípravy pokrmů.
4. Vnitřní a vnější část horkovzdušné fritézy otřete mírně navlhčeným hadříkem. Osušte ručníkem.
 5. Umístěte fritovací talíř zpět do koše. Nejprve fritovací talíř nakloňte a vložte jednu stranu a poté ho zatlačte dolů na druhé straně.
 6. Vložte koš zpět do horkovzdušné fritézy.

Zkušební provoz

Zkušební provoz vám pomůže seznámit se s horkovzdušnou fritézou, ujistit se, že funguje správně, a vyčistit ji během procesů od možných zbytků.

1. Ujistěte se, že je koš horkovzdušné fritézy prázdný, a poté horkovzdušnou fritézu zapojte.
2. Klepněte na tlačítko **AIR FRY (Fritování)**. Na displeji se zobrazí text „195 °C“ a „10 MIN“. Nastavte čas na 5 minut.
3. Klepnutím na tlačítko ►|| zahájíte ohřev.
4. Jakmile to bude dokončeno, horkovzdušná fritéza zapípá a na displeji se zobrazí „End (Konec)“.
5. Stiskněte tlačítko pro uvolnění koše a vyjměte koš. Koš nechte 10–30 minut zcela vychladnout.

Poznámka:

- Při otáčení koše po přípravě pokrmů buďte opatrní, protože horký fritovací talíř může vypadnout a vytvořit bezpečnostní riziko.
- **Neodšroubujte** rukojeť koše od koše.

Silikonové zarážky

- Fritovací talíř obsahuje čtyři silikonové zarážky vyrobené z potravinářského materiálu. Tyto zarážky udržují talíř připevněný ke spodní části koše.
- Při umísťování fritovacího talíře do koše fritovací talíř nakloňte a vložte nejprve jednu stranu a poté ho zatlačte dolů na druhé straně. [Obrázek 7]

Poznámka: Nesprávné a násilné vkládání fritovacího talíře do koše může způsobit poškození.

- Dbejte na to, aby si děti se silikonovými zarážkami **nehrály** a nespolekly je.

Používání inteligentní horkovzdušné fritézy

Poznámka:

- **Nepokládejte** nic na horní část horkovzdušné fritézy, abyste zabránili poškození skleněného ovládacího panelu. [Obrázek 8].
- Horkovzdušná fritéza není fritéza. Koš **nenaplňujte** olejem, tukem na smažení nebo jinou tekutinou.
- Při vyjímání koše z horkovzdušné fritézy dávejte pozor na horkou páru.

FUNKCE PŘÍPRAVY

Nejjednodušší způsob přípravy je použití funkce přípravy jídla. Funkce jsou naprogramovány s ideální dobou, teplotou a otáčkami ventilátoru pro přípravu daných potravin. Viz **tabulka přípravy** (strana 10).

Čas a teplotu lze nastavit pro všechny funkce přípravy pokrmů.

Přizpůsobení funkce přípravy jídla:

1. Vyberte tlačítko funkce, kterou chcete přizpůsobit.
2. Klepnutím na tlačítko  nebo  změňte dobu nebo teplotu funkce.
3. K uložení stiskněte tlačítko funkce a podržte ho po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.

Poznámka: Stisknutím tlačítka  nebo  a jeho podržením zvýšíte nebo snížíte dobu nebo teplotu rychle.

Resetování všech funkcí přípravy jídla:

- Stiskněte tlačítko  a podržte ho po dobu 15 sekund.

TABULKA PŘÍPRAVY

Funkce	Výchozí teplota	Výchozí doba	Rozsah teploty	Časový rozsah	Otáčky ventilátoru
AIR FRY (Fritování)	195 °C	10 min	90–230 °C	1 až 60 min	5
ROAST (Restování)	205 °C	12 min	175–230 °C	1 až 60 min	5
BAKE (Sladké pečení)	165 °C	20 min	125–205 °C	1 až 60 min	3
DRY (Sušení)	55 °C	6 h	35–95 °C	15 min až 24 h	2
PROOF (Kynutí)	30 °C	60 min	30–45 °C	15 min až 12 h	1
REHEAT (Ohřívání)	200 °C	5 min	150–220 °C	1 až 60 min	4

Poznámka: Výsledky se mohou lišit. Čas a teplotu lze nastavit pro všechny funkce přípravy pokrmů. Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, stiskněte na displeji tlačítko přípravy a podržte je stisknuté.

HORKOVZDUŠNÉ FRITOVÁNÍ

1. Umístěte fritovací talíř do koše. Fritovací talíř umožňuje odkapávání přebytečného oleje dolů do spodní části koše.

Poznámka: Fritovací talíř se pro některé recepty, jako jsou muffiny a pečivo, nesmí použít.

2. K předehřátí klepněte na tlačítko **AIR FRY (Fritování)**, nastavte teplotu na 230 °C a dobu na 4 minuty a poté klepněte na tlačítko ►||.
3. Jakmile horkovzdušná fritéza pípne a na displeji se zobrazí „End (Konec)“, přidejte do koše potraviny.
4. Vyberte funkci přípravy (strana 10).

Poznámka: Funkce přípravy jídla jsou naprogramovány s ideální dobou, teplotou a otáčkami ventilátoru pro přípravu daných potravin. Pokud není vybrána žádná jiná funkce, horkovzdušná fritéza se spustí ve výchozím nastavení s funkcí horkovzdušného Fritování.

5. Můžete změnit teplotu a dobu klepnutím na tlačítko ^ nebo v. Můžete to provést kdykoliv během vaření.
6. Klepnutím na tlačítko ►|| zahájíte vaření.
7. Horkovzdušná fritéza po dokončení zapípá. Na displeji se zobrazí hlášení „End (Konec)“.
8. Vyjměte koš z horkovzdušné fritézy a dávejte pozor na horkou páru. K vyjmutí potravin z koše použijte kleště nebo žárovzdorné náčiní.
9. Před čištěním nechte zcela vychladnout.

PŘÍPOMENUTÍ ZATŘESENÍ

Přípomenutí zatřesení nabízí pohodlnou kontrolu přípravy pokrmů v jejím průběhu a dává vám možnost jídlo obrátit, protřepat nebo upravit tak, aby mělo požadovanou texturu a chuť.

1. Klepněte na tlačítko **AIR FRY (Fritování)**.

Poznámka: Přípomenutí zatřesení funguje **pouze** s funkcí **Fritování**.

2. V případě potřeby nastavte čas a teplotu.
3. Klepnutím na **(SHAKE)** zapnete připomenutí zatřesení.
4. Klepnutím na tlačítko ►|| zahájíte vaření. V polovině přípravy pokrmu horkovzdušná fritéza 5krát pípne a na displeji bude blikat **(SHAKE)**.
5. Vyjměte koš, abyste jídlo protřepali, obrátili nebo zkontrolovali. Indikátor zatřesení přestane blikat, jakmile vyjměte koš.

Poznámka:

- Funkci připomenutí zatřesení můžete kdykoli během přípravy pokrmů vypnout klepnutím na **(SHAKE)**.
- Funkci připomenutí zatřesení lze také zapnout/vypnout v aplikaci VeSync.
- **Neprotřepávejte** v případě, že hrozí nebezpečí postříkání horkými kapalinami.
- Pokud koš nevyjměte, horkovzdušná fritéza po 1 minutě znovu pípne.
- Po vyjmutí koše horkovzdušná fritéza automaticky pozastaví přípravu pokrmů a na displeji se zobrazí **[- - - -]**, dokud nebude koš vložen zpět.
- Jakmile koš vrátíte zpět, příprava se automaticky obnoví.
- **Nenechávejte koš otevřený déle než 30 sekund**, horkovzdušná fritéza by mohla začít vychladat.

POTRAVINY, KTERÉ JE TŘEBA KONTROLOVAT

- Zatřesení je obvykle potřeba u malých kousků potravin, jako jsou pečené brambory, hranolky nebo kuřecí kousky.
- Větší kusy masa, jako jsou steaky a žebra, je vhodné obracet, aby se zajistilo rovnoměrné propečení.
- Kontrolou pečených potravin, jako jsou koláče a muffiny, v polovině doby se můžete vyhnout spálení nebo nedopečení.

Tipy pro vaření

PŘEPLŇOVÁNÍ

- Pokud je koš přeplněn, potraviny se budou vařit nerovnoměrně.

POUŽÍVÁNÍ OLEJE

- Díky přidání malého množství oleje budou potraviny křupavější. Nepoužívejte více než 30 ml / 2 polévkové lžíce oleje.
- Pro rovnoměrnou aplikaci malých množství oleje na všechny potraviny jsou vynikající olejové spreje.

HRANOLKY

- Pro dosažení křupavosti přidejte 8–15 ml / ½–1 polévkové lžíce oleje.
- Při přípravě hranolků ze syrových brambor namočte nevařené hranolky na 15 minut do vody, abyste před fritováním odstranili škrob. Před přidáním oleje je osušte ručníkem.
- Abyste dosáhli křupavějších výsledků, nakrájejte nehotové hranolky na menší kousky. Zkuste nakrájet hranolky na rozměr 0,6 × 7,6 cm.

Poznámka: Další tipy a recepty najdete v aplikaci VeSync a na webových stránkách společnosti Cosori.

TIPY OHLEDNĚ POKRMŮ

- Fritovat horkým vzduchem můžete veškeré zmrazené potraviny nebo výrobky, které lze péct v troubě.
- Chcete-li vyrábět koláče, koláčky nebo jakékoli potraviny s náplní nebo těstem, umístěte potraviny před vložením do koše do nádoby odolné vůči horku.
- Horkovzdušné fritování způsobí u potravin s vysokým obsahem tuku hromadění tuku pod fritovacím talířem. Abyste během vaření předešli nadměrnému kouři, vylévejte po uvaření kapky tuku.
- Potraviny v kapalné marinádě vytvářejí roztříkávání a nadměrný kouř. Před horkovzdušným fritováním tyto potraviny osušte.
- Chcete-li vybrat ideální funkci přípravy jídla pro daný recept, viz **tabulka přípravy** (strana 10).

Další funkce

PŘEPÍNÁNÍ JEDNOTEK TEPLOTY

- Stiskněte tlačítka **TEPLOTA**  a  a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund.
- Jednotka teploty se změní ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.
- Opakováním přepnete zpět na stupně Celsia.

POZASTAVENÍ

- Klepnutím na tlačítko  pozastavíte vaření. Horkovzdušná fritéza zastaví ohřev a bude blikat , dokud znovu neklepnete na tlačítko , čímž vaření obnovíte.
- Po 10 minutách nečinnosti horkovzdušná fritéza přejde do pohotovostního režimu.
- Tato funkce umožňuje pozastavit vaření, aniž by bylo třeba z horkovzdušné fritézy vyjmout koš.

AUTOMATICKÉ OBNOVENÍ PŘÍPRAVY

- Pokud koš vytáhnete, horkovzdušná fritéza se automaticky pozastaví. Na displeji se zobrazí **[- - - -]**.
- Po vrácení koše horkovzdušná fritéza automaticky obnoví vaření podle vašich předchozích nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud následující režimy zůstanou neaktivní po dobu 10 minut, horkovzdušná fritéza se automaticky vypne, když **není připojena** k síti.

- Horkovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálně nevaří
- Funkce vaření byla dokončena
- Předehřátí bylo dokončeno
- Horkovzdušná fritéza je pozastavena

AUTOMATICKÉ UVEDENÍ DO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

Pokud následující režimy zůstanou neaktivní po dobu 10 minut, horkovzdušná fritéza automaticky přejde do pohotovostního režimu, když **je připojena** k síti.

- Horkovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálně nevaří
- Funkce vaření byla dokončena
- Předehřátí bylo dokončeno
- Horkovzdušná fritéza je pozastavena

Péče a údržba

Poznámka: *Vždy po každém použití vyčistěte koš a fritovací talíř horkovzdušné fritézy.*

1. Horkovzdušnou fritézu vypněte a odpojte. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Pro rychlejší chlazení vytáhněte koš.
2. Koš a fritovací talíř lze mýt v myčce. Koš a fritovací talíř lze také umýt neabrazivní houbičkou, horkou vodou a šetrným mycím prostředkem. V případě potřeby ho namočte.
3. Kryt z nerezové oceli:
 - a. Otřete vnější povrch horkovzdušné fritézy hadříkem z mikrovláknů nebo hadříkem na leštění nerezové oceli, abyste odstranili otisky prstů nebo šmouhy.
 - b. K zajištění co nejlepších výsledků použijte v případě skvrn nebo zašlého lesku měkký navlhčený hadřík na čištění nerezové oceli a jemně otírejte ve směru struktury kovu.

Poznámka: *Nepoužívejte na horkovzdušnou fritézu vosk, leštadlo, abrazivní houbičky ani chemikálie nebo komerčně prodejné čisticí prostředky na trouby.*

UPOZORNĚNÍ: *Pro prodloužení životnosti keramického povlaku na fritovacím talíři a uvnitř košíku se doporučuje jemné ruční mytí.*

- Na koš a fritovací talíř nepoužívejte kovové náčiní ani abrazivní čisticí materiály. Poškrábaly by nebo poškodily jejich povrch.
- Zabraňte pádu koše nebo fritovacího talíře i nárazům nebo úderům o jiné tvrdé předměty. Mohlo by tak dojít k poškození jejich povrchu.

- Pokud si povšimnete nějaké praskliny nebo odloupenutí nepřilnavé povrchové vrstvy fritovacího talíře nebo koše, doporučujeme jejich výměnu, aby se zachoval výkon přípravy pokrmů.

4. V případě odolné mastnoty:
 - a. V malé misce smíchejte 30 g / 2 polévkové lžíce jedlé sody a 15 ml / 1 polévkovou lžici vody, čímž vytvoříte roztíratelnou pastu.
 - b. Pomocí houbičky rozetřete pastu na koši a fritovacím talíři a poté je vydrhněte.
 - c. Před použitím koš a fritovací talíř umyjte mycím prostředkem a vodou.
5. Vnitřní prostor horkovzdušné fritézy očistěte mírně navlhčenou neabrazivní houbičkou nebo hadříkem. **Neponořujte** do vody. V případě potřeby vyčistěte topnou spirálu, abyste odstranili zbytky potravin. **[Obrázek 9]**
6. Před použitím výrobek osušte.

Poznámka: *Před zapnutím horkovzdušné fritézy dbejte na to, aby byla topná spirála zcela suchá.*

Příslušenství

Pro horkovzdušnou fritézu je k dispozici další a náhradní příslušenství. Chcete-li získat další informace, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (strana 18).

Řešení problému

Problém	Možné řešení
Horkovzdušná fritéza se nezapne.	Dbejte na to, aby byla horkovzdušná fritéza zapojena.
	Zatlačte koš bezpečně do horkovzdušné fritézy.
Jídlo není zcela uvařené.	Dávejte do koše menší dávky potravin. Pokud je koš přeplněn, potraviny nebudou dostatečně tepelně zpracovány.
	Zvyšte teplotu nebo dobu vaření.
Po horkovzdušném fritování není jídlo křupavé.	Postříkání nebo nanesení malého množství oleje na potraviny pomocí kartáčku může zvýšit křupavost. Viz Tipy pro vaření (strana 12).
Hranolky nejsou správně udělané.	Viz část Hranolky (strana 12).
Do horkovzdušné fritézy koš bezpečně nezajede.	Dbejte na to, aby koš nebyl přeplněn jídlem.
Z horkovzdušné fritézy vychází bílý kouř nebo pára.	Horkovzdušná fritéza může při prvním použití nebo během vaření vytvářet bílý kouř nebo páru. Jedná se o normální jev.
	Dbejte na to, aby koš a vnitřní část horkovzdušné fritézy byly řádně vyčištěny a nebyly mastné.
	Příprava mastných potravin způsobí hromadění oleje pod fritovacím talířem. Tento olej bude produkovat bílý kouř a koš může být teplejší než obvykle. Jedná se o normální jev, který by neměl mít vliv na vaření. S košem zacházejte opatrně.
Z horkovzdušné fritézy vychází tmavý kouř.	Horkovzdušnou fritézu okamžitě odpojte. Tmavý kouř znamená, že jídlo hoří nebo je problém s obvodem. Před vytažením koše počkejte, až kouř zmizí. Pokud příčinou nebylo spálené jídlo, kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E01“	V monitoru teploty je rozpojený obvod. Kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E02“	V monitoru teploty došlo ke zkratu. Kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E03“	Byla aktivována ochrana proti přehřátí horkovzdušné fritézy. Horkovzdušnou fritézu vypněte a odpojte a nechte ji zcela vychladnout. Pokud se na displeji nadále zobrazuje kód „E03“, kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (viz strana 18).
Na displeji se zobrazí kód chyby „E12“	Došlo k selhání stejnosměrného motoru. Kontaktujte Regionální zákaznickou podporu (strana 18).

Pokud váš problém není uveden, kontaktujte **Regionální zákaznickou podporu** (strana 18).

Prohlášení o shodě

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, předpisu pro rádiová zařízení ve Spojeném království z roku 2017 a všemi dalšími platnými požadavky směrnice EU a Spojeného království. Úplné prohlášení o shodě lze nalézt na adrese: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo používán spolu s žádnou další anténou či vysílačem.

Výrobce:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Atributy

Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrovaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech a některých dalších zemích.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Omezená záruka na výrobek společnosti COSORI

Název výrobku	Cosori Iconic™ Single Intelligent horkovzdušná fritéza o objemu 6,2 l
Model	CAF-SE601S-CEU
<i>Pro vaši vlastní potřebu důrazně doporučujeme, abyste si poznamenali ID objednávky a datum nákupu.</i>	
ID objednávky	
Datum nákupu	

„VESYNC“ je obchodní název používaný v tomto dokumentu pro poskytovatele záruky. U výrobků prodávaných přímo ve Spojených státech poskytuje záruku společnost AROVAST CORPORATION. U výrobků prodávaných přímo v členských státech EU poskytuje záruku společnost ETEKCITY GMBH. „VESYNC“ se používá pouze pro referenční účely a nemění ani nerozšiřuje územní záruční povinnosti žádné z těchto entit.

Omezená záruka po dobu pěti (5) let* na spotřebitelský výrobek horkovzdušné fritézy COSORI ICONIC

VESYNC zaručuje, že **základní jednotka** vaší horkovzdušné fritézy bude po dobu pěti (5) let od původního data nákupu bez vad materiálu a zpracování. Základní jednotka **nezahrnuje koš, fritovací talíř a silikonové nožičky**. Tato záruka platí pouze v regionu původního nákupu a pouze v případě, že je výrobek používán správně v souladu s poskytnutými pokyny.

***Tato záruka nemá vliv na zákonná práva podle platných zákonů na ochranu spotřebitele ve vaší oblasti a v případě potřeby bude záruční doba prodloužena v souladu s těmito zákony.**

Výhody vaší omezené záruky

Během výše uvedené záruční doby může společnost VESYNC podle svého uvážení (i) vydat refundaci, (ii) opravit vady materiálu nebo zpracování nebo (iii) vyměnit výrobek za výrobek stejné nebo vyšší hodnoty.

Na koho se vztahuje?

Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a nelze ji převést na pozdější majitele, i když je výrobek během záruční doby znovu prodán. Pro uplatnění záručních výhod musí původní kupující předložit důkaz o vadě a datu nákupu.

Dávejte si pozor na neautorizované dealery nebo prodejce.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky zakoupené od neautorizovaných prodejců. Vztahuje se pouze na nákupy od autorizovaných prodejců, kteří dodržují standardy kvality společnosti VESYNC. Výrobky od neautorizovaných prodejců mohou být padělané, použité, vadné nebo nevhodné pro vaši zemi. Abyste si zajistili pravost a záruční krytí, nakupujte pouze od společnosti VESYNC nebo jejich autorizovaných prodejců. Pokud si nejste jisti prodejcem nebo si myslíte, že jste výrobek zakoupili od neautorizovaného zdroje, kontaktujte regionální zákaznickou podporu.

Na co se nevztahuje?

- Koš, fritovací talíř a silikonové nožičky mají nárok na omezenou záruku po dobu jednoho (1) roku na spotřební výrobek od data původního zakoupení horkovzdušné fritézy ICONIC.
- Normální opotřebení, včetně dílů, které se časem přirozeně opotřebovávají.
- Změněný nebo nečitelný doklad o nákupu.
- Změněná, odstraněná nebo nečitelná čísla modelů, sériová čísla nebo kódy data výroby.
- Výrobky, které byly upraveny oproti původnímu stavu.
- Poškození způsobené nedodržením pokynů v uživatelské příručce.
- Poškození způsobené použitím neschváleného příslušenství nebo periférií.
- Poškození v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití nebo nesprávné údržby.
- Opravy nebo služby provedené neautorizovanými poskytovateli nebo jinými osobami než společností VESYNC.
- Poškození v důsledku komerčního, pronájmu nebo neúmyslného použití.
- Poškození způsobené zvířaty, bleskem, abnormálním napětím, požárem, přírodními katastrofami, přepravou nebo nadměrným používáním myčky nádobí.
- Jakékoli náhodné nebo následné škody, včetně nepřímých škod, dočasné ztráty použití nebo souvisejících hotovostních výdajů.
- Poškození nebo vady přesahující původní cenu výrobku.

Uplatnění nároku na omezený záruční servis v 5 jednoduchých krocích:

1. Ověřte, zda je váš výrobek stále v záruční době.
2. Mějte po ruce kopii faktury, ID objednávky nebo doklad o nákupu.
3. Uchovejte si výrobek – nelikvidujte jej dříve, než nás kontaktujete.
4. Obratě se na regionální zákaznickou podporu podle oblasti, kde byl výrobek zakoupen.
5. Pokud bude vaše žádost schválena, vraťte výrobek spolu s kopií faktury a ID objednávky. Záruční servis je k dispozici pouze v regionu, kde byl výrobek zakoupen, a může se lišit podle místa.

Jediný a výhradní opravný prostředek.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI VESYNC A JEDINÝM ŘEŠENÍM PRO VŠECHNY PROBLÉMY S VÝROBKEM NEBO ZÁRUČNÍ NÁROKY. NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY. ŽÁDNÝ ZAMĚSTNANEC SPOLEČNOSTI VESYNC NEBO JINÁ STRANA NENÍ OPRAVNĚNA NABÍZET DALŠÍ ZÁRUKY NAD RÁMEC TÉTO SMLOUVY.

Zřeknutí se omezených záruk.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V TĚCHTO ZÁSADÁCH, SE VÝROBKY SPOLEČNOSTI VESYNC PRODÁVAJÍ „TAK, JAK JSOU“. VESYNC SE ZŘÍKÁ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, AŽ JIŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PŘÁV A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NENESOU SPOLEČNOST VESYNC, JEJÍ PŘÍDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI NEBO ŘEDITELÉ ODPOVĚDNOST ZA:

(A) ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ NÁKUPNÍ CENU VÝROBKU, NEBO

(B) NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SI SPOLEČNOST VESYNC BYLA VĚDOMA MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VESYNC NIKDY NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA VADNÝ VÝROBEK, A SPOLEČNOST VESYNC NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TREŠTNÉ ŠKODY, AŽ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ.

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TÉTO ZÁRUČE NENÍ SPOLEČNOST VESYNC ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VÝMĚNOU NEBO OPRAVOU VÝROBKŮ, VČETNĚ PRÁCE, INSTALACE NEBO DEMONTÁŽE VÝROBKU.

DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ (1) VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, (2) OMEZENÍ TRVÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO (3) VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD. V TAKOVÝCH PŘÍPADECH SE NA VÁS MOŽNÁ NEVZTAHUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TĚCHTO ZÁSADÁCH. MÁTE NÁROK POUZE NA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY POŽADOVANÉ PLATNÝMI ZÁKONY. OMEZENÍ ZÁRUK, ODPOVĚDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTŘEDKŮ PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, AVŠAK VE SVĚ JURISDIKCI MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA. PŘEČTĚTE SI MÍSTNÍ ZÁKONY, ABYSTE PLNĚ POROZUMĚLI SVÝM PRÁVŮM.

POUZE PRO OBYVATELE STÁTŮ KALIFORNIE V USA:

Záruční doba začíná dnem původního dodání nebo převzetí.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD

Podmínky a dostupnost této záruky mohou být kdykoli aktualizovány, ale žádné změny se nevztahují na minulou reklamace.

Regionální zákaznická podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se vašeho nového výrobku, kontaktujte náš ochotný tým regionální zákaznické podpory.

Region	E-mail*
Spojené státy	support@cosori.com
Spojené království	support.uk@cosori.com
Francie	support.fr@cosori.com
Německo	support.de@cosori.com
Itálie	support.it@cosori.com
Španělsko	support.es@cosori.com
Evropa (obecně)	support.eu@cosori.com
EU maloobchod	info@cosori.cz

**Před kontaktováním zákaznické podpory si připravte fakturu za objednávku a ID objednávky.*

Arovast Corporation

Adresa kanceláře: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etekcify GmbH

Adresa kanceláře: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Německo

Přístup k datům v EU

Při použití aplikace VeSync k připojení produktu může aplikace generovat data. V případě potřeby můžete k těmto datům přistupovat, načítat je nebo mazat. Další podrobnosti naleznete zde:



Cuprins

Conținutul pachetului	1
Specificații	1
Măsurile de protecție și avertizări importante	2
Configurarea aplicației VeSync	7
Prezentarea friteuzei inteligente cu aer	8
Înainte de prima utilizare	9
Utilizarea friteuzei inteligente cu aer	10
Depanare	15
Garantie limitată pentru produsul COSORI	16
Serviciul regional de asistență pentru clienți	18

Conținutul pachetului

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Friteuză inteligentă cu aer cald de 6,2 l
- 1 × Placă crisper
- 1 × Manual de utilizare
- 1 × Ghid de referință rapidă
- 1 × Carte de rețete

Specificații

Model	CAF-SE601S-CEU
Sursă de alimentare	Curent alternativ de 220–240 V, 50/60 Hz
Putere nominală	1725 W
Capacitate	6,2 L (servește 3–5 persoane)
Interval de temperatură	30°–230°C / 90°–450°F
Temporizator	1 minute–24 de ore
Dimensiuni (inclusiv mâner, L x l x Î)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 inchi
Dimensiuni (fără mâner, L x l x Î)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 inchi
Greutate	6,5 kg / 14,3 lb
Gama de frecvențe Wi-Fi	2412–2472 MHz <20 dBm (E.I.R.P.)
Gama de frecvențe Bluetooth®	2402–2480 MHz <10 dBm (EIRP)
Consum de energie în modul oprit	<0,5 W
Consum de energie în modul standby în rețea	<2,0 W

CITIȚI ȘI PĂSTRATI ACESTE ÎNSTRUCȚIUNI

Măsurile de protecție și avertizări importante

Urmați măsurile de siguranță de bază atunci când utilizați friteuza cu aer. Citiți toate instrucțiunile.

PUNCTE CHEIE DE SIGURANȚĂ

- **Nu** atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerul.
- Aveți grijă când întoarceți coșul după gătit, deoarece placa fierbinte poate cădea și poate crea un pericol pentru siguranță.
- Introduceți ferm placa crisper în coș pentru a reduce șansa de a cădea.
- **Nu** blocați orificiile de ventilație. Aburul fierbinte este eliberat prin orificii. Țineți mâinile și fața departe de orificii.
- **Întotdeauna** folosiți clești pentru a îndepărta cu grijă alimentele fierbinți.

SIGURANȚA GENERALĂ

- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, **nu scufundați carcasa friteuzei cu aer cald**, cablul sau ștecărul în apă sau în

alte lichide.

- Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este folosit de copii sau în apropierea acestora. Deconectați-l atunci când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a monta sau a scoate piesele.
- **Nu** utilizați nici un aparat cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau dacă aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în orice fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare. Contactați **Serviciul regional de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 18).
- **Nu** utilizați friteuza cu aer dacă este deteriorată, nu funcționează sau dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Contactați **Serviciul regional de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 18).

- Utilizarea componentelor accesorii nu este recomandată de Cosori și poate provoca leziuni.
- **Nu** utilizați în aer liber.
- **Nu** așezați friteuza cu aer sau oricare dintre piesele sale pe aragaz, lângă arzătoare cu gaz sau electrice sau într-un cuptor încălzit.
- Fiți extrem de precauți când scoateți coșul și placa crisper sau când eliminați grăsimea fierbinte.
- Așezați **întotdeauna** placa sau coșul interior pe o suprafață rezistentă la căldură după ce ați scos-o din coș.
- **Nu** curățați cu bureți metalici pentru curățare. Fragmentele de metal se pot desprinde de pe burete și pot atinge componentele electrice, creând un risc de șoc electric.
- **Nu** așezați nimic deasupra friteuzei cu aer. **Nu** depozitați nimic în interiorul friteuzei cu aer.
- Această friteuză cu aer poate fi utilizată de copiii cu vârstă de peste 8 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar sub supraveghere sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a friteuzei cu aer și înțeleg pericolele implicate.
- **Nu** permiteți copiilor să curețe sau să efectueze întreținerea friteuzei cu aer, cu excepția cazului în care au peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că **nu** se joacă cu friteuza cu aer.
- Această friteuză cu aer nu este concepută pentru a fi utilizată prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Pentru a deconecta, rotiți orice comandă pe „oprit”, apoi scoateți ștecherul din priza de perete.
- **Nu** utilizați friteuza cu aer decât în scopul destinației sale.
- Orice operațiune de întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat; contactați **Serviciul regional de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 18).
- Pentru instrucțiuni privind curățarea accesoriilor, consultați **Îngrijire și întreținere** (a se vedea pagina 14)
- Nu este pentru uz comercial. **Numai** pentru uz casnic.

ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII APARATULUI

- O friteuza cu aer funcționează **numai** cu aer cald. Nu umpleți **niciodată** coșul cu ulei sau grăsime.
- Nu folosiți **niciodată** friteuza cu aer fără coșul (coșurile) în poziție.
- **Nu** puneți alimente de mari dimensiuni sau ustensile metalice în friteuza cu aer deoarece acestea pot crea un incendiu sau riscul de electrocutare.
- **Nu** umpleți excesiv coșul. Cantitățile îngrămadite de alimente pot atinge spiralele de încălzire și pot cauza pericol de incendiu.
- **Nu** atingeți accesoriile (inclusiv placa crisper) în timpul sau imediat după prăjirea cu aer.
- **Nu** puneți hârtie, carton, plastic nerezistent la căldură sau materiale similare în friteuza cu aer.
- Nu puneți **niciodată** hârtie de copt sau hârtie pergament în friteuza cu aer fără alimente deasupra. Circulația aerului poate face ca hârtia să se ridice și să atingă bobinele de încălzire.
- Dacă căptușiți coșul cu folie, asigurați-vă că acesta nu a intrat în contact cu elementele de încălzire, ceea ce poate provoca supraîncălzire și risc de incendiu.

- Utilizați **întotdeauna** recipiente sigure pentru căldură. Fiți extrem de precauți dacă utilizați recipiente care nu sunt din metal sau sticlă.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, țineți friteuza cu aer departe de materiale inflamabile (draperii, fețe de masă etc.). Utilizați pe o suprafață plană, stabilă, rezistentă la căldură, departe de surse de căldură sau lichide.
- Opriti și deconectați imediat friteuza cu aer dacă vedeți că iese fum negru. Fumul alb este normal, cauzat de încălzirea grăsimii sau stropirea alimentelor, dar fumul negru înseamnă că alimentele se ard sau există o problemă de circuit. Așteptați ca fumul să dispară înainte de a scoate coșul. Dacă nu alimentele arse au fost cauza, contactați **Serviciul regional de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 18).
- Pentru a opri friteuza cu aer, apăsați  o dată. Friteuza cu aer va emite un bip și toate butoanele se vor opri, cu excepția butonului , care va deveni portocaliu.
- **Nu** lăsați friteuza cu aer nesupravegheată în timpul utilizării.
- Vă rugăm să nu utilizați funcțiile de gătire **Air Fry** sau **Prăjire**

pentru prepararea alimentelor subțiri și ușoare. Circulația aerului poate face ca alimentele să se ridice și să atingă bobinele de încălzire.

CABLU ȘI ALIMENTARE

- Opriti friteuza cu aer înainte de a scoate ștecherul din priză.
- Pentru a deconecta ștecherul, apucați ștecherul și trageți din priză. **Niciodată** nu trageți de cablul de alimentare.
- **Nu** lăsați cablul de alimentare (sau orice prelungitor) să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat sau să atingă suprafețele fierbinți.
- **Niciodată** nu utilizați o priză de sub tejghea când conectați friteuza cu aer.
- **Întotdeauna** conectați la o priză cu împământare. **Nu** modificați mufa în orice fel.
- Friteuza dvs. cu aer ar trebui numai să fie utilizată cu sisteme electrice de **220-240 V, 50/60 Hz**. **Nu** conectați la un alt tip de priză.
- Nu lăsați friteuza cu aer și cablul acesteia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. sau de către persoane calificate similare pentru a evita pericolul de electricitate sau incendiu. Vă rugăm să contactați **Serviciul regional de asistență pentru clienți** (a se vedea pagina 18).

PRELUNGITOARE


- Sunt disponibile prelungitoare mai lungi și pot fi folosite dacă se acordă atenție utilizării lor. Dacă se folosește un prelungitor mai lung:
 - Valoarea electrică marcată a prelungitorului ar trebui să fie cel puțin la fel de mare ca valoarea electrică a friteuzei cu aer.
 - Cablul trebuie aranjat astfel încât să nu se întindă deasupra blatului sau a mesei de unde poate fi tras de copii sau de care se pot împiedica în mod neintenționat.
 - Dacă aparatul este de tip împământat, setul de cablu sau prelungitor ar trebui să fie un cablu cu 3 fire de tip împământare.

AVERTIZARE: Orice altă întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.

AVERTIZARE: Articolele marcate cu următorul simbol pot atinge temperaturi ridicate și trebuie manipulate cu atenție.



PRUDENȚĂ:
Suprafață fierbinte.

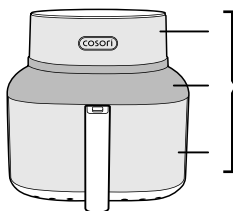

Evitați atingerea suprafețelor metalice ale friteuzei cu aer cald, în special a suprafețelor fierbinți, în timpul funcționării și la 30 de minute după finalizarea preparării, pentru a evita arsurile.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la un

centru de colectare adecvat pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare contribuie la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului.

Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Acest produs este conform RoHS.

Acest produs este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE, Regulamentul privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice din 2012 și modificările sale, privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Configurarea aplicației VeSync

Notă:

- Aplicația VeSync este îmbunătățită în mod continuu și se poate schimba în timp. Dacă există diferențe, urmați instrucțiunile din aplicație.
- Necesită dispozitiv pentru a rula aplicația, Wi-Fi sau date mobile și iOS versiunea 15 sau Android versiunea 8 (sau superioară). Se pot aplica tarife standard pentru date și mesagerie. Înregistrarea este obligatorie.

1. Pentru a descărca aplicația VeSync, scanați codul QR sau căutați „VeSync” în Apple App Store® sau Google Play Store.



Notă: Pentru utilizatorii Android™, alegeți „Allow” (Permite) pentru a utiliza VeSync.

2. Deschideți aplicația VeSync. Dacă aveți deja un cont, atingeți **Log In (Conectare)**. Pentru a crea un cont nou, atingeți **Sign Up (Înregistrare)**.

Notă: Trebuie să vă creați propriul cont VeSync pentru a utiliza servicii și produse terțe. Acestea nu vor funcționa cu un cont de oaspete. Cu un cont VeSync, puteți permite, de asemenea, familiei și prietenilor să vă controleze friteuza inteligentă.

3. Conectați friteuza inteligentă cu aer inteligent pentru a intra în modul de împerechere.
4. Atingeți **+** și selectați friteuza inteligentă cu aer.
5. Urmăriți instrucțiunile din aplicație pentru a vă configura friteuza inteligentă cu aer.

Notă: Puteți schimba numele și pictograma în orice moment accesând ecranul friteuzei inteligente cu aer și atingând .

DECONECTAREA DE LA WI-FI

- Pentru a deconecta WI-FI, țineți apăsat (⏻) timp de 15 secunde până când indicatorul Wi-Fi se stinge. Acest lucru va restabili setările implicite ale friteuzei inteligente cu aer și o va deconecta de la aplicația VeSync.
- Pentru reconectare, urmați instrucțiunile din aplicația VeSync pentru adăugarea unui dispozitiv.

Caracteristicile aplicației VeSync

Aplicația VeSync vă permite să accesați alte funcții inteligente ale friteuzei cu aer, inclusiv cele enumerate mai jos.

TELECOMANDĂ

- Toate funcțiile friteuzei inteligente cu aer pot fi controlate de la distanță, cu excepția pornirii procesului de gătit (pentru a respecta reglementările de siguranță UL).
- Progresul gătitului poate fi monitorizat de la distanță.

REȚETE ÎN APLICAȚIE

- Rețetele preprogramate realizate de bucătarii Cosori sunt disponibile pe aplicație. Aceste rețete setează automat timpul și temperatura recomandate.
- Creați și salvați rețete personalizate.

Notă: Aplicația VeSync este actualizată continuu și funcțiile aplicației se vor extinde.

Prezentarea friteuzei inteligente cu aer

Friteuza inteligentă cu aer cald utilizează un motor cu curent continuu care asigură un debit de aer precis și o viteză variabilă a ventilatorului, astfel încât mâncarea este preparată așa cum vă doriți.

Notă:

- **Nu încercați să deschideți partea superioară a friteuzei cu aer. Acesta nu este un capac.**
- *Coșul este fabricat din oțel inoxidabil cu strat ceramic, antiaderent.*

DIAGRAMA FRITEUZEI CU AER [Figura 1]

- | | |
|--|---------------------------------|
| A. Placa crisper | F. Panou de control |
| B. Dopuri din silikon | G. Elemente de încălzire |
| C. Coș | H. Ieșire de aer |
| D. Buton de eliberare a coșului | I. Cablu de alimentare |
| E. Mâner coș | |

Diagrama afișajului

Notă: Când apăsați un buton pentru a utiliza o funcție, acesta va deveni portocaliu pentru a arăta că este selectat.

PANOUL DE COMANDĂ [Figura 2]

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Creștere/diminuare temperatură | d. Memento de agitare |
| b. Funcții de gătit | e. Pornire/Pauză |
| c. Pornit/Oprit | f. Creștere/Scădere timp |

AFIȘAJ [Figura 3]

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Stare de gătire | d. Indicator de agitare |
| b. Temperatura | e. Indicator Wi-Fi |
| c. Viteza ventilatorului (1-5) | f. Timp |

MESAJE DE AFIȘARE [Figura 4]

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Cooking (Gătire)
Indicatorul de agitare clipește atunci când trebuie să verificați coșul. Indicatorul se va stinge după îndepărtarea coșului. | b. Paused (Pauză) |
| | c. Coș scos |
| | d. Ready (Finalizat) |

Înainte de prima utilizare

Configurare

1. Înainte de a începe, îndepărtați friteuza cu aer cald din pungă produsului și scoateți toate materialele de ambalare din friteuza cu aer cald, inclusiv etichetele adezive temporare.

Important: *Îndepărtați coșul și scoateți toate materialele de ambalare din interior. [Figura 5]*

2. Așezați friteuza cu aer pe o suprafață stabilă, plană, rezistentă la căldură. Țineți departe de zonele care pot fi deteriorate de abur (cum ar fi pereții sau dulapurile).

Notă: *Lăsați un spațiu de cel puțin 13 cm în spatele și deasupra friteuzei cu aer. [Figura 6]*
Lăsați suficient spațiu în fața friteuzei cu aer pentru a scoate coșul.

3. Spălați bine coșul și placa crisper folosind o mașină de spălat vase sau un burete neabraziv.

PRUDENTĂ: *Se recomandă spălarea manuală delicată, pentru a prelungi durata de viață a stratului ceramic de pe placa pentru prăjitor și interiorul coșului.*

- Evitați să folosiți materiale de curățare abrazive pe coș și pe placa crisper. Acestea le vor zgâria sau le vor deteriora suprafețele.
 - Dacă observați crăpături sau exfolieri în stratul de protecție al plăcii pentru prăjitor, vă recomandăm să le înlocuiți pentru a menține performanțele de preparare.
4. Ștergeți interiorul și exteriorul friteuzei cu aer cu o cârpă ușor umedă. Uscați cu un prosop.
 5. Așezați din nou placa crisper în coș. Înclinați placa crisper pentru a introduce mai întâi o parte, apoi apăsați în jos pe cealaltă parte.
 6. Puneți coșul înapoi în friteuza cu aer.

Test de funcționare

Un test vă va ajuta să vă familiarizați cu friteuza cu aer, să vă asigurați că funcționează corect și să o curățați de eventualele reziduuri în acest proces.

1. Asigurați-vă că coșul friteuzei cu aer cald este gol și introduceți friteuza cu aer cald în priză.
2. Atingeți **AIR FRY (Air Fry)**. Afișajul va afișa „195°C” și „10 MIN”. Reglați timpul la 5 minute.
3. Atingeți ►|| pentru a începe.
4. Când ați terminat, friteuza cu aer va emite un semnal sonor, iar afișajul va arăta „End (Sfârșit)”.
5. Apăsăți butonul de eliberare a coșului și scoateți coșul. Lăsați coșul să se răcească complet timp de 10-30 de minute.

Notă:

- Aveți grijă când întoarceți coșul după gătit, deoarece placa fierbinte poate cădea și poate crea un pericol pentru siguranță.
- **Nu** deșurubați mânerul coșului de pe coș.

Dopuri din silicon

- Placa crisper conține patru dopuri de silicon fabricate din material sigur pentru alimente. Aceste dopuri mențin placa montată pe fundul coșului.
- Atunci când introduceți placa crisper în coș, înclinați pentru a introduce mai întâi o parte, apoi apăsați în jos pe cealaltă parte. [Figura 7]

Notă: *Forțarea incorectă a plăcii crisper în coș poate provoca deteriorări.*

- Asigurați-vă că copiii **nu** se joacă cu dopurile de silicon sau și nu le înghit.

Utilizarea friteuzei inteligente cu aer

Notă:

- **Nu** așezați nimic deasupra friteuzei cu aer pentru a evita deteriorarea panoului de control din sticlă. [Figura 8].
- O friteuză cu aer nu este o friteuză deep fryer. **Nu** umpleți coșul cu ulei, grăsime de prăjit sau orice lichid.
- Scoateți coșul din friteuza cu aer, având grijă la aburul fierbinte.

FUNCȚII DE GĂTIT

Utilizarea unei funcții de gătit este cel mai simplu mod de a găti. Funcțiile sunt programate cu un timp și o temperatură ideale pentru gătitul anumitor alimente. Consultați **Graficul de gătit** (pagina 10).

Timpul și temperatura pentru toate funcțiile de preparare pot fi reglate.

Pentru a personaliza o funcție de gătit:

1. Selectați butonul funcției pe care doriți să o personalizați.
2. Atingeți $\wedge$ sau $\vee$ pentru a modifica timpul și temperatura funcției.
3. Pentru a salva, apăsați și mențineți apăsat butonul funcției timp de 3 secunde până când auziți un bip.

Notă: Apăsați și mențineți apăsat $\wedge$ sau $\vee$ pentru a crește sau a scădea rapid timpul sau temperatura.

Pentru a reseta toate funcțiile de gătit:

- Apăsați și mențineți apăsat $\cup$ timp de 15 secunde.

GRAFICUL DE GĂTIT

Funcția	Temperatura implicită	Ora implicită	Interval de temperatură	Interval de timp	Viteza ventilatorului
AIR FRY (Air Fry)	195°C / 385°F	10 minute	90°-230°C / 195°-450°F	1-60 de minute	5
ROAST (Prăjire)	205°C / 400°F	12 minute	175°-230°C / 350°-450°F	1-60 de minute	5
BAKE (Coacere)	165°C / 330°F	20 de minute	125°-205°C / 260°-400°F	1-60 de minute	3
DRY (Deshidratare)	55°C / 135°F	6 ore	35°-95°C / 100°-200°F	15 minute-24 de ore	2
PROOF (Dospire)	30°C / 90°F	60 de minute	30°-45°C / 90°-110°F	15 minute-12 ore	1
REHEAT (Reîncălzire)	200°C / 390°F	5 minute	150°-220°C / 300°-425°F	1-60 de minute	4

Notă: Rezultatele pot varia. Timpul și temperatura pentru toate funcțiile de preparare pot fi reglate. Pentru a reveni la setările implicite, apăsați și mențineți apăsat butonul funcției de gătit de pe afișaj.

PRĂJIREA CU AER

1. Așezați placa crisper în coș. Placa crisper permite uleiului în exces să se scurgă pe fundul coșului.

Notă: Placa crisper nu poate fi folosită pentru anumite rețete, cum ar fi brișele și pâinea.

2. Pentru preîncălzire, atingeți **AIR FRY (Air Fry)**, reglați temperatura la 230°C și timpul la 4 minute, apoi atingeți ►||.
3. Când friteuza cu aer emite un semnal sonor și afișajul arată „End (Sfârșit)”, adăugați alimente în coș.
4. Selectați o funcție de gătit (pagina 10).

Notă: Funcțiile de gătit sunt programate cu un timp, o temperatură și o viteză a ventilatorului ideale pentru prepararea anumitor alimente. În mod implicit, friteuza cu aer va trece la funcția Air Fry dacă nu este selectată nicio altă funcție.

5. Modificați temperatura și ora atingând ^ sau v. Puteți face acest lucru oricând în timpul gătitului.
6. Atingeți ►|| pentru a începe gătitul.
7. Friteuza cu aer va emite un bip când este pregătită. Afișajul va arăta **End (Sfârșit)**.
8. Scoateți coșul din friteuza cu aer, având grijă la aburul fierbinte. Folosiți clești sau ustensile rezistente la căldură pentru a scoate alimentele din coș.
9. Lăsați să se răcească înainte de curățare.

MEMENTO DE AGITARE

Memento-ul de agitare vă asigură posibilitatea de verificare confortabilă a progresului la jumătatea procesului de preparare, oferindu-vă totodată posibilitatea de a întoarce, agita sau ajusta alimentul pentru textura și aroma dorite.

1. Atingeți **AIR FRY (Air Fry)**.

Notă: Memento-ul de agitare funcționează numai cu funcția de **AIR FRY**.

2. Dacă este necesar, reglați timpul și temperatura.
3. Atingeți **SHAKE** pentru a porni Memento-ul de agitare.
4. Atingeți ►|| pentru a începe gătitul. La jumătatea timpului, friteuza cu aer cald va emite un semnal sonor de 5 ori și **SHAKE** va clipi pe afișaj.
5. Scoateți coșul pentru a agita, întoarce sau verifica alimentul. Indicatorul de agitare încetează să mai clipească de îndată ce scoateți coșul.

Notă:

- Puteți dezactiva Memento-ul de agitare oricând în timpul procesului de preparare atingând **SHAKE**.
- Memento-ul de agitare poate fi pornit/ oprit și din aplicația VeSync.
- **Nu** agitați dacă există riscul de stropire cu lichide fierbinți.
- Dacă nu scoateți coșul, friteuza cu aer cald va începe să emită bipuri din nou după 1 minut.
- Când scoateți coșul, friteuza cu aer cald va întrerupe automat prepararea, iar afișajul va arăta **[- - -]** până când coșul este pus la loc.
- Când înlocuiți coșul, gătitul va fi reluat automat.
- Evitați să țineți coșul deschis mai mult de 30 de secunde, deoarece friteuza cu aer cald poate începe să se răcească.

ALIMENTE DE VERIFICAT

- Alimentele mici care sunt așezate în straturi vor necesita de obicei agitare, cum ar fi cartofii copti, cartofii prăjiți sau fășiile de pui.
- Bucățile mai mari de carne, cum ar fi fripturile și costițele, trebuie întoarse pentru a asigura o rumenire uniformă.
- Verificarea produselor de patiserie, cum ar fi prăjiturile și brișele, la jumătatea perioadei de coacere poate ajuta la evitarea coacerii excesive sau insuficiente.

Sfaturi de gătit

UMPLEREA EXCESIVĂ

- Dacă coșul este prea plin, alimentele se vor găti neuniform.

UTILIZAREA ULEIULUI

- Adăugarea unei cantități mici de ulei la mâncare o va face mai crocantă. Nu utilizați mai mult de 30 ml/2 linguri de ulei.
- Spray-urile cu ulei sunt excelente pentru aplicarea uniformă a unor cantități mici de ulei pe toate produsele alimentare.

SFATURI ALIMENTARE

- Puteți prăji cu aer orice alimente congelate sau produse care pot fi coapte în cuptor.
- Pentru a face prăjituri, plăcinte artisanale sau orice aliment cu umplutură sau aluat, puneți alimentele într-un recipient termorezistent înainte de a le pune în coș.
- Prăjirea cu aer a alimentelor bogate în grăsimi va face ca grăsimea să picure sub placa crisper. Pentru a evita excesul de fum în timpul gătitului, după gătire eliminați grăsimea acumulată.
- Alimentele marinate și lichide creează condens și exces de fum. Uscați aceste alimente înainte de a le prăji.
- Consultați **Graficul de gătit** pentru a selecta funcția de gătit ideală pentru rețeta dumneavoastră (pagina 10).

CARTOFI PAI

- Adăugați 8-15 ml/½-1 lingură de ulei pentru a fi crocant.
- Atunci când preparați cartofi prăjiți din cartofi cruzi, înmuiați cartofii cruzi în apă timp de 15 minute pentru a elimina amidonul înainte de prăjire. Uscați cu un prosop înainte de a adăuga ulei.
- Tăiați cartofii cruzi mai mici pentru rezultate mai crocante. Încercați să tăiați cartofii prăjiți în fâșii de 0,6 x 7,6 cm.

Notă: Pentru mai multe sfaturi și rețete, consultați aplicația VeSync și site-ul Cosori.

Mai multe funcții

COMUTAREA UNITĂȚILOR DE TEMPERATURĂ

- Apăsăți și mențineți apăsat **TEMP**  și  timp de 3 secunde.
- Unitatea de temperatură se va schimba de la Celsius la Fahrenheit.
- Repetați pentru a comuta înapoi la Celsius.

ÎNTRERUPERE

- Apăsăți  pentru a întrerupe gătitul. Friteuza cu aer se va opri din încălzire și  va clipi până când atingeți  pentru a relua gătitul.
- După 10 de minute de inactivitate, friteuza va intra în modul standby.
- Această funcție vă permite să întrerupeți programul de gătit fără a scoate coșul din friteuza cu aer.

RELUAREA AUTOMATĂ A GĂTITULUI

- Dacă scoateți coșul, friteuza va întrerupe automat gătitul. Afișajul va arăta **[- - - -]**.
- Când reintroduceți coșul, friteuza va relua automat gătitul pe baza setărilor dumneavoastră anterioare.

OPRIRE AUTOMATĂ

Când următoarele moduri rămân inactive timp de 10 minute, friteuza cu aer cald se opri automat dacă **nu este conectată** la o rețea.

- Friteuza cu aer cald este pornită, însă momentan nu prepară
- Funcția de preparare s-a încheiat
- Preîncălzirea s-a încheiat
- Friteuza cu aer cald este în pauză

MOD DE AȘTEPTARE AUTOMAT

Când următoarele moduri rămân inactive timp de 10 minute, friteuza cu aer cald va trece automat în modul standby dacă **este conectată** la o rețea.

- Friteuza cu aer cald este pornită, însă momentan nu prepară
- Funcția de preparare s-a încheiat
- Preîncălzirea s-a încheiat
- Friteuza cu aer cald este în pauză

Îngrijire și întreținere

Notă: *Întotdeauna curățați coșul friteuzei cu aer și placa pentru prăjitor după fiecare utilizare.*

1. Opriti și deconectați friteuza cu aer. Lăsați-l să se răcească complet înainte de curățare. Trageți coșul pentru o răcire mai rapidă.
2. Coșul și placa crisper pot fi spălate în mașina de spălat vase. Puteți, de asemenea, să spălați coșul și placa crisper folosind un burete neabraziv cu apă caldă și un detergent ușor. Înmuiați dacă este necesar.
3. Pentru carcasa din oțel inoxidabil:
 - a. Ștergeți exteriorul friteuzei cu aer cald cu o cârpă din microfibră sau o cârpă de lustruit oțel inoxidabil pentru a îndepărta orice amprente sau urme.
 - b. Pentru îndepărtarea petelor, utilizați un detergent pentru oțel inoxidabil cu o cârpă moale umedă, frecând ușor de-a lungul granulației metalului pentru a obține cele mai bune rezultate.

Notă: *Nu utilizați ceară pentru aparate, produse de lustruire, înălbitor, vată de oțel, bureți și substanțe chimice abrazive sau produse de curățat cuptoare comerciale pe friteuza cu aer.*

PRUDENȚĂ: *Se recomandă spălarea manuală delicată, pentru a prelungi durata de viață a stratului ceramic de pe placa pentru prăjitor și interiorul coșului.*

- Evitați utilizarea ustensilelor metalice și a materialelor de curățare abrazive pe coș și pe placa crisper. Acestea le vor zgăria sau le vor deteriora suprafețele.
- Evitați să scăpați coșul și placa crisper, precum și să le loviți sau să le ciocniți cu alte obiecte dure.

Acest lucru poate cauza deteriorarea stratului de acoperire.

- Dacă observați crăpături sau exfolieri în stratul antiaderent al plăcii pentru prăjitor sau al coșului, vă recomandăm să le înlocuiți pentru a menține performanțele de preparare.
4. Pentru petele de grăsime rezistente:
 - a. Într-un bol mic, amestecați 30 g/2 linguri de bicarbonat de sodiu și 15 ml/1 lingură de apă pentru a forma o pastă ușor de întins.
 - b. Folosiți un burete pentru a întinde pasta pe coș și pe placa pentru prăjitor și frecăți.
 - c. Spălați coșul și placa crisper cu apă și săpun înainte de utilizare.
 5. Curățați interiorul friteuzei cu aer cu un burete sau o cârpă ușor umedă, neabrazivă. **Nu** scufundați în apă. Dacă este necesar, curățați bobina de încălzire pentru a îndepărta resturile alimentare. *[Figura 9]*
 6. Uscați înainte de utilizare.

Notă: *Asigurați-vă că serpentina de încălzire este complet uscată înainte de a porni friteuza cu aer.*

Accesorii

Sunt disponibile accesorii suplimentare și de înlocuire pentru friteuza dvs. cu aer. Pentru mai multe informații, contactați **Serviciul regional de asistență pentru clienți** (pagina 18).

Depanare

Problemă	Soluție posibilă
Friteuza cu aer nu pornește.	Asigurați-vă că friteuza cu aer este conectată la priză.
	Împingeți bine coșul în friteuza cu aer.
Alimentele nu sunt gătite complet.	Introduceți cantități mai mici de produse alimentare în coș. Dacă coșul este prea plin, atunci alimentul va fi gătit insuficient.
	Creșteți temperatura sau timpul de gătit.
Alimentele nu sunt crocante după prăjirea cu aer.	Pulverizarea sau ungerea cu o cantitate mică de ulei pe alimente le poate face mai crocante. Consultați Sfaturi de gătit (pagina 12).
Cartofii pai nu sunt gătiți corect.	Consultați Cartofi pai (pagina 12).
Coșul nu alunecă în siguranță în friteuza cu aer.	Asigurați-vă că coșul nu este umplut excesiv cu alimente.
Din friteuza cu aer iese fum alb sau abur.	Friteuza cu aer cald poate produce puțin fum alb sau abur atunci când este utilizată pentru prima dată sau în timpul gătitului. Acest lucru este normal.
	Asigurați-vă că coșul și interiorul friteuzei cu aer sunt curățate corespunzător și nu sunt acoperite cu grăsime.
	Gătirea alimentelor grase va duce la scurgerea uleiului sub placa crisper. Acest ulei va produce fum alb, iar coșul poate fi mai fierbinte decât de obicei. Acest lucru este normal și nu ar trebui să afecteze gătitul. Manevrați coșul cu grijă.
Din friteuza cu aer iese fum negru.	Deconectați imediat friteuza cu aer. Fumul negru înseamnă că mâncarea arde sau există o problemă de circuit. Așteptați ca fumul să dispară înainte de a scoate coșul. În cazul în care cauza nu este alimentul ars, contactați Serviciul regional de asistență pentru clienți (pagina 18).
Afișajul arată codul de eroare „E01”.	Există un circuit deschis în monitorul de temperatură. Contactați Serviciul regional de asistență pentru clienți (pagina 18).
Afișajul arată codul de eroare „E02”.	Există un scurtcircuit la monitorul de temperatură. Contactați Serviciul regional de asistență pentru clienți (pagina 18).
Afișajul arată codul de eroare „E03”.	Protecția la supraîncălzire a friteuzei cu aer cald a fost activată. Opriti și scoateți din priză friteuza cu aer cald și lăsați-o să se răcească complet. Dacă afișajul arată în continuare „E03”, contactați Serviciul regional de asistență pentru clienți (pagina 18).
Afișajul arată codul de eroare „E12”.	Motorul DC s-a defectat. Contactați Serviciul regional de asistență pentru clienți (pagina 18).

Dacă problema dvs. nu este listată, vă rugăm să contactați **Serviciul regional de asistență pentru clienți** (pagina 18).

Declarație de conformitate

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. declară prin prezenta că acest produs este conform cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, ale Regulamentului privind echipamentele radio din Regatul Unit din 2017, precum și cu toate celelalte cerințe aplicabile ale directivelor UE și UK. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la adresa: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Acest echipament trebuie să fie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră. Acest emițător nu trebuie să fie amplasat în același loc sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau emițător.

Producător:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Garanție limitată pentru produsul COSORI

Numele produsului	Cosori Iconic™ Single Friteuză inteligentă cu aer cald de 6,2 l
Model	CAF-SE601S-CEU
<i>Pentru propria dvs. referință, vă recomandăm cu tărie să înregistrați ID-ul comenzii și data achiziției.</i>	
ID comandă	
Data achiziției	

„VESYNC” este o marcă comercială utilizată în prezentul document pentru furnizorii de garanție. Pentru produsele comercializate direct în Statele Unite, garanția este furnizată de AROVAST CORPORATION. Pentru produsele comercializate direct în statele membre ale UE, garanția este furnizată de ETEKCITY GMBH. Denumirea „VESYNC” este utilizată exclusiv în scop orientativ și nu modifică sau extinde obligațiile de garanție teritoriale ale entităților respective.

Garanție de produs pentru consumator limitată la cinci (5) ani* pentru friteuza cu aer cald COSORI ICONIC

Atribuirii

Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

App Store® este o marcă comercială a Apple Inc.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

iOS este o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc. și/sau a afiliaților săi în Statele Unite și în anumite alte țări.

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. este sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor lor respectivi.

VESYNC garantează faptul că **unitatea de bază** a friteuzei cu aer cald nu va prezenta defecte materiale și de manipulare timp de cinci (5) ani de la data primei achiziționări. Unitatea de bază **nu include coșul, placa pentru prăjit și picioarele din silicon**. Această garanție se aplică numai în regiunea achiziției inițiale și numai dacă produsul este utilizat în mod corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

***Această garanție nu afectează eventuale drepturi legale ce decurg din legislația aplicabilă privind protecția consumatorului din regiunea dvs. și, acolo unde este necesar, perioada de garanție va fi extinsă în conformitate cu legislația respectivă.**

Beneficiile garanției limitate

Pe durata perioadei de garanție menționate mai sus, VESYNC poate, la propria alegere, (i) să emită o rambursare, (ii) să repare defectele materiale și de manipulare sau (iii) să înlocuiască produsul cu unul de valoare egală sau superioară.

Cine este acoperit?

Această garanție se aplică numai cumpărătorului inițial și nu poate fi transferată proprietarilor ulteriori, chiar dacă produsul

este revândut în perioada de garanție. Pentru solicitarea beneficiilor garanției, cumpărătorul inițial trebuie să furnizeze dovada defectului și a datei de achiziție.

Fiți atenți la comercianții sau vânzătorii neautorizați.

Această garanție nu acoperă produsele achiziționate de la vânzătorii neautorizați. Se aplică numai achizițiilor de la distribuitorii autorizați care respectă standardele de calitate ale VESYNC. Produsele de la vânzătorii neautorizați pot fi contrafăcute, uzate, defecte sau neadecvate pentru țara dvs. Pentru a asigura autenticitate și acoperire prin garanție, achiziționați numai de la VESYNC sau de la distribuitorii săi autorizați.

Dacă nu sunteți siguri cu privire la un vânzător sau vă gândiți să achiziționați dintr-o sursă neautorizată, vă rugăm să contactați Serviciul regional de asistență pentru clienți.

Ce nu este acoperit?

- Coșul, placa pentru prăjitor și picioarele din silicon sunt eligibile pentru o garanție de produs pentru consumator de un (1) an de la data achiziției inițiale a friteuzei cu aer cald ICONIC.
- Uzura normală, inclusiv piesele care sunt supuse uzurii naturale în timp.
- Dovada alterată sau ilizibilă a achiziției.
- Numerele de model, numerele de serie sau codurile datei de producție alterate, șterse sau ilizibile.
- Produsele care a căror stare inițială s-a modificat.
- Dauna produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- Dauna cauzată de utilizarea unor accesorii sau dispozitive periferice neautorizate.
- Dauna cauzată de accidente, utilizarea necorespunzătoare, utilizarea abuzivă sau întreținerea incorectă.
- Reparațiile sau operațiunile de service efectuate de furnizori neautorizați sau de orice altă entitate decât VESYNC.
- Dauna cauzată de utilizarea comercială, prin închiriere sau neprevăzută.
- Dauna cauzată de animale, fulger, tensiune anormală, incendiu, dezastre naturale, transport sau utilizarea excesivă a mașinii de spălat vase.
- Orice daună incidentală sau pe cale de consecință, inclusiv dauna directă, pierderea temporată a uzului sau cheltuielile suplimentare asociate.

- Dauna sau defectele a căror remediere depășește costul inițial al produsului.

Revendicarea serviciului de garanție limitată în 5 pași simpli:

1. Confirmați faptul că produsul încă se află în perioada de garanție.
2. Păstrați o copie a facturii, a nr. de identificare a comenzii sau a dovezii de achiziție.
3. Păstrați produsul – nu-l eliminați înainte de a ne contacta.
4. Luați legătura cu Serviciul regional de asistență pentru clienți în funcție de regiunea achiziției inițiale.
5. Dacă cererea dvs. este aprobată, returnați produsul împreună cu o copie a facturii și a nr. de identificare a comenzii. Serviciul de garanție este disponibil numai în regiunea achiziției inițiale și poate varia în funcție de locație.

Despăgubire unică și exclusivă.

ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ CONSTITUIE SINGURA RESPONSABILITATE A VESYNC ȘI UNICA DVS. SOLUȚIE PENTRU ORICE PROBLEMĂ LEGATĂ DE PRODUS SAU SOLICITĂRI DE GARANȚIE. ACEASTĂ GARANȚIE ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE GARANȚII. NICIUN ANGAJAT AL VESYNC ȘI NICIO O ALTĂ PARTE NU ESTE AUTORIZATĂ SĂ OFERE GARANȚII SUPLIMENTARE FĂȚĂ DE CEEA CE SE MENȚIONEAZĂ AICI.

Renunțarea la garanțiile limitate.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISSĂ DE LEGE, CU EXCEPȚIA GARANȚIILOR FURNIZATE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ, PRODUSELE VESYNC SUNT VÂNDUTE „CA ATARE”. VESYNC RENUNȚĂ LA TOATE CELELALTE GARANȚII, FIE CĂ SUNT EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ÎNCĂLCARE SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME.

LIMITĂRILE RĂSPUNDERII.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISSĂ DE LEGE, VESYNC, SOCIETĂȚILE SALE AFILIATE ȘI ANGAJAȚII, AGENȚII SAU DIRECTORII SĂI NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU:

- (A) DAUNELE A CĂROR VALOARE DEPĂȘEȘTE PREȚUL DE ACHIZIȚIE A PRODUSULUI SAU
- (B) DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE,

PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU PUNITIVE, CHIAȚ DACĂ VESYNC SAU UNUL DIN FURNIZORII SĂI ERA CONȘTIENT DE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE.

RĂSPUNDEREA VESYNC NU VA DEPĂȘI NICIODATĂ SUMA PE CARE AȚI PLĂȚIT-O PENTRU PRODUSUL DEFECT ȘI VESYNC NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU EVENTUALE DAUNE PE CALE DE CONSECINȚĂ, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, DIRECTE SAU INDIRECTE.

CU EXCEPȚIA CELOR MENȚIONATE ÎN ACEASTĂ GARANȚIE, VESYNC NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU EVENTUALE COSTURI PENTRU ÎNLOCUIREA SAU REPARAREA PRODUSELOR, INCLUSIV PENTRU MANOPERĂ, INSTALAREA SAU DEMONTAREA PRODUSULUI.

ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI PUTEA AVEA

ANUMITE JURISDICȚII NU PERMIT (1) EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, (2) LIMITĂRILE PRIVIND DURATEA GARANȚIILOR IMPLICITE SAU (3) EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ. ÎN CAZURILE RESPECTIVE, EXONERĂRILE DIN ACEASTĂ POLITICĂ NU VI SE POT APLICA. VEȚI DISPUNE NUMAI DE GARANȚIILE IMPLICITE CERUTE DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ. LIMITĂRILE REFERITOARE LA GARANȚII, RĂSPUNDERE ȘI DESPĂGUBIRI SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE. ACEASTĂ GARANȚIE LIMITATĂ VĂ OFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE, ÎNSĂ ESTE POSIBIL SĂ DISPUNEȚI DE DREPTURI SUPLIMENTARE ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIA ÎN CARE VĂ AFLAȚI. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA LOCALĂ PENTRU A VĂ ÎNȚELEGE PE DEPLIN DREPTURILE.

NUMAI PENTRU REZIDENȚII STATULUI CALIFORNIA (SUA):

Perioada de garanție începe la data inițială de livrare sau ridicare a produsului.

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

Termenii și disponibilitatea acestei garanții pot fi actualizați oricând, însă nicio modificare nu se va aplica solicitărilor din trecut.

Serviciul regional de asistență pentru clienți

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dvs. produs, vă rugăm să contactați Echipa noastră regională de asistență pentru clienți.

Regiune	E-mail*
Statele Unite	support@cosori.com
Regatul Unit	support.uk@cosori.com
Franța	support.fr@cosori.com
Germania	support.de@cosori.com
Italia	support.it@cosori.com
Spania	support.es@cosori.com
Europa (în general)	support.eu@cosori.com
Vânzări cu amănuntul în UE	hello@cosori.ro

**Vă rugăm să aveți la îndemână factura și ID-ul comenzii înainte de a contacta Asistența pentru clienți.*

Arovast Corporation

Adresă birou: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, SUA

Etekcity GmbH

Adresă birou: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Germania

Distribuitor:

JKP TRADING KFT.

1138 Budapesta, str. Madarász viktor 47-49 Ungaria

Date de acces în UE

Când utilizați aplicația VeSync pentru a conecta produsul, aplicația poate genera date. Puteți accesa, recupera sau șterge aceste date dacă este necesar. Pentru mai multe detalii, vizitați:



Съдържание

Съдържание на пакета	1
Спецификации	1
Важни предпазни мерки и предупреждения	2
Настройка на приложението VeSync	8
Описание на фритюрника с горещ въздух	9
Преди първата употреба	10
Работа с фритюрника с горещ въздух	11
Отстраняване на неизправности	16
Ограничена гаранция за продукт на COSORI	17
Регионалният екип за обслужване на клиенти	19

Съдържание на пакета

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Смарт уред за готвене с горещ въздух 6,2 L
- 1 × Скаричка за хрупкаво запичане
- 1 × Ръководство за употреба
- 1 × Кратко начално ръководство
- 1 × Книга с рецепти

Спецификации

Модел	CAF-SE601S-CEU
Захранване	AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Номинална мощност	1725 W
Капацитет	6,2 L (3–5 порции)
Диапазон на температурата	30°–230°C / 90°–450°F
Диапазон на времето за готвене	1 мин. – 24 ч.
Размери (с дръжка, Д x Ш x В)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm / 16,4 x 11,8 x 11,6 in
Размери (без дръжка, Д x Ш x В)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm / 13,4 x 11,8 x 11,6 in
Тегло	6,5 kg / 14,3 lb
Честотен обхват на Wi-Fi	2412–2472 MHz < 20 dBm (E.I.R.P.)
Честотен обхват на Bluetooth®	2402 – 2480 MHz < 10 dBm (E.I.R.P.)
Консумация в изключено състояние	< 0,5 W
Консумация в режим на готовност и мрежова връзка	< 2,0 W

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Важни предпазни мерки и предупреждения

Когато използвате фритюрника с горещ въздух, спазвайте основните мерки за безопасност. Моля, прочетете всички инструкции.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- **Не** докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжката.
- Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата скара за хрупкаво запичане може да изпадне и да причини наранявания.
- Поставете скаричката за хрупкаво запичане стабилно в кошницата, за да намалите вероятността от изпадане.
- **Не** блокирайте вентилационните отвори. През отворите излиза горещ въздух. Дръжте ръцете и лицето далеч от отворите.
- **Винаги** използвайте щипка и изваждайте внимателно горещите продукти.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

- За да избегнете риска от токов удар, **не потапяйте корпуса на уреда**, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Когато уредът се използва от или в присъствието на деца, те трябва да бъдат наблюдавани внимателно. Изключвайте щепсела от контакта, когато не използвате уреда и преди почистване. Изчакайте уредът да се охлади, преди да поставите или извадите части от него.
- **Не** използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или е повреден. Занесете уреда в най-близкия упълномощен сервиз за преглед, ремонт или настройка. Свържете

се с **Регионалния екип за обслужване на клиенти** (вижте стр. 19).

- **Не** използвайте фритюрника с горещ въздух, ако е повреден, не работи или ако кабелът или щепселът са повредени. Свържете се с **Регионалния екип за обслужване на клиенти** (вижте стр. 19).
- Поставянето на допълнителни приставки в уреда не се препоръчва от Cosori и може да причини наранявания.
- **Не** използвайте на открито.
- **Не** поставяйте фритюрника с горещ въздух или неговите части върху или в близост до котлони, газови или електрически уреди, или загрята фурна.
- Бъдете изключително внимателни, когато изваждате кошницата и скаричката или когато изхвърляте горещата мазнина.
- **Винаги** поставяйте скаричката или вътрешната кошница върху термоустойчива повърхност, след като ги извадите от кошницата.
- **Не** почиствайте с метални гъби или телчета. Възможно

е да се отчупят метални частици, които да влязат в контакт с електрическите части и да породят риск от токов удар.

- **Не** поставяйте никакви предмети върху фритюрника с горещ въздух. **Не** съхранявайте никакви предмети във фритюрника с горещ въздух.
- Този фритюрник с горещ въздух може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са получили наставления или инструкции относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него опасности.
- **Не** позволявайте на децата да почистват или да извършват поддръжка на фритюрника с горещ въздух, освен ако не са на възраст над 8 години и не ги наблюдавате.
- Наблюдавайте децата постоянно, за да сте сигурни, че **не** играят с фритюрника с горещ въздух.
- Фритюрникът с горещ въздух не е предназначен

да бъде използван с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

- За да изключите уреда, поставете всички бутони в изключено положение и след това извадете щепсела от контакта.
- **Не** използвайте уреда за цели, различни от неговото предназначение.
- Обслужването трябва да се извършва от упълномощен сервизен представител. Свържете се с **Регионалния екип за обслужване на клиенти** (вижте стр. 19).
- Инструкции за почистване на аксесоарите са дадени в раздел **Грижа и поддръжка** (вижте стр. 15).
- Не е предназначен за търговска употреба. Предназначен **само** за домашна употреба.

ПРИ ГОТВЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

- Уредът работи **само** с горещ въздух. **Никога** не пълнете кошницата с олио или мазнина.
- **Никога** не използвайте уреда без поставена кошница.
- **Не** поставяйте продукти с

големи размери или метални прибори в уреда, тъй като може да предизвикат пожар или да породят риск от токов удар.

- **Не** препълвайте кошницата. Продуктите, които излизат над кошницата, може да се допрат до нагревателните елементи и да породят риск от пожар.
- **Не** докосвайте аксесоарите (включително скаричката) по време на или веднага след готвене.
- **Не** поставяйте в уреда за готвене с горещ въздух хартия, картон, пластмаса или подобни материали, които не са термоустойчиви.
- **Никога** не поставяйте в уреда хартия за печене или пергаментова хартия, ако върху нея няма поставени хранителни продукти. Циркулиращият вътре въздух може да повдигне хартията и тя да се допре до нагревателните елементи.
- Ако поставяте фолио върху кошницата, се погрижете то да не се допира до нагревателните елементи, защото може да предизвика прегряване и риск от пожар.
- **Винаги** използвайте термоустойчиви контейнери.

Бъдете изключително внимателни, ако използвате контейнери, които не са от метал или стъкло.

- За да намалите риска от пожар, дръжте уреда за готвене с горещ въздух далеч от запалими материали (пердета, покривки и др. подобни). Използвайте на равна, стабилна, термоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или течности.
- Ако от уреда за готвене с горещ въздух излиза тъмен дим, веднага го изключете от бутона и от контакта. Въпреки, че е нормално от уреда да излиза пара от нагрятата мазнина или храна, тъмният дим означава, че храната гори или че е възникнал електрически проблем. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, тогава се свържете с **Регионалния екип за обслужване на клиенти** (вижте стр. 19).
- За да изключите уреда, натиснете еднократно

бутона . Уредът ще издаде звуков сигнал и всички бутони ще се деактивират, освен бутонът , който ще светне в зелено.

- **Не** оставяйте фритюрника с горещ въздух без надзор, докато работи.
- Не използвайте функциите за готвене „**Еър фрай**“ или „**Печене**“ за тънки и леки храни. Циркулиращият вътрешен въздух може да повдигне храната и тя да се допре до нагревателните елементи.

ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

- Изключете фритюрника с горещ въздух, преди да извадите щепсела от контакта.
- За да изключите от контакта, хванете щепсела и го извадете от контакта. **Никога** не дърпайте за захранващия кабел.
- **Не** допускате кабелът (или удължителния кабел) да виси през остри ръбове на маса или плот, или да се допира до горещи повърхности.
- **Никога** не включвайте фритюрника с горещ въздух в контакт, който се намира

под кухненския плот.

- **Винаги** включвайте в заземен електрически контакт. **Не** модифицирайте щепсела по никакъв начин.
- Фритюрникът с горещ въздух трябва да бъде включван само в инсталация на **220–240 V, 50/60 Hz**. **Не** включвайте в друг тип контакт.
- Дръжте фритюрника с горещ въздух и кабела далеч от деца под 8 години.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде сменен от VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. или от техник с подобна квалификация, за да се предотврати риск от токов удар или пожар. Свържете се с **Регионалния екип за обслужване на клиенти** (вижте стр. 19).

КАБЕЛНИ УДЪЛЖИТЕЛИ

- На пазара се предлагат кабелни удължители, които трябва да бъдат използвани с повишено внимание. Ако използвате кабелен удължител:


- Номиналният капацитет, отбелязан на удължителя, трябва да бъде най-малко равен на номиналната мощност на уреда за готвене с горещ въздух.
- Кабелът трябва да бъде поставен така, че да не виси от плота или масата, откъдето може да бъде издърпан от деца или случайно да спъне някого.
- Ако уредът е със заземяване, захранващият или удължителният кабел трябва да бъде от типа за заземяване с 3 проводника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички останали операции по обслужване трябва да бъдат извършвани от упълномощен сервизен представител.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компонентите, обозначени със следния символ, могат да достигнат висока температура и с тях трябва да се работи внимателно.



ВНИМАНИЕ:
Гореща
повърхност.

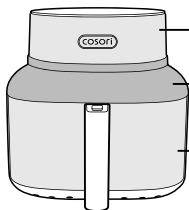

Зони с
нагорещена
метална
повърхност

За да избегнете изгаряне, не докосвайте металните повърхности на уреда, особено нагорещените зони, по време на работа или 30 минути след приключване на готвенето.



Този символ означава, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци, а

трябва да бъде предаден в подходящ пункт за събиране на отпадъци за рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за запазване на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се свържете с местните общински власти, фирми за събиране на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Този продукт съответства на директивата за RoHS.

Този продукт съответства на Директива 2011/65/ЕС, Регламент за ограничаване на употребата на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване 2012 и неговите допълнения относно ограничаването на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Настройка на приложението VeSync

Забележка:

- Приложението VeSync се актуализира редовно и може да изглежда различно с времето. Ако има разлики, следвайте инструкциите в самото приложение.
 - За работа с приложението е необходимо устройство, Wi-Fi или мобилни данни, както и iOS версия 15 или Android версия 8 (или по-нова). Може да се прилагат стандартни тарифи за данни и съобщения. Необходима е регистрация.
1. За да изтеглите приложението VeSync, сканирайте QR кода или потърсете „VeSync“ в Apple App Store® или Google Play Store.



Забележка: За потребители на Android™ – изберете „Allow“ (Разрешавам), за да използвате VeSync.

2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате акаунт, натиснете **Log In (Вход)**. За да създадете нов акаунт, натиснете **Sign Up (Регистрация)**.

Забележка: Трябва да създадете собствен акаунт във VeSync, за да използвате услуги и продукти на трети страни. Не можете да ги използвате с акаунт на гост. С акаунт във VeSync можете също да разрешите на членовете на семейството или приятелите да управляват Вашия Фритюрник с горещ въздух.

3. Включете смарт уреда за готвене с горещ въздух, за да влезете в режим на вдвояване.
4. Натиснете **+** и изберете смарт уреда за готвене с горещ въздух.
5. Следвайте инструкциите в приложението, за да регистрирате смарт уреда.

Забележка: Можете да промените името и иконата по всяко време, като отворите екрана на смарт уреда за готвене с горещ въздух и натиснете .

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ Wi-Fi

- За да изключите от Wi-Fi мрежата, натиснете и задръжте за 15 секунди бутона (⏻), докато индикаторът за Wi-Fi изгасне. Така ще възстановите настройките по подразбиране за уреда и ще го изключите от приложението VeSync.
- За да свържете отново, следвайте инструкциите за добавяне на устройство в приложението VeSync.

Функции на приложението VeSync

Приложението VeSync осигурява достъп до допълнителни смарт функции на уреда за готвене с горещ въздух, включително изброените по-долу.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Всички функции на фритюрника с горещ въздух могат да бъдат управлявани дистанционно, освен стартиране на процеса на готвене (с цел спазване на регламентите за безопасност на UL).
- Можете да следите процеса на готвене дистанционно.

РЕЦЕПТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

- В приложението са предоставени рецепти, изготвени от готвачите на Cosori. Тези рецепти задават автоматично препоръчителното време и температура на готвене.
- Можете да създадете и запазите свои собствени рецепти.

Забележка: Приложението VeSync непрекъснато се актуализира и функциите му се разширяват.

Описание на фритюрника с горещ въздух

Смарт уредът за готвене с горещ въздух има DC мотор, който осигурява по-бързо загряване на уреда, прецизен контрол на въздушния поток и променлива скорост на вентилатора, за да можете да готвите ястията, точно както искате.

Забележка:

- **Не** се опитвайте да отваряте горния панел на фритюрника. Той не е капак.
- Кошницата е изработена от неръждаема стомана с незалепащо керамично покритие.

СХЕМА НА УРЕДА ЗА ГОТВЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ [Фигура 1]

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A. Скаричка за хрупкаво запичане | F. Панел за управление |
| B. Силиконови стопери | G. Нагревателни елементи |
| C. Кошница | H. Отвор за изходящ въздух |
| D. Бутон за освобождаване на кошницата | I. Захранващ кабел |
| E. Дръжка на кошницата | |

Схема на дисплея

Забележка: Когато натиснете бутона на избраната функция, той светва в оранжево, което означава, че е избран.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ [Фигура 2]

- | | |
|---|---|
| a. Увеличаване/Намаляване на температурата | d. Напомняне за разбъркване |
| b. Функции за готвене | e. Старт/Пауза |
| c. Включване/Изключване | f. Увеличаване/Намаляване на времето |

ДИСПЛЕЙ [Фигура 3]

- | | |
|--|------------------------------------|
| a. Статус на готвене | d. Индикатор за разбъркване |
| b. Температура | e. Индикатор за Wi-Fi |
| c. Скорост на вентилатора (1–5) | f. Време |

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ [Фигура 4]

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Готвене
Индикаторът за разбъркване мига, когато трябва да проверите кошницата. Индикаторът изгасва, когато кошницата бъде извадена. | b. Пауза |
| | c. Извадена кошница |
| | d. Готовност |

Преди първата употреба

Настройка

1. Преди да започнете, отстранете всички опаковъчни материали от уреда и ги изхвърлете, включително временните стикери.
Важно: Извадете кошницата и изхвърлете всички опаковъчни материали от нея. [Фигура 5]
2. Поставете фритюрника с горещ въздух на стабилна, равна и термоустойчива повърхност. Дръжте далеч от зони, които могат да бъдат повредени от пара (например стени или шкафове).
Забележка: Осигурете минимум 13 cm / 5 инча разстояние зад и над уреда за готвене с горещ въздух. [Фигура 6] Осигурете достатъчно пространство от предната страна на уреда с цел изваждане на кошницата.
3. Измийте внимателно кошницата и скаричката за хрупкаво запичане в съдомиялна машина или с неабразивна гъба.

ВНИМАНИЕ: За да удължите живота на керамичното покритие на решетката и вътрешността на кошницата, се препоръчва да ги измивате внимателно на ръка.

- Избягвайте да използвате абразивни материали за почистване на кошницата и решетката. Те могат да надраскат и повредят повърхностите.
 - Ако забележите пукнатини или лющене на покритието на решетката или кошницата, препоръчваме да ги смените, за да запазите ефективността на уреда.
4. Почистете вътрешните и външните повърхности на уреда с леко навлажнена кърпа. Подсушете със суха кърпа.
 5. Поставете отново скаричката за хрупкаво запичане в кошницата. Първо наклонете скара за хрупкаво запичане, за да поставите едната страна, след това натиснете надолу от другата страна.
 6. Поставете стабилно кошницата в уреда.

Пробен цикъл

Пробният цикъл ще помогне да се запознаете с уреда, да се уверите, че работи правилно и да го почистите от евентуални останки от производствения процес.

1. Уверете се, че кошницата е празна и след това включете уреда.
2. Натиснете **AIR FRY (Еър фрай)**. На дисплея се показва индикация „195°C“ и „10 МИН“. Регулирайте времето на 5 минути.
3. Натиснете ►||, за да стартирате.
4. Когато цикълът приключи, уредът ще издаде звуков сигнал и на дисплея ще се покаже индикация „End (Край)“.
5. Натиснете бутна за освобождаване на кошницата и извадете кошницата. Оставете кошницата да се охлади напълно за 10-30 минути.

Забележка:

- Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата решетка може да изпадне и да причини наранявания.
- **Не** развивайте дръжката на кошницата.

Силиконови стопери

- Скаричката за хрупкаво запичане има четири силиконови стопера, изработени от материал, подходящ за хранителни продукти. Тези стопери придържат скара за хрупкаво запичане към дъното на кошницата.
- Когато поставяте скара за хрупкаво запичане в кошницата, първо я наклонете на една страна, за да поставите едната страна, след това натиснете надолу от другата страна. [Фигура 7]

Забележка: Не се опитвайте със сила да поставите скаричката в неправилната посока в кошницата, тъй като може да се повреди.

- **Не** позволявайте на децата да си играят със силиконовите стопери и внимавайте да не ги погълнат.

Работа с фритюрника с горещ въздух

Забележка:

- **Не** поставяйте никакви предмети върху фритюрника с горещ въздух, за да не повредите стъклото на панела за управление. [Фигура 8].
- Уредът за готвене с горещ въздух не е фритюрник. **Не** пълнете кошницата с олио, мазнина за пържете или течности.
- Пазете се от горещата пара, когато изваждате кошницата от уреда.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

Най-лесният начин за готвене е да използвате функция за готвене. Функциите са програмирани с идеалното време, температура и скорост на вентилатора за готвене на определени храни. Вижте **Таблица на функциите за готвене** (стр. 11).

Можете да регулирате времето и температурата на всички функции за готвене.

За да персонализирате функция за готвене:

1. Изберете бутона на функцията, която искате да персонализирате.
2. Натиснете бутона  или , за да промените времето или температурата на функцията.
3. За да запазите настройките, натиснете и задръжте за 3 секунди бутона на функцията, докато чуете звуков сигнал.

Забележка: Натиснете и задръжте бутона  или , за да увеличите или намалите бързо времето или температурата.

За да върнете настройките по подразбиране на всички функции за готвене:

- Натиснете и задръжте за 15 секунди бутона .

ТАБЛИЦА НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Функция	Температура по подразбиране	Време по подразбиране	Диапазон на температурата	Диапазон на времето за готвене	Скорост на вентилатора
AIR FRY (Еър фрай)	195°C / 385°F	10 мин.	90°–230°C / 195°–450°F	1–60 мин.	5
ROAST (Печене)	205°C / 400°F	12 мин.	175°–230°C / 350°–450°F	1–60 мин.	5
BAKE (Печива)	165°C / 330°F	20 мин.	125°–205°C / 260°–400°F	1–60 мин.	3
DRY (Дехидратиране)	55°C / 135°F	6 ч.	35°–95°C / 100°–200°F	15 мин.–24 ч.	2
PROOF (Втасване)	30°C / 90°F	60 мин.	30°–45°C / 90°–110°F	15 мин.–12 ч.	1
REHEAT (Затопли)	200°C / 390°F	5 мин.	150°–220°C / 300°–425°F	1–60 мин.	4

Забележка: Резултатите може да се различават. Можете да регулирате времето и температурата на всички функции за готвене. За да върнете настройките по подразбиране, натиснете и задръжте бутона на функцията за готвене на дисплея.

ГОТВЕНЕ С ГОРЕЦЪТ ВЪЗДУХ

1. Поставете скаричката в кошницата. Скаричката за хрупкаво запичане позволява на излишната мазнина да се стича на дъното на кошницата.

Забележка: За някои рецепти може да не е необходима скаричка, като например за мъфини или хляб.

2. За предварително подгръване натиснете **AIR FRY (Еър фрай)**, задайте температура 230°C и време до 4 минути, след това натиснете ►||.
3. Когато уредът издаде звуков сигнал и на дисплея се покаже индикация „End (Край)“, поставете продуктите в кошницата.
4. Изберете функция за готвене (стр. 11).

Забележка: Функциите за готвене са програмирани с идеалното време, температура и скорост на вентилатора за готвене на определени храни. Ако не е избрана функция, уредът ще зададе по подразбиране функцията Еър фрай.

5. Можете да промените температурата и времето, като натиснете бутона ^ или v. Можете да го направите по всяко време в процеса на готвене.
6. Натиснете бутона ►||, за да стартирате готвенето.
7. Уредът ще издаде звуков сигнал, когато готвенето приключи. На дисплея ще се покаже индикация **End (Край)**.
8. Извадете кошницата от уреда, като се пазите от горещата пара. Използвайте щипка или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
9. Изкачайте уредът да се охлади, преди да го почистите.

НАПОМНЯНЕ ЗА РАЗБЪРКВАНЕ

Напомнянето за разбъркване осигурява удобна възможност за проверка по средата на процеса на готвене, за да обърнете, разбъркате или регулирате готвенето на ястието за достигане на желаната текстура и вкус.

1. Натиснете **AIR FRY (Еър фрай)**.

Забележка: Напомнянето за разбъркване работи **само** с функцията **ЕЪР ФРАЙ**.

2. Ако е необходимо регулирайте

времето и температурата.

3. Натиснете бутона **SHAKE**, за да включите напомнянето за разбъркване.
4. Натиснете бутона ►||, за да стартирате готвенето. По средата на времето уредът ще издаде звуков сигнал 5 пъти и на дисплея ще започне да мига индикаторът **SHAKE**.
5. Извадете кошницата и разбъркайте, обърнете или проверете ястието. Индикаторът за разбъркване спира да мига, когато извадите кошницата.

Забележка:

- Можете да изключите индикатора за разбъркване по време на готвенето, като натиснете бутона **SHAKE**.
- Индикаторът за разбъркване може да бъде включен/изключен и от приложението VeSync.
- **Не** разбърквайте, ако има опасност да изплицат течности.
- Ако не извадите кошницата, уредът ще включи звуковия сигнал отново след 1 минута.
- Когато извадите кошницата, готвенето спира автоматично на пауза и на дисплея се показва индикация **[---]**, докато не поставите кошницата обратно в уреда.
- Когато поставите обратно кошницата, готвенето се възобновява автоматично.
- Избягвайте да оставяте кошницата извадена за повече от 30 секунди, тъй като уредът може да започне да се охлажда.

ЯСТИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРОВЕРЯВАТЕ

- Залепналите малки парченца обикновено трябва да бъдат разтърсвани, например печени картофи, пържени картофи или пилешки филенца.
- По-големите парчета месо, като кексове и ребърца, трябва да бъдат обърнати, за да се изпекат равномерно.
- Проверявайте печените ястия, като кексове и мъфини, на половината на времето за печене, за да избегнете прекомерно или недостатъчно изпичане.

Съвети за готвене

ПРЕПЪЛВАНЕ

- Ако кошницата е препълнена, храната ще се сготви неравномерно.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЗНИНА

- Ако добавите малко количество олио към храната, тя ще стане по-хрупкава. Не добавяйте повече от 30 mL или 2 супени лъжици олио.
- Спрейовите с мазнина са отличен вариант за разпределяне на малко количество мазнина равномерно по всички хранителни продукти.

СЪВЕТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

- Във фритюрника с горещ въздух можете да готвите всякакви замразени продукти или продукти, които могат да се пекат във фурна.
- Кексове, пайове или други ястия с пълнеж или панировка поставяйте в термоустойчив контейнер, който след това поставете в кошницата.
- При готвене на мазни храни мазнината се събира под скара за хрупкаво запичане. За да не се образува много дим, изливайте изтеклата мазнина след всяко готвене.
- При готвене на храни с течна марината може да се образуват пръски или много дим. Подсушавайте тези храни с кухненска хартия, преди да ги поставите в уреда.
- Вижте **Таблица на функциите за готвене**, за да изберете най-подходящата функция за съответната рецепта (стр. 11).

ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ

- Добавете 8–15 mL или ½–1 супена лъжица олио за хрупкавост.
- Преди да изпържите пресни картофи, накиснете суровите картофи във вода за 15 минути, за може скорбялата да се отдели. Подсушете със суха кърпа, преди да добавите олио.
- Нарезете суровите картофи на по-малки парчета за по-голяма хрупкавост. Опитайте да нарежете картофите на ивици с размер 0,6 на 7,6-см или ¼ на 3 инча.

Забележка: Повече съвети и рецепти ще намерите в приложението VeSync и в уебсайта на Cosori.

Други функции

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ЕДИНИЦАТА ЗА ТЕМПЕРАТУРА

- Натиснете едновременно и задръжте за 3 секунди бутоните $\wedge$ и $\vee$ на **температурата**.
- Единицата за температура ще се промени от Целзий на Фаренхайт.
- Повторете операцията, за да превключите отново към Целзий.

ПАУЗА

- Натиснете $\blacktriangleright\parallel$, за да поставите готвенето на пауза. Уредът ще спре нагряването и на дисплея ще започне да мига индикаторът $\blacktriangleright\parallel$, докато не натиснете отново бутона $\blacktriangleright\parallel$, за да възобновите готвенето.
- Ако в продължение на 10 минути не натиснете никой от бутоните, уредът ще превключи автоматично в режим на готовност.
- Можете да използвате тази функция, за да прекъснете готвенето, без да изваждате кошницата от уреда.

АВТОМАТИЧНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОТВЕНОТО

- Ако извадите кошницата, уредът автоматично ще постави готвенето на пауза. На дисплея ще се покаже индикация **[- - - -]**.
- Когато върнете кошницата обратно, уредът автоматично ще възобнови готвенето въз основа на предишните настройки.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато уредът остане неактивен за 10 минути в някоя от следните ситуации, той ще се изключи автоматично, ако **не е свързан** към мрежа.

- Фритюрникът с горещ въздух е включен, но в момента не готви
- Функцията за готвене е приключила
- Предварителното подгряване е приключило
- Уредът е поставен на пауза

АВТОМАТИЧНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Когато уредът остане неактивен за 10 минути в някоя от следните ситуации, той ще премине автоматично в режим на готовност, ако **е свързан** към мрежа.

- Фритюрникът с горещ въздух е включен, но в момента не готви
- Функцията за готвене е приключила
- Предварителното подгряване е приключило
- Уредът е поставен на пауза

Грижа и поддръжка

Забележка: *Винаги почиствайте кошницата и решетката на уреда за готвене с горещ въздух след всяка употреба.*

1. Изключете уреда от бутона и от контакта. Изчакайте да се охлади напълно, преди да го почистите. Извадете кошницата, за да се охлади по-бързо.
2. Кошницата и скаричката за хрупкаво запичане могат да се мият в съдомиялна машина. Можете също да миете кошницата и скара за хрупкаво запичане с неабразивна гъба, топла вода и мек препарат. Накиснете, ако е необходимо.
3. Корпус от неръждаема стомана:
 - a. Забърсвайте външните повърхности на уреда с микрофибърна кърпа или кърпа за полиране на неръждаема стомана, за да премахнете отпечатъците от пръсти или замърсяването.
 - b. За петна и потъмняване използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана и мека, влажна кърпа, като за най-добри резултати избършете внимателно по посока на металното зърно.

Забележка: *За почистване на уреда не използвайте вакса, препарати за полиране, белина, стоманена вата, абразивни гъби и химикали, както и препарати за почистване на фурни.*

ВНИМАНИЕ: *За да удължите живота на керамичното покритие на решетката и вътрешността на кошницата, се препоръчва да ги измивате внимателно на ръка.*

- Избягвайте да използвате метални прибори и абразивни материали за почистване на кошницата и решетката. Те могат да надраскат и повредят повърхностите.

- Внимавайте да не изпуснете кошницата и решетката, и избягвайте да ги удряте в други твърди предмети. Това може да увреди покритието.
 - Ако забележите пукнатини или лющене на незалепващото покритие на решетката или кошницата, препоръчваме да ги смените, за да запазите ефективността на уреда.
4. За упорити мазнини:
 - a. В малка купа смесете 30 g или 2 супени лъжици сода бикарбонат и 15 mL или 1 супена лъжица вода, за да получите паста.
 - b. Използвайте гъба, за да нанесете пастата върху кошницата и решетката и след това втрийте.
 - c. Измийте кошницата и скара за хрупкаво запичане с препарат за съдове и вода, преди да ги използвате повторно.
 5. Почистете вътрешността на уреда с леко навлажнена, неабразивна гъба или кърпа. **Не** потапяйте във вода. Ако е необходимо, почистете нагревателните елементи, за да премахнете остатъците от храна. *[Фигура 9]*
 6. Подсушете преди употреба.

Забележка: *Уверете се, че нагревателните елементи са напълно сухи, преди да включите уреда.*

Аксесоари

За уреда се предлагат допълнителни принадлежности и аксесоари за смяна. За повече информация се свържете с **Регионалния екип за обслужване на клиенти** (стр. 19).

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможно решение
Уредът не се включва.	Проверете дали уредът е включен в контакта.
	Натиснете стабилно кошницата в уреда.
Храната не е напълно сготвена.	Поставяйте по-малки порции продукти в кошницата. Ако кошницата е препълнена, продуктите няма да се сготвят добре.
	Увеличете температурата или времето за готвене.
Храната не е хрупкава след готвене с горещ въздух.	Храните могат да станат по-хрупкави, ако ги напръскате или намажете с малко количество олио. Вижте Съвети за готвене (стр. 13).
Пържените картофи не се готвят правилно.	Вижте Пържени картофи (стр. 13).
Кошницата не може да се плъзне плътно в уреда.	Проверете дали кошницата не е препълнена с продукти.
От уреда излиза бял дим или пара.	Възможно е от уреда да излиза малко количество бял дим или пара, когато го използвате за първи път или по време на готвене. Това е нормално.
	Проверете дали кошницата и вътрешността на уреда са почистени правилно и по тях няма мазнини.
	При готвене на по-мазни храни мазнината се събира под скара за хрупкаво запичане. Тази мазнина образува бял дим и кошницата може да се нагрее повече от обикновено. Това е нормално и не оказва влияние върху готвенето. Работете внимателно с кошницата.
От уреда излиза тъмен дим.	Незабавно изключете уреда от контакта. Тъмният дим означава, че храната е изгоряла или е възникнал електрически проблем. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, тогава се свържете с Регионалния екип за обслужване на клиенти (стр. 19).
На дисплея е показан код на грешка „E01“	В сензора за температура има отворена верига. Свържете се с Регионалния екип за обслужване на клиенти (стр. 19).
На дисплея е показан код на грешка „E02“	В сензора за температура има късо съединение. Свържете се с Регионалния екип за обслужване на клиенти (стр. 19).
На дисплея е показан код на грешка „E03“	Задействана е защитата от прегряване на уреда. Изключете уреда от контакта и го изчакайте да се охлади напълно. Ако на дисплея продължи да се показва код „E03“, тогава се свържете с Регионалния екип за обслужване на клиенти (стр. 19).
На дисплея е показан код на грешка „E12“	Възникнала е неизправност в мотора. Свържете се с Регионалния екип за обслужване на клиенти (стр. 19).

Ако проблемът не е включен в списъка, тогава се свържете с **Регионалния екип за обслужване на клиенти** (стр. 19).

Декларация за съответствие

VESYNC (SINGAPORE) PTE. Долуподписаното дружество декларира, че този продукт съответства на съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС, Регламентите в областта на радиооборудването на Обединеното кралство 2017 и всички останали приложими изисквания на директивите в ЕС и Обединеното кралство. Пълният текст на декларацията за съответствие е публикуван на адрес: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Това оборудване трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално разстояние 20 cm между излъчвателя и човешкото тяло. Трансмитерът не трябва да бъде съчетаван или да работи заедно с друга антена или трансмитер.

Производител:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Сингапур

Интелектуална собственост

Google, Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

App Store® е търговска марка Apple Inc.

Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

iOS е регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. и/или техните филиали в Съединените щати и други държави.

Марката и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и VESYNC (SINGAPORE) PTE. Дружеството притежава лиценз за тяхната употреба. Други търговски марки и наименования са притежание на съответните им собственици.

Ограничена гаранция за продукт на COSORI

Наименование на продукта	Cosori Iconic™ Single Smart уред за готвене с горещ въздух 6,2 L
Модел	CAF-SE601S-CEU
За собствена справка препоръчваме да си запишете номера на поръчката и датата на покупка на уреда.	
Номер на поръчка	
Дата на покупка	

„VESYNC“ е търговско наименование, използвано в този документ за гаранционните сервиси. За продуктите, които се продават директно в Съединените щати, гаранционното обслужване се осигурява от AROVAST CORPORATION. За продуктите, които се продават директно в страните членки на ЕС, гаранционното обслужване се осигурява от ETEKCITY GMBH. Наименованието „VESYNC“ е използвано само за краткост и не променя и не удължава гаранционните задължения за съответната територия на никой от двата субекта.

Пет (5) години* ограничена гаранция за потребителски продукт – уред за готвене с горещ въздух COSORI ICONIC

VESYNC гарантира, че **основният модул** на уреда за готвене с горещ въздух няма да прояви дефекти на материала или изработката за период от пет (5) години от датата на първоначалната покупка. Основният модул **не включва кошницата, решетката и силиконовите крака**. Тази гаранция важи само за региона, в който е направена първоначалната покупка, и само ако продуктът е използван правилно съгласно предоставените инструкции.

***Тази гаранция не засяга правата, определени от приложимите закони за защита на потребителите в съответния регион, и когато се изисква по закон, гаранционният срок се удължава съгласно тези закони.**

Вашите права по ограничената гаранция

По време на горепосочения гаранционен срок VESYNC може по свое усмотрение (i) да възстанови сумата за покупката, (ii) да ремонтира дефектите в материала или изработката или (iii) да смени продукта с такъв на същата или по-висока стойност.

Какво покрива?

Тази гаранция важи само за лицето, направило първоначалната покупка, и не

може да бъде прехвърляна на последващи собственици, дори ако продуктът бъде препродаден по време на гаранционния срок. За да предяви иск по гаранцията, лицето, направило първоначалната покупка, трябва да представи доказателство за дефекта и датата на покупката.

Внимавайте за неупълномощени дистрибутори или търговци.

Тази гаранция не покрива продукти, закупени от неупълномощени търговци. Тя покрива само продукти, закупени от упълномощени дистрибутори, които спазват стандартите за качество на VESYNC. Продуктите, закупени от неупълномощени търговци, може да са фалшиви, употребявани, дефектни или да не са предназначени за употреба в съответната държава. За да сте сигурни, че продуктът е оригинален и се покрива от гаранцията, трябва да е закупен от VESYNC или от упълномощени дистрибутори.

Ако не сте сигурни за търговеца или мислите, че сте закупили продукт от неупълномощен търговец, свържете се с Регионалния екип за обслужване на клиенти.

Какво не покрива?

- За кошницата, решетката и силиконовите крока се предоставя една (1) година ограничена гаранция за потребителски продукти, считано от датата на първоначалната покупка на уреда за готвене с горещ въздух ICONIC.
- Нормално износване и изхабяване, включително на части, които се износват с течение на времето.
- Променено или нечетливо доказателство за покупка.
- Променени, премахнати или нечетливи номера на модели, серийни номера или кодове за дата на производство.
- Продукти, чието оригинално състояние е било променено.
- Повреди, възникнали поради неспазване на инструкциите в ръководството за употреба.
- Повреди, възникнали поради използване на неодобрените принадлежности и прибори.
- Повреди, възникнали поради инцидент, неправилна употреба, злоупотреба или неправилна поддръжка.
- Ремонти или услуги, извършени от неупълномощени доставчици или лица, различни от VESYNC.
- Повреди, възникнали поради търговска употреба, отдаване под

наем или употреба, различна от предназначението.

- Повреди, предизвикани от животни, светковици, необичайно напрежение, пожар, природни бедствия, транспортиране или прекомерна употреба на съдомиялна машина.
- Случайни или последващи щети, включително непреки щети, временна невъзможност за употреба или свързани с това разходи.
- Повреди или щети, чиято стойност надвишава оригиналната цена на продукта.

Как да предявите иск по ограничената гаранция в 5 лесни стъпки:

1. Потвърдете, че гаранционният срок на продукта не е изтекъл.
2. Представете копие на фактурата, номер на поръчка или доказателство за покупка.
3. Запазете продукта, не го изхвърляйте, преди да се свържете с нас.
4. Свържете се с Регионалния екип за обслужване на клиенти в региона, в който е направена първоначалната покупка.
5. Ако заявката бъде одобрена, върнете продукта заедно с копие на фактурата и номера на поръчката. Гаранционният сервис се предлага само в региона, в който е направена първоначалната покупка, и може да бъде на различни места.

Единствено и изключително право на компенсация.

ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО VESYNC НОСИ, И ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ПРЕДЛАГА ЗА ПРОБЛЕМИ С ПРОДУКТА ИЛИ ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ. ТЯ ОТМЕНЯ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ. СЛУЖИТЕЛИТЕ НА VESYNC И ТРЕТИ СТРАНИ НЯМАТ ПРАВО ДА ПРЕДЛАГАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ, ИЗВЪН ПОСОЧЕНАТА ТУК.

Отказ от ограничени гаранции.

ДО НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, ОСВЕН ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ С ТАЗИ ПОЛИТИКА ГАРАНЦИИ, ПРОДУКТИТЕ НА VESYNC СЕ ПРОДАВАТ „КАКТО СА“. VESYNC ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА.

ДО НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, VESYNC, ТЕХНИТЕ ФИЛИАЛИ И СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА:

(А) ПОВРЕДИ, КОИТО НАДВИШАВАТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНАТА ПРОДУКТА ИЛИ
(В) КОСВЕНИ, СПЕЦИФИЧНИ, СЛУЧАЙНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО VESYNC СА БИЛИ НАЯСНО, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПОДОБНИ ЩЕТИ.

ОТГОВОРНОСТТА НА VESYNC НЕ НАДВИШАВА СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ЗА ПОВРЕДЕНИЯ ПРОДУКТ, КАТО VESYNC НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИФИЧНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.

ОСВЕН КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, VESYNC НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СМЯНАТА ИЛИ РЕМОНТА НА ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРУД, ИНСТАЛАЦИЯ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОДУКТА.

ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ

В НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ СЕ ДОПУСКА (1) ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, (2) ОГРАНИЧЕНИЕ НА СРОКА НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ (3) ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ЩЕТИ. В ТАКИВА СЛУЧАИ ОТКАЗЪТ ОТ ОТГОВОРНОСТ МОЖЕ ДА НЕ Е ПРИЛОЖИМ. ПОЛУЧАВАТЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ, КОИТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПО ЗАКОН. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ГАРАНЦИИТЕ, ОТГОВОРНОСТТА И ПРАВОТО НА КОМПЕНСАЦИЯ СЕ ПРИЛАГАТ ДО НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА. ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, МОЖЕ ДА ИМАТЕ И ДРУГИ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЮРИСДИКЦИЯТА. НАПРАВЕТЕ СПРАВКА ЗА ПРАВАТА, КОИТО ИМАТЕ СЪГЛАСНО МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ.

САМО ЗА ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ, САЩ:

Гаранционният срок започва да тече на датата да първоначалната доставка или вземане от доставчика.

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

Условията и приложимостта на тази гаранция може да бъдат редактирани по всяко време, но промените не се прилагат към вече подадени искове.

Регионалният екип за обслужване на клиенти

Ако имате въпроси или притеснения относно продукта, моля, свържете се с нашия Регионалният екип за обслужване на клиенти.

Регион	Имейл*
Съединени щати	support@cosori.com
Обединеното кралство	support.uk@cosori.com
Франция	support.fr@cosori.com
Германия	support.de@cosori.com
Италия	support.it@cosori.com
Испания	support.es@cosori.com
Европа (общ)	support.eu@cosori.com
ЕС търговия	info@cosori.bg

**Пригответе фактурата и номера на поръчката, преди да се свържете с нашия Екип за обслужване на клиенти.*

Arovast Corporation

Адрес: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, САЩ

Etekcity GmbH

Адрес: 3rd Floor, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Германия

Достъп до данни в ЕС

Когато използвате приложението VeSync, за да свържете продукта, то може да генерира данни. Можете да получите достъп до, да извлечете или да изтриете тези данни, ако е необходимо. За повече подробности, посетете:



Obsah

Obsah balenia	1
Technické údaje	1
Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia	2
Nastavenie aplikácie VeSync	8
Zoznámte sa s inteligentnou teplovzdušnou fritézou	9
Pred prvým použitím	10
Používanie inteligentnej teplovzdušnej fritézy	11
Riešenie problémov	16
Obmedzená záruka na produkt spoločnosti COSORI	17
Regionálna zákaznicka podpora	19

Obsah balenia

- 1 × Cosori Iconic™ Single
Inteligentná teplovzdušná fritéza 6,2 l
- 1 × zapekacia platňa
- 1 × používateľská príručka
- 1 × príručka so stručným návodom
- 1 × kniha s receptami

Technické údaje

Model	CAF-SE601S-CEU
Elektrické napájanie	Striedavý prúd AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Menovitý výkon	1 725 W
Objem	6,2 litrov (3 – 5 porcií)
Teplotný rozsah	30 °C – 230 °C/ 90 °F – 450 °F
Časový rozsah	1 min – 24 h
Rozmery (vrátane rukoväte, D x Š x V)	41,7 x 30,0 x 29,5 cm/ 16,4 x 11,8 x 11,6 palca
Rozmery (bez rukoväte, D x Š x V)	34,1 x 30,0 x 29,5 cm/ 13,4 x 11,8 x 11,6 palca
Hmotnosť	6,5 kg/14,3 lb
Frekvenčný rozsah siete Wi-Fi	2412 – 2472 MHz < 20 dBm (EIRP)
Frekvenčný rozsah funkcie Bluetooth®	2402 – 2480 MHz < 10 dBm (EIRP)
Spotreba energie v režime vypnutia	< 0,5 W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	< 2,0 W

PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

Pri používaní teplovzdušnej fritézy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Prečítajte si všetky pokyny.

KLÚČOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **Nedotýkajte** sa horúcich povrchov. Používajte rukoväť.
- Pri otáčaní koša po skončení varenia postupujte opatrne, pretože môže vypadnúť horúca zapekacia platňa a spôsobiť ohrozenie bezpečnosti.
- Zapekáciu platňu vložte pevne do koša, aby ste obmedzili možnosť jej vypadnutia.
- **Nezakrývajte** vetracie otvory. Cez otvory sa uvoľňuje horúca para. Ruky a tvár nepribližujte k otvorom.
- **Vždy** používajte kliešte na bezpečné vybratie horúcich potravín.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, **neponárajte do vody ani inej kvapaliny** kryt, kábel či zástrčku teplovzdušnej fritézy.
- Ak zariadenie používajú deti alebo ak sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa pozorný dohľad. Odpojte zariadenie od napájania, ak ho nepoužívate alebo pred jeho čistením. Pred nasadením alebo odobratím dielov nechajte zariadenie vychladnúť.
- **Nepoužívajte** zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak zariadenie nepracuje správne, či bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené. Zariadenie vráťte do najbližšieho autorizovaného servisného strediska na

preskúšanie, opravu alebo nastavenie. Kontaktujte **regionálnu zákaznicku podporu** (pozrite si stránku 19).

- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu, ak je poškodená, nefunguje alebo ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Kontaktujte **regionálnu zákaznicku podporu** (pozrite si stránku 19).
- Používanie nadstavcov na príslušenstvo spoločnosť Cosori neodporúča a môže to spôsobiť zranenia.
- **Nepoužívajte** vo vonkajšom prostredí.
- **Neumiestnite** teplovzdušnú fritézu ani žiaden jej diel na sporák, do blízkosti plynových alebo elektrických horákov, či do rozohriatej rúry.
- Pri vyberaní koša a zapekacej platne alebo pri odstraňovaní horúceho oleja postupujte mimoriadne opatrne.
- **Vždy** umiestnite zapekaciu platňu alebo vnútorný kôš po vybratí z koša na povrch odolný voči vysokým teplotám.
- **Nepoužívajte** na čistenie kovové drôtenky. Kovové

častice sa môžu odlomiť z drôtenky a dotknúť elektrických súčastí, čo môže spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- **Neumiestňujte** žiadne predmety na hornú časť teplovzdušnej fritézy.
- **Neskladujte** žiadne predmety vo vnútri teplovzdušnej fritézy.
- Túto teplovzdušnú fritézu môžu používať deti vo veku 8 a viac rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozeráť alebo ak budú poučení o pokynoch používania teplovzdušnej fritézy bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám.
- **Nedovoľte** deťom vykonávať čistenie ani údržbu teplovzdušnej fritézy, ak nemajú 8 alebo viac rokov a nie sú pod dohľadom.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s

teplovzdušnou fritézou **nebudú** hrať.

- Táto teplovzdušná fritéza nie je určená na používanie s externým časovým spínačom ani osobitným systémom diaľkového ovládania.
- Na odpojenie zariadenia od napájania vypnite príslušný vypínač a potom odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- **Nepoužívajte** teplovzdušnú fritézu na iný ako zamýšľaný účel použitia.
- Akékoľvek opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko. Kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stránku 19).
- Pokyny k čisteniu príslušenstva nájdete v časti **Starostlivosť a údržba** (pozrite si stránku 15).
- Nie je určené na komerčné použitie. Určené **len na používanie** v domácnosti.

POČAS POUŽÍVANIA TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZY

- Teplovzdušná fritéza **pracuje len** s horúcim vzduchom. **Nikdy** nenapĺňajte kôš olejom

alebo tukom.

- **Nikdy** nepoužívajte teplovzdušnú fritézu bez správne umiestneného koša.
- **Nevkladajte** do teplovzdušnej fritézy potraviny nadmernej veľkosti ani kovové kuchynské pomôcky, pretože to môže viesť k nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
- **Neprepĺňajte** kôš. Presahujúce časti potravín sa môžu dotknúť ohrevných špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- **Nedotýkajte** sa príslušenstva (vrátane zapekacej platne) počas varenia v teplovzdušnej fritéze alebo bezprostredne po ňom.
- **Nevkladajte** do teplovzdušnej fritézy papier, kartón, plast, ktorý nie je odolný voči vysokým teplotám, ani žiadne iné podobné materiály.
- **Nikdy** nevkladajte do teplovzdušnej fritézy papier na pečenie alebo pergamenový papier bez potravín položených na ňom. Cirkulácia vzduchu

môže papier nadvihnúť a ten sa môže dotknúť ohrevných špirál.

- Pri vystlaní koša fóliou zabezpečte, aby sa nedotýkala ohrevných prvkov, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie a nebezpečenstvo požiaru.
- **Vždy** používajte nádoby odolné voči vysokým teplotám. Buďte mimoriadne opatrní pri používaní nádob, ktoré nie sú z kovu ani skla.
- S cieľom znížiť riziko požiaru umiestnite teplovzdušnú fritézu mimo dosahu horľavých materiálov (závesy, obrusy atď.). Zariadenie používajte na rovnom, stabilnom povrchu, ktorý je odolný voči vysokým teplotám, a mimo zdrojov tepla alebo kvapalín.
- Ak uvidíte zo zariadenia unikať tmavý dym, okamžite ho vypnite a odpojte od napájania. Prítomnosť bieleho dymu je bežná, pretože je spôsobený ohrievaním tuku alebo prskaním potravín, ale prítomnosť tmavého dymu znamená, že potraviny horia alebo

došlo k skratu. Pred vytiahnutím koša počkajte, kým sa dym nerozptýli. Ak príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte **regionálnu zákaznícku podporu** (pozrite si stránku 19).

- Ak chcete vypnúť teplovzdušnú fritézu, stlačte raz tlačidlo . Teplovzdušná fritéza zapípa a vypnú sa všetky tlačidlá okrem tlačidla , ktoré bude svietiť na oranžovo.
- **Nenechávajte** teplovzdušnú fritézu bez dohľadu, keď sa používa.
- **Nepoužívajte** funkcie varenia Teplovzdušné **Fritovanie** alebo **Restovanie** pre tenké, ľahké potraviny. Cirkulácia vzduchu môže potraviny nadvihnúť a tie sa môžu dotknúť ohrevných špirál.

NAPÁJANIE A KÁBEL

- Pred odpojením zástrčky zo sieťovej zásuvky teplovzdušnú fritézu vypnite.
- Pri odpojení uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. **Nikdy** neťahajte za napájací kábel.

- **Nenechávajújte** napájací kábel (ani predlžovací kábel) visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky ani dotýkať sa horúcich povrchov.
- **Nikdy** nepoužívajte na pripojenie teplovzdušnej fritézy zásuvku umiestnenú pod pracovnou doskou.
- **Vždy** ju pripojte k uzemnenej elektrickej zásuvke. **Nepokúšajte sa** zástrčku žiadnym spôsobom meniť.
- Teplovzdušnú fritézu používajte len v elektroinštaláciách s napájaním **220 – 240 V, 50/60 Hz. Nepripájajte** zástrčku k inému typu zásuvky.
- Teplovzdušnú fritézu a kábel uchovajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník spoločnosti VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte **regionálnu zákaznicku**

podporu (pozrite si stránku 19).

PREDLŽOVACIE KÁBLE


- K dispozícii sú dlhšie predlžovacie káble a môžu sa používať pri dodržaní správneho postupu. Ak sa používa dlhší predlžovací kábel:
 - Elektrické menovité údaje predlžovacieho kábla by mali mať aspoň takú hodnotu, ako majú elektrické menovité údaje teplovzdušnej fritézy.
 - Kábel je potrebné usporiadať tak, aby neprevísal z povrchu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo by mohol spôsobiť náhodné potknutie.
 - Ak je zariadenie uzemnené, súprava káblov alebo predlžovací kábel musí byť kábel s 3 vodičmi s uzemnením.

UPOZORNENIE: Akékoľvek iné opravy musí vykonávať autorizované servisné stredisko.

UPOZORNENIE: Položky označené nasledujúcim symbolom môžu dosiahnuť vysoké teploty a je potrebné zaobchádzať s nimi opatrne.



POZOR:
Horúci
povrch.

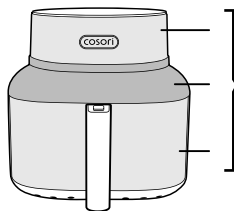

Horúce
kovové
povrchy

Počas prevádzky a 30 minút po ukončení varenia sa vyhnite dotýkaniu sa kovových povrchov teplovzdušnej fritézy, najmä horúcich oblastí, aby ste predišli popáleninám.



Tento symbol označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad a musí sa odovzdať

na príslušné zberné miesto na recyklovanie. Správna likvidácia a recyklovanie pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, služieb likvidácie komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok je v súlade so smernicou RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ, predpismi o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012 v znení neskorších predpisov, ktorými sa obmedzuje používanie určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

UCHOVAJTE SI TIETO POKYNY

Nastavenie aplikácie VeSync

Poznámka:

- Aplikáciu VeSync neustále zdokonaľujeme a môže sa priebežne meniť. V prípade rozdielov postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Na spustenie aplikácie je potrebné zariadenie, sieť Wi-Fi alebo mobilné dáta a verzia systému iOS 15 alebo verzia systému Android 8 (alebo novšia). Budú uplatňované štandardné sadzby za mobilné dáta a odosielanie správ. Vyžaduje sa registrácia.

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu VeSync, naskenujte kód QR alebo vyhladaťte text „VeSync“ v obchode Apple App Store® alebo Google Play Store.



Poznámka: Používatelia systému Android™ musia vybrať možnosť „Allow“ (Povoliť) na používanie aplikácie VeSync.

2. Spustíte aplikáciu VeSync. Ak už máte konto, ťuknite na položku **Log In (Prihlásenie)**. Ak chcete vytvoriť nové konto, ťuknite na položku **Sign Up (Registrácia)**.

Poznámka: Musíte si vytvoriť vlastné konto VeSync, aby ste mohli používať služby a produkty tretích strán. Pri použití hosťovského konta by nefungovali. Pomocou konta VeSync môžete umožniť aj rodinným príslušníkom a priateľom ovládať inteligentnú teplovzdušnú fritézu.

3. Pripojíte inteligentnú teplovzdušnú fritézu k napájaniu a prejdete do režimu párovania.
4. Ťuknite na symbol + a vyberte svoju inteligentnú teplovzdušnú fritézu.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte inteligentnú teplovzdušnú fritézu.

Poznámka: Názov a ikonu môžete kedykoľvek zmeniť, keď prejdete na obrazovku teplovzdušnej fritézy a ťuknete na položku .

DPOJENIE OD SIETE WI-FI

- Ak chcete zariadenie odpojiť od siete Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo  na 15 sekúnd, kým nezhasne indikátor siete Wi-Fi. Tým sa obnovia predvolené nastavenia inteligentnej teplovzdušnej fritézy a odpoji sa od aplikácie VeSync.
- Ak chcete zariadenie znova pripojiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii VeSync na pridanie zariadenia.

Funkcie aplikácie VeSync

Aplikácia VeSync vám umožňuje prístup k ďalším funkciám inteligentnej teplovzdušnej fritézy vrátane funkcií uvedených nižšie.

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

- Všetky funkcie inteligentnej teplovzdušnej fritézy je možné ovládať diaľkovo okrem spustenia procesu varenia (na dodržanie súladu s bezpečnostnými predpismi UL).
- Proces varenia je možné monitorovať na diaľku.

RECEPTY V APLIKÁCII

- V aplikácii sú dostupné vopred naprogramované recepty od šéfkuchárov spoločnosti Cosori. Tieto recepty automaticky nastavujú odporúčaný čas a teplotu.
- Vytvorte si vlastné recepty a uložte si ich.

Poznámka: Aplikáciu VeSync neustále aktualizujeme a jej funkcie sa budú rozširovať.

Zoznámte sa s inteligentnou teplovzdušnou fritézou

Vaša inteligentná teplovzdušná fritéza používa jednosmerný motor, ktorý rýchlejšie zohreje fritézu a umožňuje presné prúdenie vzduchu a variabilnú rýchlosť ventilátora, takže sa jedlo uvarí presne podľa vašich predstáv.

Poznámka:

- **Nepokúšajte sa** otvoriť hornú časť teplovzdušnej fritézy. Toto nie je veko.
- Kôš je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s neprilhavým keramickým povrchom.

SCHEMA TEPOVZDUŠNEJ FRITÉZY [obrázok 1]

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| A. Zapekacia platňa | F. Ovládací panel |
| B. Silikónové zarážky | G. Ohrievacie prvky |
| C. Kôš | H. Výdych vzduchu |
| D. Tlačidlo uvoľnenia koša | I. Napájací kábel |
| E. Rukoväť koša | |

Schéma displeja

Poznámka: Keď ťuknete na tlačidlo na spustenie funkcie, začne svietiť na oranžovo na znázornenie, že je zvolené.

OVLÁDACÍ PANEL [obrázok 2]

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Zvýšenie/zníženie teploty | d. Pripomenutie premiešania |
| b. Funkcie varenia | e. Štart/pozastavenie |
| c. Zap./vyp. | f. Zvýšenie/zníženie času |

DISPLEJ [obrázok 3]

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Stav varenia | d. Indikátor premiešania |
| b. Teplota | e. Indikátor siete Wi-Fi |
| c. Rýchlosť ventilátora (1 – 5) | f. Čas |

SPRÁVY NA DISPLEJI [obrázok 4]

- | | |
|--|-----------------|
| a. Varenie | b. Pozastavené |
| Indikátor premiešania bliká, keď potrebné skontrolovať kôš. Indikátor sa vypne, keď vyberiete kôš. | c. Kôš odobratý |
| | d. Pripravené |

Pred prvým použitím

Nastavenie

1. Pred začatím vyberte teplovzdušnú fritézu z plastového vrečka a odstráňte všetky obaly z fritézy vrátane dočasných nálepiek.

Dôležité: Vyberte košík a odstráňte všetok obalový materiál vo vnútri.

[Obrázok 5]

2. Umiestnite teplovzdušnú fritézu na stabilný, rovný povrch odolný voči vysokým teplotám. Umiestnite mimo dosahu priestorov, ktoré by mohli poškodiť para (napríklad steny alebo nástenné skrinky).

Poznámka: Ponechajte voľný priestor aspoň 13 cm/5 palcov za teplovzdušnou fritézou a nad ňou. [Obrázok 6] Ponechajte dostatočný priestor pred teplovzdušnou fritézou na vybratie koša.

3. Dôkladne umyte kôš a zapekaciu platňu v umývačke riadu alebo pomocou neabrazívnej špongie.

POZOR: Na predĺženie životnosti keramického povlaku na zapekacej platni a vo vnútri koša sa odporúča jemné ručné umývanie.

- Na kôš ani zapekaciu platňu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Spôsobia poškrabanie alebo poškodenie ich povrchu.
 - Ak si všimnete praskliny alebo olupovanie povrchovej úpravy zapekacej platne alebo košíka, odporúčame ich vymeniť, aby sa zachoval výkon pri varení.
4. Utrite vnútornú aj vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy mierne navlhčenou handričkou. Osušte handričkou.
 5. Umiestnite zapekaciu platňu späť do koša. Nakloňte zapekaciu platňu tak, aby ste najprv vložili jednu stranu, potom ju zatlačte nadol na druhej strane.
 6. Umiestnite kôš do teplovzdušnej fritézy.

Testovacie spustenie

Testovacie spustenie vám pomôže oboznámiť sa s teplovzdušnou fritézou, skontrolovať je správny chod a očistiť ju od prípadných zvyškov z výrobného procesu.

1. Skontrolujte, či je teplovzdušná fritéza prázdna a potom ju pripojte k napájaniu.
2. Ťuknite na položku **AIR FRY (Fritovanie)**. Na displeji sa zobrazí text „195 °C” a „10 MIN”. Nastavte čas na 5 minút.
3. Ťuknutím na položku ►|| funkciu spustíte.
4. Po dokončení teplovzdušná fritéza zapípa a na displeji sa zobrazí nápis: „End (Koniec)”.
5. Stlačte tlačidlo uvoľnenia koša a vyberte kôš. Nechajte kôš úplne vychladnúť na 10 – 30 minút.

Poznámka:

- Pri otáčaní koša po skončení varenia postupujte opatrne, pretože môže vypadnúť horúca zapekacia platňa a spôsobiť ohrozenie bezpečnosti.
- **Neodskrutkujte** rukoväť koša od koša.

Silikónové zarážky

- Zapekacia platňa obsahuje štyri silikónové zarážky vyrobené z materiálu, ktorý je možné bezpečne používať s potravinami. Tieto zarážky umožňujú, aby platňa dosadla na dolnú časť koša.
- Pri vkladaní zapekacej platne do koša nakloňte zapekaciu platňu tak, aby ste najprv vložili jednu stranu, potom ju zatlačte nadol na druhej strane. [Obrázok 7]

Poznámka: Vkladanie zapekacej platne do koša nesprávnym spôsobom silou môže spôsobiť poškodenie.

- Zabezpečte, aby sa deti **nehrali** so silikónovými zarážkami ani ich neprehltli.

Používanie inteligentnej teplovzdušnej fritézy

Poznámka:

- **Neumiestňujte** žiadne predmety na hornú časť teplovzdušnej fritézy, aby ste predišli poškodeniu skleneného ovládacieho panela. [Obrázok 8].
- Teplovzdušná fritéza nie je klasická fritéza. **Nenapĺňajte** kôš olejom, tukom na vyprážanie ani žiadnou kvapalinou.
- Pri vyberaní koša z teplovzdušnej fritézy si dávajte pozor na horúcu paru.

Čas a teplota pri všetkých funkciách varenia sa dajú upraviť.

Ak chcete prispôsobiť funkciu varenia:

1. Vyberte tlačidlo funkcie, ktorú chcete prispôsobiť.
2. Ťuknutím na položku $\wedge$ alebo $\vee$ zmeníte čas alebo teplotu funkcie.
3. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte a podržte tlačidlo funkcie na 3 s, kým nebudete počuť pípnutie.

Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla $\wedge$ alebo $\vee$ môžete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu.

Ak chcete obnoviť nastavenia všetkých funkcií varenia:

- Stlačte a podržte položku $\cup$ na 15 s.

FUNKCIE VARENIA

Použití funkciu varenia je najjednoduchší spôsob varenia. Funkcie sú naprogramované s ideálnym časom, teplotou a rýchlosťou ventilátora na varenie určitých potravín. Pozrite si **Diagram varenia** (stránka 11).

DIAGRAM VARENIA

Funkcia	Predvolená teplota	Predvolený čas	Teplotný rozsah	Časový rozsah	Rýchlosť ventilátora
AIR FRY (Fritovanie)	195 °C/385 °F	10 min	90° – 230 °C/ 195° – 450 °F	1 – 60 min	5
ROAST (Restovanie)	205 °C/400 °F	12 min	175° – 230 °C/ 350° – 450 °F	1 – 60 min	5
BAKE (Sladké Pečenie)	165 °C/330 °F	20 min	125° – 205 °C/ 260° – 400 °F	1 – 60 min	3
DRY (Sušenie)	55 °C/135 °F	6 h	35° – 95 °C/ 100° – 200 °F	15 min – 24 h	2
PROOF (Kysnutie)	30 °C/90 °F	60 min	30° – 45 °C/ 90° – 110 °F	15 min – 12 h	1
REHEAT (Ohrievanie)	200 °C/390 °F	5 min	150° – 220 °C/ 300° – 425 °F	1 – 60 min	4

Poznámka: Výsledky sa môžu líšiť. Čas a teplota pri všetkých funkciách varenia sa dajú upraviť. Ak sa chcete vrátiť na predvolené nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo funkcie varenia na displeji.

TEPLOVZDUŠNÉ FRITOVANIE

1. Umiestnite zapekáciu platňu do koša. Zapekacia platňa umožňuje, aby prebytočný olej odkvapkával na dno koša.

Poznámka: Zapekacia platňa sa nesmie používať pri niektorých receptoch, ako je pečenie mafinov alebo chleba.

2. Ak chcete spustiť predhriatie, ťuknite na položku **AIR FRY (Fritovanie)**, nastavte teplotu na 230 °C a čas na 4 min a potom ťuknite na položku ►||.
3. Keď teplovzdušná fritéza zapípa a na displeji sa zobrazí nápis „End (Koniec)“, vložte potraviny do koša.
4. Vyberte funkciu varenia (stránka 11).

Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnym časom, teplotou a rýchlosťou ventilátora na varenie určitých potravín. Ak nevyberiete žiadnu inú funkciu, teplovzdušná fritéza použije predvolene funkciu Teplovzdušné Fritovanie.

5. Teplotu a čas zmeníte ťuknutím na položku $\wedge$ alebo $\vee$. Môžete to spraviť kedykoľvek počas varenia.
6. Ťuknutím na položku ►|| spustíte varenie.
7. Po dokončení varenia teplovzdušná fritéza zapípa. Na displeji sa zobrazí nápis **End (Koniec)**.
8. Vyberte kód z teplovzdušnej fritézy a dávajte si pozor na horúcu paru. Na vybratie potravín z koša použite kliešte alebo pomôcky odolné voči vysokým teplotám.
9. Zariadenie nechajte pred čistením vychladnúť.

PRIPOMENUTIE PREMIEŠANIA

Pripomenutie premiešania ponúka pohodlnú kontrolu priebehu v polovici varenia a dáva vám možnosť otočiť, premiešať alebo upraviť jedlo pre požadovanú textúru a chuť.

1. Ťuknite na položku **AIR FRY (Fritovanie)**.

Poznámka: Pripomenutie premiešania funguje iba pri Fritovaní.

2. V prípade potreby upravte čas a teplotu.
3. Ťuknite na **SHAKE**, ak chcete zapnúť Pripomenutie premiešania.
4. Ťuknutím na položku ►|| spustíte varenie. V polovici varenia teplovzdušná fritéza 5-krát zapípa a na displeji bude blikať **SHAKE**.
5. Vyberte kód, aby ste jedlo premiešali, otočili alebo skontrolovali. Indikátor premiešania prestane blikať po vybratí koša.

Poznámka:

- Pripomenutie premiešania môžete kedykoľvek počas procesu varenia vypnúť ťuknutím na **SHAKE**.
- Pripomenutie premiešania je možné zapnúť/vypnúť aj v aplikácii VeSync.
- **Nepremiešavajte**, ak hrozí riziko vyprsknutia horúcej tekutiny.
- Ak nevyberiete kód, teplovzdušná fritéza po 1 minúte znova zapípa.
- Keď vyberiete kód, teplovzdušná fritéza automaticky pozastaví varenie a na displeji sa zobrazí **[- - -]**, až kým kód nevrátite späť.
- Po vložení koša naspäť sa varenie automaticky obnoví.
- Kód nevyberajte na dlhšie ako 30 sekúnd, pretože teplovzdušná fritéza môže začať chladnúť.

POTRAVINY, KTORÉ TREBA KONTROLOVAŤ

- Malé navrstvené kusy potravín, ako sú pečené zemiaky, hranolky alebo kuracie nugetky, zvyčajne potrebujú premiešanie.
- Väčšie kusy mäsa, ako sú steaky a rebierka, je vhodné otočiť na dosiahnutie rovnomerného opečenia.
- Kontrola pečených jedál, ako sú koláče a mafiny, v strede pečenia pomôže predísť nedostatočnému alebo nadmernému upечeniu.

Tipy na varenie

PREPLNENIE

- Ak je kôš preplnený, potraviny sa uvaria nerovnomerne.

POUŽÍVANIE OLEJA

- Ak pridáte k potravinám malé množstvo oleja, budú chrumkavejšie. Použite najviac 30 ml/2 polievkové lyžice oleja.
- Rozprašovače s olejom vám umožnia vynikajúco naniesť malé množstvo oleja rovnomerne na všetky potraviny.

TIPY K POTRAVINÁM

- Na teplovzdušné fritovanie môžete použiť akékoľvek mrazené potraviny alebo pokrm, ktoré možno piecť v rúre.
- Ak chcete pripraviť koláč, plnené pečivo alebo akýkoľvek pokrm s plnkou alebo cestom, pred vložením do koša umiestnite pokrm do nádoby odolnej voči vysokým teplotám.
- Teplovzdušné fritovanie potravín s vysokým obsahom tuku spôsobí, že tuk sa bude zhromažďovať pod zapekacou platňou. Po varení vylejte odkvapkaný tuk, aby ste predišli nadmernému dymu počas varenia.
- Potraviny marinované v tekutej marináde spôsobujú vyprskávanie a nadmerný dym. Takéto potraviny pred teplovzdušným fritovaním osušte priložením utierky.
- Pozrite si **Diagram varenia** a vyberte ideálnu funkciu varenia pre daný recept (stránka 11).

HRANOLKY

- Na dosiahnutie chrumkavosti pridajte 8 – 15 ml/½ – 1 polievkovú lyžicu oleja.
- Keď pripravujete hranolky zo surových zemiakov, namočte surové hranolky do vody na 15 minút, aby ste pred fritovaním odstránili škrob. Pred pridaním oleja priložením utierky osušte.
- Surové hranolky nakrájajte na menšie kúsky na dosiahnutie chrumkavosti. Hranolky krájajte na kúsky s veľkosťou 0,6 x 7,6 cm/¼ x 3 palce.

Poznámka: Ďalšie tipy a recepty nájdete v aplikácii VeSync a na webovej lokalite Cosori.

Ďalšie funkcie

PREPNUTIE JEDNOTIEK TEPLOTY

- Stlačte a podržte tlačidlo **TEPLOTA** $\wedge$ a $\vee$ na 3 s.
- Jednotky teploty sa zmenia zo stupňov Celzia na stupne Fahrenheitita.
- Opakovaním postupu prepnete späť na stupne Celzia.

POZASTAVENIE

- Ťuknutím na položku $\blacktriangleright\parallel$ pozastavíte varenie. Teplovzdušná fritéza zastaví ohrev a tlačidlo $\blacktriangleright\parallel$ bude blikať, kým znova netuknete na tlačidlo $\blacktriangleright\parallel$ na obnovenie varenia.
- Po 10 minútach nečinnosti teplovzdušná fritéza prejde do pohotovostného režimu.
- Táto funkcia vám umožní pozastaviť varenie bez vybratia koša z teplovzdušnej fritézy.

AUTOMATICKÉ OBNOVENIE FRITOVANIA

- Ak vyberiete kôš von, teplovzdušná fritéza automaticky pozastaví varenie. Na displeji sa zobrazí **[- - - -]**.
- Keď kôš vložíte naspäť, teplovzdušná fritéza automaticky obnoví fritovanie na základe predchádzajúcich nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Keď nasledujúce režimy zostanú neaktívne po dobu 10 minút, teplovzdušná fritéza sa automaticky vypne, ak **nie je pripojená** k sieti.

- Teplovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálne nevari
- Funkcia varenia skončila
- Predhrievanie bolo dokončené
- Teplovzdušná fritéza je pozastavená

AUTOMATICKÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Keď nasledujúce režimy zostanú neaktívne po dobu 10 minút, teplovzdušná fritéza sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak **nie je pripojená** k sieti.

- Teplovzdušná fritéza je zapnutá, ale momentálne nevari
- Funkcia varenia skončila
- Predhrievanie bolo dokončené
- Teplovzdušná fritéza je pozastavená

Starostlivosť a údržba

Poznámka: *Vždy a po každom použití vyčistite kôš a zapekaciu platňu teplovzdušnej fritézy.*

1. Teplovzdušnú fritézu vypnite a odpojte od napájania. Nechajte ju pred čistením úplne vychladnúť. Vytiahnite von kôš, aby sa rýchlejšie ochladil.
2. Kôš a zapekacia platňa sú vhodné do umývačky riadu. Kôš a zapekaciu platňu môžete tiež umyť neabrazívnou špongiou a horúcou vodou a jemným saponátom. V prípade potreby nechajte najprv odmočiť.
3. Pre kryt z nehrdzavejúcej ocele:

- a. Vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy utrite utierkou z mikrovlákn a alebo leštiacou handričkou na nehrdzavejúcu oceľ a odstráňte akékoľvek odtlačky prstov alebo stopy.
- b. V prípade škvŕn alebo straty lesku dosiahnete najlepšie výsledky použitím čistiaceho prostriedku na nehrdzavejúcu oceľ, pričom mäkkou vlhkou handričkou jemným šúchaním očistíte kovové časti.

Poznámka: *Nepoužívajte na teplovzdušnú fritézu vosk na spotrebiče, leštiadlo, bieliadlo, ocelovú vlnu, abrazívne špongie či chemikálie ani komerčné čistiace prostriedky na rúry.*

POZOR: *Na predĺženie životnosti keramického povlaku na zapekacej platni a vo vnútri koša sa odporúča jemné ručné umývanie.*

- Na kôš ani zapekaciu platňu nepoužívajte kovové pomôcky ani abrazívne čistiace prostriedky. Spôsobia poškriabanie alebo poškodenie ich povrchu.
- Dajte pozor, aby kôš či zapekacia platňa nespadli a aby nedošlo k

úderu alebo nárazu inými tvrdými predmetmi. Mohlo by to spôsobiť poškodenie povrchu.

- Ak si všimnete praskliny alebo olupovanie neprilhavého povlaku zapekacej platne alebo koša, odporúčame ich vymeniť, aby sa zachoval výkon pri varení.

4. Silné znečistenie masťou:

- a. V malej miske zmiešajte 30 g/2 polievkové lyžice sódy bikarbóny a 15 ml/1 polievkovú lyžicu vody a vytvorte roztierateľnú pastu.
- b. Pomocou špongie rozotrite pastu na kôš a zapekaciu platňu a potom vydrhnite.
- c. Pred použitím kôš a zapekaciu platňu umyte vodou so saponátom.

5. Vnútny otvor teplovzdušnej fritézy vyčistíte mierne vlhkou neabrazívnou špongiou alebo handričkou. **Neponárajte** do vody. V prípade potreby vyčistíte ohrevnú špirálu a odstráňte zvyšky potravín. **[Obrázok 9]**
6. Pred použitím osušte.

Poznámka: *Pred zapnutím teplovzdušnej fritézy sa uistite, že je ohrevná špirála úplne suchá.*

Príslušenstvo

Pre teplovzdušnú fritézu je k dispozícii ďalšie príslušenstvo a náhradné diely. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte **regionálnu zákazníčku podporu** (stránka 19).

Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Teplovzdušná fritéza sa nezapne.	Skontrolujte, či je teplovzdušná fritéza pripojená k napájaniu.
	Zatlačte kôš riadne do teplovzdušnej fritézy.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Do koša vkladajte menšie objemy potravín. Ak je kôš preplnený, jedlo bude nedovarené.
	Zvýšte teplotu alebo dobu varenia.
Jedlo nie je po teplovzdušnom fritovaní chrumkavé.	Ak rozprašovačom alebo štetcom naniesiete na potraviny malé množstvo oleja, dosiahnete väčšiu chrumkavosť. Pozrite si Tipy na varenie (stránka 13).
Hranolky nie sú správne uvarené.	Pozrite si časť Hranolky (stránka 13).
Kôš sa nedá riadne zasunúť do teplovzdušnej fritézy.	Skontrolujte, či kôš nie je preplnený potravinami.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza von biely dym alebo para.	Teplovzdušná fritéza môže vytvoriť trochu bieleho dymu alebo pary počas varenia alebo keď ju používate prvýkrát. Je to normálne.
	Skontrolujte, či kôš a vnútro teplovzdušnej fritézy sú riadne vyčistené a nie sú masné.
	Pri varení masných jedál sa bude olej zhromažďovať pod zapekacou platňou. Tento olej spôsobí tvorbu bieleho dymu a kôš môže byť horúcejší ako zvyčajne. Je to normálne a neovplyvní to varenie. S košom zaobchádzajte opatrne.
Z teplovzdušnej fritézy vychádza von tmavý dym.	Okamžite odpojte teplovzdušnú fritézu od napájania. Tmavý dym znamená, že potraviny horia alebo došlo k skratu. Pred vytiahnutím koša počkajte, kým sa dym nerozptýli. Ak príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte regionálnu zákaznickú podporu (stránka 19).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E01“.	V monitorovaní teploty je otvorený okruh. Kontaktujte regionálnu zákaznickú podporu (stránka 19).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E02“.	V monitorovaní teploty nastal skrat. Kontaktujte regionálnu zákaznickú podporu (stránka 19).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E03“.	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu fritézy. Fritézu vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť. Ak sa na displeji stále zobrazuje „E03“ kontaktujte regionálnu zákaznickú podporu (pozrite si stránku 19).
Na displeji sa zobrazí kód chyby „E12“.	Motor na jednosmerný prúd zlyhal. Kontaktujte regionálnu zákaznickú podporu (stránka 19).

Ak tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte **regionálnu zákaznickú podporu** (stránka 19).

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach, smernice Spojeného kráľovstva o rádiových zariadeniach z roku 2017 a všetkých ďalších ustanovení platných smerníc EÚ a právnych predpisov Spojeného kráľovstva. Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na lokalite: <https://www.vesync.com/legal/compliance/euukdoc>

Namontujte a prevádzkujte toto zariadenie tak, aby bola vzdialenosť medzi vysielačom a vašim telom najmenej 20 cm. Vysielač nesmie byť umiestnený v blízkosti žiadnej inej antény ani vysielača, ani pracovať v kombinácii s nimi.

Výrobca:

Spoločnosť VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

Priradenie

Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

App Store® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

iOS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a niektorých iných krajinách.

Označenie slova Bluetooth® a príslušné logá sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. je v rámci licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Obmedzená záruka na produkt spoločnosti COSORI

Názov výrobku	Cosori Iconic™ Single Inteligentná teplovzdušná fritéza 6,2 l
Model	CAF-SE601S-CEU
Pre vašu vlastnú evidenciu jednoznačne odporúčame, aby ste si poznačili ID objednávky a dátum nákupu.	
ID objednávky	
Dátum nákupu	

„VESYNC“ je obchodný názov použitý v tomto dokumente pre poskytovateľov záruky. Pri výrobkoch predávaných priamo v Spojených štátoch poskytuje záruku spoločnosť AROVAST CORPORATION. V prípade výrobkov predávaných priamo v členských štátoch EÚ poskytuje záruku spoločnosť ETEKCITY GMBH. „VESYNC“ sa používa len na referenčné účely a nemení ani nerozširuje územné záručné povinnosti ktorejkoľvek zo spoločností.

Obmedzená spotrebiteľská záruka na výrobok na päť (5) rokov pre teplovzdušnú fritézu COSORI ICONIC

Spoločnosť VESYNC zaručuje, že na **základnej jednotke** vašej fritézy sa nevyskytnú po dobu piatich (5) rokov od dátumu pôvodného nákupu materiálové a výrobné chyby.

Základná jednotka **nezahŕňa kôš, zapekací platňu a silikónové nožičky**. Táto záruka platí iba v regióne pôvodného zakúpenia a len vtedy, ak sa výrobok používa správne podľa poskytnutých pokynov.

***Táto záruka neovplyvňuje žiadne zákonné práva podľa príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa vo vašom regióne a tam, kde je to vyžadované, sa záručná doba predlží v súlade s takýmito právnymi predpismi.**

Výhody obmedzenej záruky

Počas vyššie uvedenej záručnej doby môže spoločnosť VESYNC podľa vlastného uváženia (i) poskytnúť refundáciu, (ii) opraviť chyby materiálu alebo spracovania alebo (iii) vymeniť výrobok za výrobok rovnakej alebo vyššej hodnoty.

Na čo sa vzťahuje?

Táto záruka platí iba pre pôvodného kupujúceho a nemôže sa previesť na ďalších

vlastníkov, aj keď bol výrobok počas záručnej doby ďalej predaný. Na uplatnenie záručných nárokov musí pôvodný kupujúci predložiť dôkaz o chybe a dátume zakúpenia.

Pozor na neautorizovaných dodávateľov alebo predajcov.

Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky zakúpené od neautorizovaných predajcov. Vzťahuje sa iba na nákupy od autorizovaných predajcov, ktorí dodržiavajú kvalitatívne štandardy spoločnosti VESYNC. Výrobky od neautorizovaných predajcov môžu byť falšované, použité, chybné alebo nevhodné pre vašu krajinu. Aby ste si boli istí pravosťou a záručným krytím, nakupujte iba od spoločnosti VESYNC alebo jej autorizovaných predajcov.

Ak si nie ste istí predajcom alebo si myslíte, že ste nakúpili od neautorizovaného zdroja, kontaktujte regionálnu zákaznícku podporu.

Na čo sa nevzťahuje?

- Kôš, zapiekacia platňa a silikónové nožičky majú nárok na jednoročnú (1) obmedzenú spotrebiteľskú záruku od dátumu pôvodného zakúpenia teplovzdušnej fritézy ICONIC.
- Bežné opotrebenie vrátane častí, ktoré sa prirodzene opotrebojú v priebehu času.
- Pozmenený alebo nečitateľný doklad o kúpe.
- Pozmenené, odstránené alebo nečitateľné čísla modelu, sériové čísla alebo výrobné kódy.
- Výrobky, ktoré boli upravené oproti pôvodnému stavu.
- Poškodenie z dôvodu nedodržania pokynov používateľskej príručky.
- Poškodenie spôsobené použitím neschváleného príslušenstva alebo periférií.
- Poškodenie v dôsledku nehody, nesprávneho použitia, zanedbania alebo nesprávnej údržby.
- Opravy alebo servis vykonané neautorizovanými poskytovateľmi alebo inými osobami než VESYNC.
- Poškodenie spôsobené komerčným používaním, prenájomom alebo nevhodným použitím.
- Poškodenie spôsobené zvieratami, bleskom, abnormálnym napätím, požiarom, prírodnými katastrofami, prepravou alebo nadmerným používaním umývačky riadu.
- Akékoľvek náhodné alebo následné škody vrátane nepriameho poškodenia, dočasnej straty možnosti používania alebo súvisiacich hotovostných výdavkov.

- Poškodenie alebo chyby presahujúce pôvodnú cenu výrobku.

Uplatnenie nároku na služby obmedzenej záruky v 5 jednoduchých krokoch:

1. Overte si, že váš výrobok je stále v záručnej lehote.
2. Majte k dispozícii kópiu faktúry, ID objednávky alebo doklad o kúpe.
3. Uschovajte si výrobok – nevyhadzujte ho predtým, než nás kontaktujete.
4. Obráťte sa na regionálnu zákaznícku podporu podľa regiónu pôvodného nákupu.
5. Ak bude vaša žiadosť schválená, vráťte výrobok spolu s kópiou faktúry a ID objednávky. Záručný servis je dostupný iba v regióne pôvodného zakúpenia a môže sa líšiť v závislosti od miesta.

Jediný a výlučný opravný prostriedok.

TÁTO OBMDZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU ZODPOVEDNOSŤOU SPOLOČNOSTI VESYNC A VAŠIM JEDINÝM RIEŠENÍM PRI AKÝCHKOLVEK PROBLÉMOCH S VÝROBKOM ALEBO PRI ZÁRUČNÝCH NÁROKOCH. NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY. ŽIADNY ZAMESTNANEC VESYNC ANI ŽIADNA INÁ STRANA NIE JE OPRAVNENÁ POSKYTNÚŤ ĎALŠIE ZÁRUKY NAD RÁMEC TOHO, ČO JE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE.

Zrieknutie sa obmedzených záruk.

V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, S VÝNIMKOU ZÁRUK POSKYTNUTÝCH V TEJTO POLITIKE, SA VÝROBKY VESYNC PREDÁVAJÚ „TAK, AKO SÚ“. VESYNC ODMIETA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE IBA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA PRÁV A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

OBMDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ VESYNC, JEJ POBOČKY A ICH ZAMESTNANCÍ, ZÁSTUPCOVIA ALEBO RIADITELIA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA:

- (A) ŠKODY PRESAHUJÚCE KÚPNÚ CENU VÝROBKU ALEBO
- (B) NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, AJ KEĎ

BOLA SPOLOČNOSŤ VESYNC UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI VESYNC NIKDY NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA CHYBNÝ VÝROBK, A VESYNC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, ČI PRIAME ALEBO NEPRIAME.

S VÝNIMKOU TOHO, ČO JE UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKU, SPOLOČNOSŤ VESYNC NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁKLADY SPOJENÉ S VÝMENOU ALEBO OPRAVOU VÝROBKOV, VRÁTANE PRÁCE, INŠTALÁCIE ALEBO ODSTRÁNENIA VÝROBKU.

ĎALŠIE PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ

NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ (1) VYLÚČENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, (2) OBMEDZENIA DĹŽKY TRVANIA PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO (3) VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD. V TAKÝCH PRÍPADOCH SA VYLÚČENIA UVEDENÉ V TÝCHTO ZÁSADÁCH NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. BUDÚ SA NA VÁS VZŤAHOVAŤ IBA PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VYŽADOVANÉ PLATNÝM ZÁKONOM. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ZÁRUK, ZODPOVEDNOSTI A OPRÁVNÝCH PROSTRIEDKOV PLATIA V NAJŠIRŠOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNE PRÁVNE PRÁVA, ALE V ZÁVISLOSTI OD VAŠEJ JURISDIKCIE MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA. NAŠTUDUJTE SI MIESTNE ZÁKONY, ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM.

LEN PRE OBYVATELOV KALIFORNIE, USA:

Záručná doba začína plynúť dňom pôvodného doručenia alebo vyzdvihnutia.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Podmienky a dostupnosť tejto záruky môžu byť kedykoľvek aktualizované, avšak akékoľvek zmeny sa nebudú vzťahovať na minulé nároky.

Regionálna zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety k svojmu novému produktu, kontaktujte náš ochotný tím regionálnej zákazníckej podpory.

Región	E-mail*
Spojené štáty	support@cosori.com
Spojené kráľovstvo	support.uk@cosori.com
Francúzsko	support.fr@cosori.com
Nemecko	support.de@cosori.com
Taliansko	support.it@cosori.com
Španielsko	support.es@cosori.com
Európa (všeobecne)	support.eu@cosori.com
Maloobchod EÚ	info@cosori.com

**Pred kontaktovaním zákazníckej podpory si pripravte faktúru k objednávke a ID objednávky.*

Arovast Corporation

Adresa kancelárie: 1775 Flight Way, Suite 150, Tustin, CA 92782, USA

Etekcitey GmbH

Adresa kancelárie: 3. poschodie, Niederkasseler Lohweg 189, 40547 Düsseldorf, Nemecko

Prístup k údajom v EÚ

Keď používate aplikáciu VeSync na pripojenie svojho výrobku, aplikácia môže generovať údaje. Tieto údaje môžete podľa potreby získať, stiahnuť alebo vymazať. Pre viac informácií navštívte:

