

OPENFIT 2+

Mode d'emploi

SHOKZ T921

Application

Téléchargez l'application Shokz

Avec l'application Shokz, vous pouvez changer de mode d'égalisation, vous connecter à deux appareils, activer Dolby Audio, personnaliser les boutons, mettre à jour le micrologiciel et régler le volume sonore. Téléchargez l'application maintenant pour simplifier votre expérience Shokz.

*Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.



Shokz




Catalogue

CONTENU DE LA BOÎTE	03
PORT ET UTILISATION	05
Schéma des écouteurs	06
Étui de chargement	07
Appairage	08
Port	10
FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE	12
Contrôle de la musique	13
Contrôle des appels	14
Contrôle du volume	15
Contrôle d' un seul écouteur	16
INDICATEUR LED	17
Indicateur LED de l' étui de chargement	18
SOURCE D' ÉNERGIE	20
Marche/Arrêt/Veille	21
Chargement des écouteurs	23
Chargement de l' étui de chargement	24
Chargement sans fil de l'étui de charge	25


FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES	26
Appairage multipoint	27
Dolby Audio	29
Connexion automatique.....	30
Trouver mes Shokz.....	31
Réinitialisation.....	32
Entretien	33
Nettoyage	34
Indice IP.....	35
SERVICE APRÈS-VENTE	36
Emplacement du numéro de série	37
Garantie	38

Contenu de la boîte

Contenu de la boîte

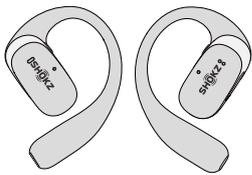


Écouteurs sans fil
OpenFit 2+ * 2

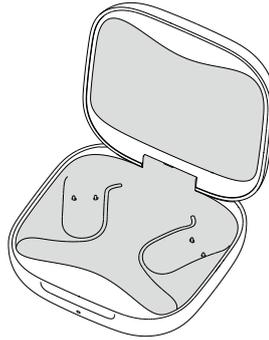


Étui de chargement
OpenFit 2+ * 1



Boîtier d'emballage
OpenFit 2+ * 1



Câble de
chargement
USB-C * 1

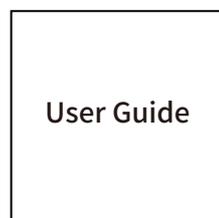

Guide de l'
utilisateur * 1



Déclaration
légale * 1




Carte de
garantie * 1

N' utilisez pas le produit si l' un des éléments ci-dessus est manquant ou si le produit est endommagé. Veuillez contacter votre revendeur ou nous contacter immédiatement.

(Voir page 36 : Service après-vente)

Port et utilisation


Schéma des écouteurs

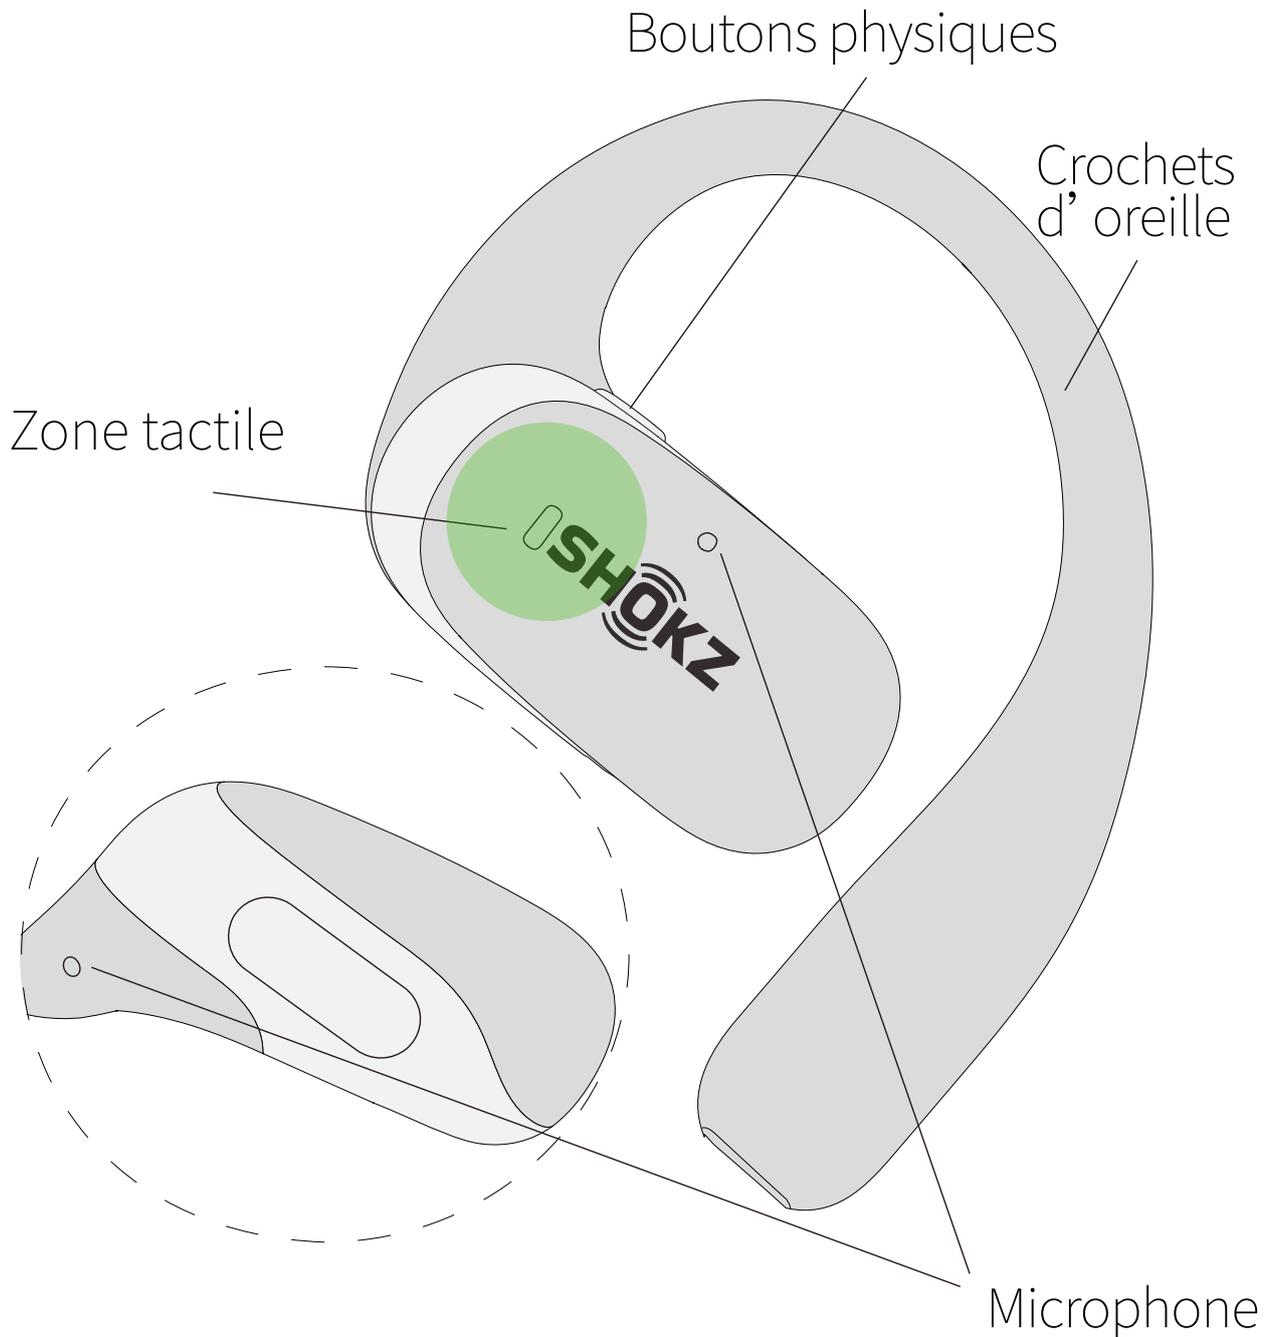

*La zone de contrôle tactile des deux écouteurs est située sur les zones surélevées du logo Shokz.


*Les microphones sont exclusivement destinés aux appels vocaux.

Étui de chargement

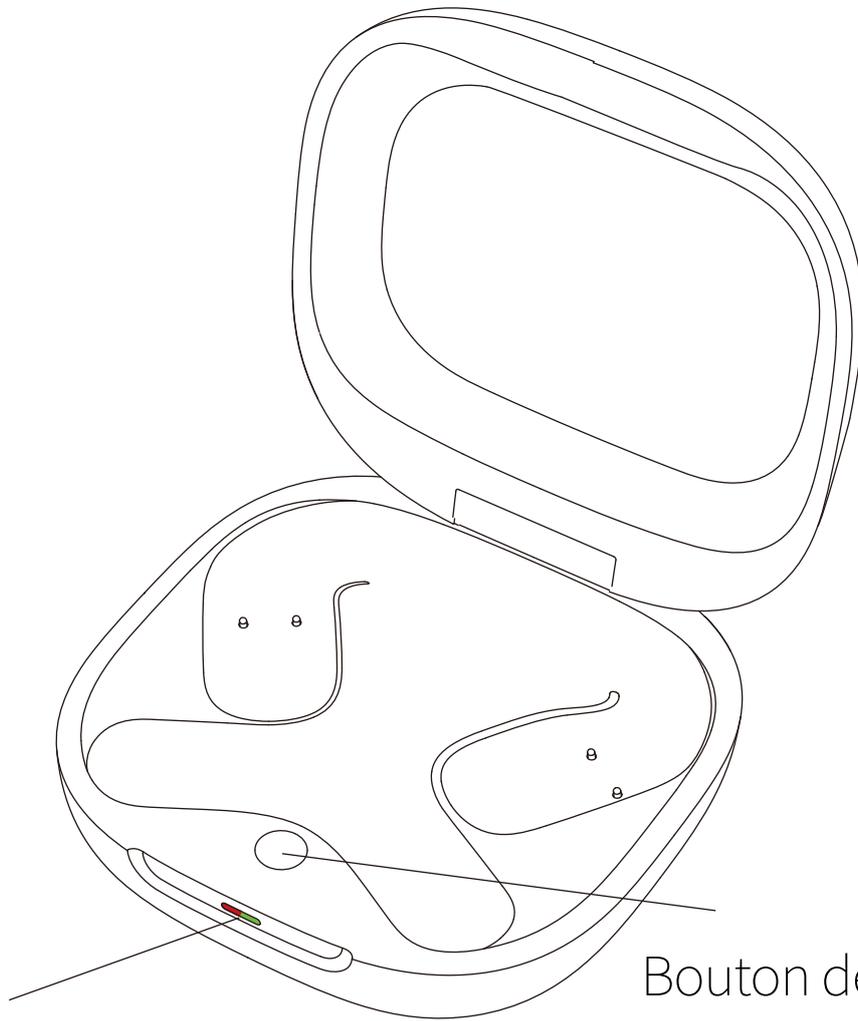


Indicateur LED de l' étui de chargement

Bouton de l' étui de chargement

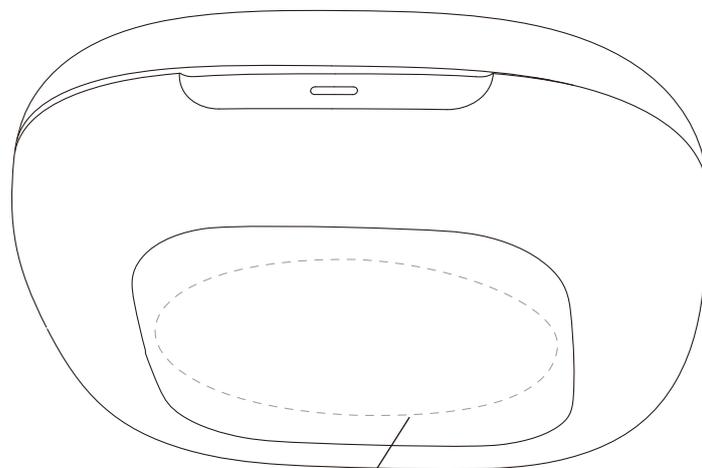

Bobine de charge sans fil

Appairage

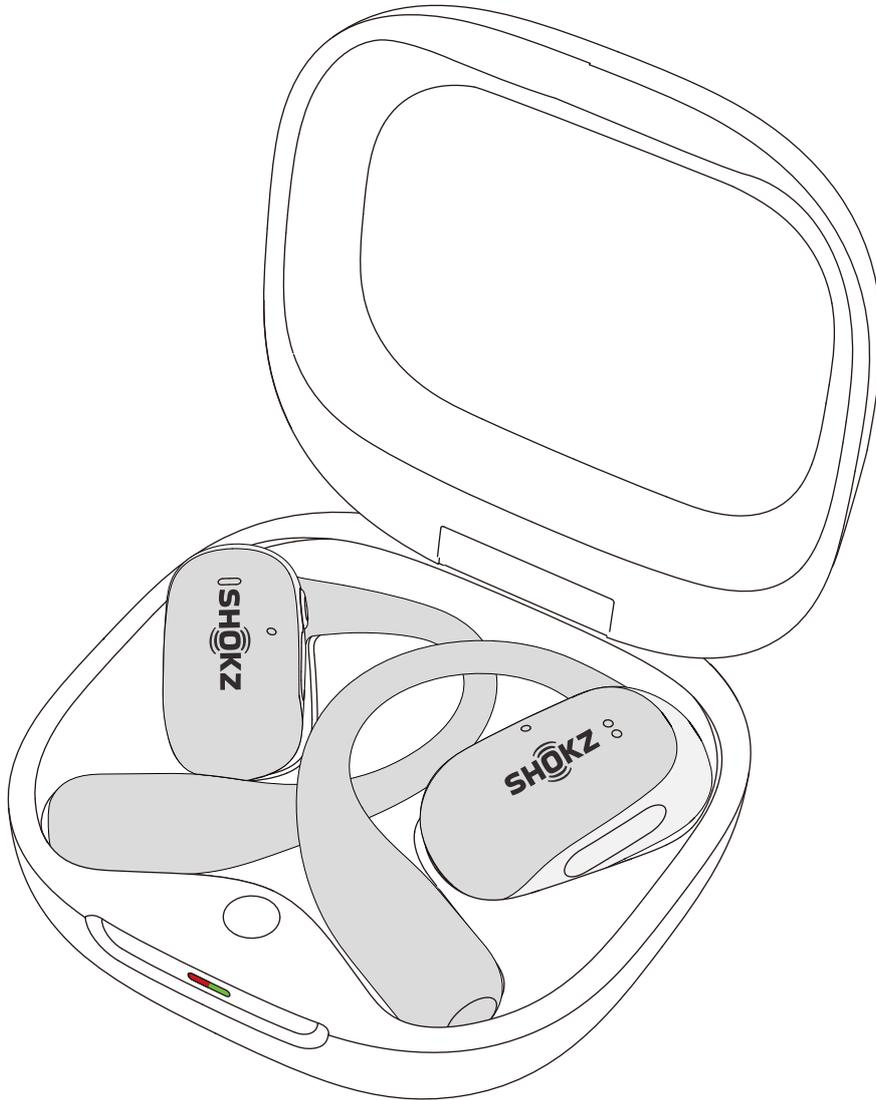


Lors de la première utilisation :

Ouvrez l' étui de chargement pour entrer immédiatement en mode d' appairage Bluetooth, avec le voyant lumineux clignotant en orange et vert.


Pour les appairages ultérieurs :

1. Placez les deux écouteurs dans l' étui de chargement ;
2. Appuyez sur le bouton situé à l' intérieur de l' étui de chargement et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu' à ce que les voyants lumineux clignotent en orange et en vert, indiquant ainsi que les écouteurs sont entrés en mode d' appairage.

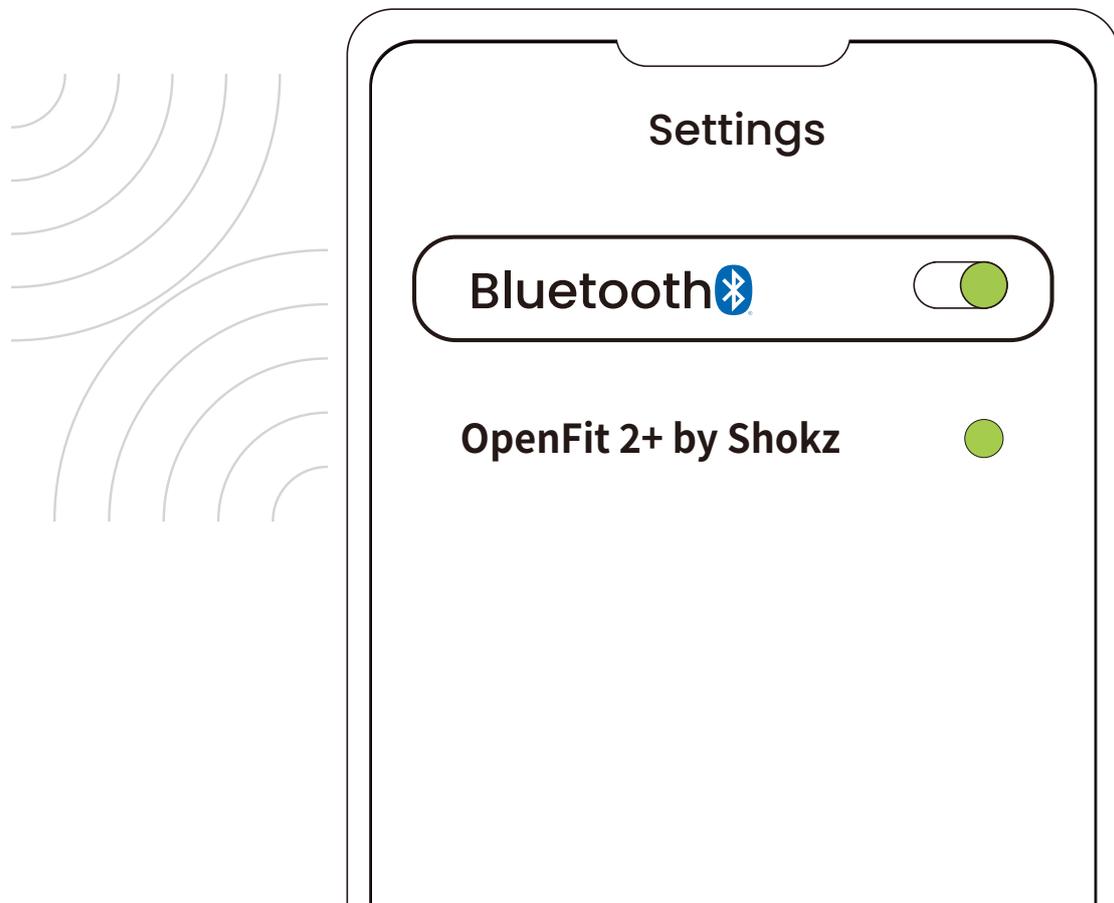

3. Activez la fonction Bluetooth et sélectionnez « OpenFit 2+ by Shokz ». L'appareil indiquera que l'appairage a réussi une fois la procédure terminée.

Port

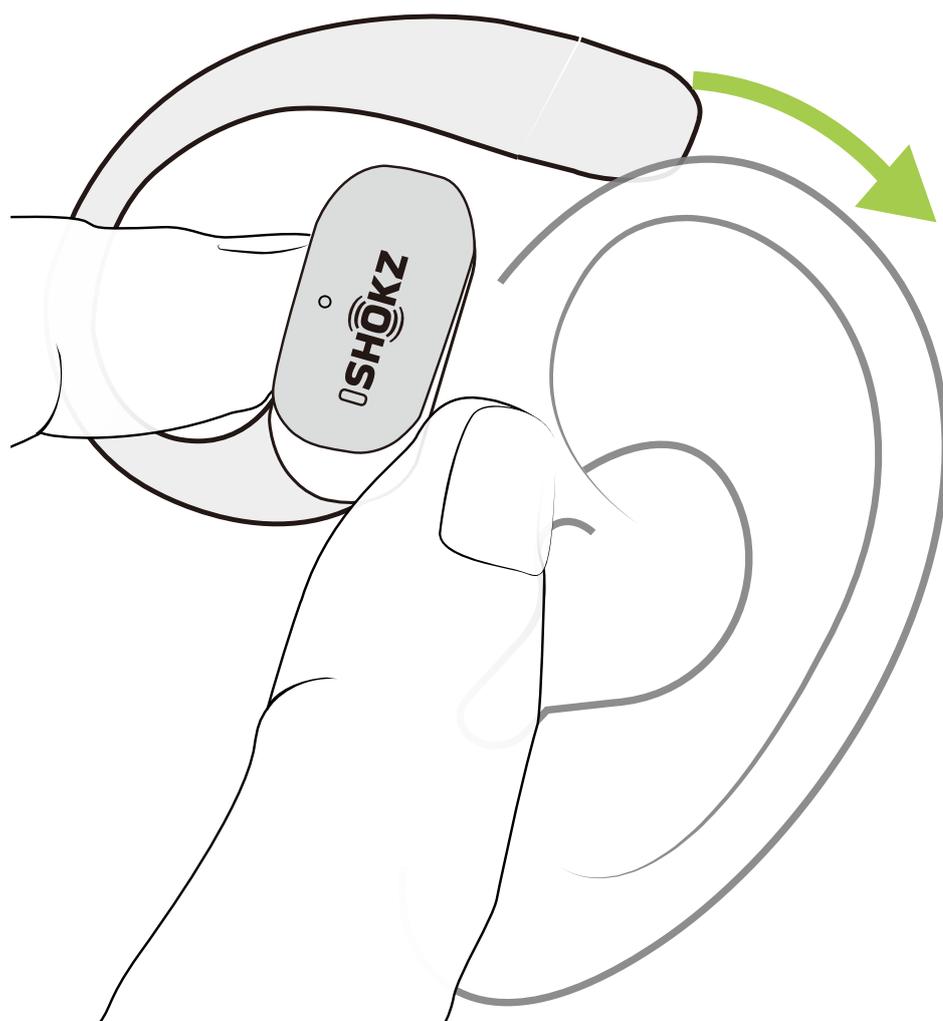


1. Retirez les écouteurs de l'étui.
2. Placez-les au-dessus de vos oreilles.



3. Faites doucement pivoter les écouteurs vers l'arrière, ce qui permet au crochet de s'enrouler autour de vos oreilles.
4. Vous êtes maintenant prêt à utiliser les écouteurs.

Fonctionnement et contrôle


Contrôle de la musique

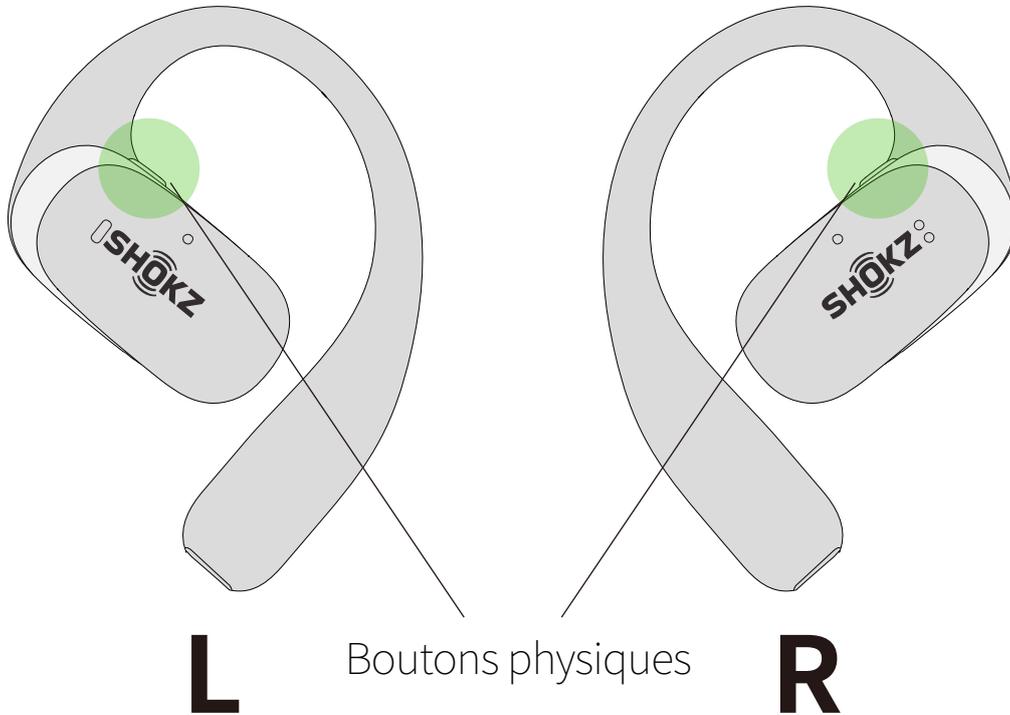

Bouton physique L (gauche) ou R (droit)	<p>▶ Lecture/Pause de la musique ●</p> <p>appuyez sur l' un des boutons physiques pendant que vous écoutez de la musique.</p>
	<p>▶▶ Lire la piste suivante ● ●</p> <p>appuyez deux fois sur l' un des boutons physiques pendant que vous écoutez de la musique.</p>
	<p>◀◀ Chanson précédente ● ● ●</p> <p>appuyez trois fois sur l' un des boutons physiques pendant que vous écoutez de la musique.</p>


* Les étapes de fonctionnement peuvent varier en fonction du logiciel. Prenez en compte l'utilisation réelle pour plus de précision.

Contrôle des appels

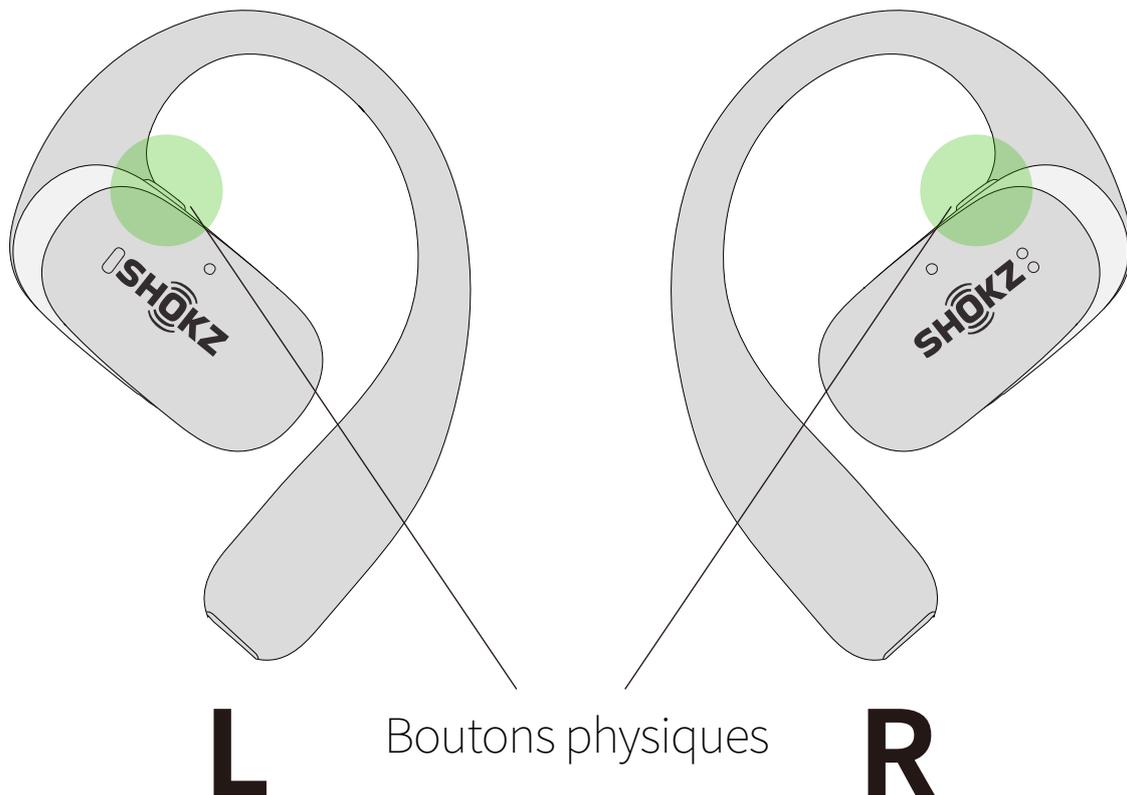


Bouton L (gauche) ou R (droit)	 Répondre à un appel ●
	<p>appuyez sur l'un des boutons physiques</p>
	 Mettre fin à un appel ● ●
	<p>appuyez sur l'un des boutons physiques pendant l'appel.</p>
	 Rejeter un appel ●
	<p>appuyez deux fois sur l'un des boutons physiques.</p>

Contrôle du volume

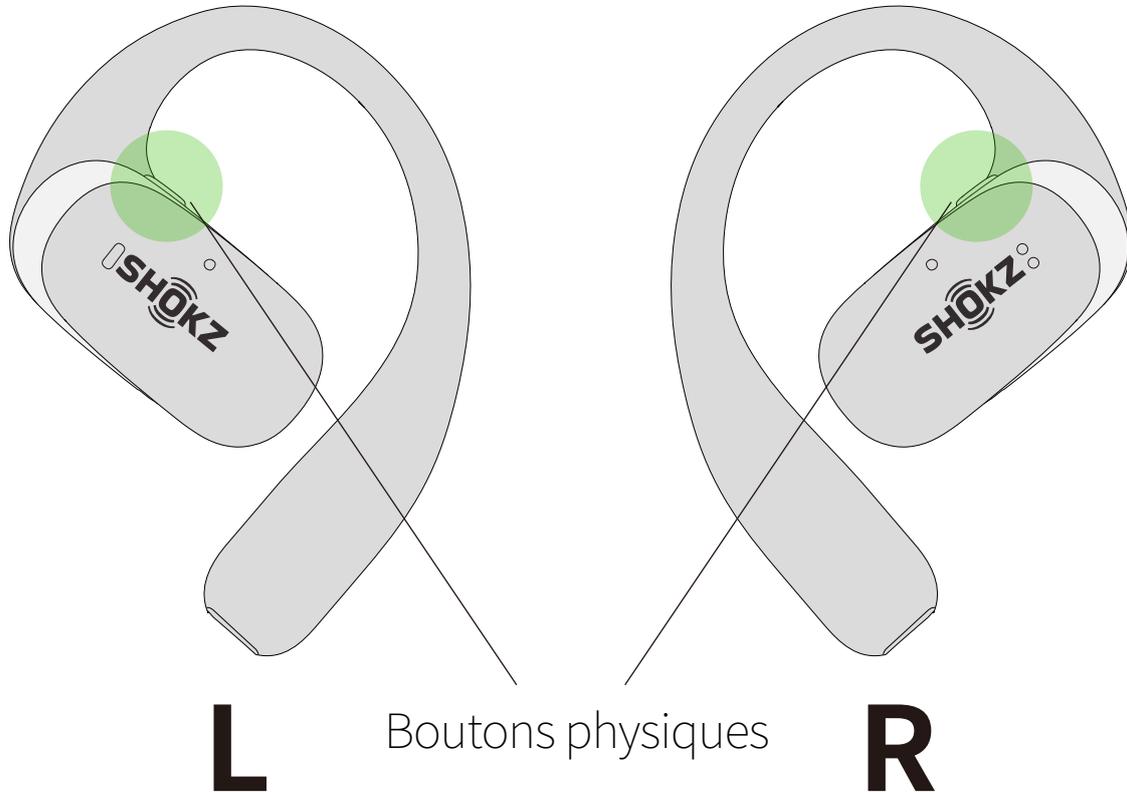

<p>Bouton L (gauche)</p>	<p> Baisser le volume d'un niveau </p> <p>appuyez sur le bouton physique de gauche et maintenez-le enfoncé pendant la musique ou les appels.</p>
<p>Bouton R (droit)</p>	<p> Augmenter le volume d'un niveau </p> <p>Appuyez sur le bouton droit et maintenez-le enfoncé pendant la musique ou les appels</p>
<p># Contrôle continu du volume : Pendant la musique ou les appels, appuyez longuement sur l'écouteur correspondant jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint.</p>	


Contrôle d' un seul écouteur

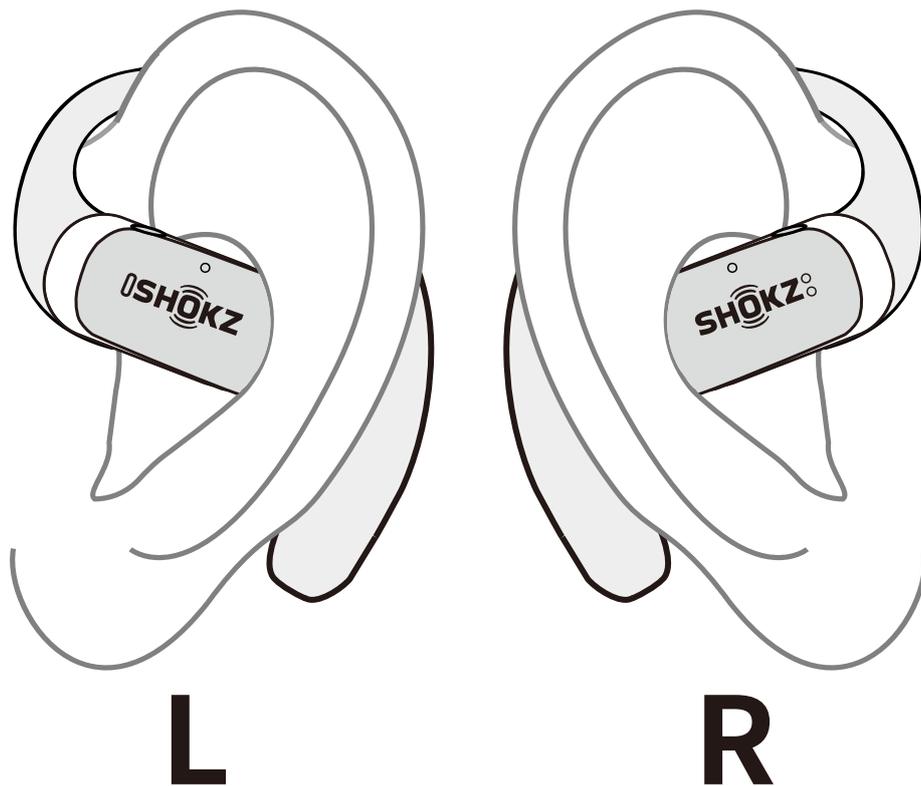

Les deux écouteurs sont conçus pour une utilisation indépendante, ce qui permet de lire de la musique en mono ou de passer des appels. Utilisé individuellement, chaque écouteur conserve sa fonctionnalité de bouton respective. Pour le contrôle de la musique, veuillez vous référer à la page 13. Pour le contrôle des appels, reportez-vous à la page 14.

Indicateur LED

Indicateur LED de l'étui de chargement

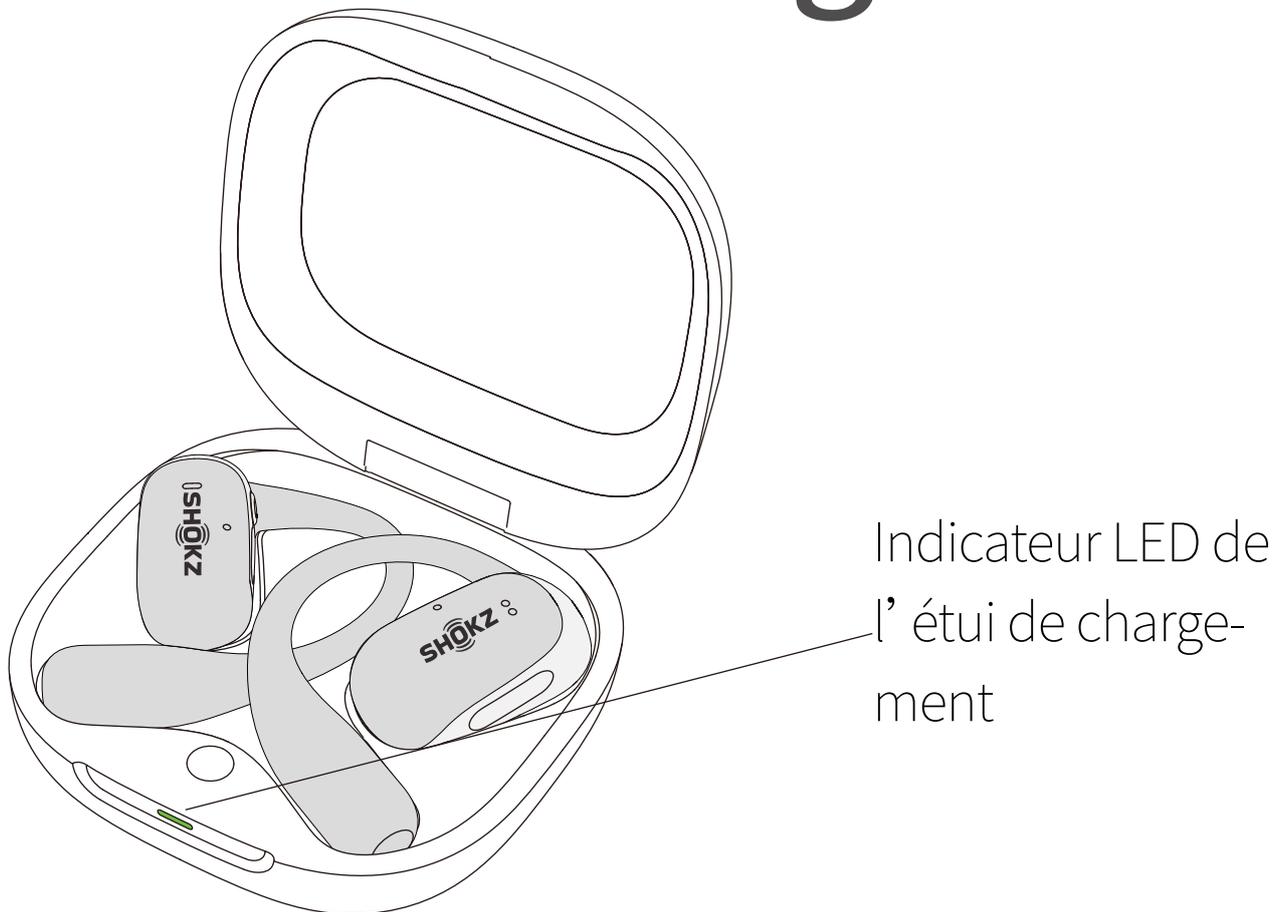

1. Lorsque les écouteurs sont dans l'étui de chargement, l'indicateur affiche le niveau de charge des écouteurs.

Niveau de batterie élevé	à l'ouverture, le voyant vert s'éteint au bout de 5 secondes.
Niveau de batterie faible	à l'ouverture, le voyant orange s'éteint au bout de 5 secondes.

*Remarque : Lorsque les deux écouteurs sont placés dans l'étui de chargement, l'indicateur affiche le niveau de puissance de l'écouteur avec le niveau de batterie le plus bas.



Indicateur LED de l'étui de chargement

2. Lorsque les écouteurs sont hors de l'étui de chargement, l'indicateur affiche le niveau de la batterie de l'étui de chargement.

Étui de chargement avec un niveau de batterie élevé	le voyant vert s'éteint après 5 secondes lors de l'ouverture ou de la fermeture de l'étui ou lors de l'appui sur le bouton de l'étui de chargement.
Étui de chargement avec un niveau de batterie faible	le voyant orange s'éteint après 5 secondes lors de l'ouverture ou de la fermeture de l'étui ou en appuyant sur le bouton de l'étui de chargement.

3. Lorsqu'il est connecté à une alimentation externe


Chargement	l'indicateur est orange fixe.
Charge terminée	l'indicateur est vert continu.

4. Autres

Appairage	l'indicateur clignote en orange et en vert.
Réinitialisation des données d'usine	l'indicateur clignote en orange pendant 5 secondes.

Source d'énergie


Marche/Arrêt/Veille

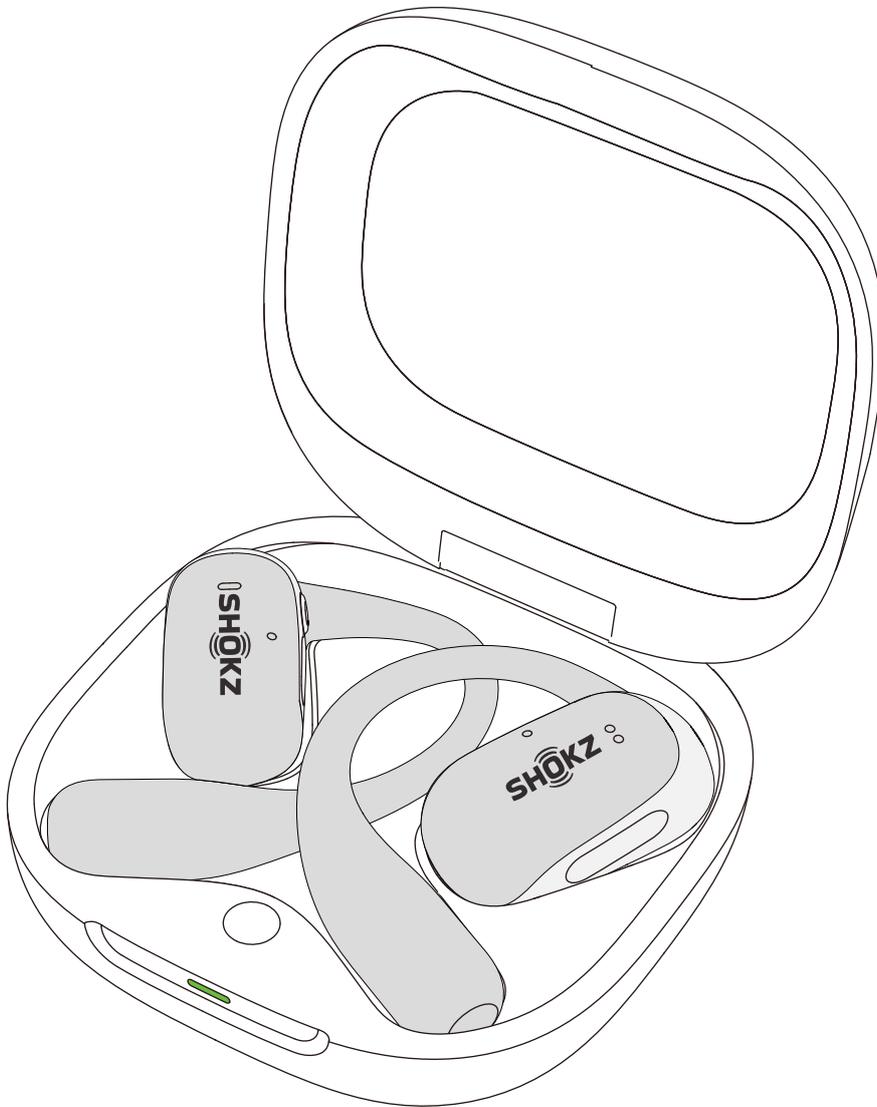

1. Marche

Lorsque les écouteurs sont placés dans l'étui de chargement, l'ouverture de l'étui active le voyant lumineux et allume les écouteurs.

*Remarque : La fermeture de l'étui de chargement après avoir retiré les écouteurs permet de préserver la durée de vie de la batterie et empêche les débris de pénétrer dans l'étui.

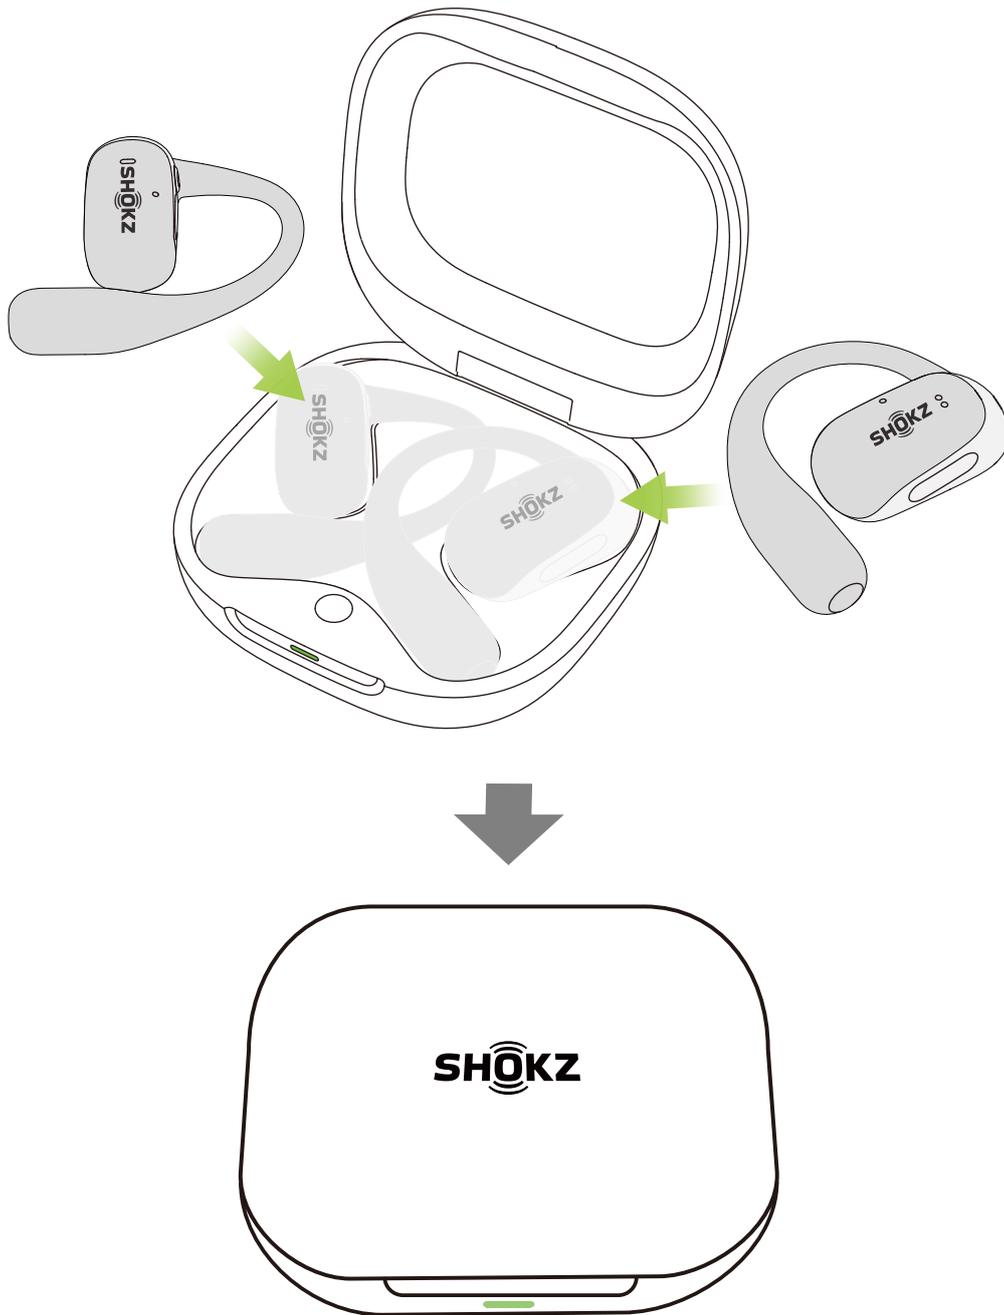

2. Arrêt

Lorsque l' étui de chargement est fermé avec les deux écouteurs à l' intérieur, ils s' éteignent automatiquement.

3. Veille

Si les écouteurs sont hors de l' étui et déconnectés pendant 3 minutes, ils passent en mode veille pour économiser la batterie.

Chargement des écouteurs



● Le voyant vert indique un niveau de batterie élevé.

● Le voyant orange indique un niveau de batterie faible.

Placez les écouteurs dans l'étui de chargement jusqu'à ce qu'ils se fixent magnétiquement. Fermez l'étui de chargement une fois que le voyant lumineux est allumé.

*Remarque :

L'indicateur LED sur l'étui de chargement indiquera l'état de la batterie des écouteurs dans l'étui. Le voyant vert indique un niveau de batterie élevé et le voyant orange indique un niveau de batterie faible. Si les deux écouteurs sont dans l'étui, l'indicateur LED indique l'état d'alimentation de l'écouteur avec une batterie faible.

- Les écouteurs atteindront leur pleine charge après environ 60 minutes à l'intérieur de l'étui de chargement. Assurez-vous que l'étui de chargement dispose d'un niveau de batterie suffisant pour charger les écouteurs.

Chargement de l'étui de chargement

Connectez le câble de chargement USB-C vers USB-C à l'étui de chargement et branchez-le sur une alimentation électrique ou un chargeur mural certifié. Un voyant orange fixe sur l'étui de chargement indique qu'il est en cours de chargement, tandis qu'un voyant vert fixe indique que l'étui est complètement chargé.

*Remarque :

- À une température de 25 ± 2 °C, une fois que les écouteurs ont diffusé de la musique jusqu'à s'éteindre automatiquement, placez-les dans un étui complètement chargé : ils se rechargent alors en 60 minutes environ. Ce temps de charge est basé sur les tests effectués au Shokz Lab. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement, des caractéristiques du produit et des habitudes d'utilisation. Prenez en compte l'utilisation réelle pour plus de précision.
- Il fonctionne en utilisant la tension USB standard $5\text{ V} \pm 5\%$. Nous vous déconseillons d'utiliser des sources d'alimentation haute tension pour charger les écouteurs, car cela pourrait les endommager. De plus, l'utilisation de câbles de charge tiers peut entraîner des temps de charge plus longs.
- Avant de charger, assurez-vous que le port de charge est sec et exempt de résidus de liquide comme de la sueur. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer toute humidité ou tout résidu du port de charge.

Chargement sans fil de l'étui de charge

L'étui est compatible avec la charge sans fil certifiée Qi.

Veillez suivre ces étapes pour une charge correcte :


1. Configurez le chargeur – Connectez votre chargeur sans fil certifié Qi à une source d'alimentation et assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
2. Positionnez l'étui de charge – Placez l'étui centré sur le chargeur sans fil avec le logo vers le haut, en vous assurant qu'il est correctement aligné sur les bornes de charge.
3. Vérifiez le voyant lumineux – Le voyant orange restera allumé pendant la charge. Lorsqu'il passe au vert fixe, le boîtier est complètement chargé.

Fonctionnalités supplémentaires

Appairage multipoint

*Veuillez mettre à jour l'application Shokz avec la dernière version de l'App Store. Suivez les instructions pour mettre à jour le micrologiciel des écouteurs vers la dernière version. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil d'appairage.

1. Connectez d'abord les écouteurs à votre téléphone et commencez par sélectionner « Appairage multipoint » dans l'application Shokz.

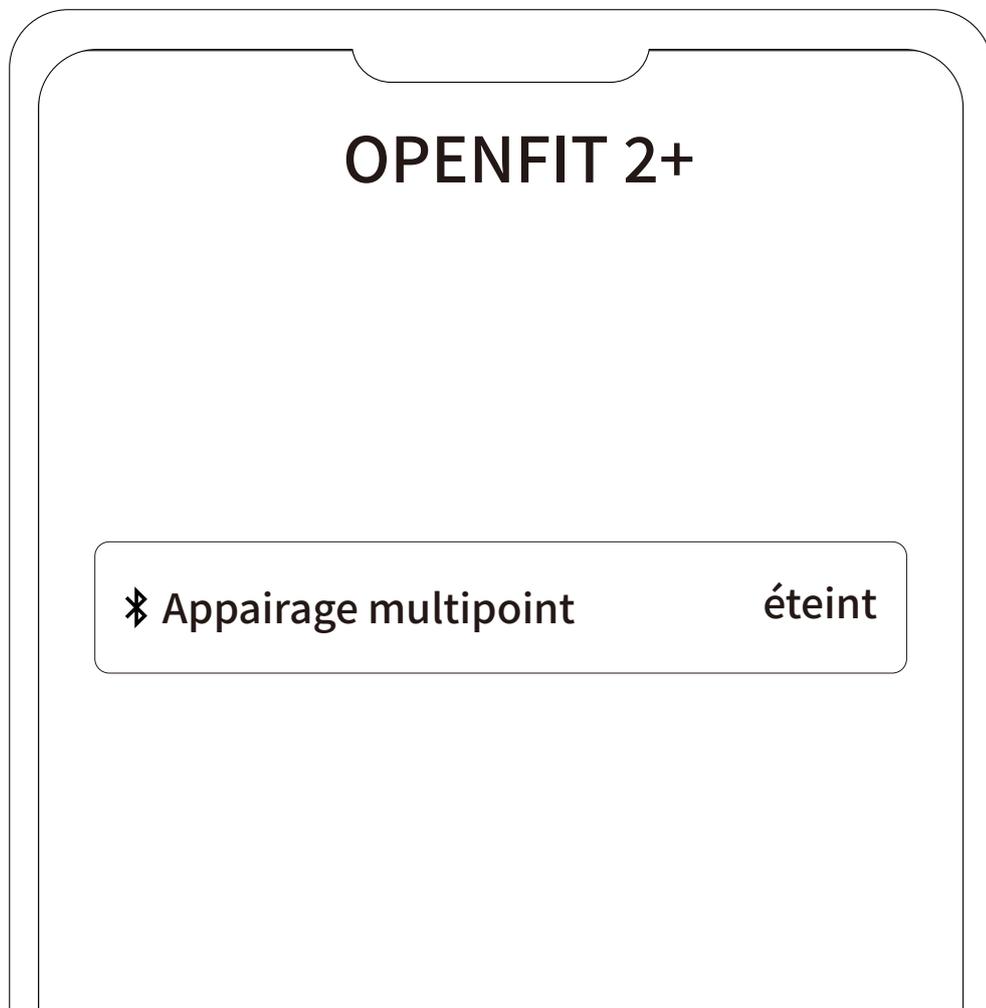

2. Sur la page contextuelle, confirmez pour ouvrir la fonction Appairage multipoint.
3. Sélectionnez « Connecter au deuxième appareil » et suivez les instructions pour établir une connexion avec le deuxième appareil.




4. Vos écouteurs sont désormais connectés à deux appareils. Vous pouvez gérer facilement vos connexions Bluetooth via l'application Shokz.

Dolby Audio


1. Qualité sonore améliorée – Dolby Audio améliore le son en produisant un son cristallin, des détails riches et une expérience de son surround immersive pour un voyage musical et de divertissement captivant. Vous pouvez facilement activer ou désactiver Dolby Audio via l'application Shokz.
2. Configuration – Assurez-vous que vos écouteurs et votre téléphone portable sont connectés, puis ouvrez l'application Shokz.
3. Basculez pour activer – Actionnez le bouton Dolby Audio pour l'activer ou le désactiver.

Connexion automatique

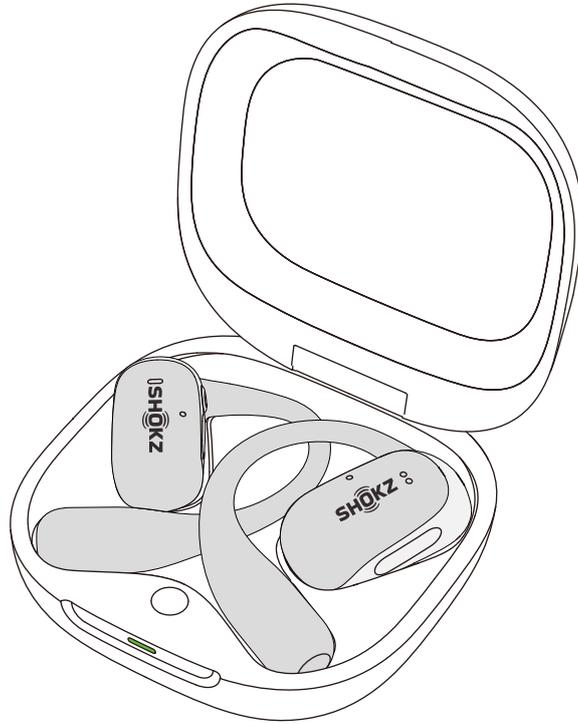


1. Une fois les écouteurs allumés, ils tentent automatiquement de se connecter au dernier appareil appairé et émettent un bip pour indiquer une connexion réussie.
2. Pendant l'utilisation, les écouteurs peuvent se déconnecter de l'appareil appairé en raison des limitations de la portée de connexion. S'ils sont de nouveau à portée dans les 3 minutes, ils rétablissent automatiquement la connexion avec le dernier appareil appairé, en émettant un signal sonore indiquant la réussite de la reconnexion.
3. Si les écouteurs reviennent dans la plage de connexion après 3 minutes, appuyez sur l'un des boutons physiques pour déclencher la reconnexion automatique.
4. Avec l'appairage multipoint activé, appuyez simplement sur l'un des boutons physiques pour vous reconnecter aux deux appareils.

Trouver mes Shokz

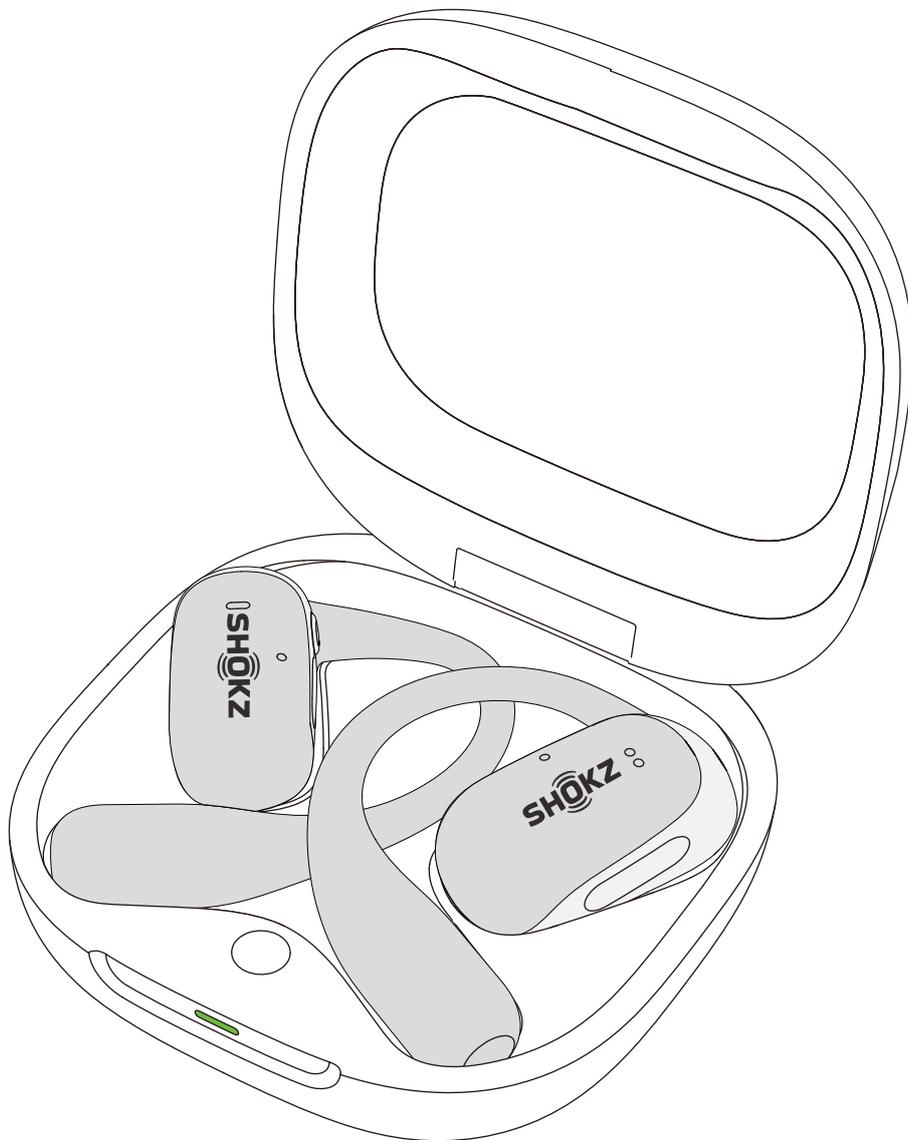

1. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à votre téléphone. Ensuite, ouvrez l'application Shokz et choisissez « Trouver mes Shokz ».
2. Sélectionnez les écouteurs que vous souhaitez localiser dans la liste qui s'affiche.
3. Sélectionnez « Sonnerie ». Vos écouteurs commenceront à émettre un bruit fort pour vous aider à les trouver.

Réinitialisation

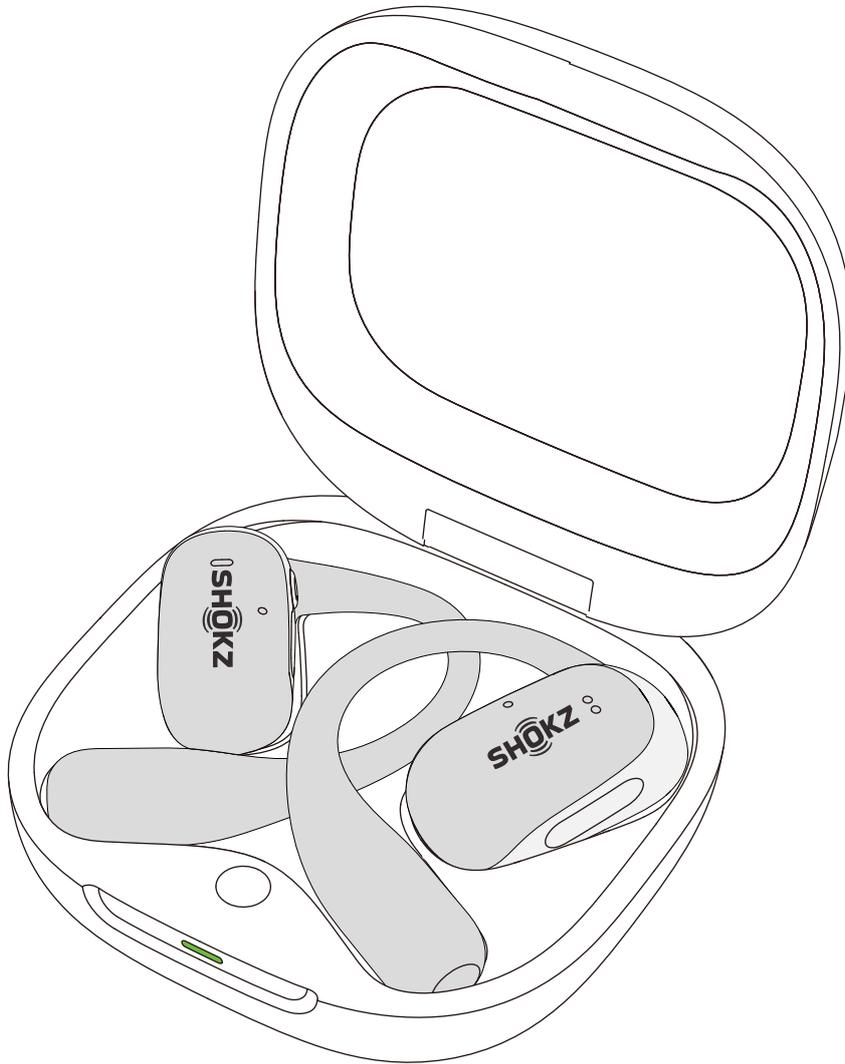

La réinitialisation des écouteurs effacera la liste des appareils appairés et réinitialisera tous les paramètres.

1. Placez les deux écouteurs dans l' étui de chargement.
2. Maintenez le bouton de l' étui enfoncé 15 secondes. L' indicateur clignote orange (5 secondes) pour confirmer la réinitialisation. Ensuite, l' indicateur clignotera en orange et en vert, indiquant que les écouteurs sont entrés en mode d' appairage.

Entretien

Nettoyage

1. Écouteurs

- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les écouteurs.
- Lorsque vous nettoyez le maillage des écouteurs, éliminez délicatement la saleté et le cérumen avec un coton-tige sec, puis essuyez avec un chiffon doux.

Remarque :

- Assurez-vous que les écouteurs sont éteints et déconnectés de tous les appareils avant de les nettoyer.
- Ne lavez pas les écouteurs avec de l'eau et n'utilisez pas de nettoyage par ultrasons.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans les ouvertures des écouteurs.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de produits chimiques à forte concentration, d'alcool ou de solvants à base d'acétone, car ils peuvent provoquer des dommages, des déformations ou une décoloration.
- Évitez d'utiliser des objets tranchants ou abrasifs.

2. Étui de chargement

Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer l'extérieur de l'étui de chargement.

- Utilisez une brosse douce, propre et sèche pour éliminer les débris de l'interface de chargement.
- Essuyez délicatement la surface de contact de chargement à l'intérieur de l'étui de chargement à l'aide d'un coton-tige propre et sec.

Indice IP

Testés dans des conditions de laboratoire contrôlées, les composants des écouteurs de ce produit sont résistants à la poussière, à la transpiration et à l'eau, à un niveau IP55 conformément à la norme CEI 60529.




Remarque :

- L'indice IP55 de résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau s'applique uniquement aux écouteurs et ne s'applique pas à l'étui de chargement.
- La fonction de résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau est sujette à dégradation avec une utilisation régulière.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et évitez toute exposition prolongée à des conditions humides.
- N'utilisez pas le produit pendant des activités telles que la natation, le ski nautique, le surf ou d'autres sports nautiques.
- En cas d'exposition accidentelle à l'eau, essuyez rapidement le produit et les accessoires, puis laissez-les sécher à l'air libre dans un endroit frais et aéré. Évitez toute utilisation ou charge jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Service après-vente

Emplacement du numéro de série

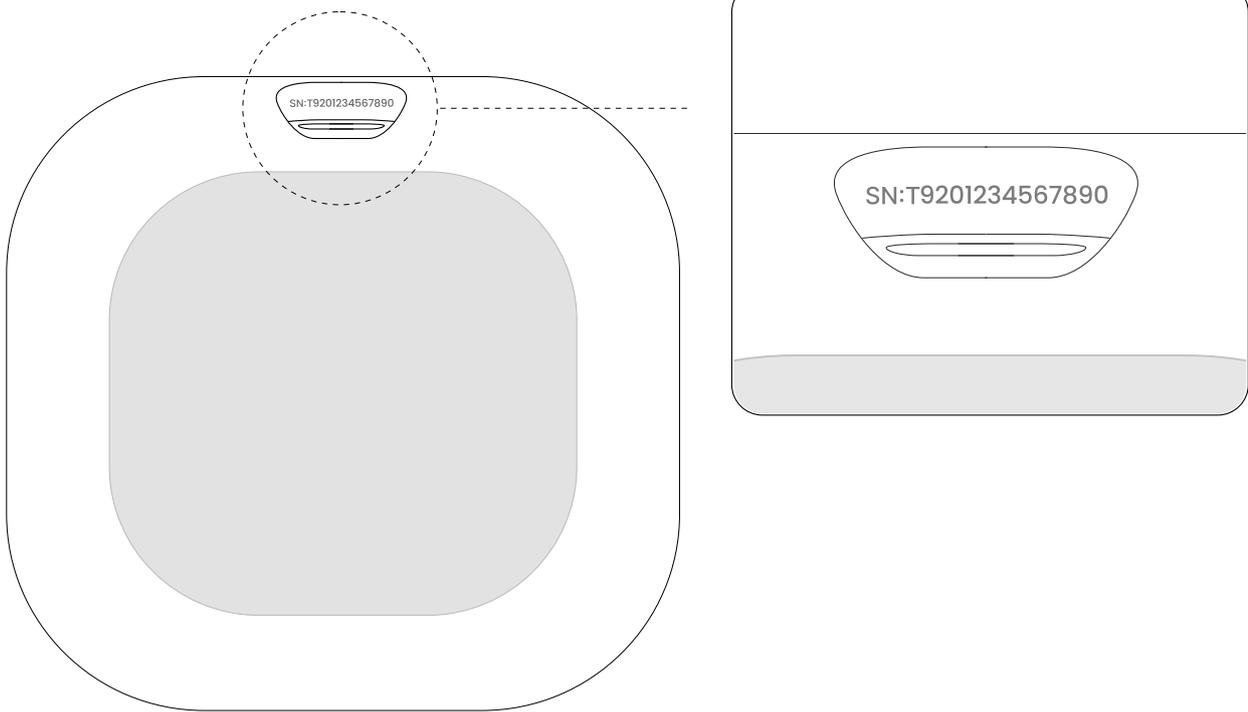

Le numéro de série du produit se trouve sur le code-barres de l'emballage et de la carte de garantie. De plus, l'étui de chargement comprend un numéro de série imprimé à côté du port de chargement.

Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie. Visitez notre site Web à l'adresse <https://shokz.com/pages/warranty-return> pour plus de détails sur la garantie limitée.

SHOKZ