

# OPENFIT PRO

Mode d'emploi

SHOKZ T010

# App

## Shokz App

L'application Shokz vous permet de choisir vos modes d'égalisation, d'ajuster le niveau de réduction du bruit, d'utiliser le couplage MultiPoint, de personnaliser les commandes, de mettre à jour le firmware ou encore de retrouver vos écouteurs égarés. Prenez le contrôle de votre musique et personnalisez votre expérience d'écoute. Téléchargez-la dès maintenant.



**Shokz**




# Catalogue

<b>CONTENU DE LA BOÎTE</b>	03
<b>PORT ET UTILISATION</b>	05
Écouteurs	06
Étui de charge	07
Appairage	08
Port	10
<b>FONCTIONNEMENT ET COMMANDES</b>	13
Commandes de volume	14
Commandes de lecture audio	15
Commandes d'appel	16
<b>VOYANT LED</b>	17
Voyant LED de l'étui de charge	18
<b>SOURCE D'ALIMENTATION</b>	20
Marche/Arrêt/Veille	21
Charger les écouteurs	23
Charger l'étui de charge	24


<b>AUTRES FONCTIONNALITÉS</b>	26
Réduction de bruit	27
Appairage multipoint	29
Optimized for Dolby Atmos	31
Connexion automatique	32
Localiser les écouteurs	33
Réinitialisation	34
<b>ENTRETIEN</b>	35
Nettoyage	36
Indice de protection IP	37
<b>SERVICE APRÈS-VENTE</b>	38
Localisation du numéro de série	39
Garantie	40

# CONTENU DE LA BOÎTE


# Contenu de la boîte

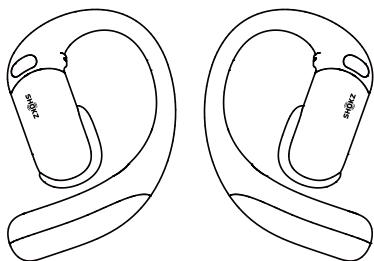


2 écouteurs sans fil  
OpenFit Pro

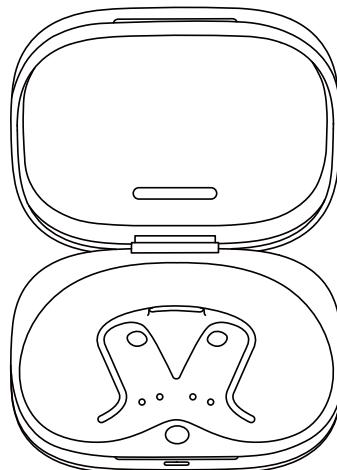


1 étui de charge  
OpenFit Pro

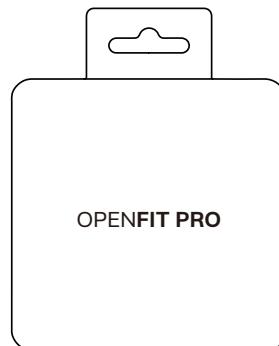


1 emballage  
OpenFit Pro



1 câble de charge  
USB-C

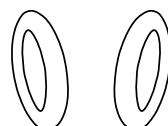


Accessoires de  
maintien \*2

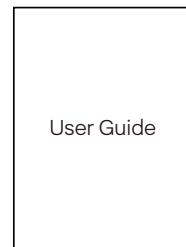


1 mode d'emploi



1 document de  
mentions légales

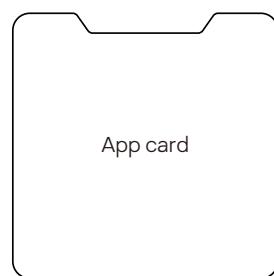

1 carte d'application

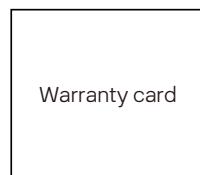


1 carte de  
garantie

\*Remarque : n'utilisez pas le produit si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou si le produit est endommagé. Veuillez contacter votre revendeur ou nous contacter immédiatement.


# **PORT ET UTILISATION**

# Écouteurs


bouton physique

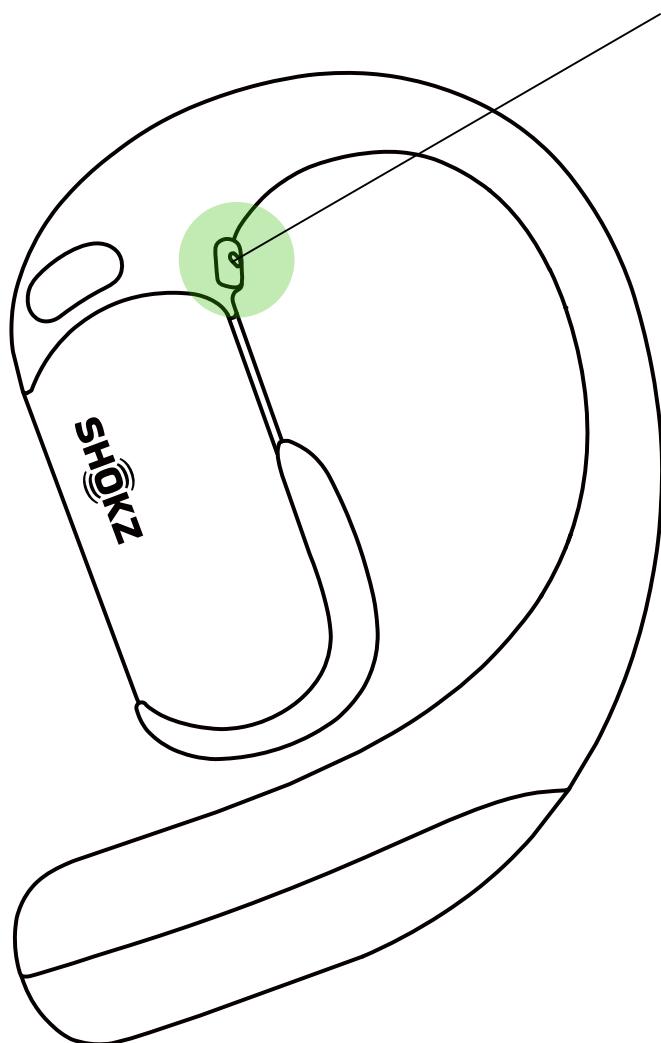

# Étui de charge

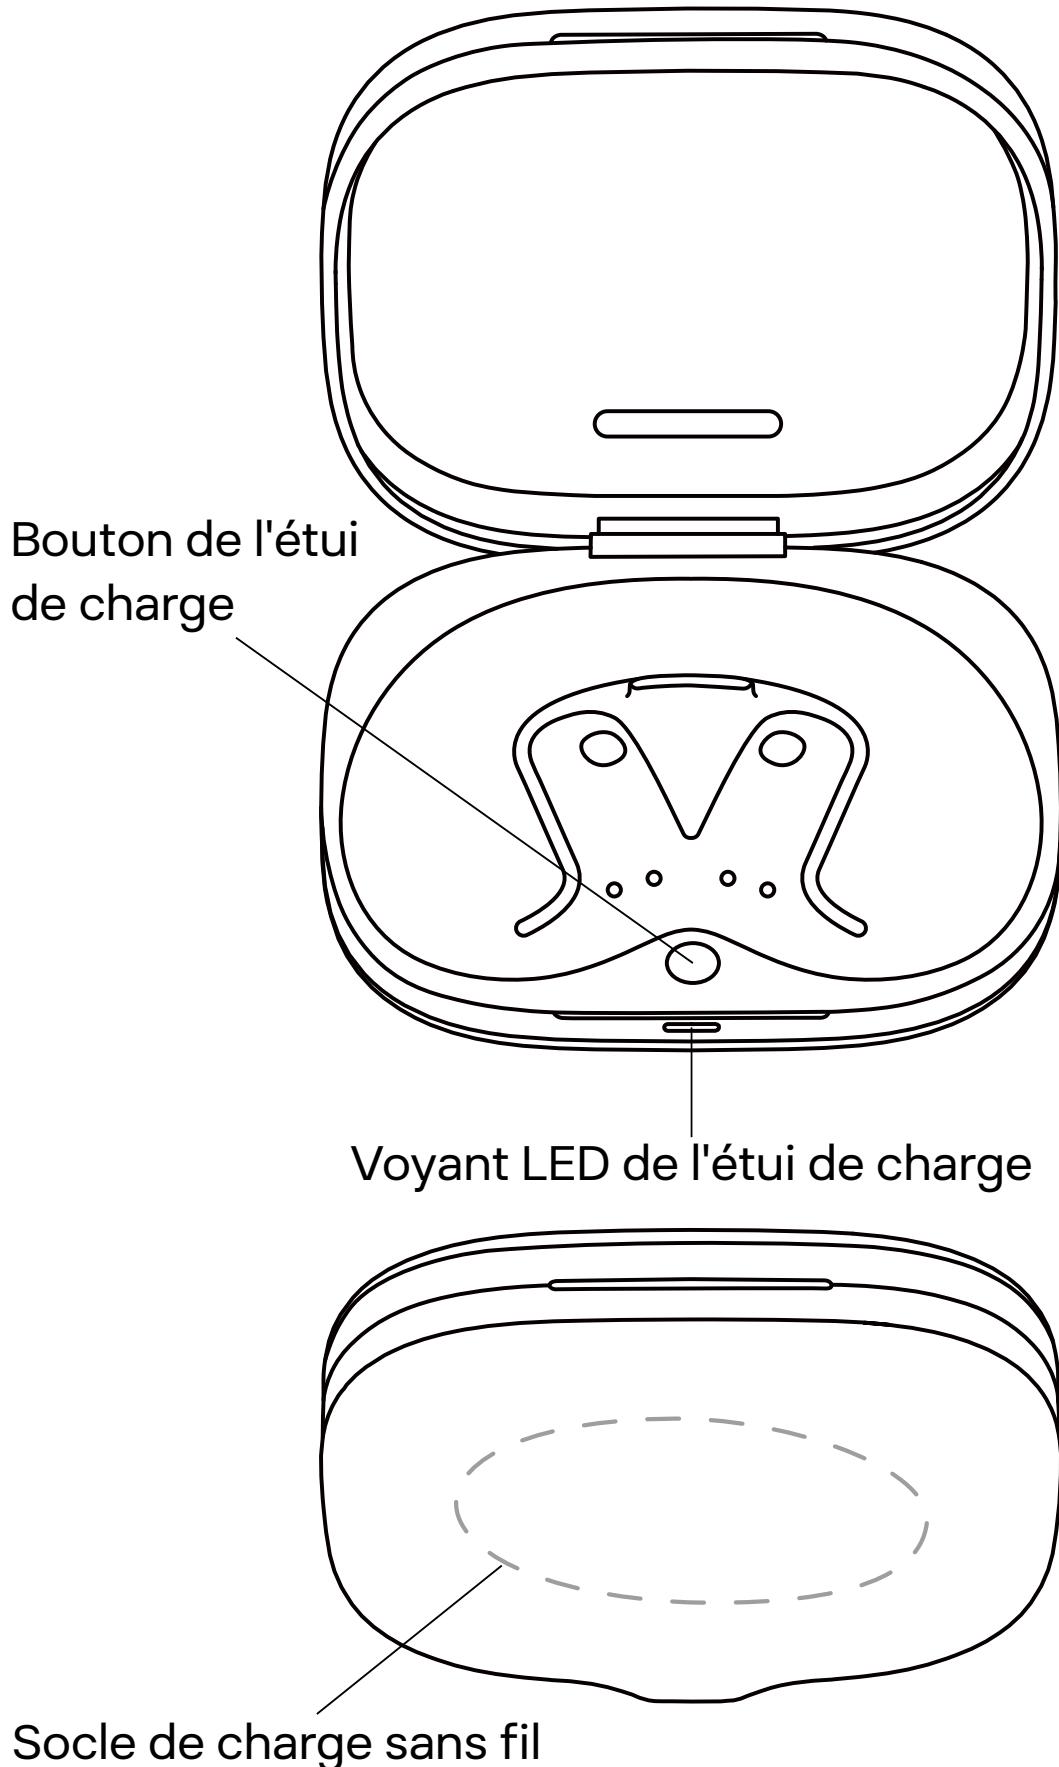

# Appairage

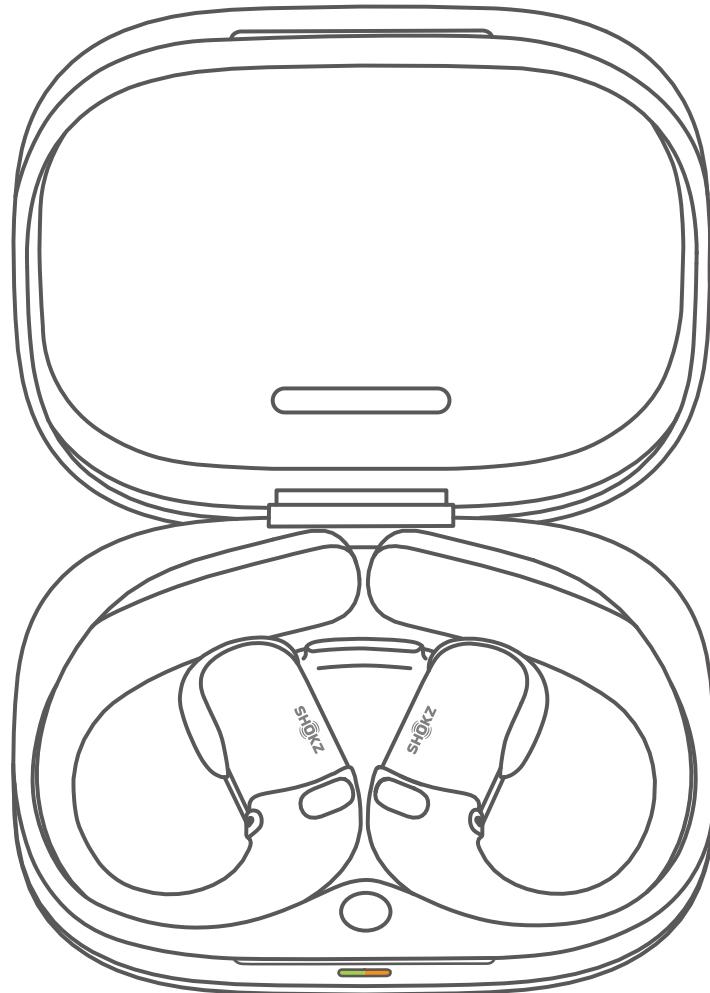


## Première utilisation

Ouvrez l'étui de charge pour activer automatiquement le mode d'appairage Bluetooth. Le voyant lumineux clignote en orange et en vert.


## Pour les appairages ultérieurs

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de charge.
2. Appuyez sur le bouton situé à l'intérieur de l'étui de charge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote en orange et en vert, indiquant que les écouteurs sont en mode d'appairage.

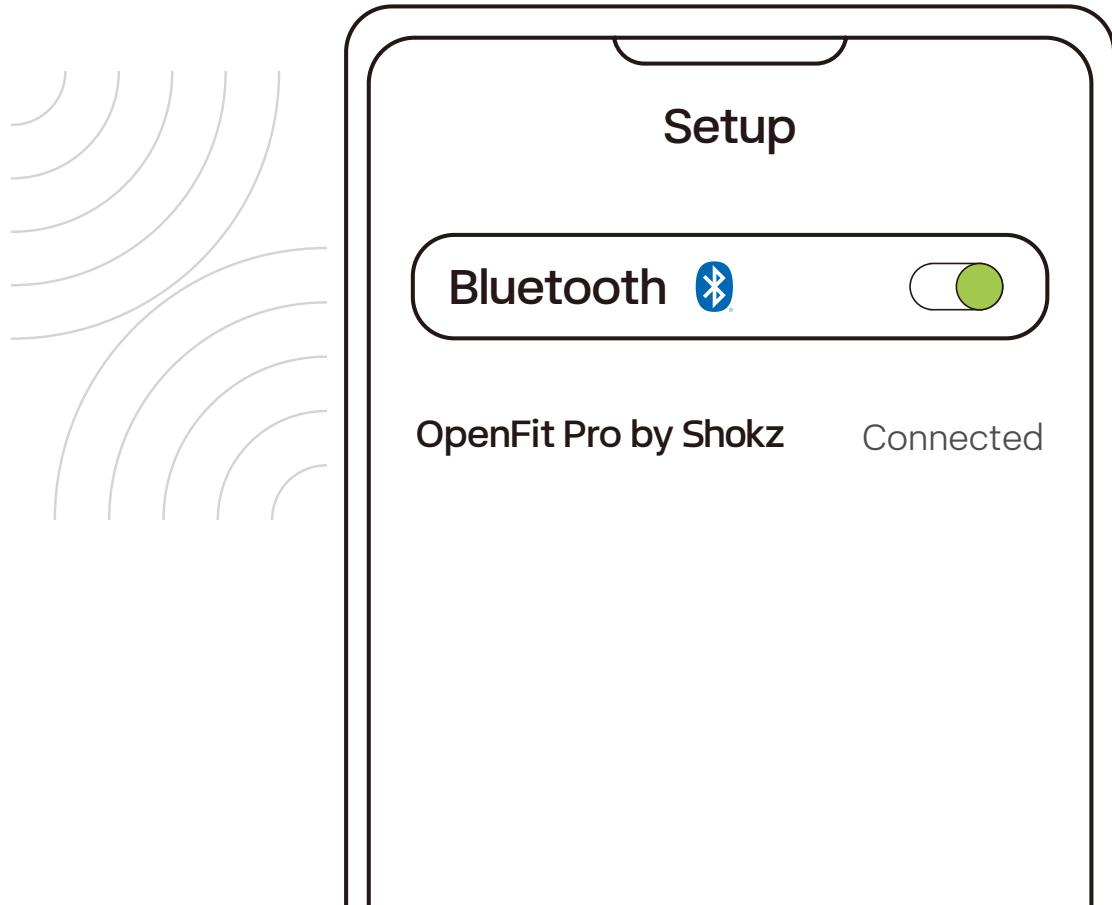


3. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « OpenFit Pro by Shokz ». Une fois l'appairage terminé, votre appareil confirme la connexion.

# Port

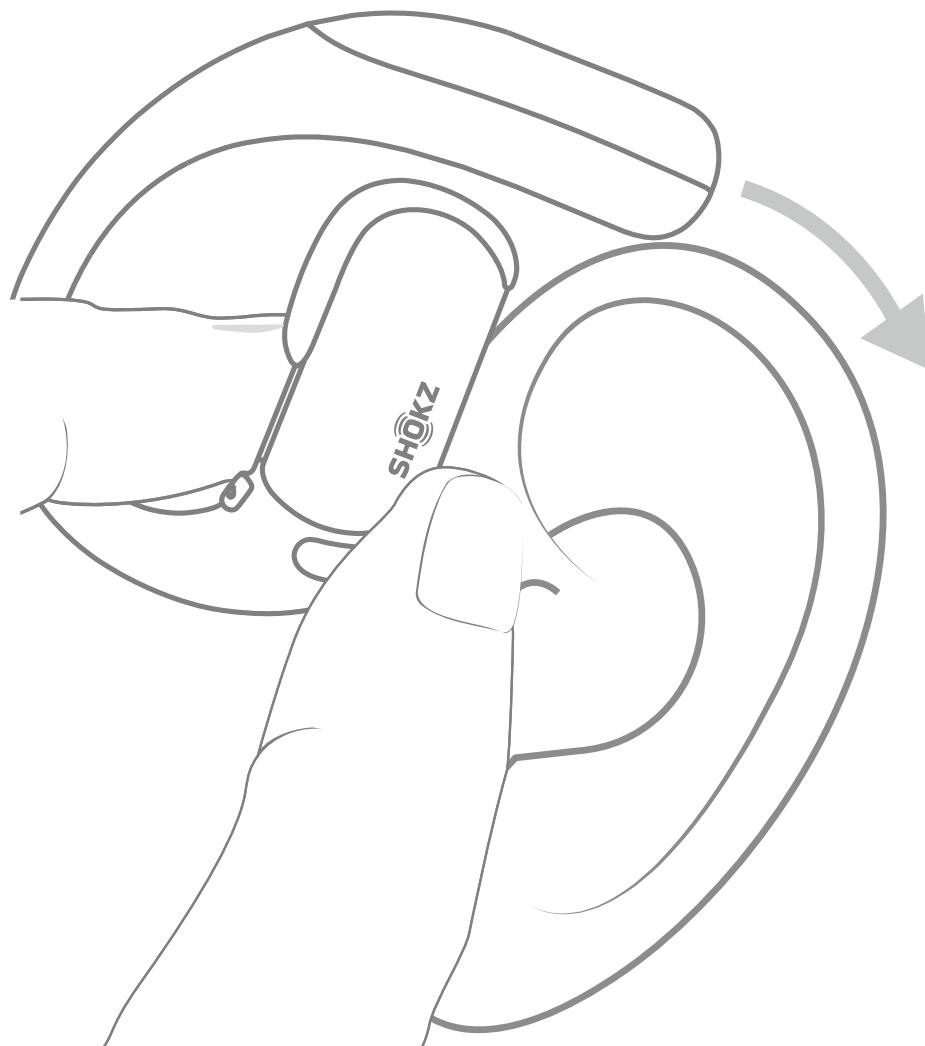


1. Sortez les écouteurs de l'étui.
2. Placez-les au-dessus de vos oreilles.

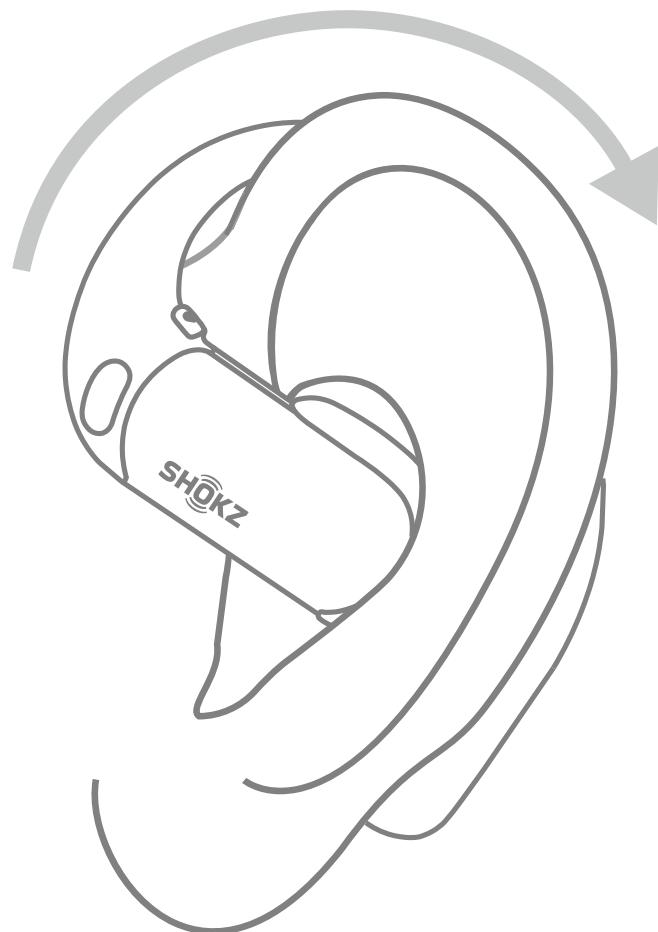

3. Faites doucement pivoter les écouteurs vers l'arrière, afin que leur arceau s'enroule autour de vos oreilles.
4. Tout est prêt.


## Accessoires de maintien

Pour un maintien plus sécurisé, utilisez les accessoires de maintien fournis et fixez l'arceau comme illustré.

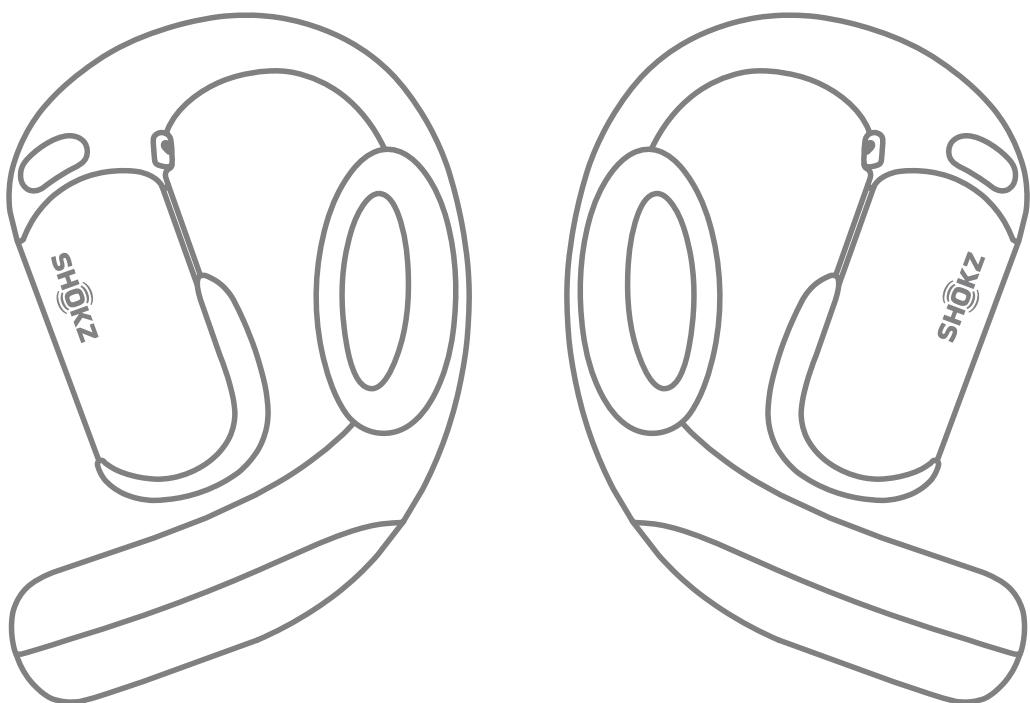

# INSTRUCTIONS POUR LES BOUTONS DE COMMANDE

# Commandes de volume

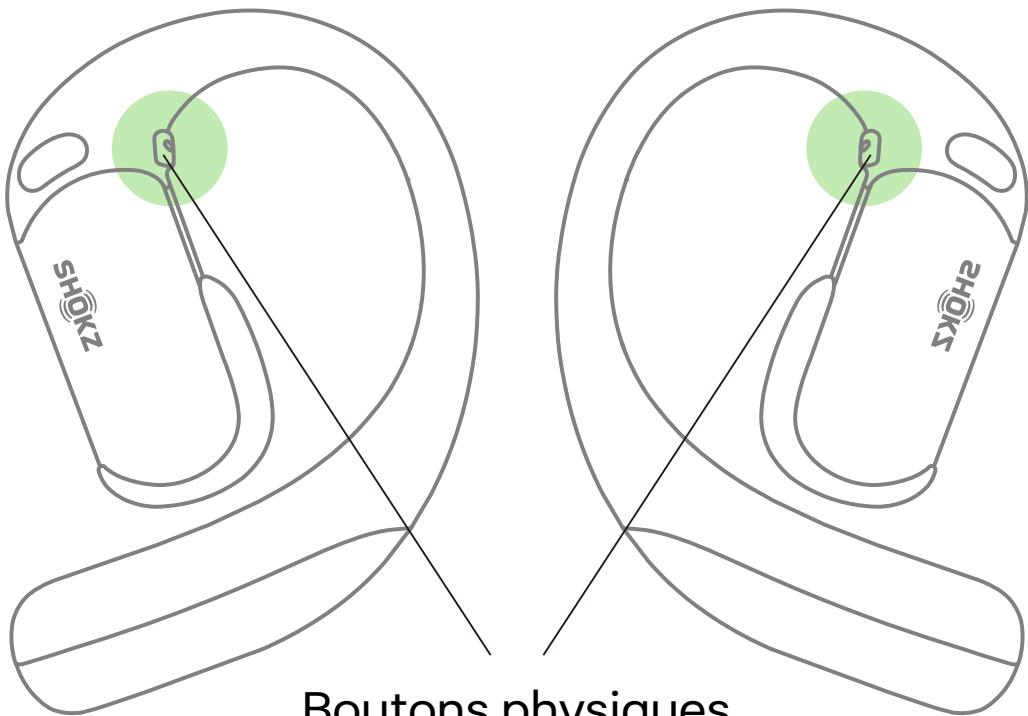

L

R

Appui long : activation/désactivation de la réduction du bruit 

R

Augmenter le volume 

Écouteur droit : Appuyez 1x, puis appuyez longuement (1 s).


L

Baisser le volume 

Écouteur gauche : Appuyez 1x, puis appuyez longuement (1 s).


\*Remarque : après avoir maintenu le bouton enfoncé pendant 1 seconde, continuez à appuyer pour augmenter ou baisser progressivement le volume. Chaque niveau s'ajuste toutes les 0,5 seconde.

# Commandes de lecture audio

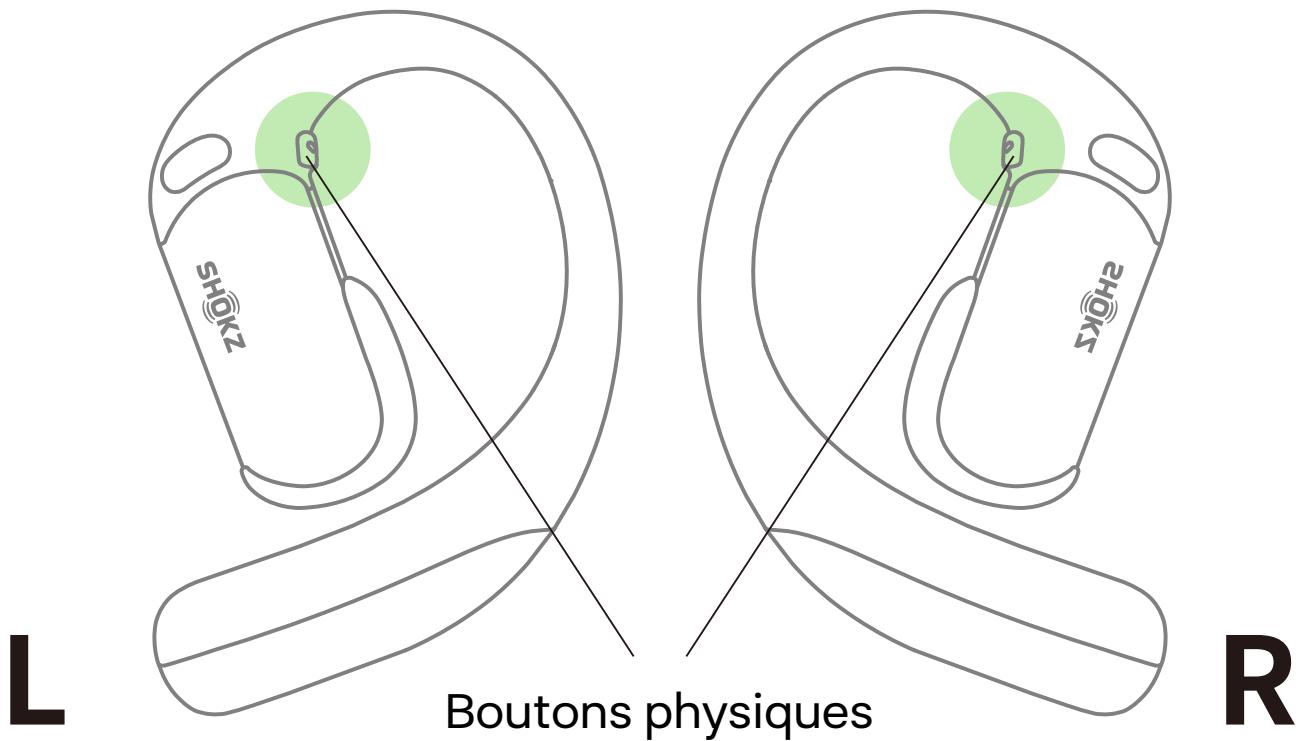

<b>L or R</b>	 	<p><b>Lecture/Pause</b> </p> <p>Appuyez une fois sur l'un des boutons.</p>
		<p><b>Piste suivante</b> </p> <p>Appuyez deux fois sur l'un des boutons.</p>
		<p><b>Piste précédente</b> </p> <p>Appuyez trois fois sur l'un des boutons.</p>

# Commandes d'appel

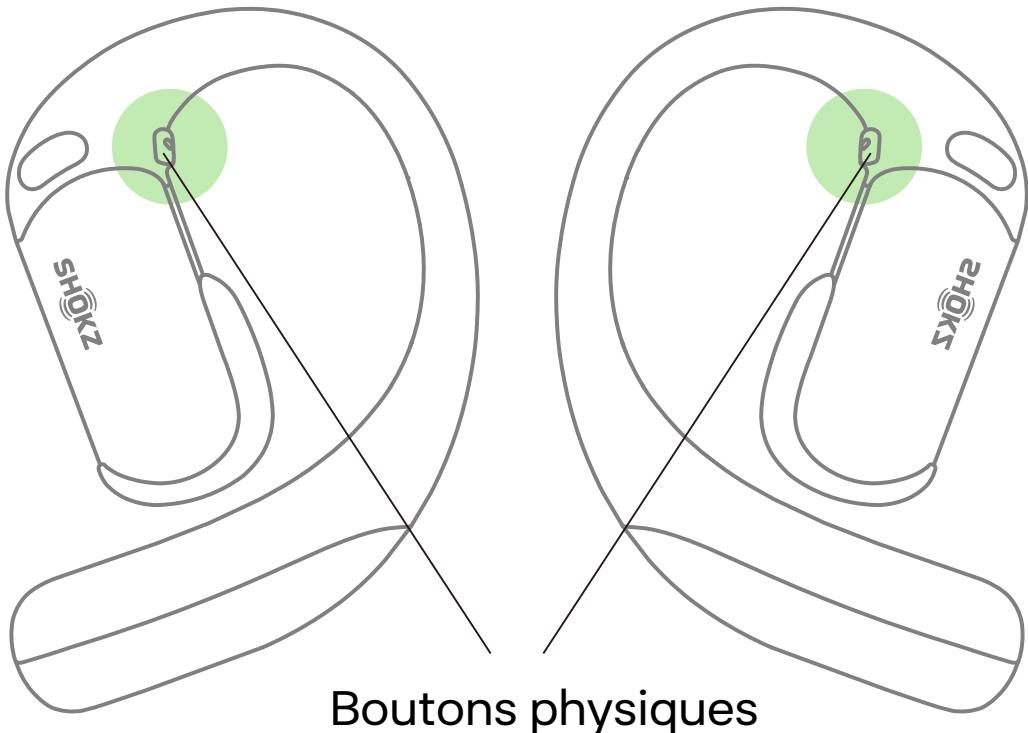

1

R

**L or R**



## Répondre à un appel

Appuyez une fois sur l'un des boutons.



## Rejeter un appel

Appuyez deux fois sur l'un des boutons.




## Mettre fin à un appel

Appuyez une fois sur l'un des boutons.

# VOYANT LED

# Voyant LED de l'étui de charge

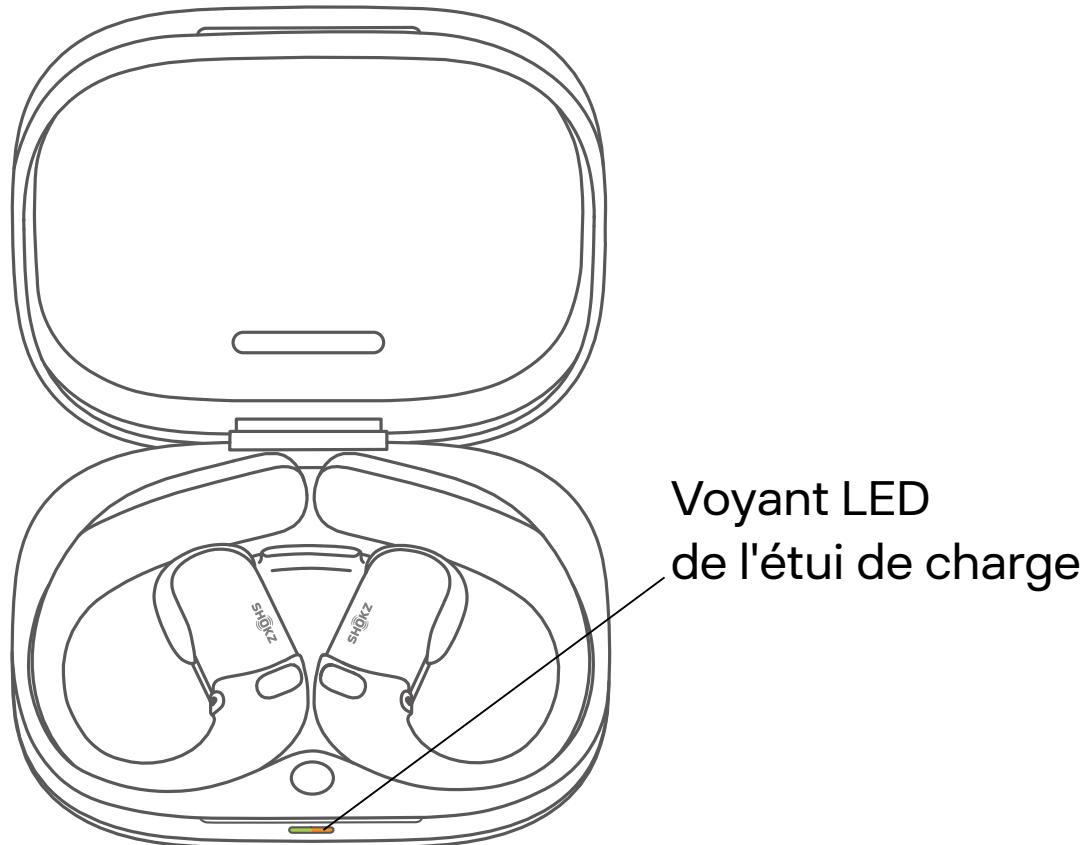

## 1. Lorsque les écouteurs sont placés dans l'étui de charge, le voyant indique le niveau de batterie actuel des écouteurs

Niveau de batterie élevé	Le voyant s'allume en vert lorsque l'étui est ouvert.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.
Niveau de batterie faible	Le voyant s'allume en orange lorsque l'étui est ouvert.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.

\*Remarque : lorsque les deux écouteurs sont dans l'étui de charge, le voyant affiche le niveau de batterie de l'écouteur dont la charge est la plus faible.



## 2. Lorsque les écouteurs ne sont pas dans l'étui de charge, le voyant indique le niveau de batterie de l'étui de charge

Niveau de batterie élevé	Le voyant s'allume en vert lorsque l'étui est ouvert, fermé ou lorsque vous appuyez sur le bouton de l'étui de charge.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.
Niveau de batterie faible	Le voyant s'allume en orange lorsque l'étui est ouvert, fermé ou lorsque vous appuyez sur le bouton de l'étui de charge.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.

## 3. Lorsqu'il est branché à une alimentation externe


Charge en cours	Le voyant s'allume en orange fixe.
Charge terminée	Le voyant s'allume en vert fixe.

## 4. Autres états du voyant

Appairage	Le voyant clignote en orange et en vert.
Réinitialisation aux paramètres d'usine	Le voyant clignote en orange pendant 5 secondes.

# SOURCE D'ALIMENTATION


# Marche/Arrêt/Veille

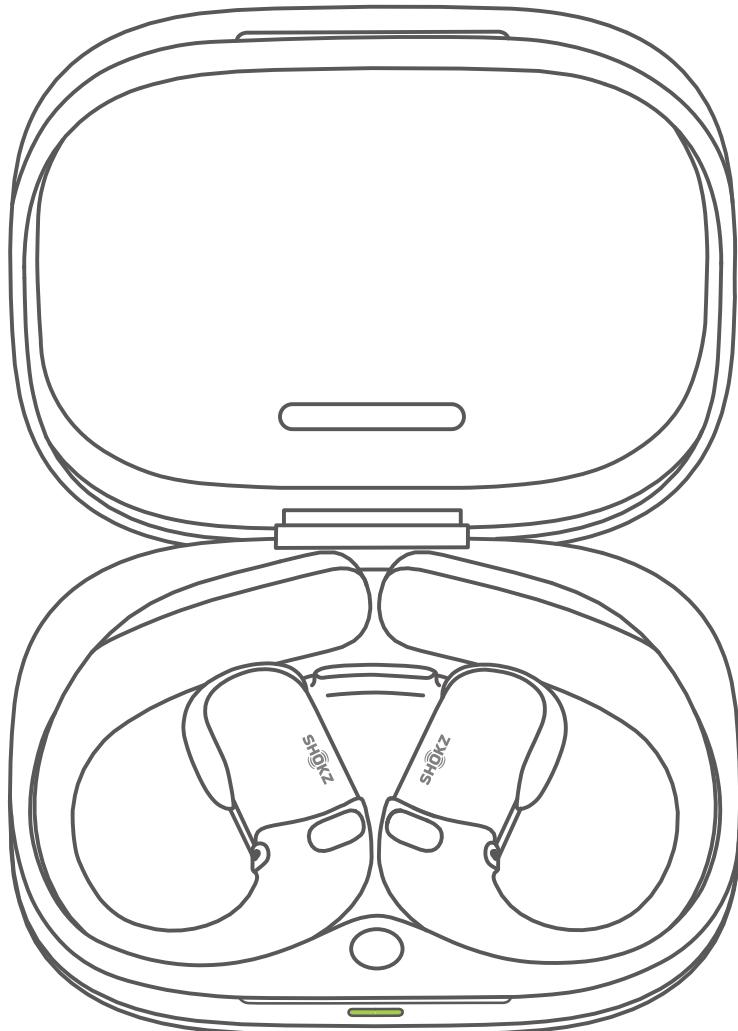

## 1. Marche

Lorsque les écouteurs se trouvent dans l'étui de charge, ouvrir l'étui active le voyant lumineux et allume les écouteurs.

\*Remarque : fermez l'étui de charge après en avoir sorti les écouteurs afin de préserver l'autonomie de l'étui et d'éviter que des débris n'y pénètrent.

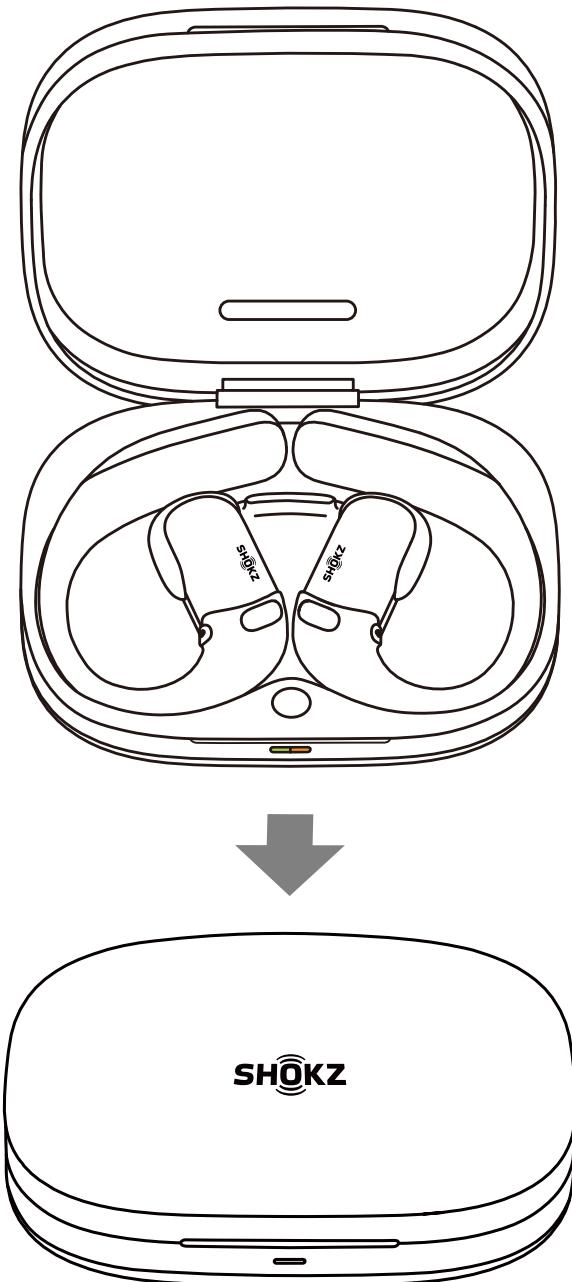

## 2. Arrêt

Lorsque l'étui de charge est fermé et que les deux écouteurs se trouvent à l'intérieur, les écouteurs s'éteignent automatiquement.

## 3. Mode veille

Lorsque les écouteurs ne sont pas dans l'étui de charge et restent déconnectés des appareils Bluetooth pendant 3 minutes, ils passent en mode veille pour préserver l'autonomie de la batterie.

# Charger les écouteurs

Insérez les écouteurs dans l'étui de charge jusqu'à ce qu'ils se mettent en place grâce à l'aimant. Une fois le voyant lumineux allumé, fermez l'étui pour que la charge commence.

\*Remarques :

- Le voyant LED de l'étui de charge indique le niveau de batterie des écouteurs : vert pour un niveau de batterie élevé, orange pour un niveau de batterie faible. Si les deux écouteurs sont à l'intérieur de l'étui, le voyant LED indique le niveau de batterie le plus faible.
- Un étui entièrement chargé permet de recharger les écouteurs environ 3 fois.
- Les écouteurs sont complètement chargés en 70 minutes environ, à condition que l'étui de charge soit suffisamment chargé.
- À une température de 25°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ), des écouteurs totalement déchargés atteignent 100% de charge en environ 70 minutes lorsqu'ils sont insérés dans un étui complètement chargé. Cette durée est basée sur des tests effectués en laboratoire par Shokz. Les temps de charge réels peuvent varier en fonction de l'environnement, des fonctionnalités du produit et des habitudes d'utilisation.

# Étui de charge

## 1. Charge filaire

Connectez l'extrémité du câble de charge USB-C vers USB-C à l'étui de charge, puis branchez l'autre extrémité à une alimentation ou à un chargeur secteur certifié. Un voyant orange fixe indique que l'étui est en cours de charge. Un voyant vert fixe indique que l'étui est complètement chargé.

\*Remarques :

- À une température de 25°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ), avec un câble de charge compatible, il faut environ 120 minutes pour recharger complètement un étui déchargé (ou un étui contenant des écouteurs entièrement déchargés). Cette durée est basée sur des tests effectués en laboratoire par Shokz. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement, des fonctionnalités du produit et des habitudes d'utilisation.
- L'étui de charge utilise une entrée USB standard de 5 V ( $\pm 5\%$ ). Évitez d'utiliser des sources d'alimentation avec une tension élevée, car elles pourraient provoquer des dommages. Le recours à des câbles tiers peut augmenter le temps de charge.
- Assurez-vous que le port de charge est sec et exempt d'humidité avant la recharge. Essuyez toute trace de sueur ou de résidus liquides avec un chiffon doux et sec.

## 2. Charge sans fil

L'étui de charge est compatible avec la charge sans fil certifiée Qi. Suivez les étapes ci-dessous pour charger l'étui sans fil :

- Installez le chargeur

Connectez votre chargeur sans fil certifié Qi à une source d'alimentation et vérifiez qu'il fonctionne correctement.

- Positionnez l'étui de charge

Placez l'étui au centre du chargeur sans fil avec le logo orienté vers le haut, en vous assurant qu'il est correctement aligné.

- Vérifiez le voyant lumineux

Le voyant s'allume en orange fixe pendant la charge. Lorsqu'il devient vert fixe, l'étui est complètement chargé.

- Retirez-le et utilisez-le

Retirez l'étui du chargeur et utilisez-le comme d'habitude une fois la charge terminée.


## 3. Temps de charge

À une température de 25°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ), il faut environ 180 minutes pour recharger complètement un étui entièrement déchargé avec un chargeur sans fil certifié Qi.

# AUTRES FONCTIONNALITÉS

# Réduction de bruit

Activation/Désactivation : Maintenez enfoncé

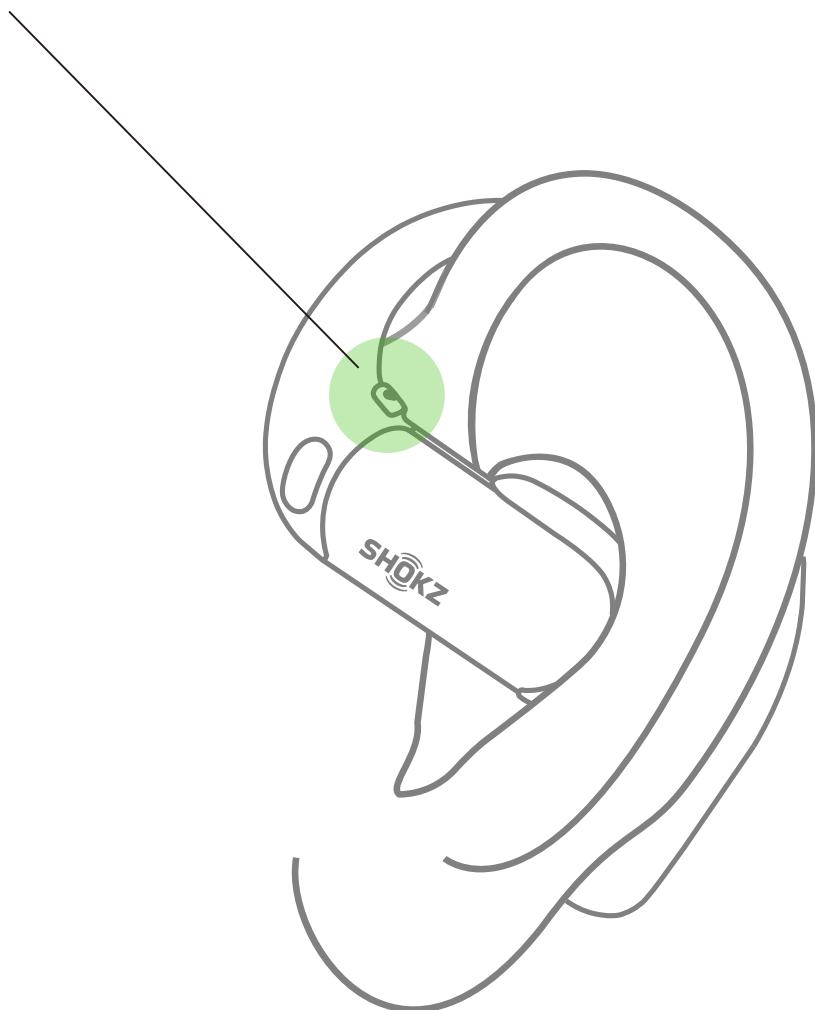

Lorsque vous activez la fonction, vous entendez deux tonalités ; relâchez le bouton après la première tonalité.

La réduction de bruit nécessite le port des deux écouteurs et n'est pas disponible si vous n'en utilisez qu'un seul.

# Réduction de bruit

Réglez les niveaux de réduction de bruit dans l'application Shokz.



# Appairage multipoint


Assurez-vous que Shokz App et le firmware de vos écouteurs sont mis à jour vers la dernière version. Activez le Bluetooth sur les deux appareils.

1. Connectez vos écouteurs à votre téléphone et sélectionnez « Appairage multipoint » dans Shokz App.



2. Dans la fenêtre contextuelle, confirmez pour activer l'appairage multipoint.

3. Appuyez sur « Se connecter au deuxième appareil » et suivez les instructions pour l'appairer.

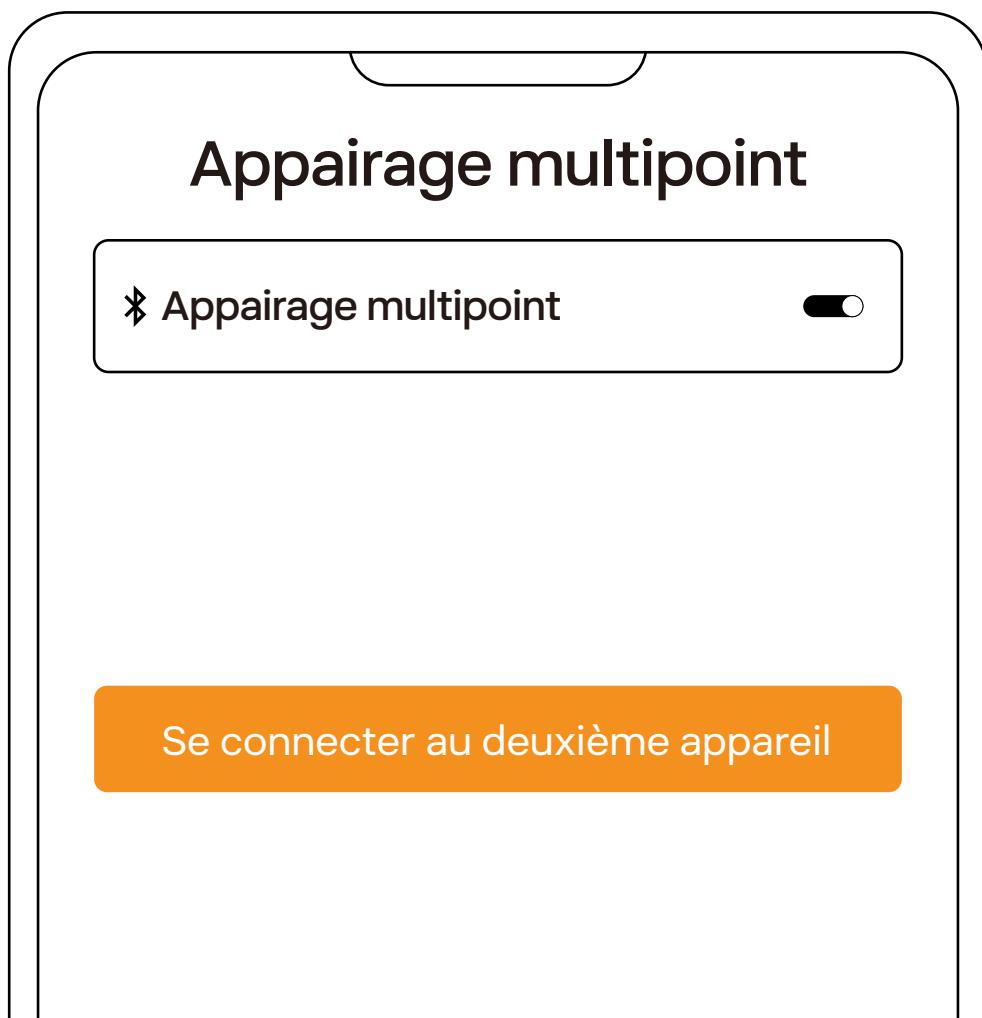


4. Une fois la connexion établie, vous pouvez gérer les connexions Bluetooth des deux appareils dans Shokz App.

# OPTIMIZED FOR Dolby Atmos

La fonctionnalité Optimized for Dolby Atmos offre un son immersif et multidimensionnel. Elle peut être activée via Shokz App.


# Connexion automatique

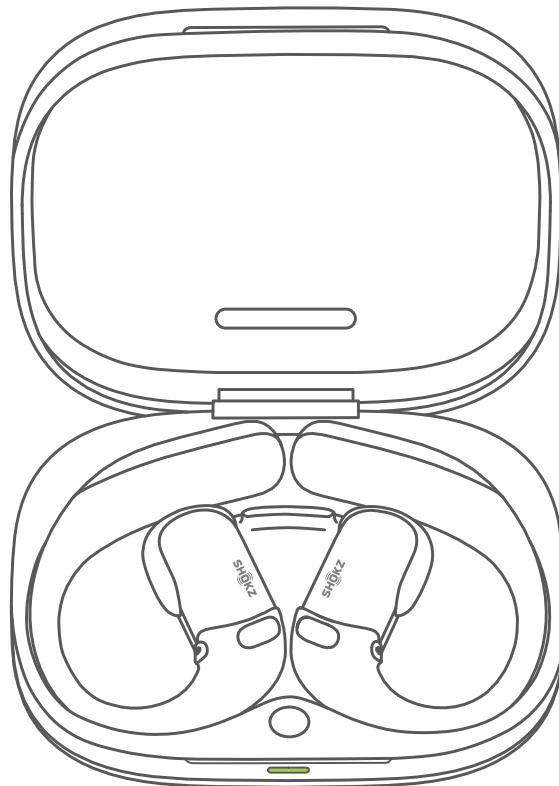

1. Lorsque les écouteurs sont allumés, ils tentent automatiquement de se connecter au dernier appareil appairé. Un bip indique que la connexion a réussi.
2. Si les écouteurs se déconnectent parce qu'ils sortent de la zone de portée, ils se reconnectent automatiquement dans un délai de 3 minutes dès qu'ils reviennent à portée. Un bip indique que la reconnexion a réussi.
3. Si les écouteurs reviennent dans la zone de portée après plus de 3 minutes, appuyez sur l'un des boutons physiques pour déclencher la reconnexion au dernier appareil appairé.
4. Lorsque l'appairage multipoint est activé, appuyez sur l'un des boutons physiques pour reconnecter les écouteurs aux deux appareils.


\*Remarque : assurez-vous que les appareils appairés se trouvent dans la portée de connexion de 10 m, qu'ils sont allumés et que le Bluetooth est activé.

# Localiser les écouteurs

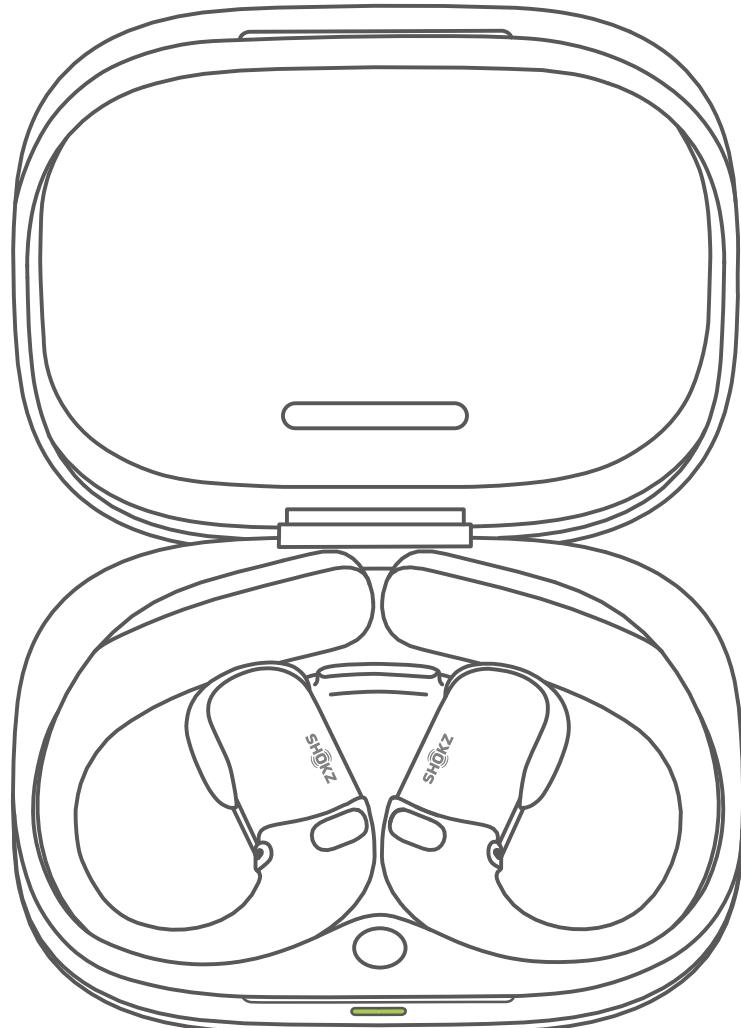

1. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à votre téléphone. Ouvrez Shokz App et sélectionnez « Localiser les écouteurs ».
2. Choisissez l'écouteur que vous souhaitez localiser dans la liste.
3. Sélectionnez « Faire sonner l'écouteur gauche » ou « Faire sonner l'écouteur droit ». L'écouteur sélectionné émet un son fort pour vous aider à le localiser.

# Réinitialisation

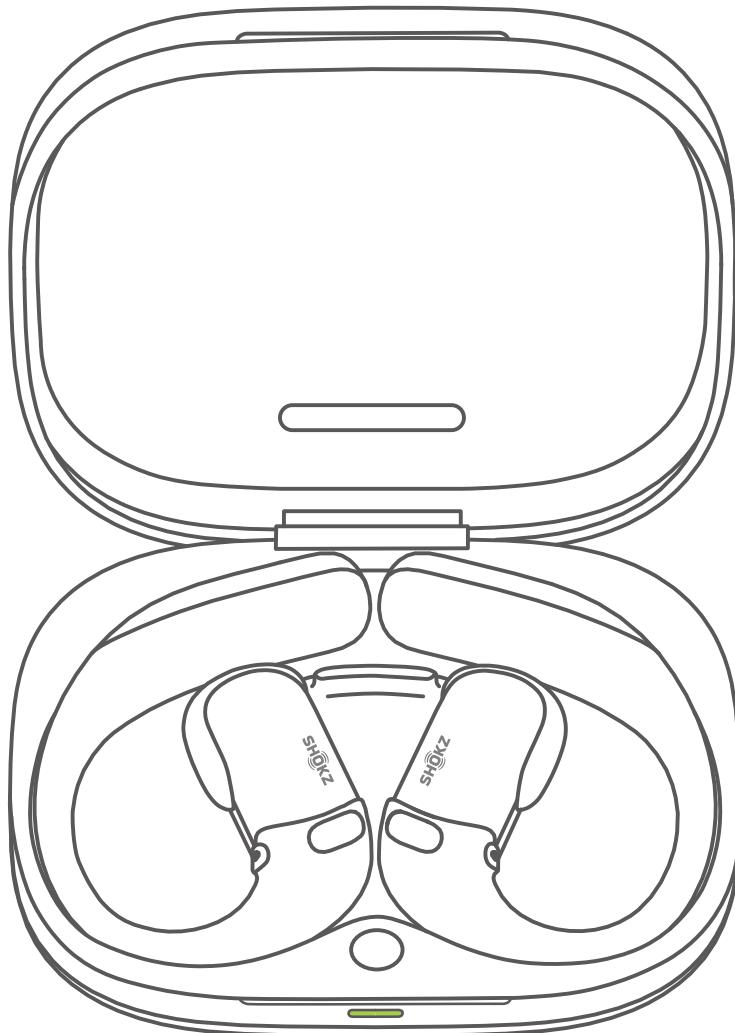

La réinitialisation des écouteurs supprime tous les appareils appairés et rétablit les paramètres par défaut.

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de charge.
2. Appuyez sur le bouton situé sur l'étui de charge et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. Le voyant clignote en orange pendant 5 secondes, puis s'éteint, indiquant que la réinitialisation est terminée. Le voyant lumineux clignote alors en orange et en vert, indiquant que les écouteurs sont en mode d'appairage.

# ENTRETIEN

# Écouteurs

## 1. Écouteurs

- Essuyez les écouteurs à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- Lorsque vous nettoyez la grille des écouteurs, éliminez délicatement la saleté ou le cérumen à l'aide d'un coton-tige sec, puis essuyez avec un chiffon doux.

\*Remarques :

- Assurez-vous que les écouteurs sont éteints et déconnectés de tous les appareils avant de les nettoyer.
- Ne lavez pas les écouteurs à l'eau et n'utilisez pas de nettoyage par ultrasons.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans les ouvertures des écouteurs.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de produits chimiques à haute concentration, d'alcool ou d'acétone, car ils pourraient causer des dommages, une déformation ou une décoloration.
- Évitez d'utiliser des objets pointus ou abrasifs.

## 2. Étui de charge

- Essuyez l'extérieur de l'étui de charge à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
- Utilisez une brosse douce, sèche et propre pour retirer les débris de l'interface de charge.
- Essuyez délicatement la surface de contact de charge située à l'intérieur de l'étui de charge à l'aide d'un coton-tige propre et sec.

\*Remarques :

- Assurez-vous que l'étui de charge est éteint et déconnecté de tous les appareils avant de le nettoyer.
- Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs pour nettoyer l'étui de charge.

# Indice de protection IP

Testés dans des conditions de laboratoire contrôlées, les composants des écouteurs de ce produit sont résistants à la poussière, à la transpiration et à l'eau à un niveau IP55 selon la norme CEI 60529.




\*Remarques :

- L'indice de protection IP55 de résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau s'applique uniquement aux écouteurs et non à l'étui de charge.
- La résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau peut se dégrader en raison d'une utilisation régulière.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et évitez toute exposition prolongée à l'humidité.
- N'utilisez pas le produit pendant des activités telles que la natation, le ski nautique, le surf ou d'autres sports nautiques.
- Si le produit est exposé à l'eau, essuyez rapidement les écouteurs et les accessoires, puis laissez-les sécher à l'air libre dans un endroit frais et aéré. N'utilisez pas le produit et ne le chargez pas tant qu'il n'est pas complètement sec.

# **SERVICE APRÈS-VENTE RÉPARATION**

# Localisation du numéro de série

Le numéro de série du produit se trouve sur l'étiquette du code-barres de l'emballage et sur la carte de garantie. Un numéro de série est également imprimé à côté du port de charge de l'étui.

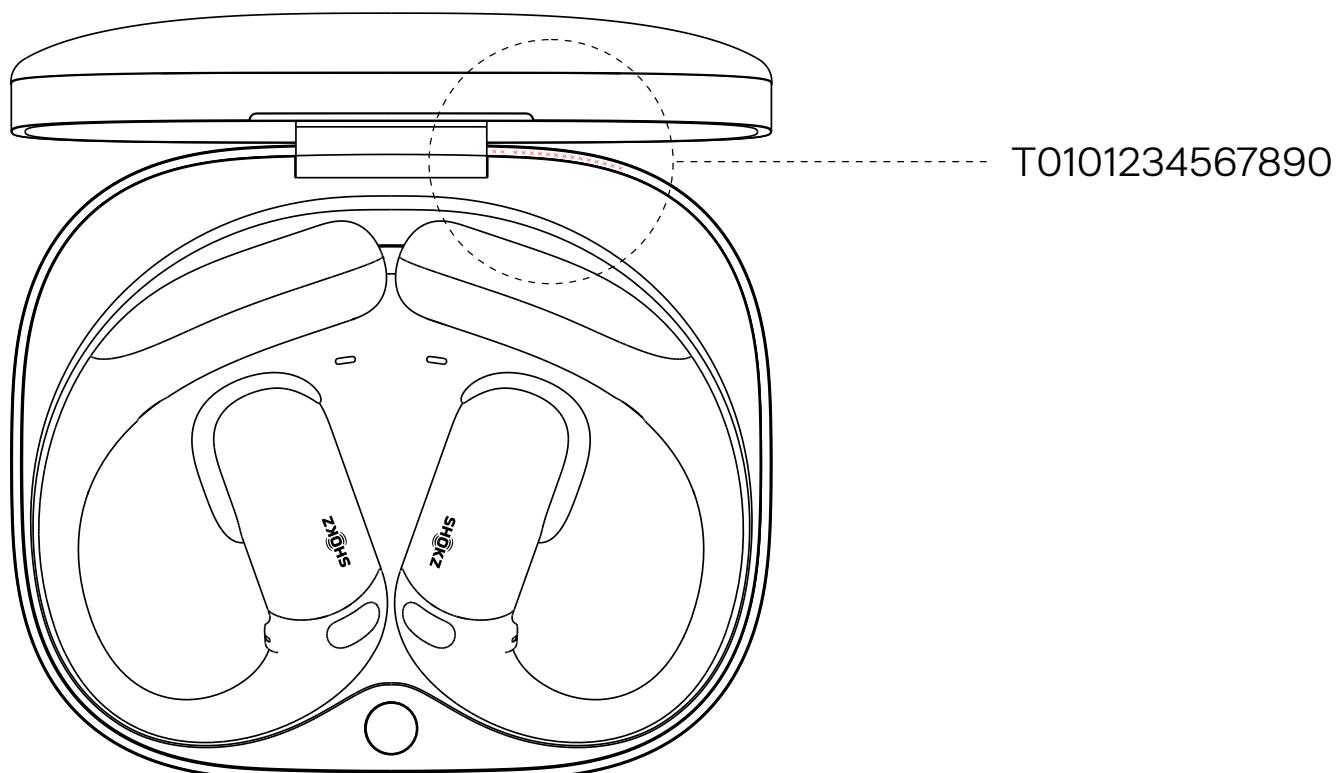

# Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse <https://fr.shokz.com/pages/warranty-policy> pour obtenir tous les détails de la garantie.

