


OpenFit Air 2

Mode d'emploi

SHOKZ T520

Application Shokz

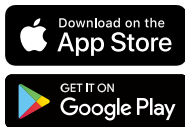

Téléchargez l'application Shokz

L'application Shokz propose des fonctionnalités telles que le changement de mode d'égalisation, l'appairage multipoint, la personnalisation des commandes des boutons, les mises à jour du micrologiciel, la fonction Localiser les écouteurs, le réglage du volume des tonalités d'alerte et plus encore !

*Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.

Catalogue

CONTENU DE L'EMBALLAGE	03
PORT ET UTILISATION	05
Illustration d'un écouteur	06
Illustration du boîtier de charge	07
Appairage et connexion	08
Port des écouteurs	10
INSTRUCTIONS SUR LES BOUTONS TACTILES	16
Commandes audio	17
Commandes d'appel	18
Commandes de volume	19
Commandes sur écouteur unique	20
RECHARGE	21
Mise sous/hors tension et mode veille	22
Recharge des écouteurs	24
Recharge du boîtier de charge	25
INDICATEUR LED DU BOÎTIER DE CHARGE	26

AUTRES FONCTIONS DE L'APPLICATION SHOKZ ---- 29

Paramètres de l'égaliseur	30
Couplage multipoint	31
Réglage du volume des tonalités d'alerte	33
Reconnexion automatique	34
Localiser mes écouteurs	35
Réinitialisation des écouteurs	36

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 37

Nettoyage	38
Indice de protection IP	39

SERVICE APRÈS-VENTE 40

Emplacement du numéro de série	41
Garantie	42

CONTENU DE L'EMBALLAGE


CONTENU DE L'EMBALLAGE



2 écouteurs sans fil
OpenFit Air 2



1 boîtier de charge
OpenFit Air 2



1 boîte d'emballage
OpenFit Air 2



Mode d'emploi *1



Brochure d'informations
légales *1



Carte de garantie *1

Si l'un des accessoires mentionnés ci-dessus est manquant ou si le produit est endommagé, veuillez ne pas l'utiliser et contacter votre revendeur ou l'équipe du service client.
(Reportez-vous à la page 40 : Service après-vente – Nous contacter)


PORT ET UTILISATION

Illustration d'un écouteur

Boutons sensibles
à la pression


Crochet
d'oreille

Microphone

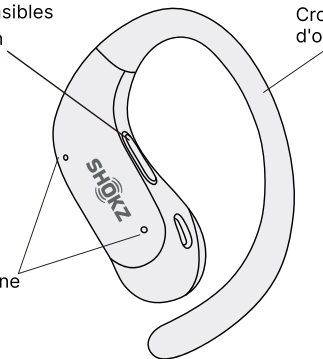

* Le microphone est uniquement destiné aux appels vocaux.


Illustration du boîtier de charge

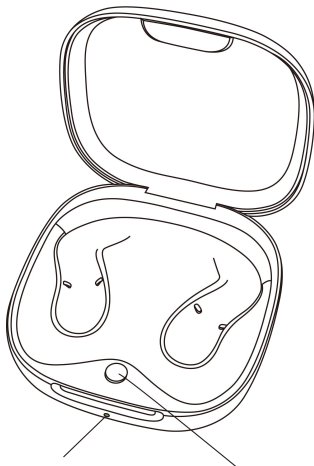

Indicateur LED du
boîtier de charge


Bouton du boîtier de
charge

Appairage et connexion

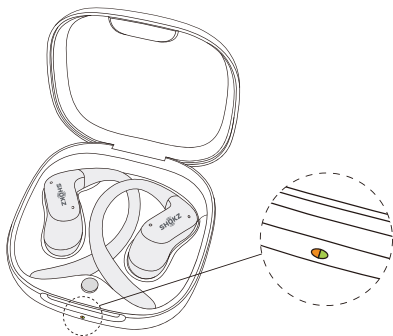

Première utilisation


1. Lorsque vous ouvrez le boîtier de charge, les écouteurs passent automatiquement en mode d'appairage Bluetooth. L'indicateur LED du boîtier de charge clignote en alternance en orange et en vert.
2. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « OpenFit Air 2 by Shokz » pour vous connecter.

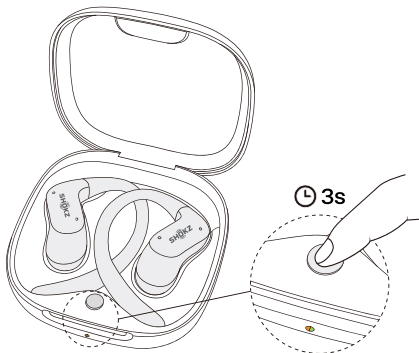

Pour appairer à nouveau les écouteurs

1. Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge.
2. Appuyez sur le bouton situé à l'intérieur du boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'indicateur LED clignote en orange et en vert en alternance pour indiquer que les écouteurs sont en mode d'appairage.

3. Activez le Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenFit Air 2 by Shokz ». Votre appareil confirme la connexion une fois l'appairage terminé.

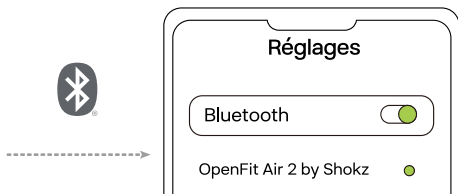

* Une fois appairés, les écouteurs s'éteignent automatiquement et se déconnectent du Bluetooth lorsqu'ils sont placés dans le boîtier de charge avec le couvercle fermé. Ils se rallument et se reconnectent au dernier appareil appairé lorsque vous ouvrez le couvercle.


* Si les écouteurs se déconnectent après être sortis de la portée Bluetooth, ils se reconnectent automatiquement dans les 3 minutes lorsqu'ils reviennent à portée. Si plus de 3 minutes se sont écoulées, effectuez n'importe quel geste sur les boutons pour les reconnecter.


Port des écouteurs




1. Placez les écouteurs autour de vos oreilles
2. Placez les haut-parleurs au-dessus de vos oreilles.

3. Pivotez doucement les écouteurs vers l'arrière afin que le crochet d'oreille épouse naturellement votre oreille.

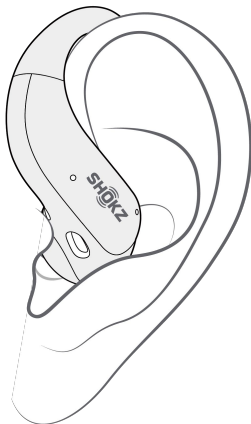


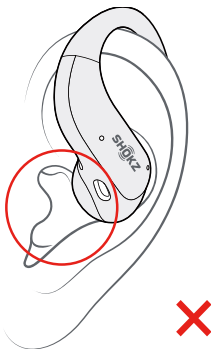

Le haut-parleur n'est pas aligné avec le conduit auditif.

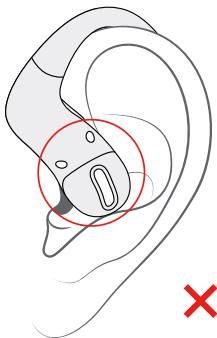


Les écouteurs sont mal positionnés, avec les haut-parleurs orientés vers l'extérieur.

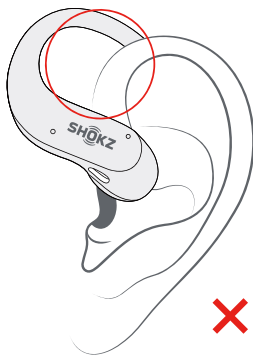

Il y a un espace important devant le crochet d'oreille.

INSTRUCTIONS SUR LES BOUTONS DE CONTRÔLE

Commandes audio

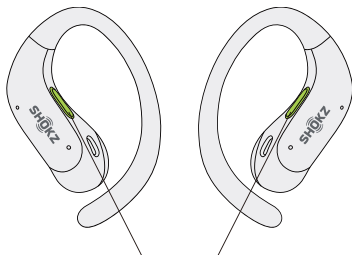**G**

Commandes audio

D

G ou D	 Lecture/Pause audio ● Pendant la lecture audio, appuyez une fois sur l'un des boutons
	 Piste suivante ● ● Pendant la lecture audio, appuyez deux fois sur l'un des boutons
	 Piste précédente ● ● ● Pendant la lecture audio, appuyez trois fois sur l'un des boutons

* Les fonctions peuvent varier selon le logiciel ou l'appareil utilisé.


Commandes d'appel



G ou D	 Répondre à un appel ● Pendant un appel entrant, appuyez une fois sur l'un des boutons
	 Mettre fin à un appel ● Pendant un appel, appuyez une fois sur l'un des boutons
	 Rejeter un appel ● ● Pendant un appel entrant, appuyez deux fois sur l'un des boutons

* Les fonctions peuvent varier selon le logiciel ou l'appareil utilisé.

Commandes de volume

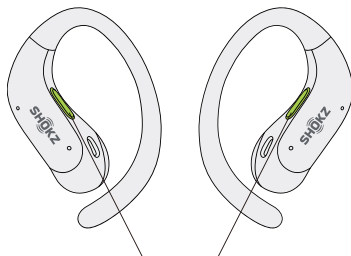

G Bouton de contrôle **D**

G	 Baisser le volume d'un niveau Pendant la lecture audio ou un appel, maintenez le bouton gauche enfoncé. 
D	 Augmenter le volume d'un niveau Pendant la lecture audio ou un appel, maintenez le bouton droit enfoncé. 
Pendant la lecture audio ou un appel, maintenez le bouton correspondant enfoncé pour augmenter ou baisser le volume en continu.	


Commandes sur écouteur unique



Chaque écouteur peut être utilisé de manière indépendante pour une écoute en mono ou pour les appels. Lorsqu'un seul écouteur est utilisé, les fonctions des boutons restent les mêmes.

RECHARGE


Mise sous/hors tension et mode veille

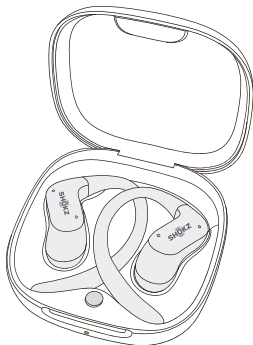

1. Mise sous tension

Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier de charge, ouvrez celui-ci pour les allumer automatiquement. L'indicateur LED du boîtier de charge s'allume alors.

Remarque : Après avoir retiré les écouteurs du boîtier, fermez-le pour préserver l'autonomie de la batterie et empêcher les débris d'y pénétrer.

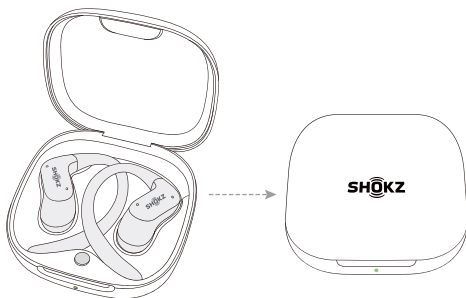

2. Mise hors tension

Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle. Les écouteurs s'éteignent automatiquement.

3. Mode veille

Si les écouteurs sont hors du boîtier de charge et restent déconnectés d'un appareil pendant 3 minutes, ils passent en mode veille pour économiser la batterie.

Recharge des écouteurs



- Niveau de batterie élevé
- Niveau de batterie faible

Placez les écouteurs dans le boîtier de charge. Une fois les écouteurs correctement positionnés, l'indicateur LED du boîtier de charge s'allume. Fermez le couvercle pour lancer la recharge automatique.

* Remarque : L'indicateur LED du boîtier de charge indique le niveau de charge des écouteurs dans le boîtier de charge :

- vert indique un niveau de batterie élevé
- orange indique un niveau de batterie faible.

Lorsque les deux écouteurs sont dans le boîtier de charge, l'indicateur LED reflète le niveau de batterie de l'écouteur le moins chargé.

Il faut environ 60 minutes pour recharger complètement les écouteurs dans le boîtier de charge.

Avant de procéder à la recharge, assurez-vous que le boîtier de charge est suffisamment chargé.

Recharge du boîtier de charge



Voyant orange fixe

Connectez le câble de charge USB-C au boîtier de charge et à un chargeur secteur certifié. Pendant la recharge, l'indicateur LED orange situé à l'extérieur du boîtier de charge reste allumé, indiquant que le boîtier de charge est en cours de recharge. Lorsque l'indicateur LED devient vert fixe, le boîtier de charge est complètement chargé.

* Remarque : Il faut environ 100 minutes pour recharger complètement le boîtier de charge à l'aide d'un câble de charge USB-C.

Le boîtier de charge fonctionne avec une tension USB standard de $5\text{ V} \pm 5\%$. Il est déconseillé d'utiliser une source d'alimentation à tension plus élevée pour recharger le produit.


Avant de procéder à la recharge, assurez-vous que le port de charge est sec et exempt de sueur ou de tout autre liquide. En cas de présence de liquide dans le port de charge, essuyez-le délicatement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Les données de temps de recharge ci-dessus proviennent de tests réalisés dans les laboratoires professionnels de Shokz. Le temps de recharge réel peut varier en fonction des conditions environnementales, des fonctionnalités du produit et des habitudes d'utilisation.

*Ce produit ne prend pas en charge la recharge sans fil. Ne le placez pas sur un chargeur sans fil pour le recharger.

INDICATEUR LED DU BOÎTIER DE CHARGE

Indicateur LED du boîtier de charge

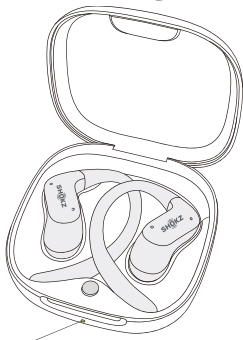

Indicateur LED du boîtier de charge

1. État de la batterie des écouteurs dans le boîtier de charge

Lorsque les écouteurs sont dans le boîtier de charge, l'indicateur LED indique l'état de la batterie des écouteurs :

Batterie supérieure à 80 %	Ouvrez le boîtier de charge ; l'indicateur LED vert reste allumé pendant 5 secondes avant de s'éteindre.
Batterie inférieure à 80 %	Ouvrez le boîtier de charge ; l'indicateur LED orange reste allumé pendant 5 secondes avant de s'éteindre.

*Remarque : Si les deux écouteurs sont dans le boîtier de charge, l'indicateur LED affiche le niveau de batterie de l'écouteur dont la charge est la plus faible.



Indicateur LED du boîtier de charge

2. Les deux écouteurs hors du boîtier de charge, sans alimentation externe

Lorsque les deux écouteurs sont hors du boîtier de charge et qu'aucune alimentation externe n'est connectée, l'indicateur LED indique l'état de la batterie du boîtier de charge :

Charge supérieure à 40 %	Lorsque vous ouvrez ou fermez le boîtier de charge, l'indicateur LED vert reste allumé pendant 5 secondes, puis s'éteint.
Charge inférieure à 40 %	Lorsque vous ouvrez ou fermez le boîtier de charge, l'indicateur LED orange reste allumé pendant 5 secondes, puis s'éteint.

3. Connecté à une source d'alimentation externe

Recharge	L'indicateur LED orange reste allumé.
Recharge terminée	L'indicateur LED vert reste allumé.

4. Autres

Appairage	L'indicateur LED clignote en orange et en vert en alternance.
Réinitialisation aux paramètres d'usine	L'indicateur LED orange clignote pendant 5 secondes avant de s'éteindre.

AUTRES FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION SHOKZ


Réglages de l'égaliseur

1. Vous pouvez choisir différents profils audio ou personnaliser le vôtre dans l'application Shokz.
2. L'application Shokz propose 4 modes audio prédéfinis : Standard, Voix, Basses et Privé.
3. Avant utilisation, assurez-vous que les écouteurs sont connectés à votre téléphone et ouvrez l'application Shokz.
4. Dans les options de profil audio, sélectionnez un mode prédéfini à appliquer.


Couplage multipoint

Avant de commencer, assurez-vous que l'application Shokz est mise à jour vers la dernière version disponible et que le micrologiciel des écouteurs est aussi à jour. Assurez-vous également que le Bluetooth est activé sur vos appareils.

1. Connectez d'abord vos écouteurs à votre téléphone, puis sélectionnez « Couplage multipoint » dans l'application Shokz.

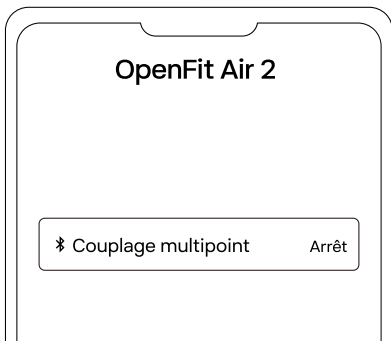

2. Dans la fenêtre contextuelle, vérifiez que la fonction d'appairage multipoint est activée.
3. Sélectionnez « Connecter au deuxième appareil » et suivez les instructions pour établir l'appairage.

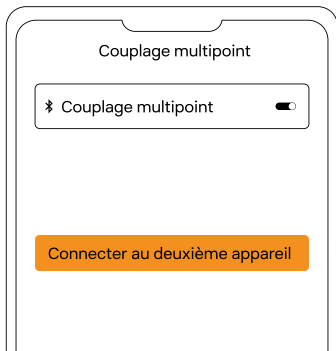


4. Une fois les écouteurs connectés à deux appareils, vous pouvez gérer leurs connexions Bluetooth via l'application Shokz.

Réglage du volume des tonalités d'alerte



1. Le volume des tonalités d'alerte peut être réglé dans l'application Shokz.
2. Après avoir ouvert l'application, appuyez sur l'icône (⚙️) et sélectionnez « Paramètres des tonalités d'alerte » pour régler le volume sur faible, moyen ou fort.

Reconnexion automatique

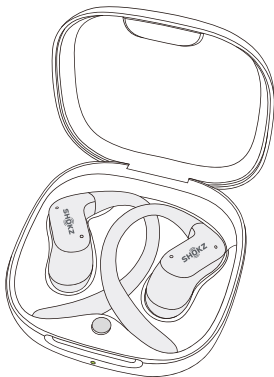


Lorsque les écouteurs sont allumés, ils se reconnectent automatiquement au dernier appareil appairé. Une tonalité d'alerte confirme la connexion.

Si les écouteurs sortent de la portée Bluetooth, ils se reconnectent automatiquement lorsqu'ils reviennent à portée, à condition que cela se produise dans un délai de 3 minutes.

* Assurez-vous que votre appareil est allumé, à moins de 10 m, et que le Bluetooth est activé.

Localiser mes écouteurs

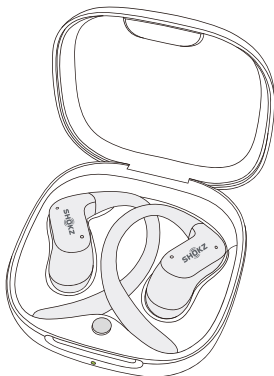


1. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que vos écouteurs sont bien connectés à votre téléphone, puis ouvrez l'application Shokz et sélectionnez « Localiser les écouteurs ».

2. Choisissez l'écouteur que vous souhaitez localiser.

3. Sélectionnez « Faire sonner l'écouteur gauche » / « Faire sonner l'écouteur droit » pour que l'écouteur émette une sonnerie continue.

* Remarque : N'utilisez pas cette fonction lorsque vous portez les écouteurs.

Réinitialisation des écouteurs

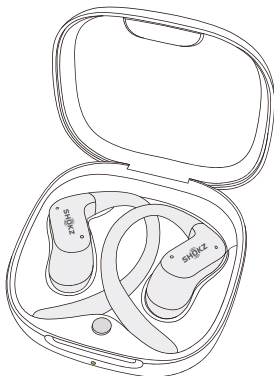

1. La réinitialisation efface tous les périphériques appairés et restaure les paramètres par défaut.
2. Placez les deux écouteurs dans le boîtier de charge et laissez le couvercle ouvert.
3. Appuyez sur le bouton situé dans le boîtier de charge et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. L'indicateur LED orange clignote pendant 5 secondes puis s'éteint : la réinitialisation est terminée. L'indicateur LED clignote ensuite en alternance en orange et en vert, indiquant que les écouteurs sont prêts à être appairés.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage

1. Nettoyage des écouteurs

Essuyez les écouteurs à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec. Lorsque vous nettoyez la grille des écouteurs, utilisez un coton-tige propre et sec pour retirer délicatement la saleté et le cérumen, puis essuyez avec un chiffon doux.

* Remarque :

- Cessez d'utiliser les écouteurs et déconnectez-les de tous les appareils avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Ce produit n'est pas étanche ; ne rincez pas les écouteurs directement à l'eau et n'utilisez pas de nettoyage par ultrasons.
- Veillez à ne pas laisser de liquide pénétrer dans les ouvertures des écouteurs.
- N'utilisez aucun objet pointu ou abrasif pour nettoyer les écouteurs.

2. Nettoyage du boîtier de charge

Essuyez le boîtier de charge à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec. Utilisez une brosse douce, sèche et propre pour retirer les débris du port de charge. Utilisez un coton-tige propre et sec pour essuyer délicatement les contacts de charge dans le boîtier de charge.

* Remarque :

Débranchez le boîtier de charge du câble avant de procéder au nettoyage et à l'entretien.

- N'utilisez pas d'objets abrasifs pour nettoyer le boîtier de charge.

Indice de protection IP

Testé dans des conditions de laboratoire contrôlées, ce produit est résistant aux éclaboussures. Selon la norme CEI 60529, les écouteurs bénéficient d'un indice IP55 et le boîtier de charge d'un indice IP54.




* Remarque :

- L'indice IP55 de résistance à la poussière et à l'eau s'applique uniquement aux écouteurs, tandis que le boîtier de charge est certifié IP54.
- La résistance aux éclaboussures n'est pas permanente et peut se dégrader avec le temps.
- N'immergez pas le produit dans l'eau ou ne le portez pas lors d'activités aquatiques.
- Si ce produit entre en contact avec de l'eau, essuyez-les dès que possible et laissez-les sécher dans un endroit frais et bien ventilé.

SERVICE APRÈS- VENTE

Emplacement du numéro de série

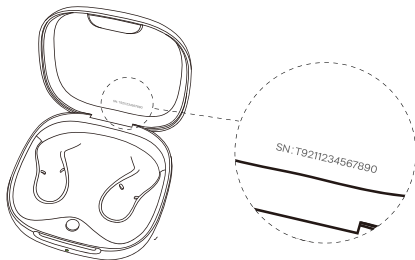

1. Le numéro de série du produit se trouve sur le code-barres de la boîte d'emballage et sur la carte de garantie.
2. Il est également imprimé au bas du boîtier de charge.

Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie. Visitez notre site Web à l'adresse <https://shokz.com/pages/warranty-return> pour plus de détails sur la garantie limitée.

SHOKZ