

MANUEL | GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


K70 CORE TKL WIRELESS

RGB CLAVIER GAMING MÉCANIQUE


 This page has been partially translated using AI.
The English version is available here - [English](#)
If you have any other problems please contact [customer support](#)

* À lire avant la première utilisation :

1. Veuillez télécharger le dernier firmware via iCUE
2. Veuillez facturer au moins 2 heures

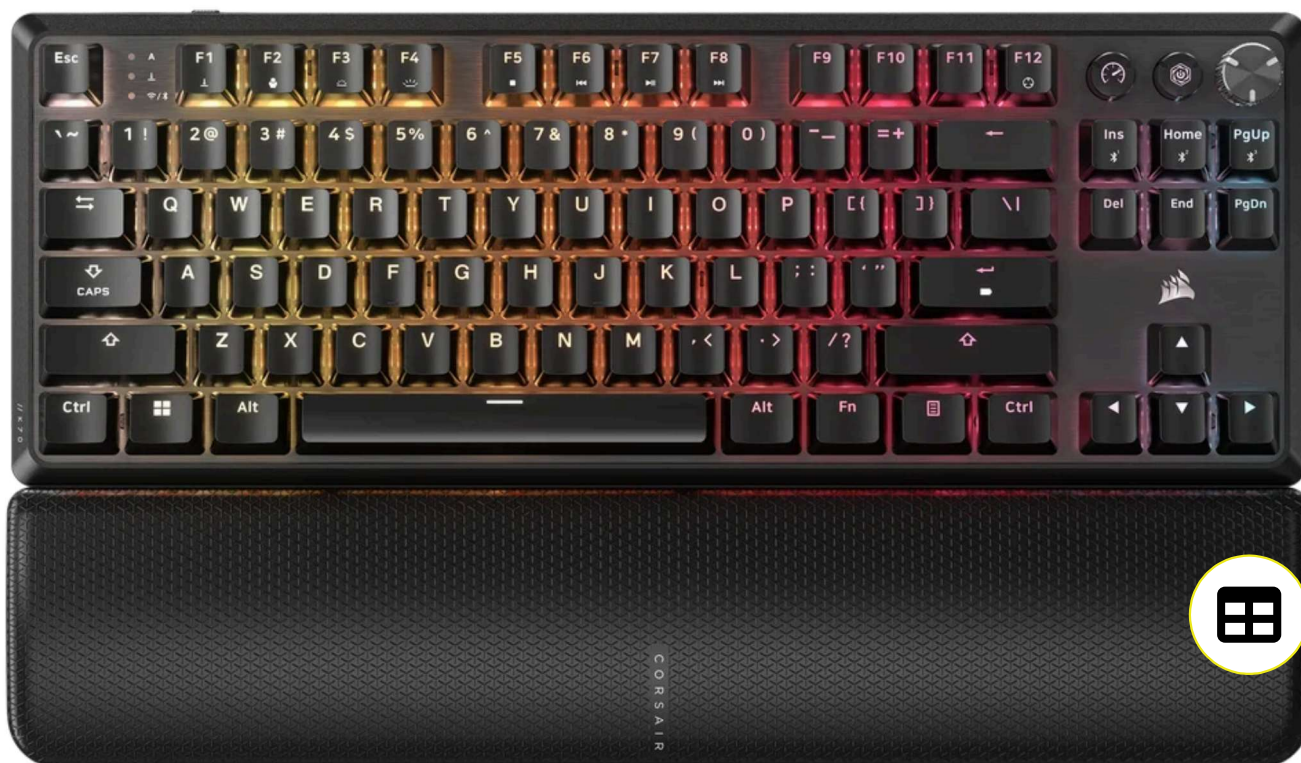

PRÉSENTATION DU CLAVIER

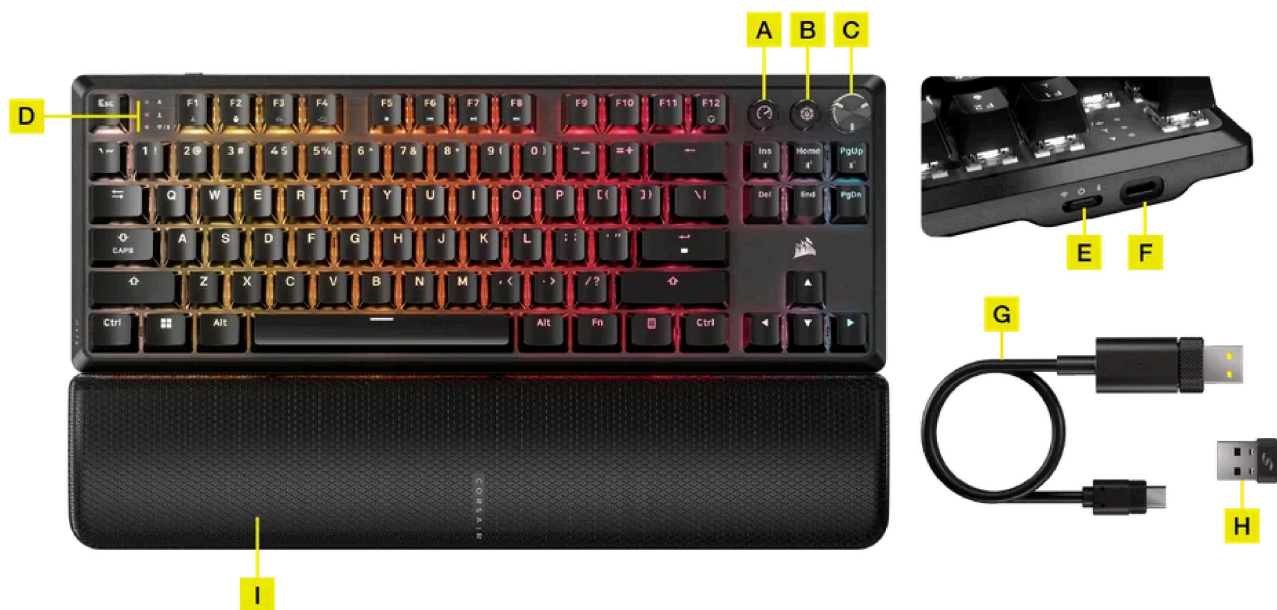


- A. BOUTON MODE DE JEU
- B. BUTTON MULTIMÉDIA
- C. MOLETTE ROTATIVE
- D. MAJUSCULES, DÉFILEMENT, VOYANTS 2,4GHZ/BT
- E. SÉLECTEUR DE MODE À 3 POSITIONS
- F. PORT USB TYPE-C
- G. CÂBLE USB TYPE-C VERS TYPE-A
- H. ADAPTATEUR SANS FIL
- I. REPOSE-POIGNETS À AMORTISSEUR MAGNÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
Format	Sans pavé numérique
Capot supérieur	Plaque d'aluminium
Bas	Plastique
Mousse d'insonorisation	Mousse EVA
Mousse pour boîtier	Mousse EVA



Repose-poignet	Repose-poignet rembourré magnétique
Coloris	Noir
Touches (disposition NA)	Double injection ABS
Touches (disposition non NA)	Peinture ABS
Rétroéclairage	Éclairage LED individuel et programmable par touche
Couleur LED	RGB
Switchs de touche	Switchs de touche mécaniques CORSAIR MLX Red v2, retour de frappe à 45 g, distance d'actionnement à 2,0 mm, course totale de 4 mm, garantie pour 80 millions de frappes
Connectivité	2,4 GHz/BT/1 port USB 3.0 Type-A
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 39 heures avec des effets de rétroéclairage RVB par touche, luminosité à 100 %. Jusqu'à 890 heures avec le RGB désactivé en mode 2,4 GHz. Jusqu'à 2400 heures avec RVB désactivé en mode BT.
Type et chimie de la batterie	Batterie lithium-ion polymère rechargeable
Chargement de la batterie	Charge complète en environ 5 h
Configuration de la batterie	1S1P
Nombre de batteries	1
Cellules par batterie	1
Référence du modèle de batterie	3652160
Capacité de la batterie	4 200 mAh
Poids de la batterie	69,4 g

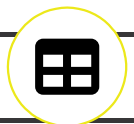

Tension de la batterie	3,7 V
Énergie de la batterie en watt-heure	15,54 Wh
Contenu lithium	N/A
Dimensions de la batterie	163,0 (L) x 52,3 (l) x 3,8 (h) mm
Dimensions de la batterie (avec câble)	163,0 (L) x 127,2 (l) x 3,8 (h) mm
N° ONU produit dangereux	N/A
Matrice	100 % antifantôme avec rollover de touches complet (NKRO)
Taux de rapport USB	Taux d'interrogation allant jusqu'à 1 000 Hz
Embarqué Profils	5
Commande multimédia	Raccourci*1
Mode Jeu	Raccourci*1
Luminosité Contrôle	Raccourcis FN/molette rotative
Hauteur réglable	Oui
Fonctionnement Plug and Play	Oui
Compatibilité des consoles	Xbox One, Xbox Series X S, PlayStation 4,5
Câble	1,8 m/6 ft, USB Type-C vers Type-A, amovible, noir, caoutchouc anti-enchevêtrement
Dimensions	365,6(L) x 134,8(l) x 39,4(H) mm
Poids	803,5 g
Garantie	Deux ans - les réglementations locales de chaque pays restent en vigueur



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Chargez entièrement le clavier avant la première utilisation en connectant le câble USB (G) au port USB Type-C (F) du clavier et à un port USB 3.0 disponible ou mieux, à un Type-A sur un appareil compatible, par exemple :

PC Windows®	Apple Mac®	Microsoft Xbox One* Microsoft Xbox Series X S*	Sony PlayStation 4** Sony PlayStation 5**
-------------	------------	---	--

* Le clavier est compatible dès sa sortie de l'emballage, voir corsair.com/xbox-support pour plus de détails.


** Voir la section Connexion à la PlayStation de Sony.

Connexion à la Playstation de Sony

Le clavier comporte également un mode spécial (qui peut être activé via un raccourci) pour prendre en charge les PlayStation 4 et 5 de Sony.

RACCOURCI	FONCTION	INDICATION
FN +  (Maintenez-le enfoncé pendant 5 s)	Passer au mode PlayStation	 Clignote en blanc 5 fois en 5 secondes
FN +  (Maintenez-le enfoncé pendant 5 s)	Revenir au mode Standard	 Pulse en blanc 2 fois

REMARQUE : les fonctions disponibles peuvent être limitées en fonction de l'application et de la prise en charge de la console de jeu.

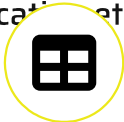

Connexion via le mode sans fil *Bluetooth/i>*

Le clavier K70 CORE TKL Wireless permet d'enregistrer jusqu'à trois profils d'appariement commutables via la touche FN (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails).

Étapes de connexion à votre appareil hôte :

1. Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil hôte, tel qu'un téléphone ou une tablette (Bluetooth 4.0 ou supérieur)*.
2. Placez le sélecteur de mode à 3 positions (E) situé à l'arrière du clavier en mode BT pour activer automatiquement le mode d'appariement.
3. Suivez les instructions d'appariement sur votre appareil hôte pour terminer l'appariement.
4. Appuyez sur la touche Échap pour annuler le processus d'appariement et effacer le profil correspondant.
5. Pour enregistrer ou sélectionner un autre profil BT, maintenez simplement les touches Fn et BLE (BLE1, BLE2, BLE3) enfoncées pendant 2 secondes. Notez que les données d'appariement existantes seront effacées lors du déclenchement d'un nouveau processus d'appariement.

RACCOURCI	FONCTION	INDICATION	STATUT
FN +  ¹ (Appuyer)	Passer au mode Hôte 1 Bluetooth	Bleu uni (3 s)	Connecté
		Pulsations bleu (clignotant) ou portée avec expiration à 60 secondes	Déconnecté
FN +  ¹ (Maintenir la touche enfoncée)	Commencer l'appariement de l'hôte 1 Bluetooth*	Bleu clignotant rapidement (120 secondes)	Appariement
FN +  ² (Appuyer)	Passer au mode Hôte 2 Bluetooth	Bleu uni (3 s)	Connecté
		Pulsations bleu (clignotant) ou portée avec expiration à 60 secondes	Déconnecté
FN +  ² (Maintenir la touche enfoncée)	Commencer l'appariement de l'hôte 2 Bluetooth*	Bleu clignotant rapidement (120 secondes)	Appariement 
FN +  ³ (Appuyer)	Passer au mode Hôte 3 Bluetooth	Bleu uni (3 s)	Connecté

		Pulsations bleu (clignotant) ou portée avec expiration à 60 secondes	Déconnecté
FN +  ³ (Maintenir la touche enfoncée)	Commencer l'appariement de l'hôte 3 Bluetooth*	Bleu clignotant rapidement (120 secondes)	Appariement

Connexion via SLIPSTREAM v1.5 Wireless

*SLIPSTREAM v1.5 ne prend pas en charge Multipoint


1. Branchez l'adaptateur sans fil SLIPSTREAM v1.5 (H) sur un port USB 2.0 ou supérieur de type A disponible.
2. Activez le switch marche/arrêt (E) du clavier  en position MARCHE.
3. Une fois que SLIPSTREAM v1.5 se connecte automatiquement, le voyant 2,4 GHz/BT devient blanc fixe.

Vous pouvez appairer le dongle directement avec le clavier via Fn + Suppr, ou via iCUE (recommandé).

Appariement iCUE

Étapes : trouvez le bouton Appariement sur la page du dongle entouré en jaune




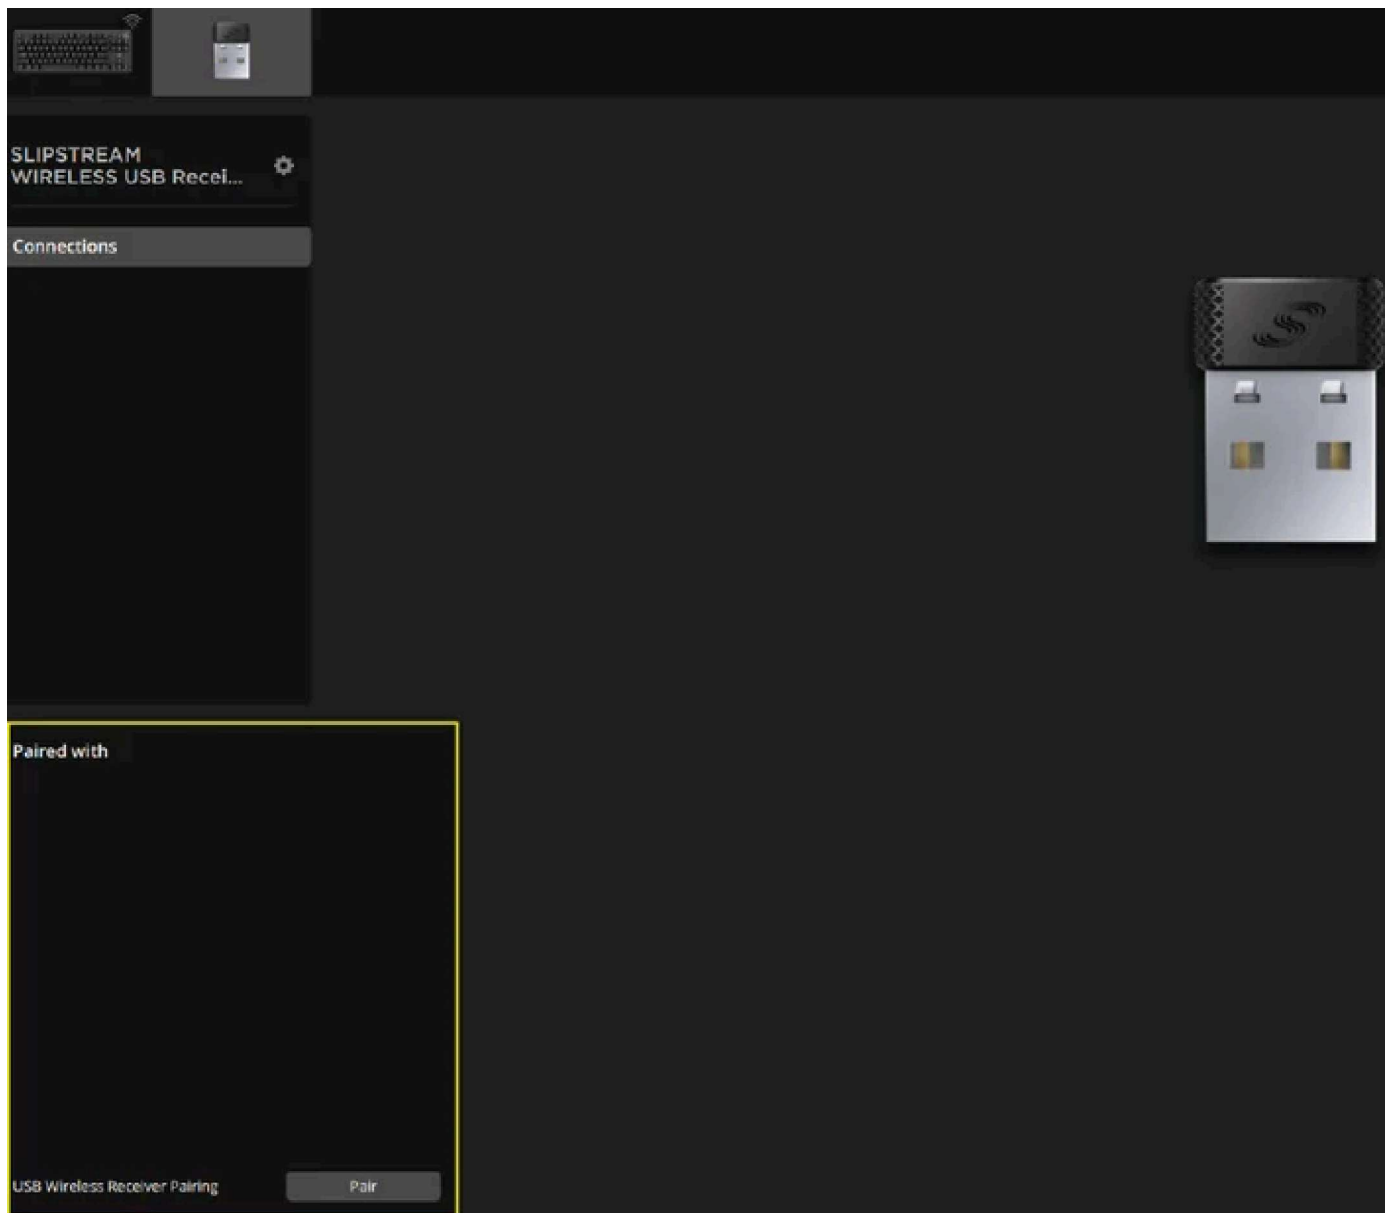

* Pour terminer le couplage avec un adaptateur sans fil SLIPSTREAM v1.5, lancez le couplage de l'adaptateur dans les paramètres de l'appareil iCUE.


FN + Suppr

Activer le mode d'appairage 2,4 GHz en appuyant sur FN + Suppr pendant 2 secondes :

TOUCHE SUPPR	FONCTION	
Blanc fixe (3 s)	Connecté	
Blanc pulsant	Déconnecté	
Blanc clignotant rapidement (120 s)	Appariement	

Chargement et autonomie de la batterie

Lors de la mise sous tension du clavier ou en utilisant le raccourci de vérification de la durée de vie de la batterie FN + Entrée , la touche Entrée indiquera le niveau de charge actuel.

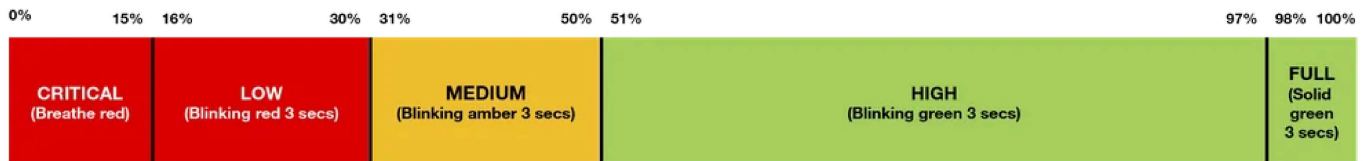

Remarque :

1. Éteignez automatiquement l'appareil lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %.
2. La touche Entrée (voyant de la batterie) s'allume uniquement pendant 3 secondes et s'éteint après chaque événement (changement d'état).
3. La touche Entrée clignotera pendant la charge et le voyant passe en vert fixe lorsque la charge est terminée.
4. La touche Entrée clignote lentement en rouge lorsque le niveau de la batterie atteint un seuil critique, ce qui annule tous les autres effets lumineux.

Modes de fonctionnement

Le clavier offre deux modes de fonctionnement :

1. **Mode matériel** – Lorsqu'iCUE n'est pas en cours d'exécution ou que le clavier est connecté à un appareil ne prenant pas en charge iCUE, le clavier fonctionne en Mode matériel, qui utilise les profils et paramètres sauvegardés dans le stockage intégré.
2. **Mode logiciel (Log)** – Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution sur un PC ou un Mac.
 - Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution, le clavier fonctionne en mode Logiciel et est contrôlé par iCUE.
 - Téléchargez iCUE sur corsair.com/downloads et installez-le sur un PC Windows ou un Mac d'Apple pour connecter tous vos produits CORSAIR compatibles iCUE dans une seule interface, vous donnant un contrôle total sur tout, de l'éclairage à des macros puissantes.



FONCTION	MATÉRIEL MODE	LOGICIEL MODE
Stockage & Profiles	1 Mo pour 5 profils	Illimité
Créez de nouveaux profils	N/A	Créez dans iCUE
Créer des effets lumineux	N/A	Créez dans iCUE
Créer des affectations des touches	N/A	Créez dans iCUE
Couches d'éclairage maximum	20	Illimité

FLASHTAP (SOCD)

FlashTap est une technologie révolutionnaire qui permet au joueur de contrôler entièrement ses touches de déplacement, en particulier les touches gauche et droite, et d'optimiser le comportement du SOCD dans tous les jeux et tous les genres.

FlashTap sera désactivé par défaut en mode HW et iCUE.

Comportement en mode HW (septembre 2024 via mise à jour du firmware)

- Non dépendant du profil, activation via les raccourcis : FN + MAJ DROITE
- Prend en charge les touches A + D, dernière priorité uniquement
- Indication : A et D restent orange fixe lorsque FlashTap est activé (remplace l'éclairage existant)

Comportement d'iCUE (1er trimestre 2025 via la mise à jour d'iCUE)

- Prend en charge des fonctionnalités avancées telles que la sélection de mode et la réaffectation des touches
- Peut être configuré avec profil
- Détails de la sélection du mode



Dernière priorité (par défaut lorsqu'il est activé)	Toujours sortir la dernière direction et ignorer l'autre
---	--

Neutre	Aucune sortie lorsque les deux directions sont déclenchées en même temps
Première priorité	Toujours sortir la première direction et contourner l'autre

FlashTap peut également être activé via le bouton Mode Jeu

- Défaut désactivé
- Les paramètres globaux sont prioritaires et écrasent les paramètres du profil
- Prend uniquement en charge les touches A et D, et « Dernière priorité »

VUE D'ENSEMBLE DU MATÉRIEL

Indicateur d'éclairage des raccourcis FN

Lorsque vous appuyez sur la touche FN, l'ensemble de l'éclairage s'éteint momentanément, à l'exception des touches associées à des fonctions secondaires et des macros, pour lesquelles le rétroéclairage s'allume.

- La couleur par défaut est BLANC.
- Les utilisateurs peuvent personnaliser les voyants de couleur dans iCUE.

Le voyant de couleur du profil actuellement utilisé est prioritaire sur l'éclairage des raccourcis FN.

Fonction bouton mode jeu (A)

Passez instantanément à des paramètres optimisés pour la compétition à l'aide d'un seul clic sur le bouton Mode jeu.



	FONCTION	REMARQUE	MATÉRIEL	LOGICIEL (iCUE)
Mode par défaut (mode jeu désactivé)	Mode jeu désactivé : • Fréquence d'échantillonnage par défaut (1 000 Hz)	Réglage d'usine	Non	Non

	• Win Lock off • Revenir à la lecture de l'éclairage actuel			
Mode jeu activé	Mode jeu activé : • USB Taux d'interrogation : 1 000 Hz par défaut, et peut être ajusté dans iCUE • Verrouillage de la victoire • 1 sec Effets d'ondulation rouges* : Lorsque vous entrez en mode Jeu, l'éclairage d'ondulation rouge part du bouton de mode Jeu, puis passe à un éclairage rouge statique (la couleur de l'éclairage statique peut être ajustée dans iCUE) • 1 sec Effets d'ondulation blanche* : lorsque le mode jeu est désactivé, le bouton du mode jeu s'illumine d'ondulations blanches et revient à l'éclairage RVB • Les utilisateurs peuvent désactiver l'éclairage statique des couleurs et appliquer des effets d'éclairage à partir de l'onglet Lighting Effects (Effets d'éclairage) • Mode Jeu Couleur d'indication : rouge ; peut être ajustée dans iCUE *La couleur des effets lumineux pour le Mode jeu ne peut pas être ajustée dans l'iCUE mais les effets lumineux d'ondulation peuvent être désactivés dans l'iCUE. À partir du 1er trimestre 2025	Peut être personnalisé dans iCUE	Oui	Oui




	Ajouter FlashTap (SOCD) bascule			
--	---	--	--	--

Fonction du bouton multimédia (B)

Par défaut, le bouton fonctionne comme « Lecture / Pause », et peut être personnalisé dans iCUE.

	FONCTION	REMARQUE
Mode par défaut	Lecture / Pause	Réglage d’usine
Mode Personnalisé	Personnalisable dans iCUE	

Fonction de la molette rotative (C)

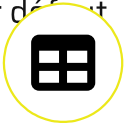MODE MOLETTE*	FONCTION	COULEUR DU VOYANT	MATÉRIEL / iCUE
Volume Contrôle (Par défaut)	Si activée via le raccourci FN + F12 . - Sens horaire : Augmentation du volume de 2 %. - Sens antihoraire : réduire le volume de 2 % - Appuyer : couper/activer le son	Fixe Blanc	Désactivée par défaut
Rétroéclairage Contrôle	Si activée via le raccourci FN + F12 - Sens horaire : Augmentation de la luminosité de 20 %. - Sens antihoraire : Luminosité réduite de 20 %. - Appuyer : Allumer (100 %) / éteindre (0%)	Fixe Rouge	Désactivée par défaut 
Faire défiler Contrôle (Vertical)	Si activée via le raccourci FN + F12 . - Sens horaire : Défilement vers le bas - Sens antihoraire : Défilement vers le haut	Fixe Vert	Désactivée par défaut

	Appuyer : Fin sur page		
Faire défiler Contrôle (Horizontal)	Si activée via le raccourci FN + F12 . - Sens horaire : Défilement vers la droite - Sens antihoraire : Défilement vers la gauche - Appuyer : Fin sur page	Fixe Jaune	Désactivée par défaut
Zoom Contrôle	Si activée via le raccourci FN + F12 . - Sens horaire : Zoom avant - Sens antihoraire : Zoom arrière - Appuyer : Rétablir le niveau de zoom par défaut	Fixe Bleu	Désactivée par défaut

Sélecteur de mode à 3 positions (E)

FONCTION	REMARQUE
- Activé - 2,4 GHz - Off - Activé - Bluetooth	- Sur 2,4 GHz et BT : le clavier reste en mode sans fil même lorsqu'un câble est branché (pour le recharger) - Arrêt : Mode câblé - Mode 2,4 G : 2,4 GHz / BLE L'indicateur devient blanc fixe et reste allumé tant que le mode 2,4 G est activé si la connexion est établie, il clignote constamment (pulsation) si la connexion est interrompue et il clignote rapidement pendant 120 secondes pour l'appairage. - Mode BLE : 2,4 GHz / BLE L'indicateur devient bleu fixe et reste allumé tant que l'appareil est en mode BLE s'il est connecté, il clignote constamment (pulsation) s'il est déconnecté, et il clignote rapidement pendant 120 secondes pour l'appairage



RACCOURCIS STANDARD

Sauf mention contraire, toutes les fonctionnalités ci-dessous supposent que la touche FN est maintenue enfoncée et qu'une action est déclenchée à la pression.

Raccourci par défaut de la fonctionnalité, avec les icônes imprimées (personnalisable uniquement dans iCUE).

TOUCHE	FONCTION	DESCRIPTION	INDICATION	REMARQUE
FN + F1	Verrouillage du défilement	Appuyer et relâcher pour activer et désactiver le Verrouillage du défilement	Le voyant Verrouillage du défilement (D) s'allume et s'éteint	
FN + F2	Profil	Mode Matériel : parcourt les profils embarqués Mode Logiciel : parcourt les profils iCUE	Touche F2 Profil matériel #1 : blanc Profil matériel #2 : rouge Profil matériel #3 : vert Profil matériel #4 : bleu Profil matériel #5 : orange	La couleur du profil dépend des paramètres iCUE
FN + F3	Diminuer la luminosité	Appuyer pour basculer entre les niveaux de luminosité (diminution progressive)	La luminosité de la matrice de touches est ajustée	20 % par pression de touche (5 échelles au total)
FN + F4	Augmenter la luminosité	Appuyer pour basculer entre les niveaux de luminosité (augmentation progressive)	La luminosité de la matrice de touches est ajustée	20 % par pression de touche (5 échelles au total)
FN + F5	Arrêter la lecture	Arrête le média en cours de lecture	N/A	
FN + F6	Dernière piste	Repasse à la dernière piste lue dans la liste de lecture	N/A	


FN + F7	Lecture/Pause	Bascule entre la lecture et la mise en pause du média	N/A	
FN + F8	Piste suivante	Passe à la piste suivante de la liste de lecture	N/A	
FN + F12	Mode de numérotation*	Parcourt les modes de la molette	Touche F12	
FN + Entrée	Vérification du niveau de charge de la batterie	La touche Entrée affiche l'état de la batterie pendant 3 secondes chaque fois que l'appareil est allumé ou que la touche Fn-Entrée est enfoncée. De plus, l'utilisateur peut vérifier le niveau de la batterie grâce à l'outil situé dans la barre d'état système.	Touche Entrée • 98-100 % : Vert continu 3 s • 51-97 % : Vert clignotant 3 s • 31-50 % : orange clignotant 3 s • 16-30 % : Rouge clignotant 3 s • 0-15% : rouge clignotant lentement	
Fn + Suppr	Mode appariement 2,4 GHz	Appuyez sur FN + Suppr pendant 2 secondes pour activer le mode d'appariement 2,4 GHz.	La touche Suppr est restée allumée en blanc 3 s pendant la connexion	

Éclairage intégré



RACCOURCI	EFFET LUMINEUX	REMARQUE
FN + `	Éclairage du profil matériel actuel	Personnalisable dans iCUE
FN + 1	Aquarelle	

FN + 2	Arc-en-ciel en spirale	
FN + 3	Pluie	
FN + 4	Vague arc-en-ciel	
FN + 5	Éclairage par touche - Touche (couleur aléatoire)	
FN + 6	Éclairage par touche - Ondulation (couleur aléatoire)	
FN + 7	Changement de couleur (ordre des couleurs aléatoire)	
FN + 8	Impulsion de couleur (ordre des couleurs aléatoire)	
FN + 9	Onde de couleur (ordre des couleurs aléatoire)	
FN + 0	Couleur statique	Appuyer pour faire défiler les couleurs dans l'ordre : rouge, vert, bleu, jaune, capri, violet, orange, blanc
FN + -	Diminuer la vitesse de l'effet	
FN + =	Augmenter la vitesse de l'effet	
FN + [	Tourner l'effet à gauche	
FN +]	Tourner l'effet à droite	

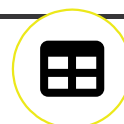

VUE D'ENSEMBLE LOGICIEL

Écran accueil iCUE et des appareils



Lorsque vous ouvrez iCUE pour la première fois, vous verrez une nouvelle vignette pour le K70 CORE RGB TKL WIRELESS. En cliquant sur la vignette de l'appareil, les options pour commencer la programmation s'afficheront :


- Effets lumineux
- Affectations clés
- Molette de contrôle
- Performances


Si vous voyez une notification de mise à jour dans la fenêtre d'iCUE, veuillez cliquer pour mettre à jour le micrologiciel à la dernière version.

Mode mémoire de l'appareil

Avant de commencer la programmation, notez que chaque profil de système iCUE comporte deux ensembles de paramètres : le Mode logiciel et le Mode mémoire de l'appareil.

Le menu du Mode mémoire de l'appareil vous permet d'affecter des fonctions qui peuvent être sauvegardées dans la mémoire embarquée du KB et qui sont jouées en Mode matériel.

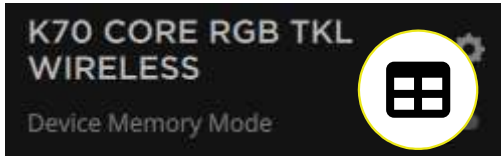FONCTION	MODE MÉMOIRE DE L'APPAREIL 	MODE LOGICIEL 
Stockage & Profiles	1 Mo pour 5 profils	Illimité

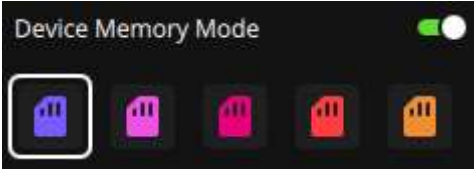
Caractéristiques	• Effets de lumière • Principales attributions • Molette de contrôle • Performance	• Effets de lumière • Principales attributions • Molette de contrôle • Performance
Comment sauvegarder	Sauvegarde manuelle 	Automatiquement
Couches d'éclairage maximum	20	Illimité



Effets lumineux

L'onglet Effets lumineux permet de programmer des effets lumineux.



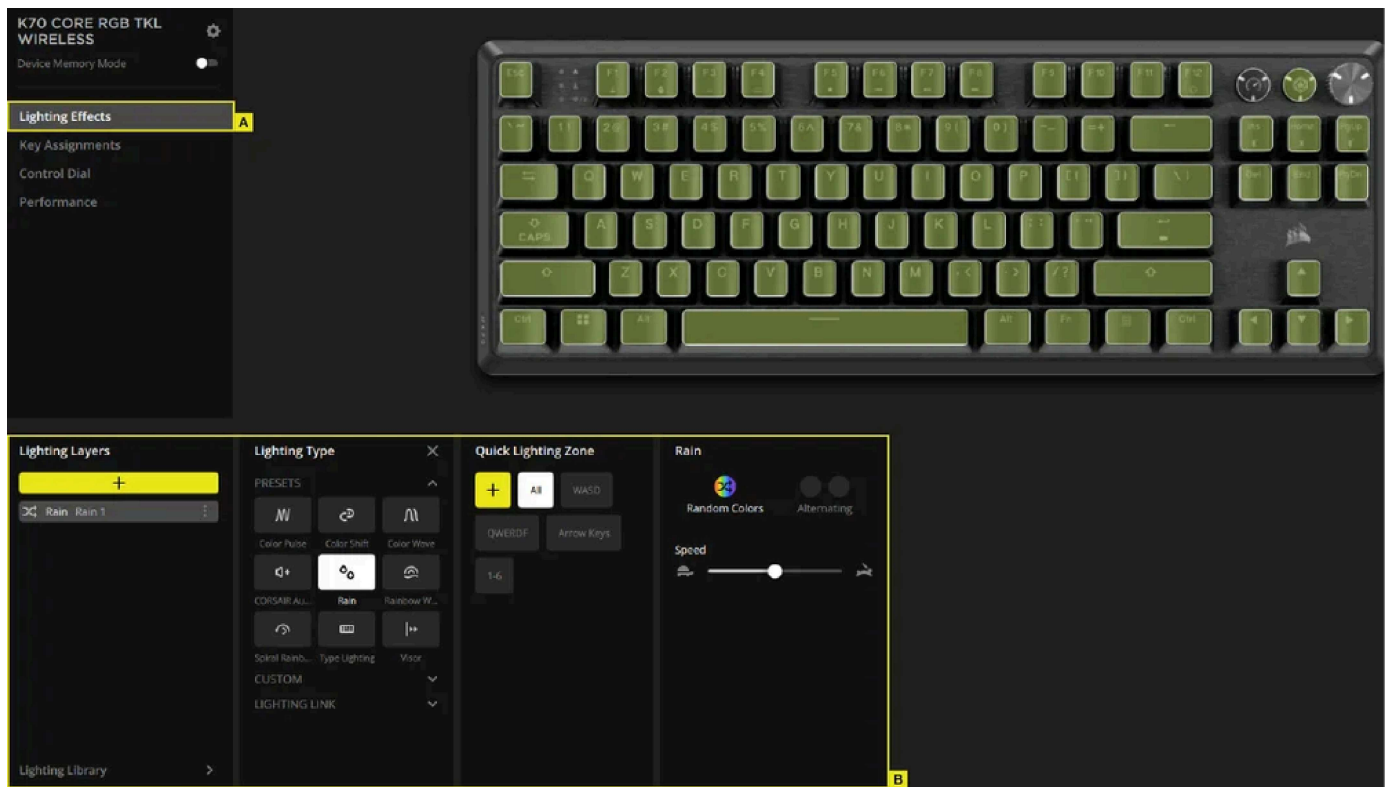


A. Choisissez l'onglet Effets d'éclairage.

B. Sous les calques d'éclairage, cliquez sur [+] pour régler l'éclairage à votre convenance.

Affectations clés

L'onglet Affectation des touches vous permet de réaffecter facilement les touches ou de leur attribuer de nouvelles fonctions.



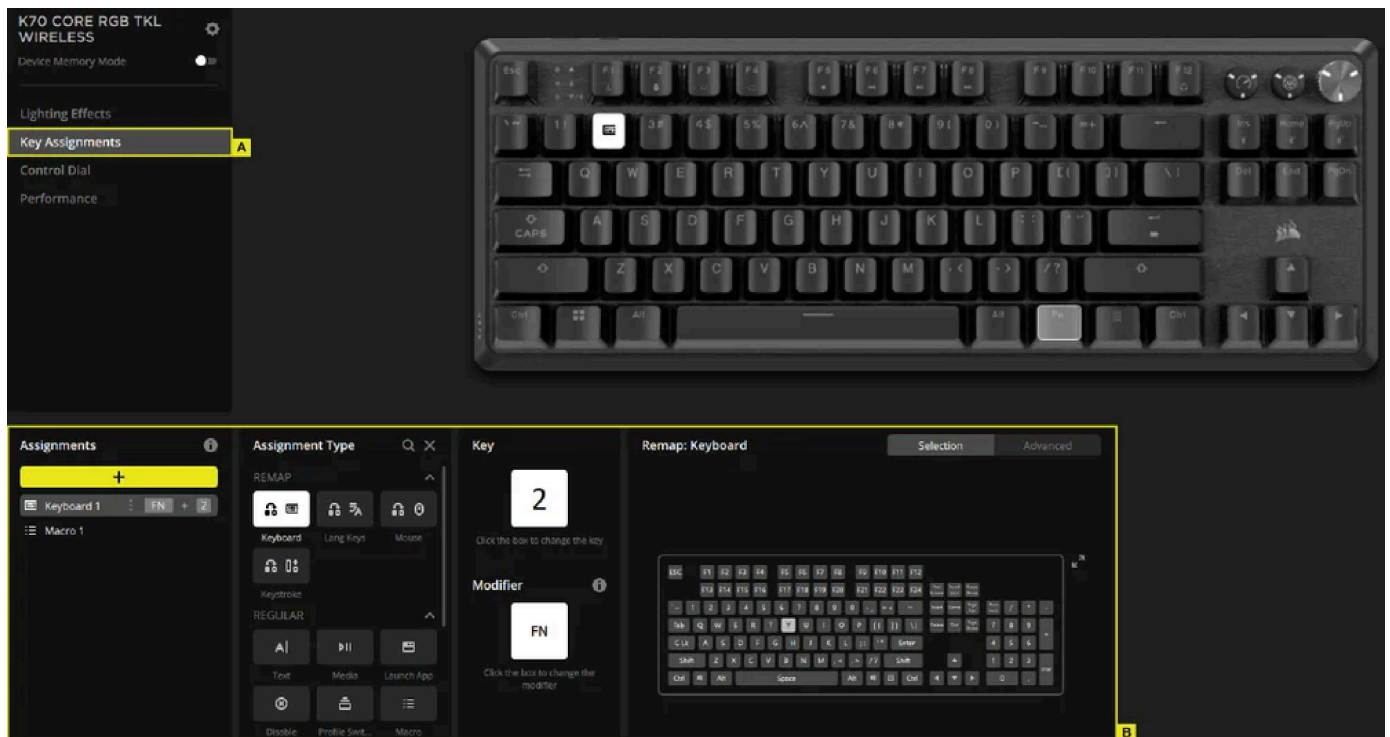

A. Choisissez l'onglet Affectations des touches.


B. Sous Affectations, cliquez sur [+] pour réaffecter les touches ou attribuer de nouvelles fonctions.

Molette de contrôle

L'onglet molette de contrôle vous permet de choisir le mode que vous souhaitez.

Le réglage par défaut est le réglage pour le volume, la luminosité et le défilement vertical.



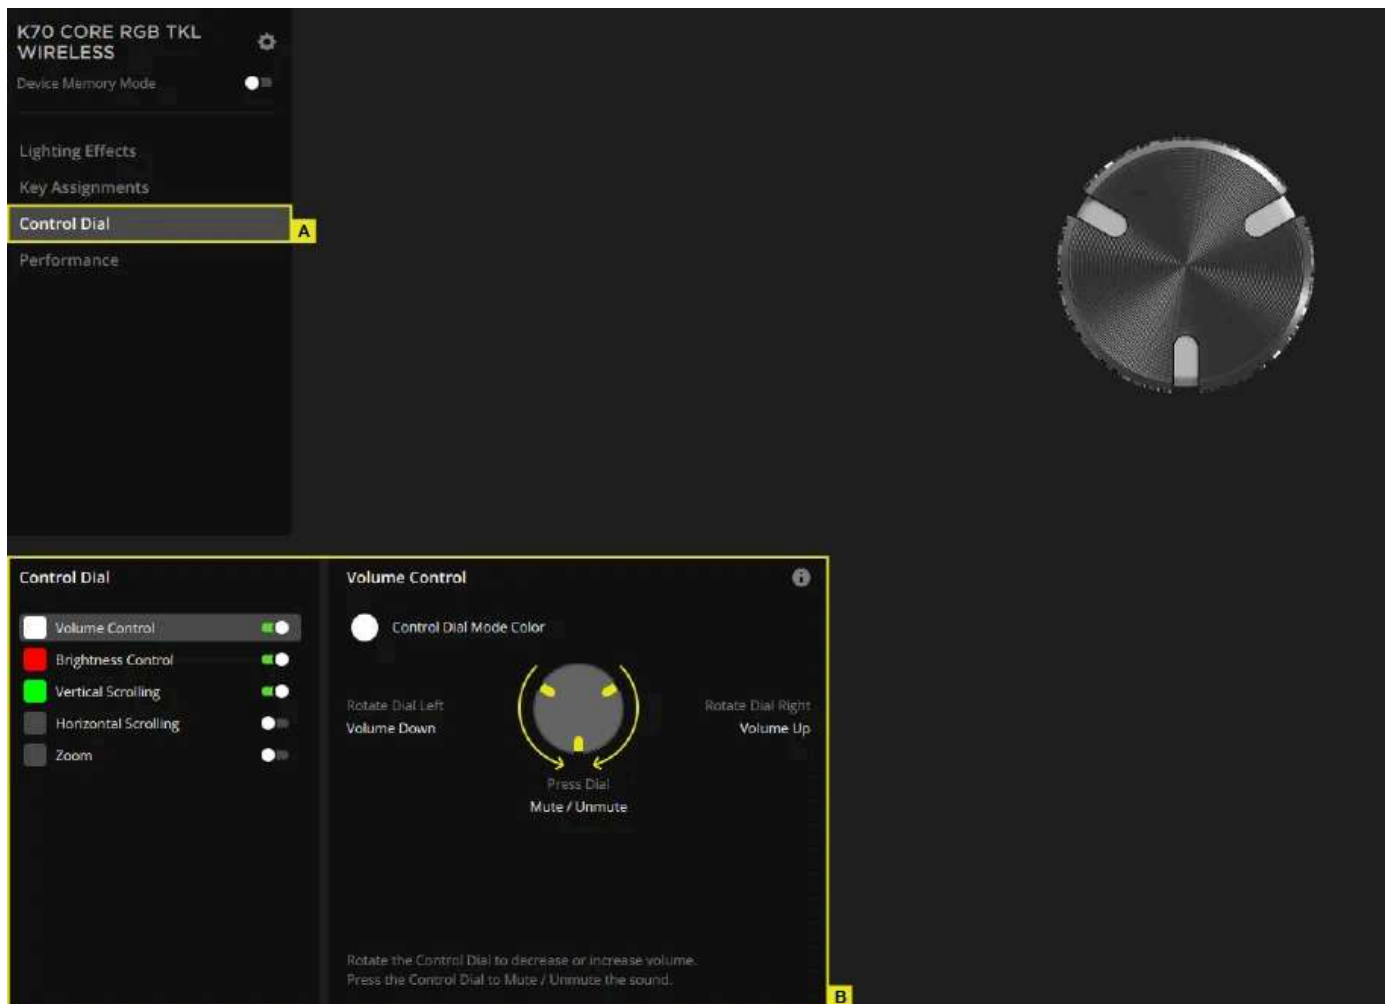


A. Choisissez l'onglet Molette de contrôle.

B. Sélectionnez le mode de molette.

Performances

L'onglet Performances vous permet d'activer / désactiver les raccourcis et de personnaliser les couleurs des indicateurs.



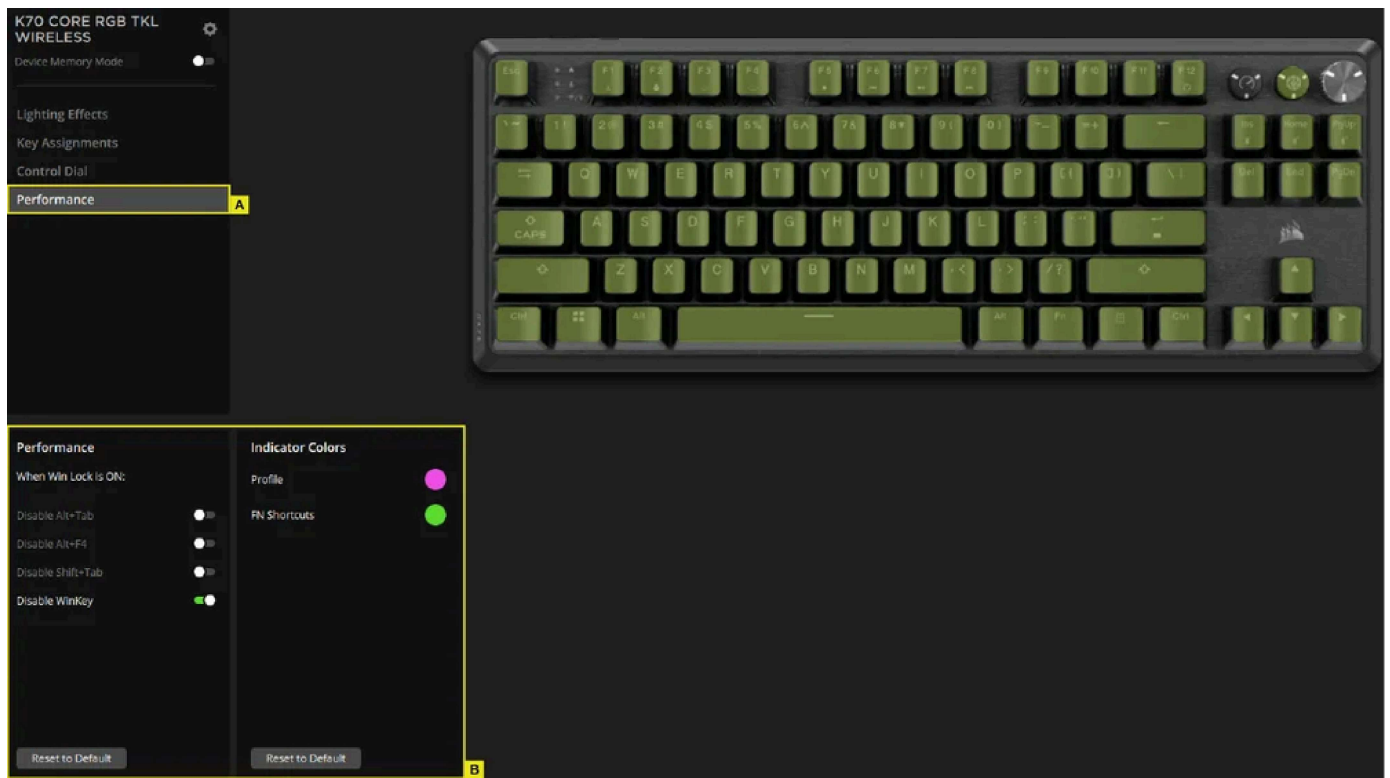

A. Choisissez l'onglet Performance.


B. Activez / désactivez les raccourcis ou personnalisez les couleurs des indicateurs à votre convenance.

Paramètres du périphérique & paramètres du mode de jeu

L'onglet Paramètres du périphérique permet de modifier les paramètres avancés, d'ajuster le taux d'interrogation et de mettre à jour le microprogramme.

Vous pouvez également personnaliser le mode jeu dans l'onglet Paramètres du périphérique.



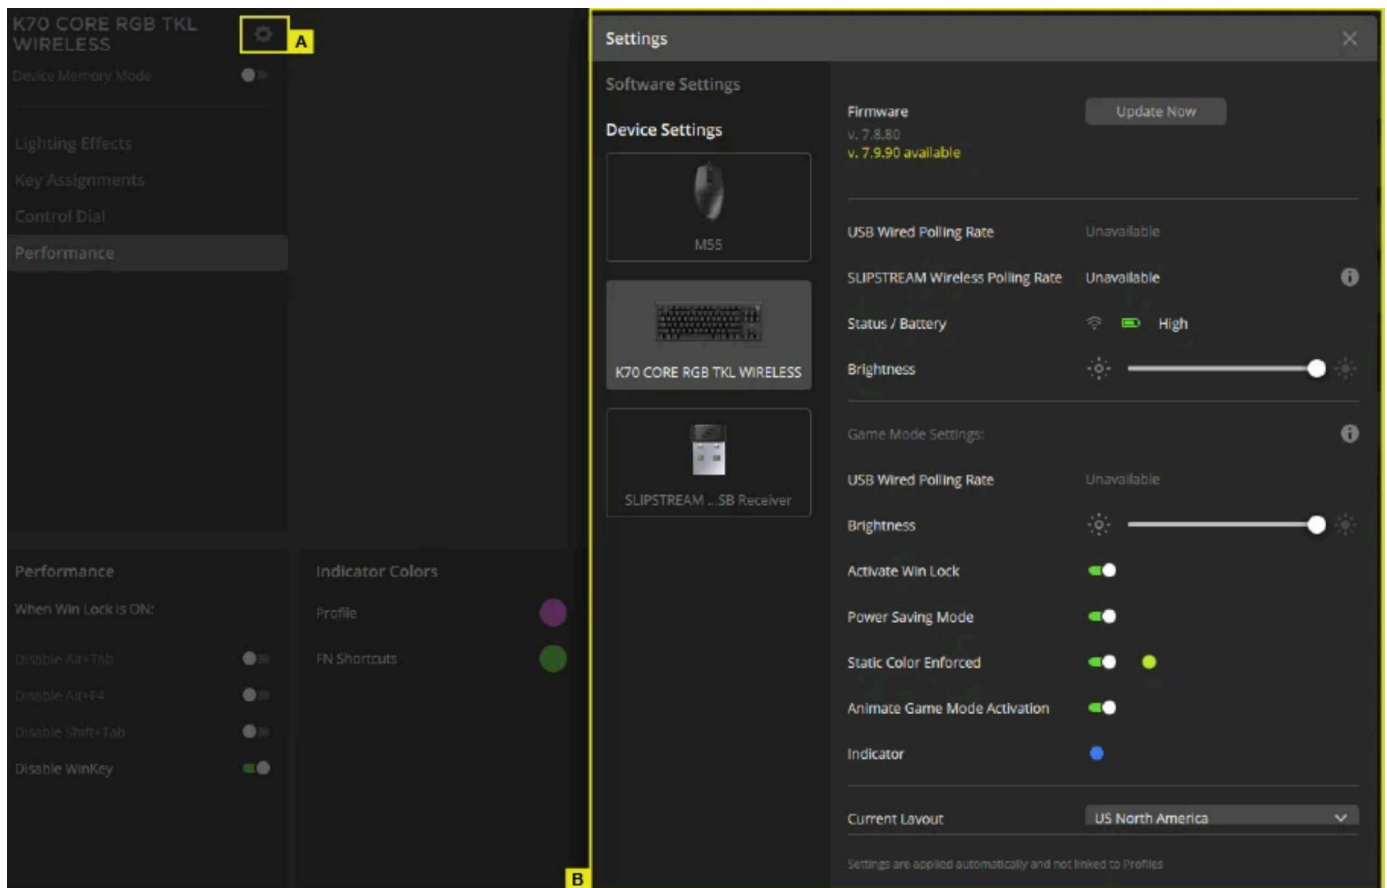

A. Cliquez sur l'icône des paramètres.


B. Modifiez les paramètres avancés et le mode de jeu dans Paramètres* (fréquence d'interrogation, luminosité, couleur statique, couleur de l'indicateur, animation activée ou désactivée, etc.).

***Les paramètres du mode jeu sont globaux, donc lorsque le mode jeu est activé (bouton Mode jeu enfoncé), les paramètres du mode jeu remplacent tous les paramètres de profil de la carte ou du logiciel.**

ENREGISTREMENT DE MACROS

Personnalisable dans iCUE.



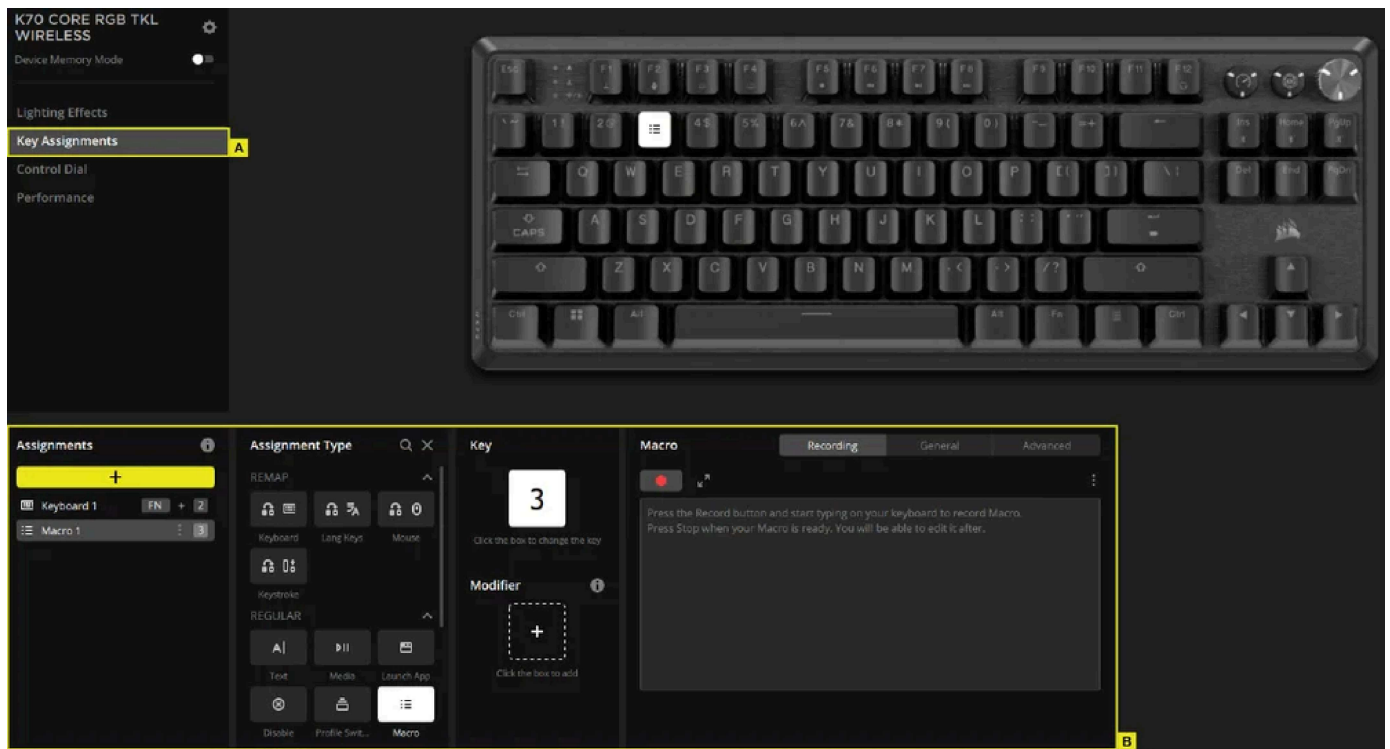

A. Sélectionnez l'onglet Affectations des touches.


B. Sous Affectations, cliquez sur [+] pour cliquer sur le type d'affectation Macro, ce qui lance l'enregistrement de la macro après le remappage des touches.

RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE


Maintenez la touche Échap enfoncée pendant deux secondes lorsque l'appareil est branché pour effacer les profils de mémoire embarqués et restaurer les paramètres d'usine.

INFORMATIONS SUR LE RETRAIT DE LA BATTERIE




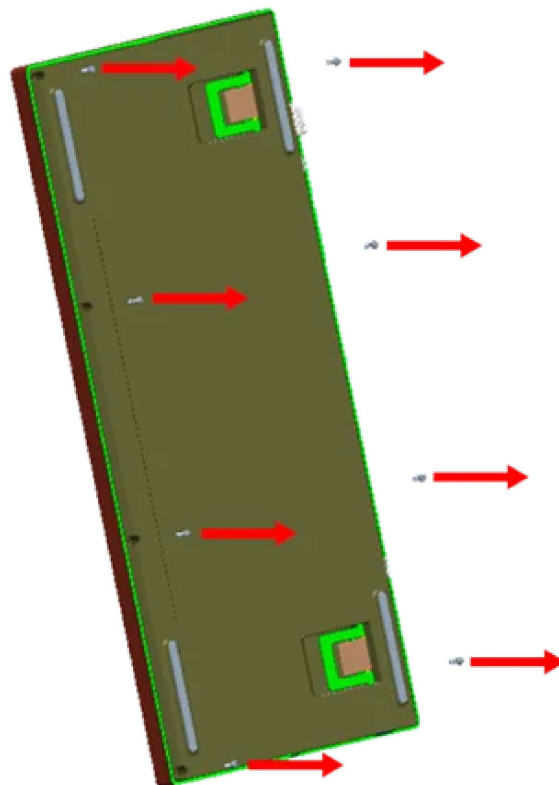


1) Retirez les 8 vis de fixation des capots supérieur et inférieur

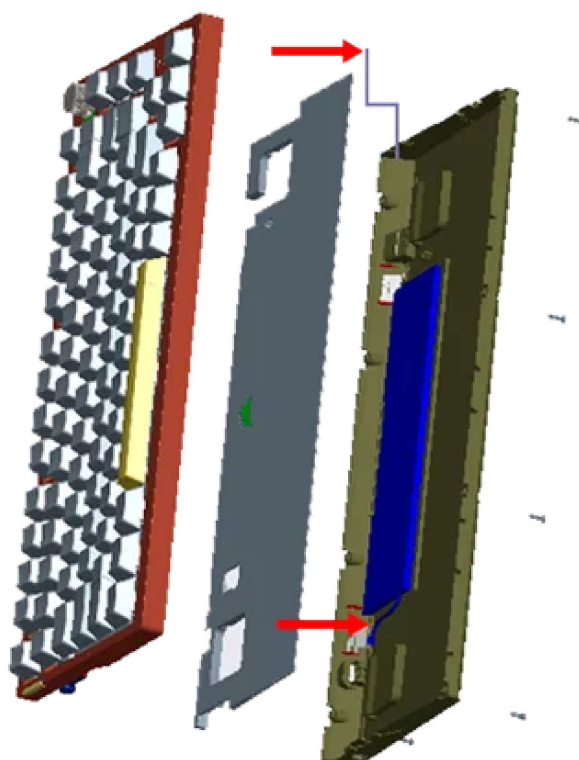

2) Retirez les câbles de l'antenne et de la barre de batterie de la carte mère

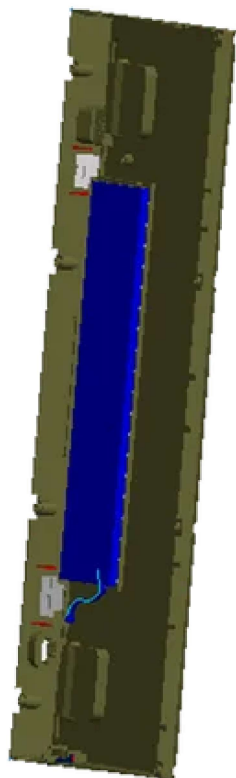

3) Retirez le couvercle inférieur et l'ensemble batterie du clavier

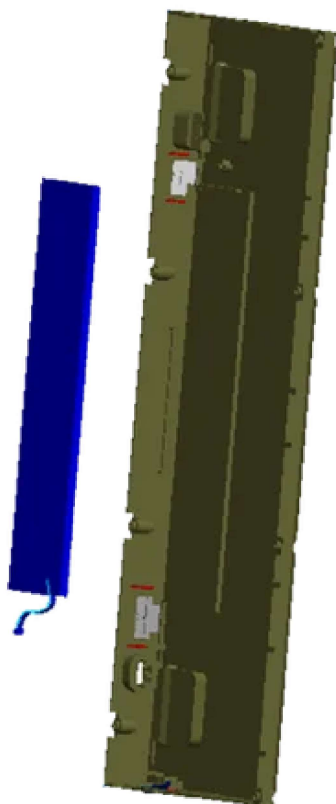

4) Retirez la pile du compartiment de montage du couvercle inférieur



5) Recycler les piles conformément aux règles locales en matière d'élimination des piles


ANNÉE DE LA GARANTIE



DÉCLARATION JURIDIQUE/DROIT D'AUTEUR

© 2024-2025 CORSAIR MEMORY, Inc. Tous droits réservés. CORSAIR et le logo en forme de voile sont des marques déposées de CORSAIR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Le produit peut légèrement différer de celui présenté sur la photo.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

RÉGION	COPIE ET LOGOS
ÉTATS-UNIS	Identifiant FCC : 2AAFM-RGP0081 / 2AAFM-RGP0146A
Canada	IC : 10954A-RGP0081 / 10954A-RGP0146
Europe	 La puissance fournie par le chargeur doit se situer entre minimum 1,8 W comme requis par l'équipement radio et maximum 7,5 W pour obtenir la vitesse de chargement maximale.

Get special offers, exclusive product news, and event info straight to your inbox.

Saisissez votre adresse électronique

S'INSCRIRE



SHOP

- New Products
- Special Offers
- Corsair.com Exclusives
- Where to buy
- Certified Refurbished
- Business Solutions



EXPLORE

PC Builder
CORSAIR Innovation
Design Your Loop
Best Gaming Accessories
Intel 14th Generation Upgrades
AMD AM5 Upgrades
DDR5 Memory
Ambassadors

CORSAIR

About
Investor Relations
Supply Chain Disclosure
Careers
Social Impact
Press Room
Contact Us
Explorer

SUPPORT

Downloads
Customer Support
Warranty
Shipping/RMA>Returns
Terms of Sale

Copyright © 1996 - 2025 CORSAIR. All rights reserved.

