


DÉCOUVRIR ECHO DOT

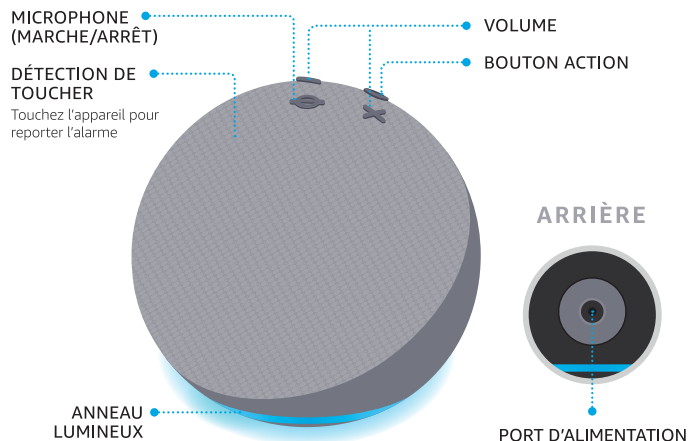

Également inclus : adaptateur secteur

CONFIGURER VOTRE ECHO DOT



1. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION ALEXA À PARTIR DE VOTRE APP STORE

Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Amazon existant ou créez un nouveau compte.

Remarque : Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth de votre téléphone et d'avoir le mot de passe de votre réseau Wi-Fi sous la main.



2. BRANCHER VOTRE ECHO DOT

Utilisez l'adaptateur secteur inclus. Un anneau lumineux bleu se met à tourner sur le bas de l'appareil. Après environ une minute, Alexa vous explique comment configurer l'appareil dans l'application.



3. SUIVRE LA CONFIGURATION DANS L'APPLICATION

Si vous n'êtes pas invité(e) à configurer votre appareil après avoir ouvert l'application Alexa, touchez l'icône Plus  pour ajouter votre appareil manuellement.

L'application vous aide à profiter davantage de votre appareil Echo Dot. Vous pouvez y configurer vos appels et messages, et y gérer votre musique, vos listes, vos paramètres et les nouvelles.

Pour obtenir de l'aide et pour la résolution de problèmes, rendez-vous dans la section Aide et contact de l'application Alexa ou consultez la page amazon.com/devicesupport.

EN SAVOIR PLUS SUR L'ANNEAU LUMINEUX

Par défaut, Alexa ne commence à vous écouter qu'à partir du moment où votre appareil Echo vous entend prononcer « Alexa ».

BLEU

Alexa est maintenant à l'écoute.

ROUGE

Le microphone est désactivé. Alexa ne peut pas vous entendre.

ORANGE

Votre appareil est en mode installation ou tente de se connecter à Internet.

VIOLET

Votre appareil est en mode Ne pas déranger. Pendant la configuration initiale de l'appareil, le voyant violet indique s'il y a des problèmes de réseau Wi-Fi.

JAUNE

Vous avez une nouvelle notification. Dites « Alexa, lis mes notifications » ou ouvrez l'application Alexa.

VERT

Vous avez un appel entrant. Dites : « Alexa, réponds à l'appel. »

Informations importantes sur la version internationale de l'appareil Echo Dot : Certains services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues, peuvent nécessiter des abonnements séparés, et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

CONFIDENTIALITÉ ET AIDE



CONTRÔLES DES INFORMATIONS PERSONNELLES

Désactivez les micros en appuyant sur le bouton marche/arrêt du microphone. Sachez quand Alexa enregistre et envoie votre demande au cloud sécurisé d'Amazon via le voyant bleu.



GÉRER VOTRE HISTORIQUE VOCAL

Vous pouvez voir et supprimer les enregistrements vocaux associés à votre compte dans l'application Alexa à tout moment. Pour supprimer vos enregistrements vocaux, vous pouvez dire :

« Alexa, supprime ce que je viens de dire. »

« Alexa, supprime tout ce que j'ai dit. »



ENVOYEZ-NOUS VOS COMMENTAIRES

Alexa se perfectionne sans cesse, ajoutant de nouvelles Skills. Pour nous envoyer vos commentaires concernant votre expérience Alexa, utilisez l'application Alexa, rendez-vous sur amazon.com/devicesupport ou dites : « Alexa, je veux donner mon avis. »

Vous contrôlez votre expérience Alexa. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.fr/alexa-informations-personnelles.