

EN ACTIVATE YOUR KINDLE SCRIBE


1 POWER

Hold down the power button to power on your Kindle Scribe.

2 SETUP

Follow the on-screen instructions to get started.

For more information, visit the Kindle User Guide in your device settings.

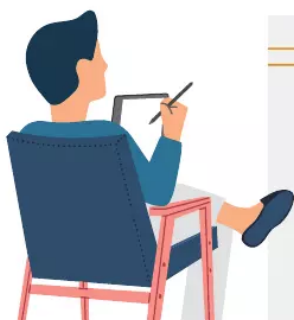

DE AKTIVIEREN SIE IHREN KINDLE SCRIBE


1 EINSCHALTEN

Drücken Sie lange die Ein/Aus-Taste, um Ihren Kindle Scribe einzuschalten.

2 EINRICHTEN

Um anzufangen, folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen finden Sie im Kindle-Benutzerhandbuch in den Geräteeinstellungen.

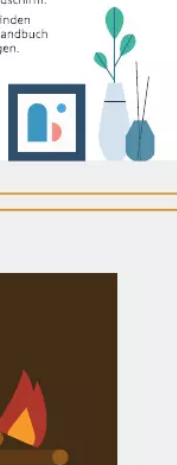

FR ACTIVEZ VOTRE KINDLE SCRIBE

1 MARCHÉ/ARRÊT

Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre Kindle Scribe.

2 CONFIGURATION

Suivez les instructions à l'écran pour commencer.

Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation Kindle situé dans les paramètres de votre appareil.

IT ATTIVA IL TUO KINDLE SCRIBE

1 ACCENSIONE

Premi a lungo il pulsante di accensione per accendere Kindle Scribe.

2 CONFIGURAZIONE

Segui le istruzioni sullo schermo per iniziare.

Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente di Kindle nelle impostazioni del dispositivo.

ES ACTIVA TU KINDLE SCRIBE

1 ENCENDIDO

Mantén pulsado el botón de encendido para activar el Kindle Scribe.

2 CONFIGURACIÓN

Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para comenzar.

Para obtener más información, consulta la Guía de usuario de Kindle en la configuración del dispositivo.

NL ACTIVEER JE KINDLE SCRIBE

1 AANZETTEN

Druk lang op de aan/uit-knop om het Kindle Scribe aan te zetten.

2 INSTALLATIE

Volg de instructies op het scherm om de installatie te starten.

Voor meer informatie, ga naar de Kindle-gebruikershandleiding in de apparaatinstellingen.

SV AKTIVERA DIN KINDLE SCRIBE

1 STRÖM

Tryck ned strömknappen för att aktivera din Kindle Scribe.

2 INSTALLERING

Följ instruktionerna på skärmen för att komma igång.

Mer information finns i användarguiden för Kindle under enhetsinställningarna.

PL AKTYWUJ KINDLE SCRIBE



1 URUCHOMIENIE

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie Kindle Scribe.

2 KONFIGURACJA

Aby rozpocząć, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby uzyskać więcej informacji, sięgnij z Podręcznikiem Użytkownika w ustawieniach urządzenia.

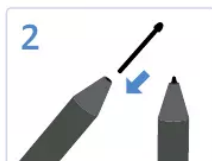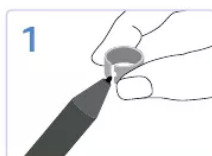

EN HOW TO REPLACE THE TIPS

1 Remove the old tip using the included replacement tool.

2 Insert the replacement tip into the opening until it's seated.

DE WIE MAN DIE SPITZEN ERSETZT

1 Entfernen Sie die alte Spitze mit dem mitgelieferten Ersatzwerkzeug.

2 Führen Sie die Ersatzspitze bis zum Anschlag in die Öffnung ein.

FR COMMENT REMPLACER LES EMBOUTS

1 Retirez l'ancien embout à l'aide de l'outil de remplacement inclus.

2 Insérez l'embout de remplacement dans l'ouverture jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

IT COME SOSTITUIRE LE PUNTE

1 Rimuovi la vecchia punta utilizzando lo strumento per la sostituzione incluso.

2 Inserisci la punta di ricambio nell'apertura fino a quando non è in posizione.

ES CÓMO REEMPLAZAR LAS PUNTAS

1 Retira la punta con la herramienta de reemplazo que viene incluida.

2 Inserta la punta de repuesto para el Lápis premium en la abertura hasta que esté sujeta.

NL DE TIPS VERVANGEN

1 Verwijder de oude tip met het meegeleverde vervangingsgereedschap.

2 Plaats de vervangende tip in de opening tot deze is bevestigd.

SV SÅ BYTER DU UT SPETSARNA

1 Ta bort den gamla spetsen med hjälp av det medföljande ersättningsverktyget.

2 Sätt i ersättningsspetsen i öppningen tills den sitter fast.

PL JAK WYMIENIĆ KOŃCÓWKĘ

1 Usuń starą końcówkę za pomocą dołączonego narzędzia do wymiany końcówek.

2 Zamontuj zapasową końcówkę wsuwając ją do otworu.

