



## FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOTRE FIRE TV CUBE

### AVANT

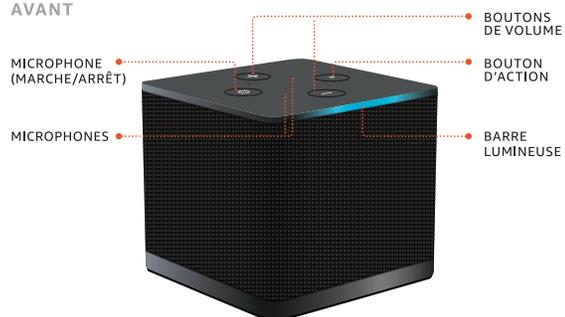

### ARRIÈRE

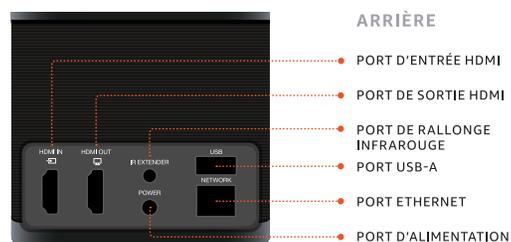

\* Important : Le câble HDMI haute vitesse n'est pas inclus dans la boîte.

Également inclus : télécommande, adaptateur secteur, piles AAA

## POSITIONNER FIRE TV CUBE




**PLACEZ FIRE TV CUBE À 30-60 CM DE TOUS LES HAUT-PARLEURS,** avec les ports tournés vers l'extérieur.

**IL NE DOIT PAS ÊTRE PLACÉ DANS UN MEUBLE FERMÉ.**

Le Fire TV Cube doit entendre vos commandes.

**Pour contrôler les composants qui se trouvent dans un meuble fermé, utilisez une rallonge infrarouge (vendue séparément).**

## CONNECTER FIRE TV CUBE

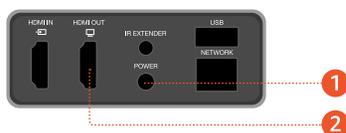

### 1 BRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION

Connectez l'adaptateur secteur fourni au Fire TV Cube et branchez-le dans une prise électrique.

### 2 CONNECTER LE CÂBLE HDMI

Utilisez un câble HDMI haute vitesse (non inclus) pour connecter le port HDMI de sortie du Fire TV Cube au port HDMI de votre télévision.

### 3 SÉLECTIONNER L'ENTRÉE POUR LA TÉLÉVISION

Allumez votre TV, puis sélectionnez l'entrée sur votre TV qui correspond au nom du port HDMI auquel vous êtes connecté.

**CONSEIL :** En utilisant la télécommande incluse, rendez-vous dans le menu Paramètres de Fire TV Cube, puis sélectionnez votre réseau dans la liste affichée. Si votre réseau est masqué, saisissez le nom de votre réseau.

**CONSEIL :** Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe ; assurez-vous donc de l'avoir à portée de main. Ce mot de passe n'est pas celui de votre compte Amazon.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

## EN SAVOIR PLUS SUR LES BOUTONS



### ACTION

Bouton multifonctionnel utilisé pour réveiller Alexa.



### MICROPHONE (MARCHE/ARRÊT)

Appuyez sur le bouton marche/arrêt du microphone pour mettre en sourdine.



### VOLUME

Contrôlez le haut-parleur interne du Fire TV Cube.

## TÉLÉCOMMANDE VOCALE ALEXA POUR FIRE TV



## DÉMARRER LA TÉLÉCOMMANDE

### 1 INSÉRER LES PILES

Utilisez vos pouces pour faire glisser l'arrière de la télécommande et l'ouvrir, puis insérez les piles fournies.

**Conseil :** Si le compartiment des piles de la télécommande ne s'ouvre pas, nettoyez le couvercle des piles avec un chiffon humide et séchez-le soigneusement.

### 2 UTILISER LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut maintenant contrôler Fire TV Cube. Pour contrôler d'autres appareils, suivez les étapes indiquées à l'écran.

**Conseil :** Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez longuement sur le bouton Accueil  jusqu'à ce que le voyant LED clignote en orange.



## REGARDER AVEC ALEXA

Avec Alexa, la recherche, le lancement et le contrôle du contenu n'ont jamais été aussi faciles. Prononcez simplement « Alexa » au Fire TV Cube ou appuyez sur le bouton Voix de votre télécommande.



## EN FAIRE ENCORE PLUS AVEC ALEXA

Alexa peut vous aider à vous détendre, à contrôler vos appareils intelligents et à vous tenir mieux informé, organisé et connecté.

### CONTRÔLER VOTRE MAISON CONNECTÉE

« Alexa, montre-moi la porte d'entrée. »  
« Alexa, allume la lumière. »

### ÉCOUTER ET SE DÉTENDRE

« Alexa, joue de la musique sur Spotify. »  
« Alexa, reprend mon livre audio. »

### SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE À LA MAISON

« Alexa, appelle papa. »  
« Alexa, quel temps fait-il ? »



## AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE

### CÂBLE ETHERNET

Si vous préférez une connexion Ethernet filaire au lieu du Wi-Fi, connectez le câble Ethernet (non inclus) au port réseau.

### RALLONGE INFRAROUGE

Si vous utilisez une rallonge infrarouge (vendue séparément) pour contrôler des appareils situés dans un meuble fermée, placez la rallonge infrarouge sur la même tablette que les appareils que vous voulez contrôler.

### DÉCODEURS CÂBLE/SATELLITE

Vous pouvez connecter votre décodeur câble/satellite, console de jeu ou lecteur DVD/Blu-ray au port d'entrée HDMI pour changer facilement d'entrée à l'aide d'Alexa et visualiser le contenu de ces appareils.

### HOME CINÉMA ALEXA

Pour une expérience audio immersive, jumelez sans fil votre Fire TV Cube à des appareils Echo compatibles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.amazon.fr/help/firetv/alexa-home-theater](http://www.amazon.fr/help/firetv/alexa-home-theater).

### APPEL VIDÉO

Connectez une webcam USB compatible pour effectuer des appels vidéo bidirectionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <https://www.amazon.fr/help/firetv/twowaycalling/qsg>.

## CONTRÔLE DES INFORMATIONS PERSONNELLES



### CONTRÔLE DES INFORMATIONS PERSONNELLES

- Désactivez les micros en appuyant sur le bouton marche/arrêt du microphone.
- Sachez quand Alexa enregistre et envoie votre demande au cloud sécurisé d'Amazon via le voyant bleu.



### GÉRER VOTRE HISTORIQUE VOCAL

Vous pouvez voir, écouter ou supprimer les enregistrements associés à votre compte à tout moment dans l'application Alexa.

Pour supprimer vos enregistrements vocaux, dites  
« Alexa, supprime ce que je viens de dire. »  
« Alexa, supprime tout ce que j'ai déjà dit. »

## ACCESSIBILITÉ



**Si vous avez besoin d'aide concernant  
l'accessibilité, rendez-vous sur :**  
[www.amazon.fr/aide/firetv/qsg/accessibilite](http://www.amazon.fr/aide/firetv/qsg/accessibilite)