


DÉCOUVRIR ECHO SHOW 5

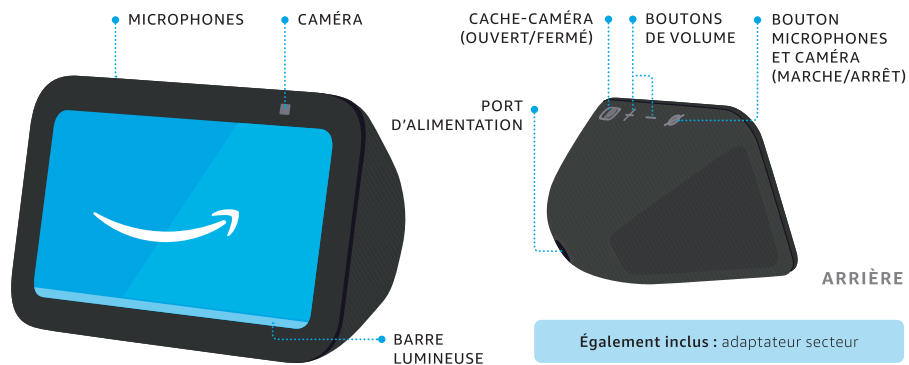

CONFIGURER VOTRE ECHO SHOW 5



1. S'ASSURER D'AVOIR VOS MOTS DE PASSE AMAZON ET WI-FI À PORTÉE DE MAIN

Pendant la configuration, vous vous connecterez à Internet et à votre compte Amazon.



2. BRANCHER ECHO SHOW 5 DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE

Utilisez l'adaptateur secteur fourni. Après environ une minute, l'écran s'allume et Alexa vous accueille.



3. SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION À L'ÉCRAN

Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Amazon existant, ou créez un nouveau compte.



4. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION AMAZON ALEXA À PARTIR DE VOTRE APP STORE

Installer l'application sur votre téléphone ou votre tablette vous aide à profiter davantage d'Echo Show 5. Configurez vos appels et messages, et gérez votre musique, vos listes, vos paramètres et vos nouvelles, depuis l'application.



POUR MODIFIER VOS PARAMÈTRES

Balayez vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran.

Pour obtenir de l'aide et pour la résolution de problèmes, rendez-vous dans la section Aide et contact de l'application Alexa ou consultez la page amazon.com/devicesupport.

EN SAVOIR PLUS SUR LA BARRE LUMINEUSE

Par défaut, Alexa ne commence à vous écouter qu'à partir du moment où votre appareil Echo vous entend prononcer « Alexa ».

BLEU

Alexa est maintenant à l'écoute.

ROUGE

Les micros et la caméra sont désactivés. Alexa ne peut pas vous entendre ou vous voir.

ORANGE

Votre appareil est en mode installation ou tente de se connecter à Internet.

VIOLET

Votre appareil est en mode Ne pas déranger. Pendant la configuration initiale de l'appareil, le voyant violet indique s'il y a des problèmes de réseau Wi-Fi.

JAUNE

Vous avez une nouvelle notification. Dites « Alexa, lis mes notifications. » ou ouvrez l'application Alexa.

VERT

Un membre du foyer peut voir la caméra de l'appareil depuis un autre Echo Show ou depuis l'application Alexa.

Informations importantes sur la version internationale de l'appareil Echo Show 5 : Certains services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues, peuvent nécessiter des abonnements séparés, et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

INFORMATIONS PERSONNELLES ET AIDE



CONTRÔLES DES INFORMATIONS PERSONNELLES

Désactivez la caméra et les microphones en appuyant sur le bouton Microphones et Caméra (marche/arrêt). Utilisez le cache-caméra intégré pour cacher la caméra. Voyez lorsqu'Alexa enregistre votre demande et l'envoi dans le Cloud sécurisé d'Amazon grâce au voyant bleu.



GÉRER VOTRE HISTORIQUE VOCAL

Vous pouvez voir, écouter et supprimer les enregistrements vocaux associés à votre compte dans l'application Alexa à tout moment. Pour supprimer vos enregistrements vocaux, vous pouvez dire :

« Alexa, supprime ce que je viens de dire. »

« Alexa, supprime tout ce que j'ai dit. »



ENVOYEZ-NOUS VOS COMMENTAIRES

Alexa se perfectionne sans cesse, ajoutant de nouvelles Skills. Pour nous envoyer vos commentaires concernant votre expérience Alexa, utilisez l'application Alexa, rendez-vous sur amazon.com/devicesupport ou dites

« Alexa, je veux donner mon avis. »

Vous contrôlez votre expérience Alexa. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.fr/alexa-informations-personnelles.