


## Contenu de la boîte :

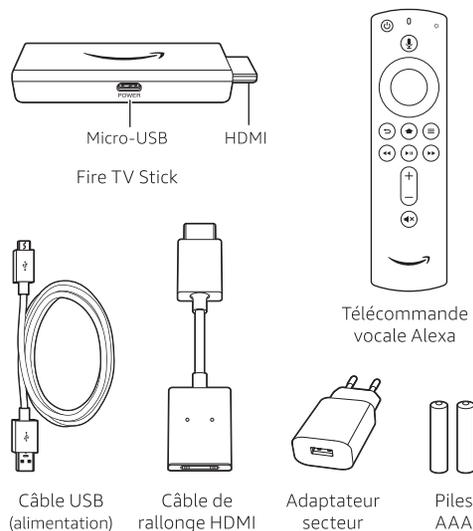

## Terminer la configuration à l'écran

En utilisant votre télécommande vocale Alexa, suivez les instructions à l'écran pour choisir votre langue, sélectionner votre réseau Wi-Fi et enregistrer votre appareil.


**Remarque :** si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, munissez-vous de votre mot de passe Wi-Fi pour connecter Fire TV Stick à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez l'option Autre réseau dans la liste. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe réseau en utilisant le clavier à l'écran.

## Astuces et résolution de problèmes Wi-Fi

- Pour de meilleures performances Wi-Fi, utilisez la bande 5 GHz de votre routeur sans fil, si disponible.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Assurez-vous donc de l'avoir à portée de main.
- Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi, rendez-vous sur la page [www.amazon.fr/aide/wifi](http://www.amazon.fr/aide/wifi).
- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Un redémarrage de votre routeur et de votre modem permet de résoudre la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.

## Connecter Amazon Fire TV Stick

Connectez une extrémité du câble USB à Fire TV Stick et l'autre extrémité à l'adaptateur secteur. Branchez Fire TV Stick au port HDMI de votre TV, puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique à proximité. Allumez votre TV, puis sélectionnez l'entrée HDMI appropriée.

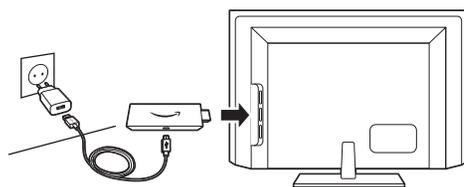

Utilisez la rallonge HDMI fournie pour améliorer les performances Wi-Fi, ainsi que celles de la télécommande, ou si vous ne parvenez pas à insérer Fire TV Stick dans un port HDMI de votre TV.




## Démarrer la télécommande vocale Alexa

1. Ouvrez l'arrière de la télécommande et insérez les piles fournies.



2. Une fois votre télécommande vocale Alexa jumelée, suivez les instructions à l'écran pour allumer et éteindre votre TV, et régler le volume.

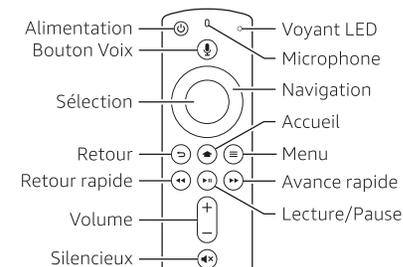

## Optimiser Fire TV Stick

### Il y a toujours quelque chose à regarder

Regardez vos programmes préférés sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, Disney+, Apple TV et plus encore (des abonnements séparés peuvent être nécessaires)\*.

### Appuyer et demander à Alexa

Pour trouver, lancer et contrôler facilement du contenu, appuyez sur le bouton Voix de la télécommande vocale Alexa fournie. Alexa peut également jouer de la musique, répondre à des questions, lire les nouvelles, consulter la météo et programmer des alarmes.

### Choses à essayer

- « Alexa, trouve des films gratuits. »
- « Alexa, joue des titres populaires. »
- « Alexa, retour rapide de 30 secondes. »
- « Alexa, quel temps fait-il ? »
- « Alexa, mets un minuteur de 5 minutes. »

Pour en savoir plus sur les possibilités d'Alexa, demandez simplement : « Alexa, qu'est-ce que tu peux faire ? »

\*Certains services peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ni dans toutes les langues, et peuvent nécessiter des abonnements séparés et des équipements compatibles.

- Ne placez pas votre routeur sans fil ni Fire TV Stick dans un meuble fermé ; cela pourrait avoir un impact sur la puissance du signal Wi-Fi.
- Certains problèmes Wi-Fi peuvent être améliorés en connectant la rallonge HDMI fournie.

## Jumelage de la télécommande

Vous rencontrez un problème avec votre télécommande ? Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil Fire TV ou débranchez l'adaptateur secteur, puis rebranchez-le. Patientez jusqu'à l'affichage de l'écran d'accueil. Retirez les piles de la télécommande, puis insérez-les à nouveau. Le jumelage de la télécommande avec votre appareil devrait se faire automatiquement. Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez longuement sur le bouton Accueil (Ⓞ) jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement en orange. Lorsque la télécommande est bien jumelée, le voyant LED clignote en bleu.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur la page [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).