

DÉCOUVRIR VOTRE FIRE TV STICK 4K



Également inclus :



Rallonge HDMI

Câble d'alimentation

Adaptateur secteur


Piles AAA

DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉCOMMANDE VOCALE ALEXA




*Les boutons peuvent changer en fonction de la région.

CONNECTER VOTRE FIRE TV STICK 4K

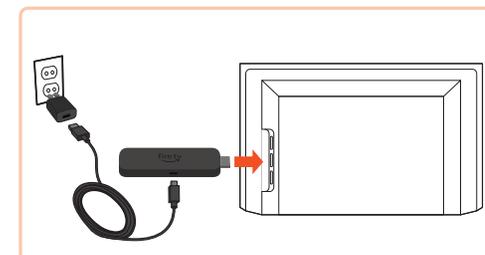

- 1 Branchez votre Fire TV Stick 4K dans le port HDMI de votre téléviseur et connectez une extrémité du câble d'alimentation à votre stick.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation à l'adaptateur secteur, puis branchez l'adaptateur dans une prise électrique.

CONFIGURER VOTRE TÉLÉCOMMANDE

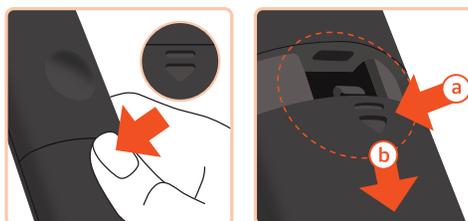

- 1 Appuyez sur la flèche à l'aide de votre pouce pour libérer le loquet.
- 2 Veillez à (a) appuyer fermement sur la flèche pour libérer le loquet avant de (b) faire glisser le cache.
- 3 Insérez les piles incluses.

Remarque : si la nouvelle télécommande ne s'affiche pas dans la liste, maintenez enfoncé le bouton Accueil (Ⓜ) pendant 10 secondes sur la nouvelle télécommande.

CONSEILS



Si votre nouvelle télécommande ne se connecte pas, retirez et réinsérez les piles.

Remplacez toujours les piles usagées par des piles alcalines de 1,5 V ou des piles AAA rechargeables NiMH de 1,2 V.

amazon alexa

Utilisez votre télécommande vocale Alexa avec votre appareil Fire TV pour rechercher et profiter de milliers de films, séries, applications et jeux.

- 3 Allumez votre téléviseur, puis basculez vers l'entrée HDMI appropriée.

Conseil : utilisez la télécommande fournie avec votre téléviseur pour sélectionner la source ou l'entrée HDMI.

Facultatif : utilisez la rallonge HDMI incluse si vous rencontrez des difficultés pour brancher votre Fire TV Stick 4K dans le port HDMI de votre téléviseur.



**SCANNEZ CE CODE QR POUR OBTENIR
DE L'AIDE SUPPLÉMENTAIRE
ET
DES INSTRUCTIONS ACCESSIBLES**
Scannez le code QR ou rendez-vous sur :
amazon.com/setup/firetvstick4k