


Echo Show 15 + Télécommande

Écran connecté Full HD 15,6" avec Alexa et Fire TV intégré

Harmonie familiale avec Alexa

Repensez l'organisation et le divertissement de votre foyer grâce à un écran connecté personnalisé qui contribue à la coordination et au bon fonctionnement de toute la maison. Vous pouvez **fixer l'appareil à un mur** ou le poser sur un **support compatible** (vendu séparément).

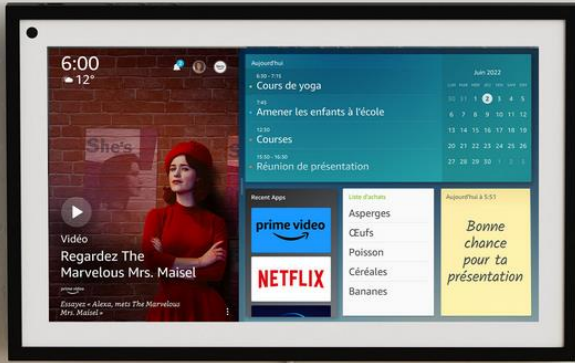

Affichez ce qui compte le plus

Choisissez les widgets à afficher sur l'écran d'accueil pour voir les informations qui comptent le plus pour vous et votre famille, d'un simple coup d'œil. Vous pouvez également demander :

« Alexa, quels widgets puis-je ajouter ? »



Compatible avec la télécommande vocale Alexa*


La télécommande vocale Alexa (3e génération) est le meilleur moyen de trouver, lancer et contrôler du contenu Fire TV sur votre Echo Show 15. Utilisez la télécommande pour accéder aux applications Fire TV populaires et parcourez une myriade de contenus via vos fournisseurs de services en streaming préférés.

**La télécommande ne peut pas être utilisée pour contrôler les widgets ni les autres Skills et services sur votre Echo Show 15. La télécommande vocale Alexa (3e génération) ne peut être jumelée qu'à un seul appareil à la fois.*

Transformez l'écran 15,6" en œuvre d'art

Grâce à la fonctionnalité Cadre photo, Echo Show 15 vous permet d'afficher vos souvenirs et votre style personnel. Vous pouvez transformer l'écran en un cadre numérique dynamique plein écran qui affiche vos albums Amazon Photos ou encore des collections d'œuvres et d'images disponibles.

Les membres Prime bénéficient d'un stockage photo illimité dans le Cloud.

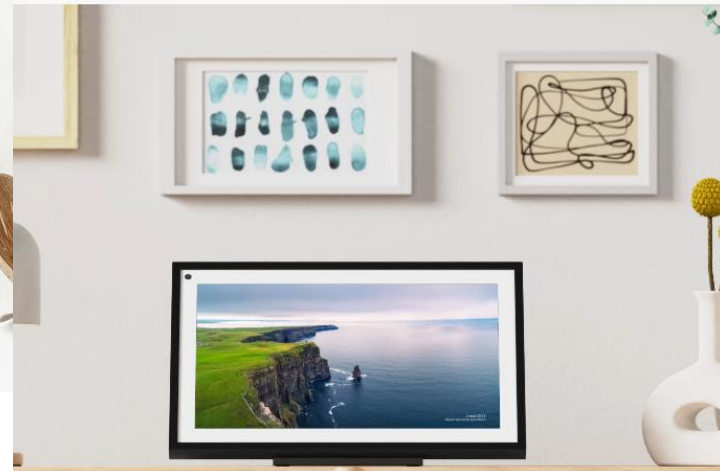

Fixation murale facile en quelques étapes




Choisissez où placer votre appareil

Echo Show 15 peut être fixé à un mur ou posé sur un support (vendu séparément).



Fixez l'appareil

Les vis et chevilles sont incluses, ainsi qu'un gabarit pour vous aider à déterminer l'espace nécessaire. Une perceuse électrique et d'autres outils peuvent être requis.

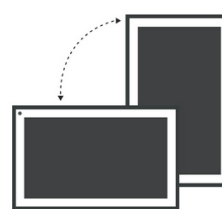

Passez de l'orientation portrait à l'orientation paysage

Pour modifier l'orientation de votre appareil une fois installé, décrochez-le simplement de son support et rattachez-le dans l'autre sens.