


DÉCOUVRIR VOTRE ECHO SHOW 21

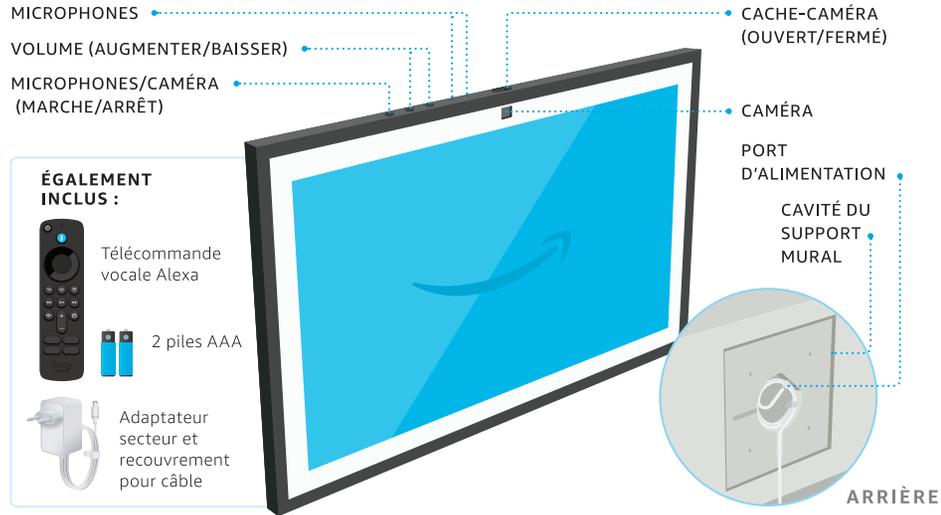

INCLUS POUR L'INSTALLATION

L'installation murale est facultative. Vous pouvez également placer votre Echo Show 21 sur un support (vendu séparément).



OUTILS REQUIS

Non fournis :




L'appareil peut être positionné en orientation paysage ou portrait.

INSTALLATION DE VOTRE ECHO SHOW 21 SUR LE MUR


1 TROUVEZ UN EMPLACEMENT

- Prenez en compte la taille de chaque personne qui utilisera l'appareil. Nous vous recommandons de placer l'appareil à la hauteur des yeux.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation puisse atteindre une prise électrique.
- Essayez de trouver un emplacement qui permette de fixer l'appareil dans les deux orientations.
- ATTENTION : ne percez pas de trous dans le câblage électrique ou la tuyauterie.

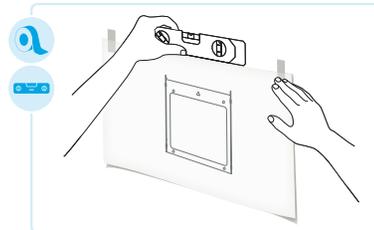

2 METTEZ AU NIVEAU ET COLLEZ LE GABARIT SUR LE MUR EN UTILISANT LE RUBAN ADHÉSIF MURAL

- Placez le modèle sur le mur dans l'orientation de votre choix. Utilisez un niveau à bulle ou l'application de niveau sur votre téléphone pour mettre le gabarit de niveau.
- Collez le gabarit en place avec le ruban adhésif.

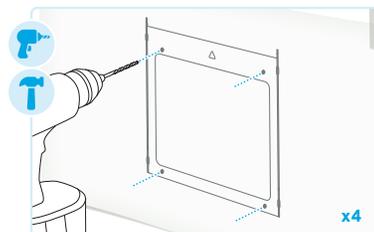


3 PERCEZ LES TROUS ET INSTALLEZ LES CHEVILLES

- Utilisez une perceuse électrique équipée d'un foret à maçonnerie de 8 mm (ou 5/16"). Percez les 4 trous désignés travers le gabarit. Retirez le gabarit.
- Installez les 4 chevilles à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elles soient à plat contre le mur.

INSTALLATION DE VOTRE ECHO SHOW 21 SUR LE MUR

4 INSTALLEZ LE SUPPORT MURAL

- Avec la découpe du triangle sur le dessus, alignez les 4 trous du support mural avec les chevilles installées.
- Fixez les vis dans chaque cheville jusqu'à ce qu'elles soient à plat contre le support mural.

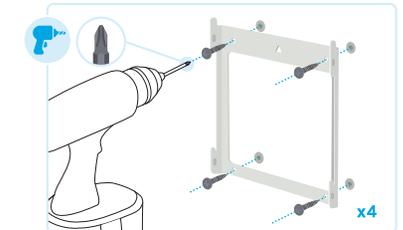


5 CONNECTEZ L'ADAPTATEUR SECTEUR AU ECHO SHOW 21

- Organisez les câbles à l'aide du recouvrement pour câble.
- Attendez d'avoir terminé l'installation de votre appareil pour le relier au secteur.

6 FAITES GLISSER L'APPAREIL SUR LE SUPPORT

- Faites glisser votre Echo Show 21 sur le support mural. Assurez-vous que les 4 crochets du support mural soient en prise avec l'appareil.
- La caméra doit être sur le dessus ou le côté.
- Pour modifier l'orientation de l'appareil, décrochez-le du support mural et installez-le avec l'orientation souhaitée.

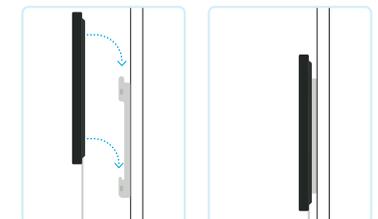

CONFIGURATION DE VOTRE ECHO SHOW 21



1. ASSUREZ-VOUS D'AVOIR VOS MOTS DE PASSE AMAZON ET WI-FI À PORTÉE DE MAIN

Préparez-vous à vous connecter au Wi-Fi et à votre compte Amazon.



2. BRANCHEZ ECHO SHOW 21 SUR UNE PRISE ÉLECTRIQUE

Utilisez l'adaptateur secteur inclus. Après environ une minute, l'écran s'allumera et Alexa vous accueillera.



3. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION À L'ÉCRAN

Connectez-vous avec les identifiants de votre compte Amazon existant ou créez un nouveau compte.



4. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ALEXA D'AMAZON

L'application vous permet de profiter pleinement d'Echo Show 21. Vous pouvez y configurer vos appels et messages, et y gérer votre musique, vos listes, vos paramètres et les actualités.



CONFIGURER DES APPAREILS CONNECTÉS COMPATIBLES

Vous pouvez facilement connecter et contrôler des appareils compatibles grâce au hub connecté intégré.

Lorsque vous êtes prêt(e) à commencer, ouvrez l'application Alexa pour ajouter votre appareil ou dites, « Alexa, détecte mes appareils. »



DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉCOMMANDE VOCALE ALEXA

ALLUMER OU ÉTEINDRE

Vous emmène à l'écran d'accueil d'Echo Show 21.

BOUTONS

RETOUR MENU

ACCUEIL

Vous fait passer de l'écran d'accueil d'Echo Show 21 à l'expérience Fire TV.

RETOUR RAPIDE

LECTURE OU PAUSE

AVANCE RAPIDE

DÉSACTIVER LE SON

VOLUME

GUIDE

MICROPHONE

BOUTON VOIX ALEXA

SÉLECTION

NAVIGATION

BOUTONS DES APPLICATIONS*
**Les boutons peuvent changer en fonction de la région.*

DÉMARRER VOTRE TÉLÉCOMMANDE



1. Appuyez sur la flèche à l'aide de votre pouce pour libérer le loquet.

2. Appuyez sur la flèche pour faire glisser le cache.

3. Insérez les piles alcalines AAA incluses.

Remarque : cette télécommande ne peut se connecter qu'à un seul appareil à la fois et ne peut pas contrôler les fonctions et services qui ne font pas partie de l'expérience Fire TV.

CONFIDENTIALITÉ ET AIDE



CONTRÔLES DE CONFIDENTIALITÉ

Désactivez les microphones et la caméra en appuyant sur leurs boutons allumer ou éteindre respectifs.

Couvrez facilement la caméra avec le cache-caméra intégré.

Sachez quand Alexa enregistre et envoie votre demande dans le Cloud sécurisé d'Amazon via un voyant bleu.



GÉRER VOTRE HISTORIQUE VOCAL

Vous pouvez voir, écouter et supprimer les enregistrements vocaux associés à votre compte dans l'application Alexa à tout moment.




SERVICE CLIENT

Pour obtenir de l'aide et pour la résolution de problèmes, rendez-vous dans la section Aide et contact de l'application Alexa, ou consultez la page amazon.com/devicesupport.

Vous contrôlez votre expérience Alexa.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.fr/alexa-informations-personnelles.

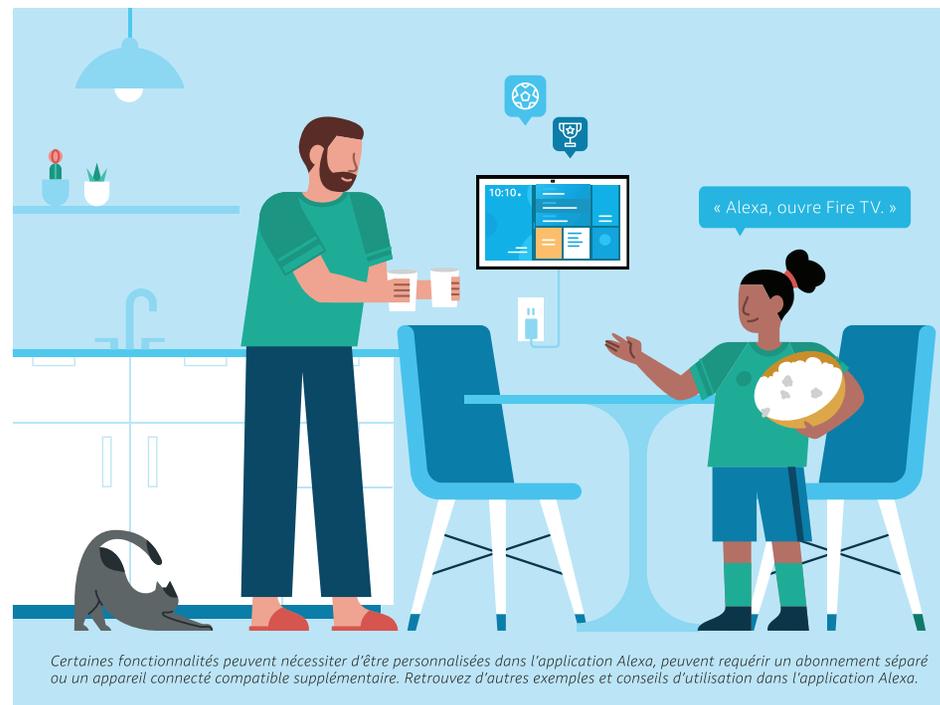



**SCANNEZ LE CODE QR POUR OBTENIR
DES INSTRUCTIONS ACCESSIBLES**

amazon.com/setup/echoshow21