



## Contenu de la boîte

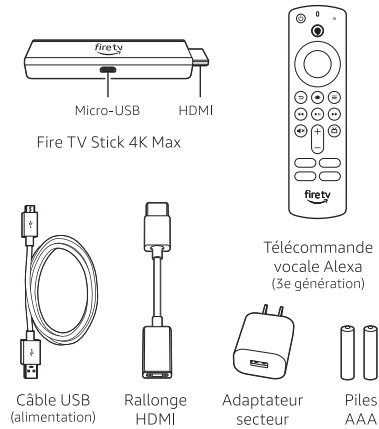

## 1. Connecter votre Amazon Fire TV Stick 4K Max

Connectez une extrémité du câble USB à votre Amazon Fire TV Stick 4K Max et l'autre extrémité à l'adaptateur secteur requis. Branchez votre Fire TV Stick 4K Max sur le port HDMI de votre télévision, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique à proximité. Allumez votre télévision, puis sélectionnez l'entrée HDMI appropriée.

Pour regarder votre contenu en diffusion continue 4K, connectez le Fire TV Stick 4K Max au port HDMI HDCP 2.2 de votre télévision 4K.

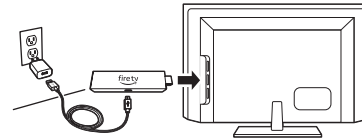


Utilisez la rallonge HDMI fournie pour améliorer la performance du Wi-Fi et de la télécommande, ou si vous ne parvenez pas à insérer votre Fire TV Stick 4K Max dans un port HDMI de votre télévision.




## 2. Démarrer votre télécommande vocale Alexa

1. Ouvrez l'arrière de la télécommande et insérez les piles fournies.

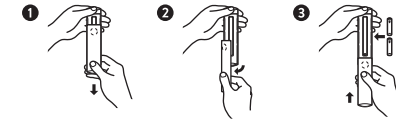

2. Une fois votre télécommande vocale Alexa jumelée, suivez les instructions à l'écran pour allumer et éteindre votre télévision compatible et régler le volume.

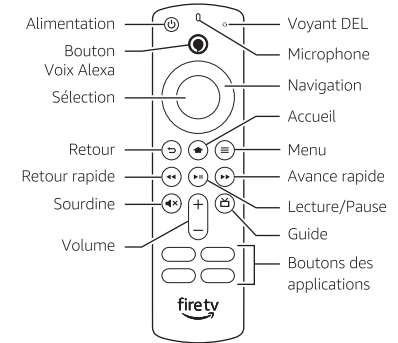

## 3. Terminer la configuration à l'écran

À l'aide de votre télécommande vocale Alexa, suivez les instructions à l'écran pour choisir la langue et sélectionner votre réseau Wi-Fi.

**Remarque :** si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, ayez-le à portée de main pour connecter votre Fire TV Stick 4K Max à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez l'option Autre réseau dans la liste. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe réseau en utilisant le clavier à l'écran.

### Enregistrer votre Fire TV Stick 4K Max

Si vous avez acheté votre Fire TV Stick 4K Max sur le site amazon.ca en utilisant votre compte Amazon, votre appareil est déjà enregistré à votre nom. Dans le cas contraire, veuillez suivre les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.

## Astuces et résolution de problèmes

### Wi-Fi

- La qualité de la connexion dépend de la distance entre votre routeur et votre appareil, et de la présence d'autres appareils Wi-Fi 6.
- La connectivité Wi-Fi 6 requiert un routeur Wi-Fi 6. Néanmoins, votre appareil continuera à fonctionner avec les normes Wi-Fi existantes.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe. Assurez-vous de l'avoir à portée de main.
- Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi, rendez-vous sur [www.amazon.com/help/wifi](http://www.amazon.com/help/wifi).
- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Redémarrer votre routeur et votre modem résoudra la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.
- Ne placez pas votre routeur sans fil ou votre Fire TV Stick 4K Max dans un meuble fermé, car cela pourrait avoir un impact sur la force du signal Wi-Fi.
- Certains problèmes Wi-Fi peuvent être améliorés en connectant la rallonge HDMI fournie.

### Jumelage de la télécommande

Vous rencontrez un problème avec votre télécommande? Retirez d'abord les piles, puis insérez-les à nouveau dans votre télécommande. Le jumelage de votre télécommande avec votre appareil se fera automatiquement. Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez sur le bouton Accueil jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter rapidement en orange. Le voyant DEL clignotera en bleu une fois la télécommande jumelée correctement.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur [www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport).

### Tirer le maximum du Fire TV Stick 4K Max

#### Divertissement sans fin

Il y a toujours quelque chose à regarder sur Fire TV. Téléchargez facilement vos applications favorites comme Netflix, YouTube et Prime Video.

Certains services peuvent être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent ne pas être offerts dans tous les pays ni dans toutes les langues, ne pas être offerts en format Dolby Atmos ni en 4K, et peuvent nécessiter des abonnements séparés et des équipements compatibles.