


CORSAIR XÉNON EDGE

ÉCRAN TACTILE LCD 14,5 POUCES

ⓘ Cette page a été partiellement traduite à l'aide de l'IA. La version anglaise est disponible ici - [English](#) Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez contacter [support client](#)



SPÉCIFICATIONS

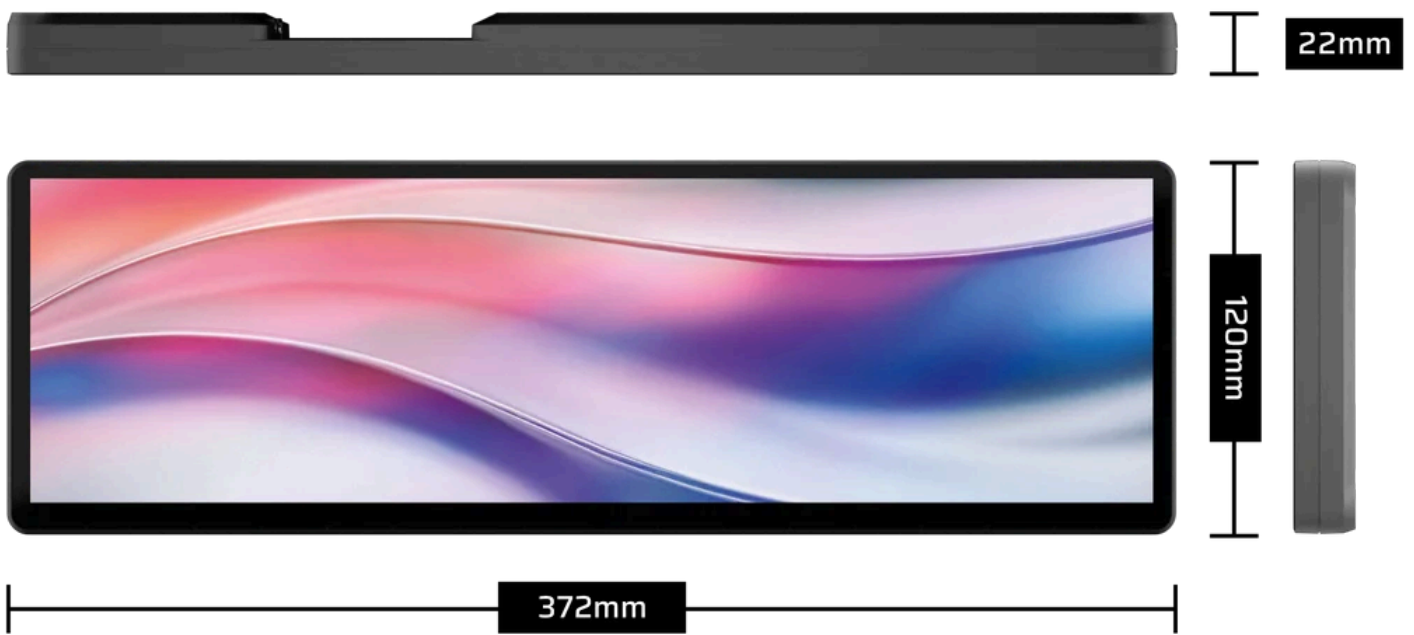

Largeur	372 mm
Hauteur	120 mm
Épaisseur	22 mm
Résolution d'affichage	2560 x 720 pixels
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Type de panneau	AHVA
Connectivité vidéo	- HDMI - USB Type-C en mode DP-Alt
Puissance	USB Type-C, 5 V, 2 A
Méthodes de montage	- Support magnétique - Monture ¼-20" - Dos magnétique - Support pour ventilateur 360 mm
Méthodes de montage en option (vendues séparément)	- Support multi-fixation Elgato - Support latéral LCD pour série CORSAIR FRAME
Logiciel CORSAIR compatible	<u>CORSAIR iCUE</u> , <u>Elgato Stream Deck</u>
Autres logiciels recommandés	SimHub, Elgato Wave Link, Rainmeter, AIDA64, Wallpaper Engine, et plus encore...
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 11

CONTENU DE LA BOÎTE




1. Écran tactile LCD XENEON EDGE (1x)	4. Câble USB Type-C DP-Alt Mode de 1,8 m (1x)
2. Support magnétique XENEON EDGE (1x)	5. Câble USB Type-C interne de 0,7 m (1x)
3. Câble HDMI vers DisplayPort de 1,8 m (1x)	

MONTAGE DE VOTRE XENEON EDGE

Il existe plusieurs options pour positionner ou monter votre XENEON EDGE.



1. FIXATION DE L'ÉCRAN À L'AIDE DU SUPPORT MAGNÉTIQUE FOURNI

Le support magnétique inclus **(2)** permet de positionner le XENEON EDGE **(1)** sur n'importe quelle surface plane. Le support se fixe facilement à l'arrière de l'écran à l'aide de quatre aimants puissants.

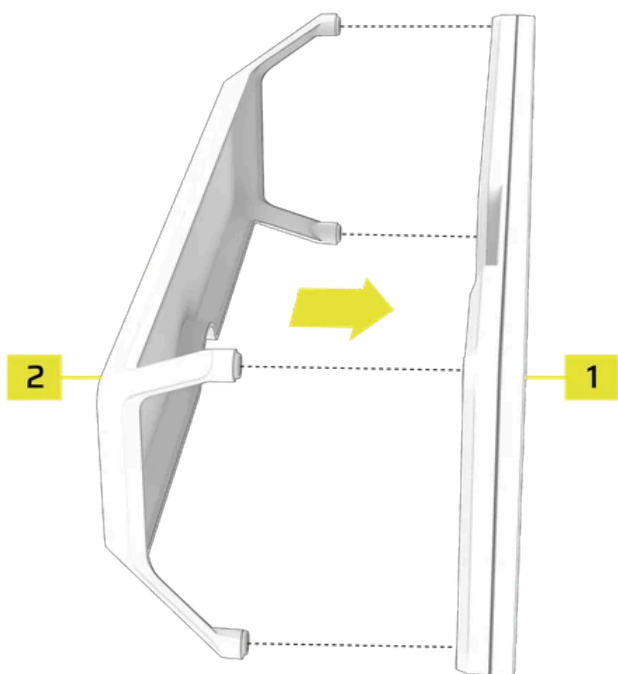

2. FIXATION DE L'ÉCRAN À L'AIDE DES SUPPORTS ¼"-20"

Vous pouvez utiliser l'un des deux supports femelles standard 1/4"-20 (**A**) situés à l'arrière de votre XENEON EDGE (**1**) pour le fixer à n'importe quel bras multi-support Elgato, Fanatec® SIM Rig, CORSAIR Platform Series Desk ou tout autre appareil tiers utilisant cette norme de fixation.

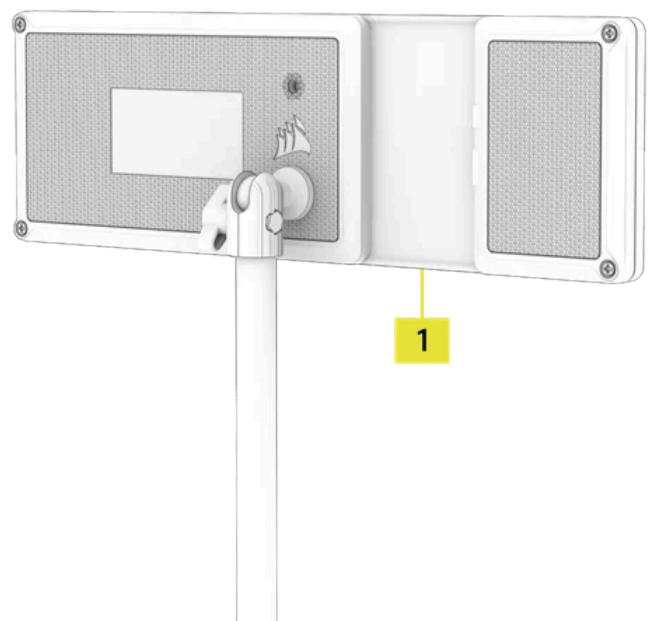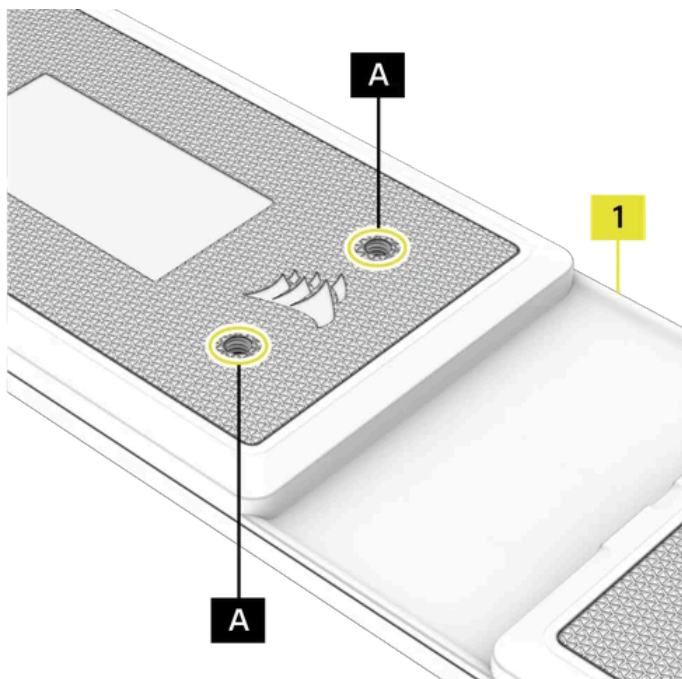

3. FIXATION DE L'ÉCRAN À L'AIDE DU DOS MAGNÉTIQUE


Le XENEON EDGE (1) est équipé de 14 aimants intégrés dans le boîtier qui vous permettent de le fixer sur n'importe quel support ferreux.



4. FIXATION DE L'ÉCRAN À L'AIDE D'UN SUPPORT DE VENTILATEUR DE 360 mm

Le XENEON EDGE (1) peut être monté sur n'importe quel support de ventilateur de 360 mm à l'aide des vis à métaux situées à l'arrière du boîtier :

- Dévissez et retirez les quatre vis à tête cylindrique (C) situées à l'arrière de votre XENEON EDGE (1).
- Alignez le boîtier de montage du ventilateur de 360 mm (D) sur l'arrière du XENEON EDGE (1).
- Vissez les quatre vis à métaux précédemment retirées (C).

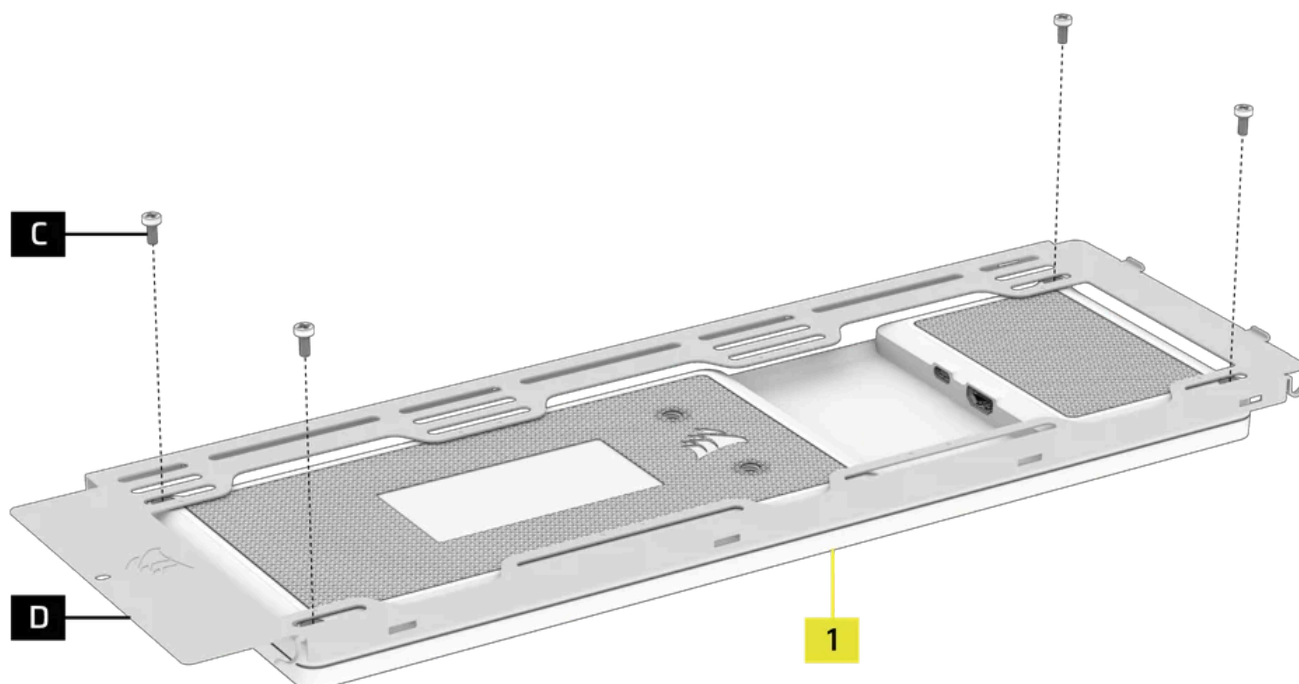

- Installez le boîtier de montage du ventilateur de 360 mm avec l'écran monté dans le boîtier.




5. FIXATION DE L'ÉCRAN À L'AIDE DU SYSTÈME DE FIXATION LATÉRAL POUR ÉCRANS LCD DE LA SÉRIE FRAME

REMARQUE : Le support LCD de la série FRAME pour montage latéral est vendu séparément.

Le XENEON EDGE (1) peut également être monté sur le panneau latéral de nos derniers boîtiers de la série FRAME à l'aide du kit de panneau latéral LCD (vendu séparément).

- Installez le support du panneau latéral dans votre boîtier en insérant les crochets dans le support et en pivotant le panneau sur le boîtier.
- Inclinez le XENEON EDGE (1) dans le support afin qu'il s'accroche magnétiquement au panneau. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser les vis 1/4-20" fournies avec le support pour fixer le XENEON EDGE dans le support latéral.

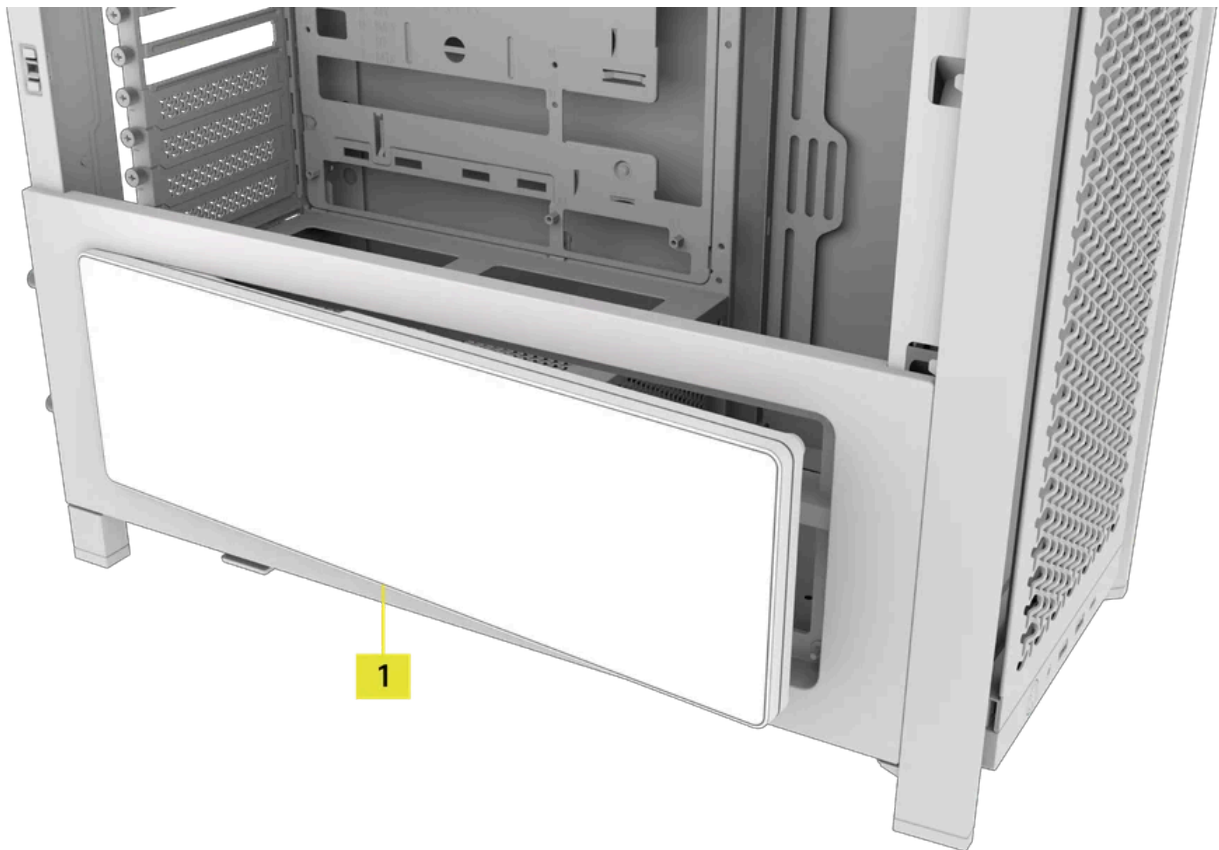



CONNEXION DE VOTRE XENEON EDGE

1. DÉCOUVRIR LES PORTS DE CONNEXION

Votre XENEON EDGE est équipé de deux ports de connexion à l'arrière :



A : Port USB Type-C

Le port USB Type-C alimente le XENEON EDGE et est indispensable à son fonctionnement. Il peut être utilisé pour l'alimentation et le transfert de données, ou avec un câble DP-Alt Mode pour l'alimentation et la vidéo.

B : Port HDMI


Le port HDMI de votre XENEON EDGE est utilisé uniquement pour l'affichage vidéo.

2. CONNEXION À L'AIDE D'UN SEUL CÂBLE USB DE TYPE C


Grâce au câble USB Type-C DP-Alt Mode de 1,8 m fourni (4), vous pouvez simplifier votre installation en transportant l'alimentation, les données et la vidéo via une seule connexion.

REMARQUE : assurez-vous que votre carte graphique prend en charge le transfert vidéo via USB Type-C si vous comptez utiliser ce mode. Les types de connexion pris en charge incluent l'USB Type-C avec le mode DP-Alt ou l'USB4.

- Connectez une extrémité du câble USB Type-C DP-Alt Mode fourni (4) au port USB Type-C DP-Alt Mode situé à l'arrière de votre XENEON EDGE (1).

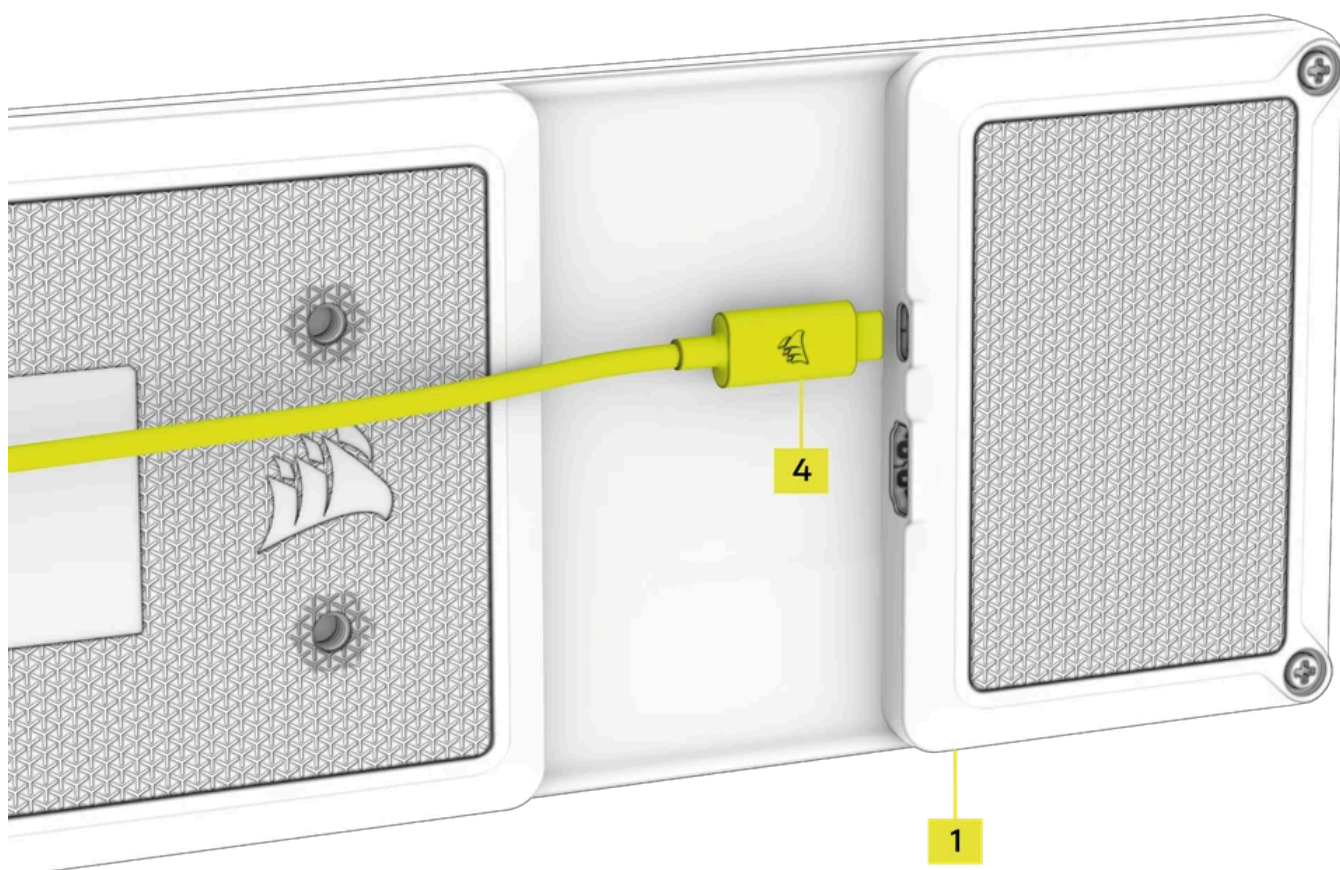

- Connectez l'autre extrémité du câble USB Type-C DP-Alt Mode (4) au port USB Type-C de votre GPU ou ordinateur portable.

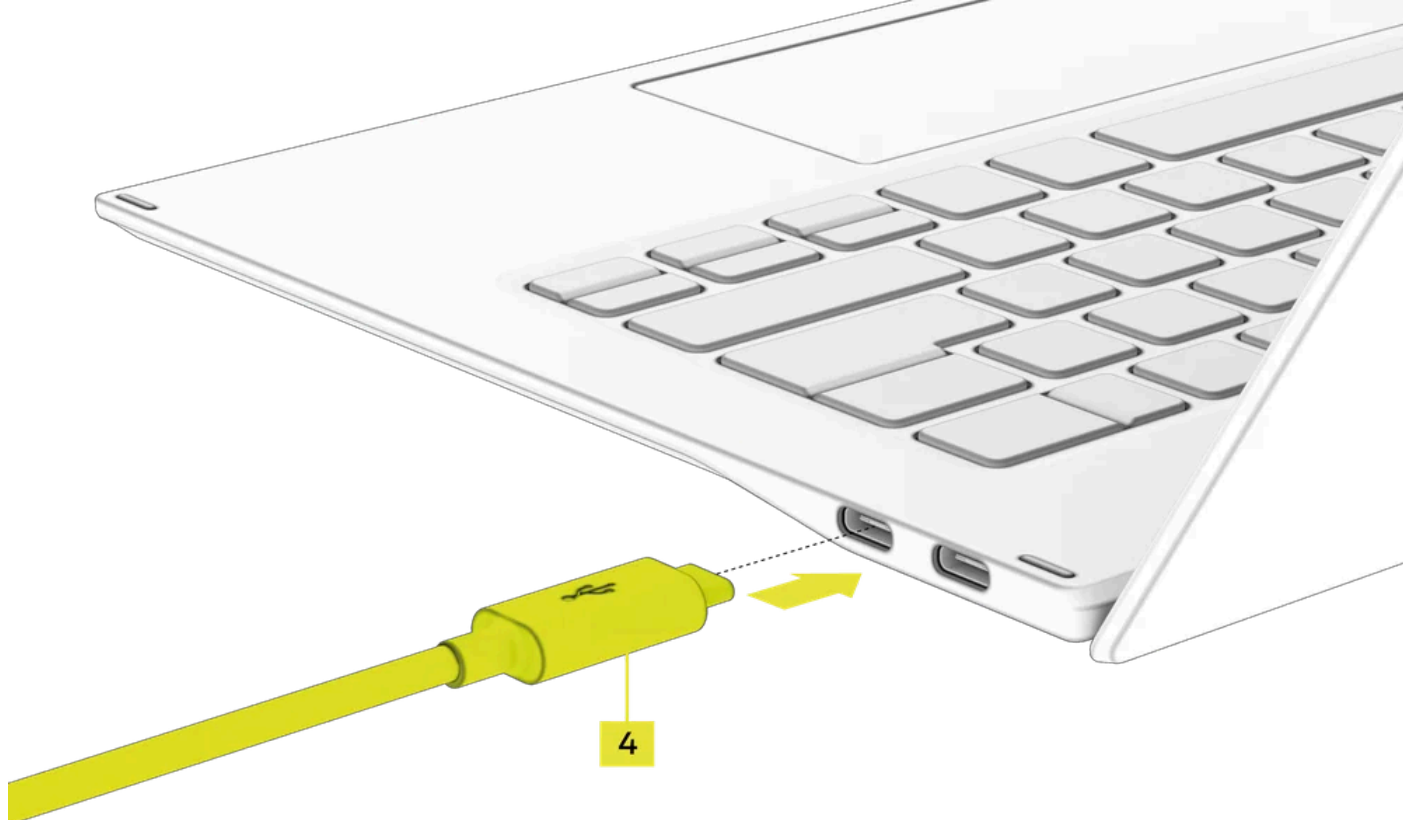

REMARQUE : si vous installez votre XENEON EDGE à l'aide du support pour ventilateur de 360 mm ou du support latéral pour écran LCD de la série FRAME, vous devrez faire passer le câble USB Type-C en mode DP-Alt à l'extérieur de votre boîtier pour accéder au port USB Type-C en mode DP-Alt. Avec les boîtiers CORSAIR, il suffit de retirer le cache du port d'accès externe LINK et de faire passer le câble à travers. Pour les boîtiers autres que CORSAIR, nous vous recommandons d'utiliser le port PCI ou les espaces autour des ports PCI pour faire passer le câble à l'extérieur du boîtier.


3. RACCORDEMENT À DEUX CÂBLES

Si votre ordinateur ou votre GPU ne prend pas en charge le transfert vidéo via USB Type-C, vous devrez utiliser le câble HDMI vers DisplayPort de 1,8 m (**3**) fourni pour la sortie vidéo, ainsi que l'un des câbles USB Type-C (**4** ou **5**) fournis pour l'alimentation et le transfert de données.

REMARQUE : assurez-vous que votre port USB Type-C prend en charge le transfert de données si vous prévoyez d'utiliser ce mode. Si vous branchez le câble sur un port dédié uniquement à la recharge, la fonctionnalité tactile sera désactivée.


OPTION A : Écran monté à l'extérieur

- Connectez une extrémité du câble USB Type-C DP-Alt Mode fourni (4) au port USB Type-C DP-Alt Mode situé à l'arrière de votre XENEON EDGE (1).
- Connectez l'extrémité HDMI du câble HDMI vers DisplayPort (3) fourni au port HDMI situé à l'arrière de votre XENEON EDGE (1).

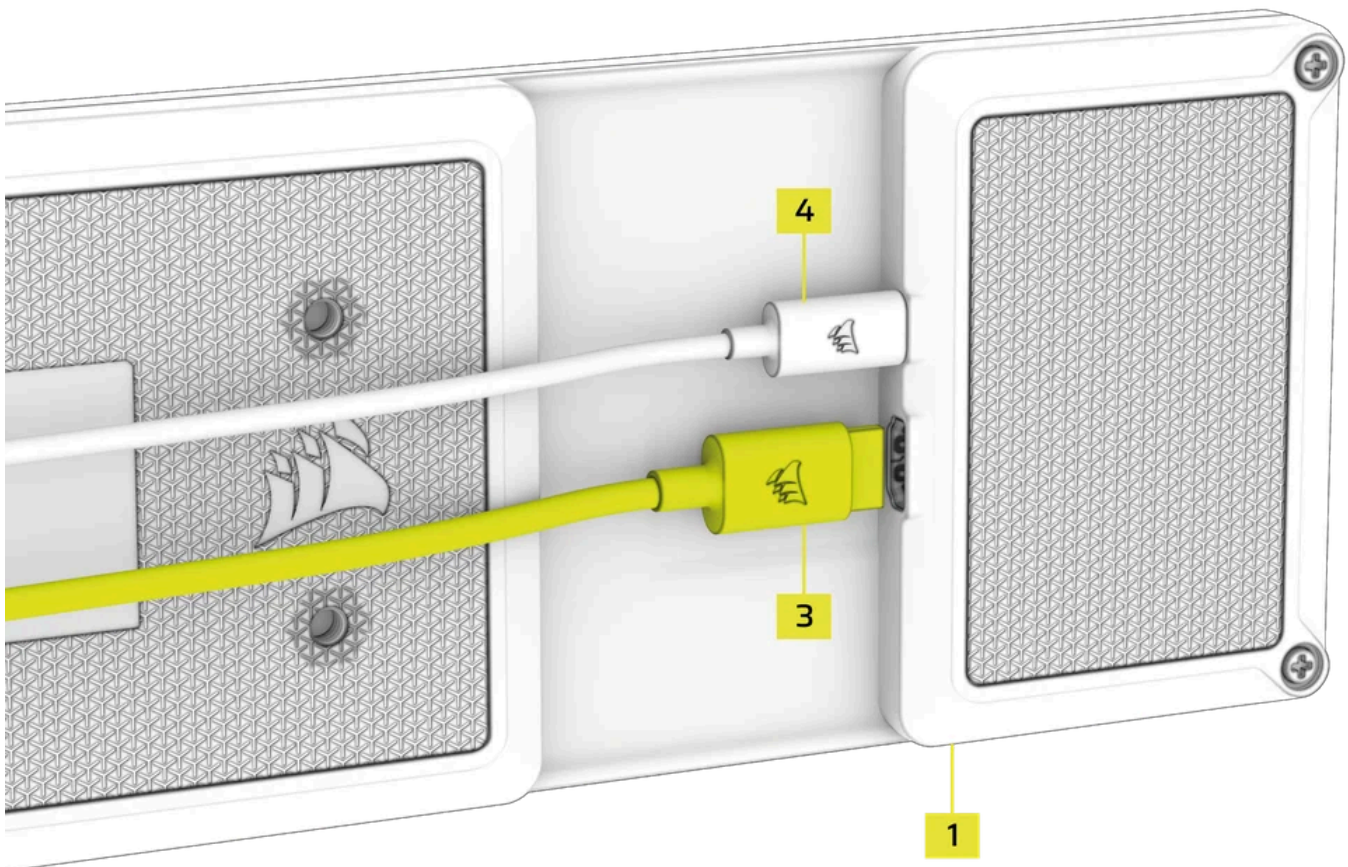


- Connectez l'autre extrémité du câble USB Type-C DP-Alt Mode (4) au port USB Type-C de votre ordinateur.

- Connectez l'extrémité DisplayPort du câble HDMI vers DisplayPort (3) fourni à un port DisplayPort de votre ordinateur, ordinateur portable ou carte graphique.

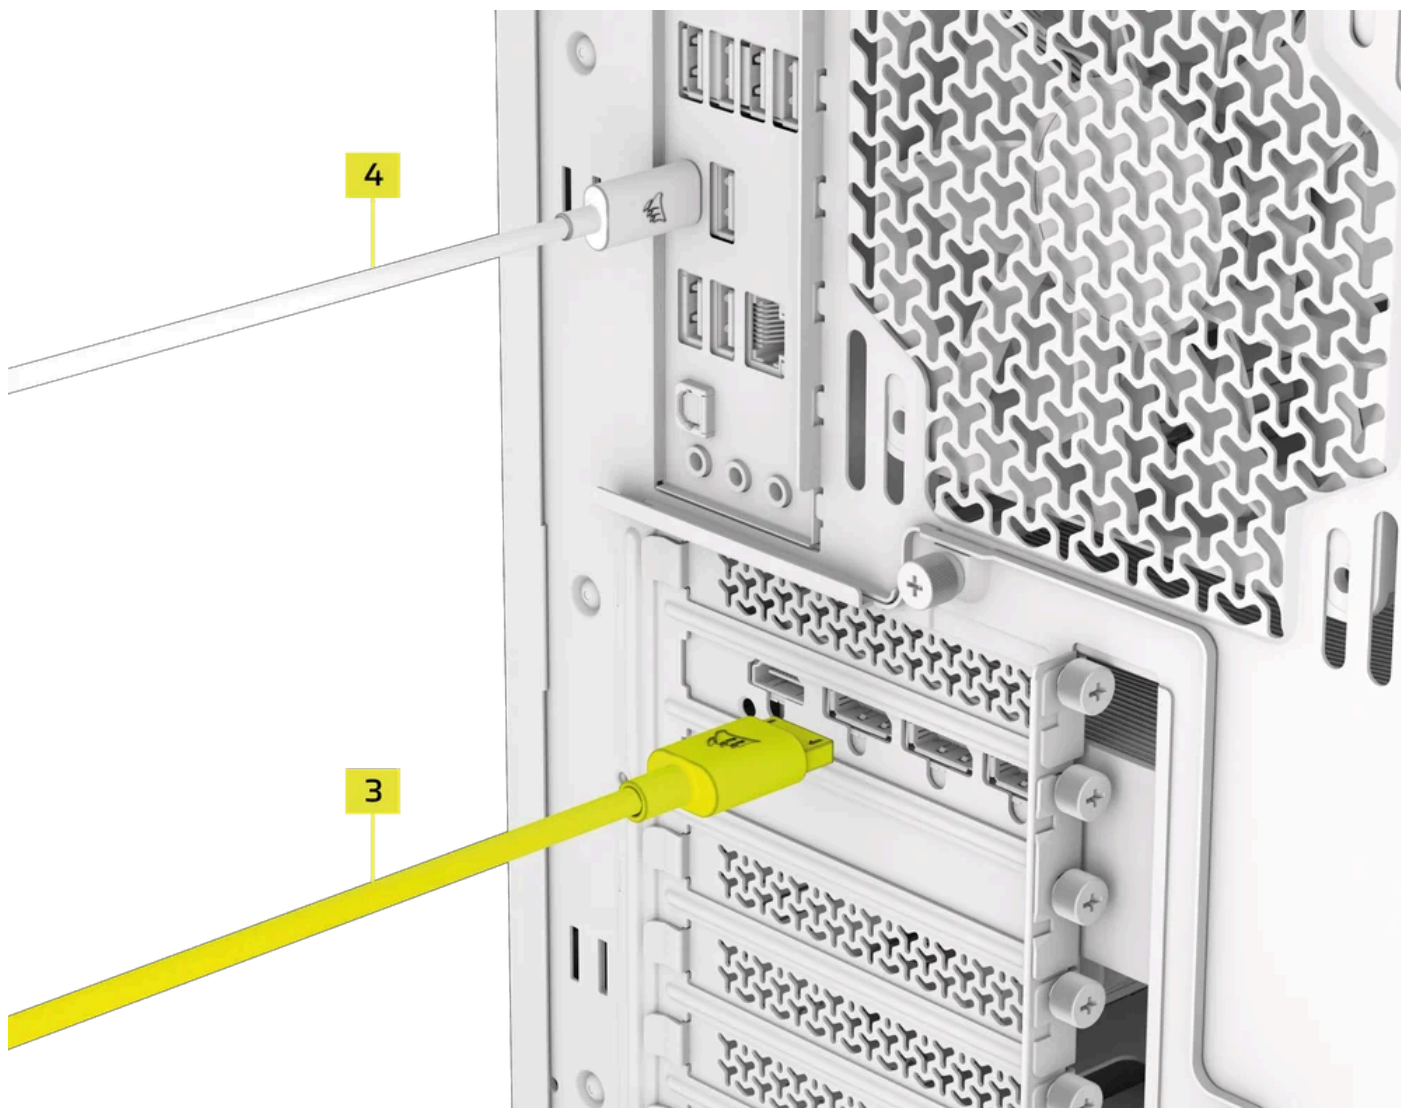


OPTION B : Écran monté à l'intérieur

- Connectez une extrémité du câble USB Type-C interne fourni (5) au port de connexion USB Type-C DP-Alt Mode situé à l'arrière de votre XENEON EDGE (1).
- Connectez une extrémité du câble HDMI vers DisplayPort (3) fourni au port HDMI situé à l'arrière de votre XENEON EDGE (1).

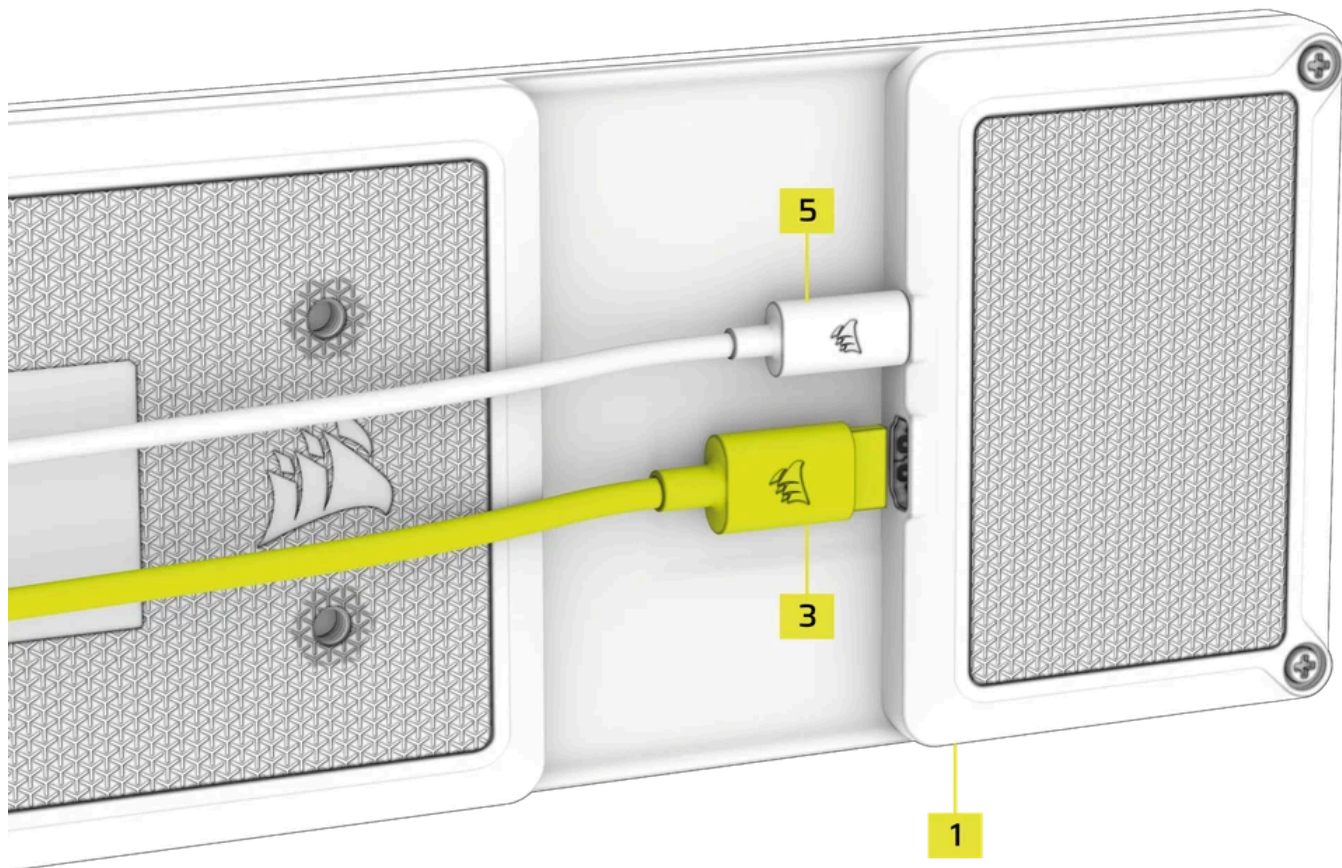


REMARQUE : lorsque vous installez votre XENEON EDGE à l'aide du support pour ventilateur de 360 mm ou du support latéral pour écran LCD de la série FRAME, vous devrez faire passer le câble HDMI à l'extérieur de votre boîtier pour accéder au port HDMI externe. Avec les boîtiers CORSAIR, il suffit de retirer le cache du port d'accès externe LINK et de faire passer le câble à travers. Pour les boîtiers autres que CORSAIR, nous vous recommandons d'utiliser un port PCI ou les espaces situés autour des ports PCI pour faire passer le câble à l'extérieur du boîtier.

- Faites passer le câble HDMI vers DisplayPort (3) par l'une des ouvertures à l'arrière du boîtier et connectez l'autre extrémité au port DisplayPort de votre ordinateur ou de votre carte graphique.

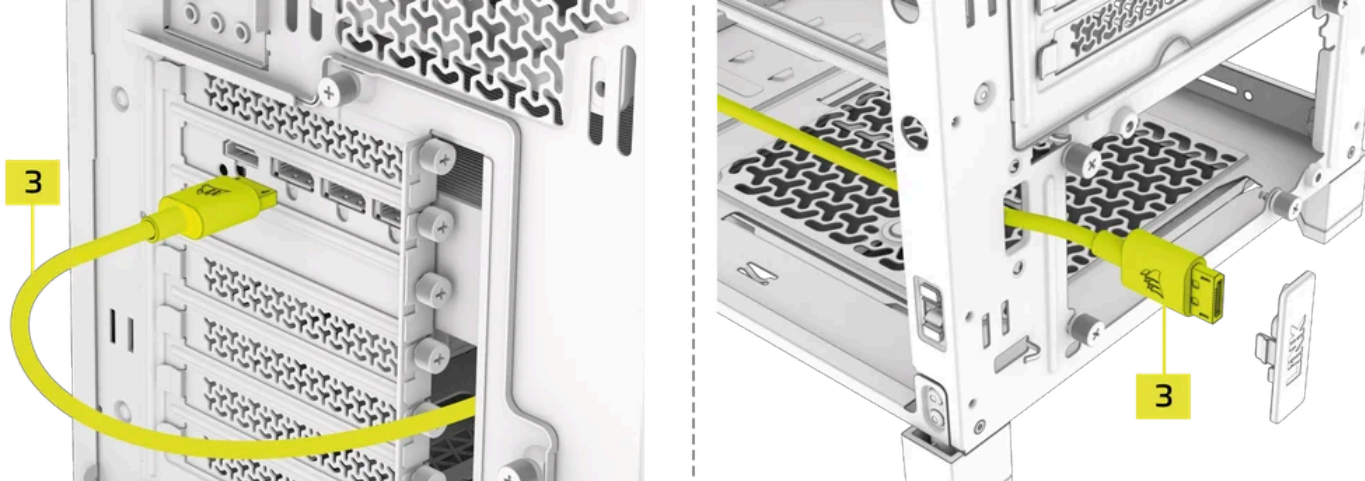

- Connectez l'autre extrémité du câble USB interne de type C (5) à un connecteur USB sur votre carte mère.

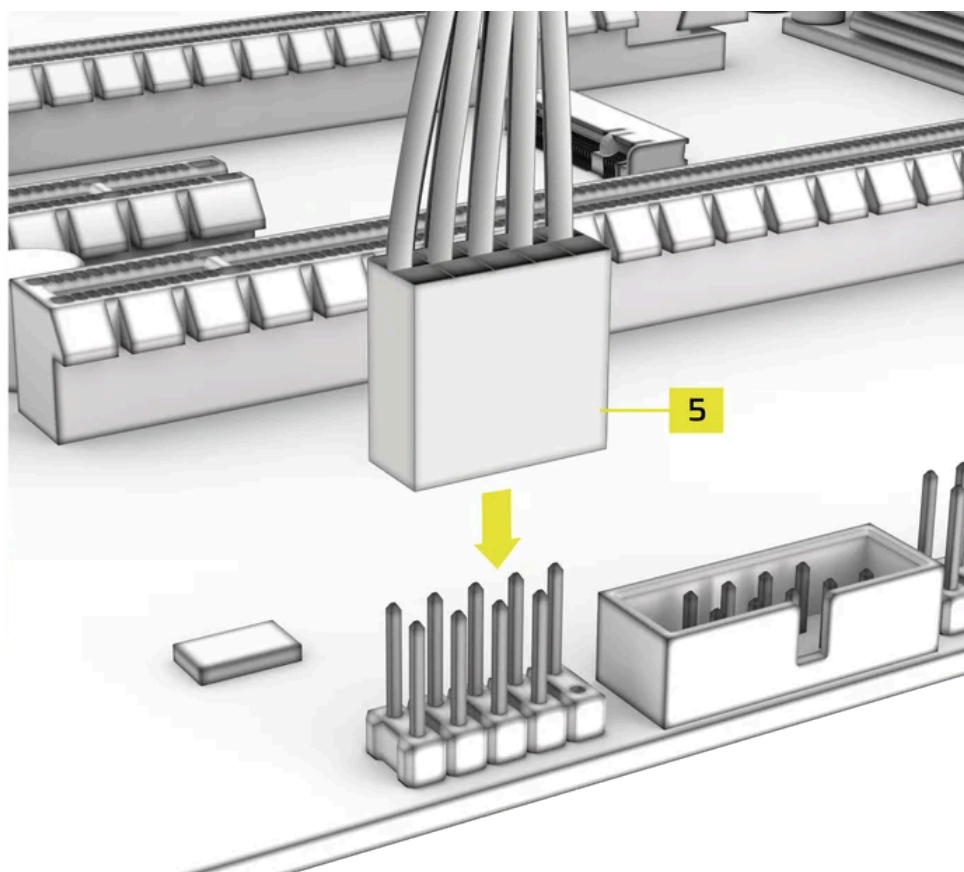

CONFIGURATION DU LOGICIEL


1. INSTALLATION D'iCUE

Téléchargez et installez la dernière version d'iCUE à partir du site www.corsair.com/downloads.



2. MISE À JOUR LOGICIELLE


- Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée dans le coin supérieur droit pour ouvrir la fenêtre Paramètres, puis sélectionnez « Mises à jour logicielles » comme indiqué ci-dessous, puis cliquez sur « Rechercher les mises à jour » en bas de la fenêtre.

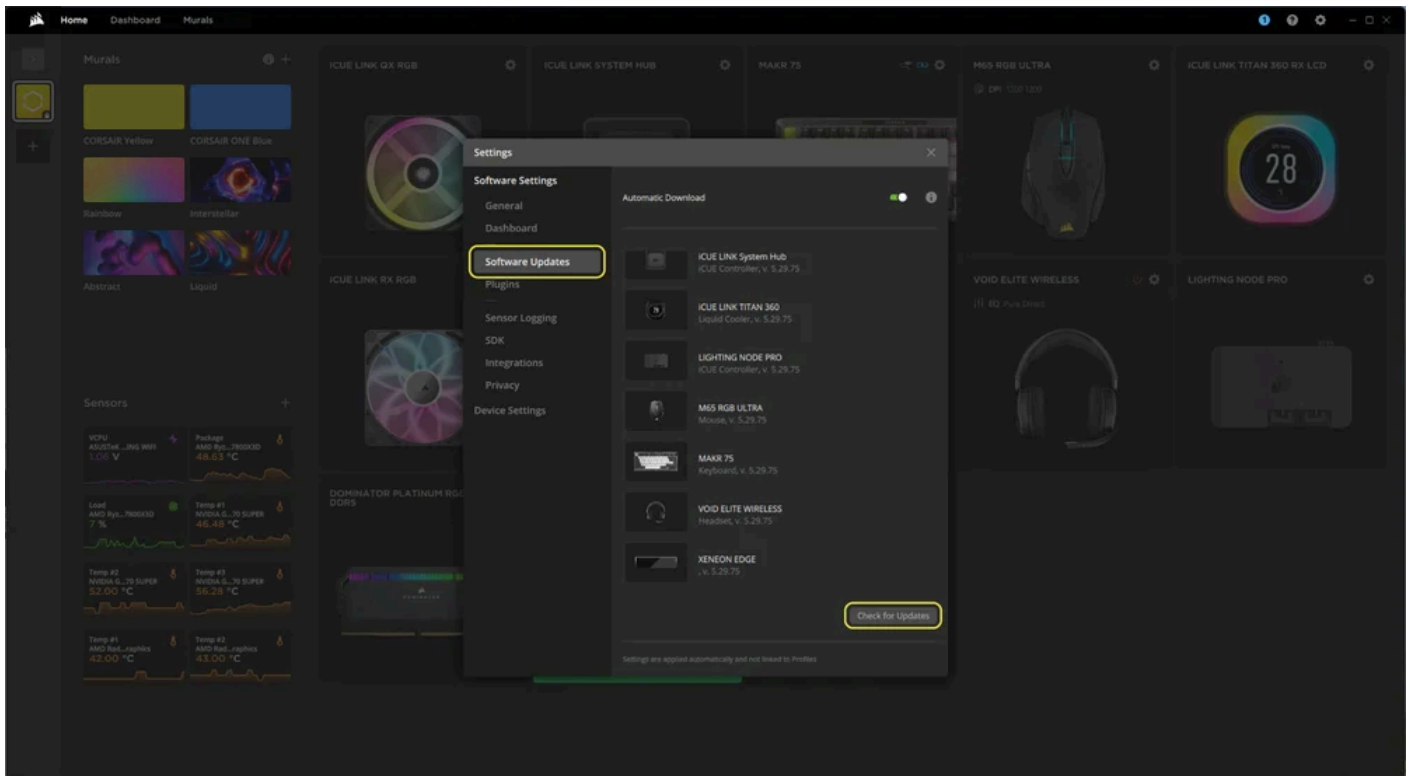


3. CONFIGURATION ET ÉTALONNAGE DE L'APPAREIL

À la mise sous tension et au lancement d'iCUE, vous devriez voir la vignette XENEON EDGE si tout est correctement connecté et fonctionne comme prévu.

- Lorsqu'une notification concernant un périphérique détecté apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur le bouton « Exécuter l'assistant ».

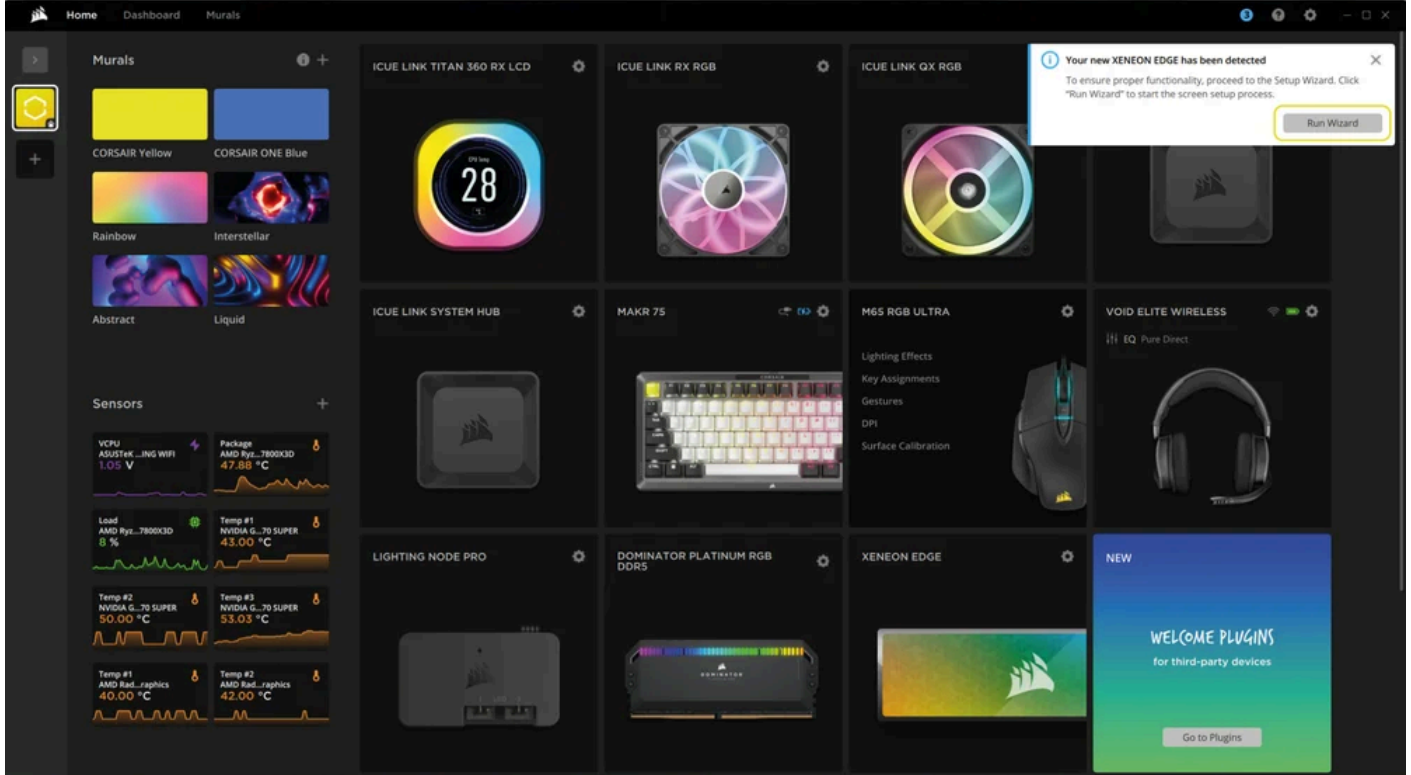


- Vous pouvez également passer la souris sur la vignette XENEON EDGE et cliquer sur « Configuration de l'écran ».

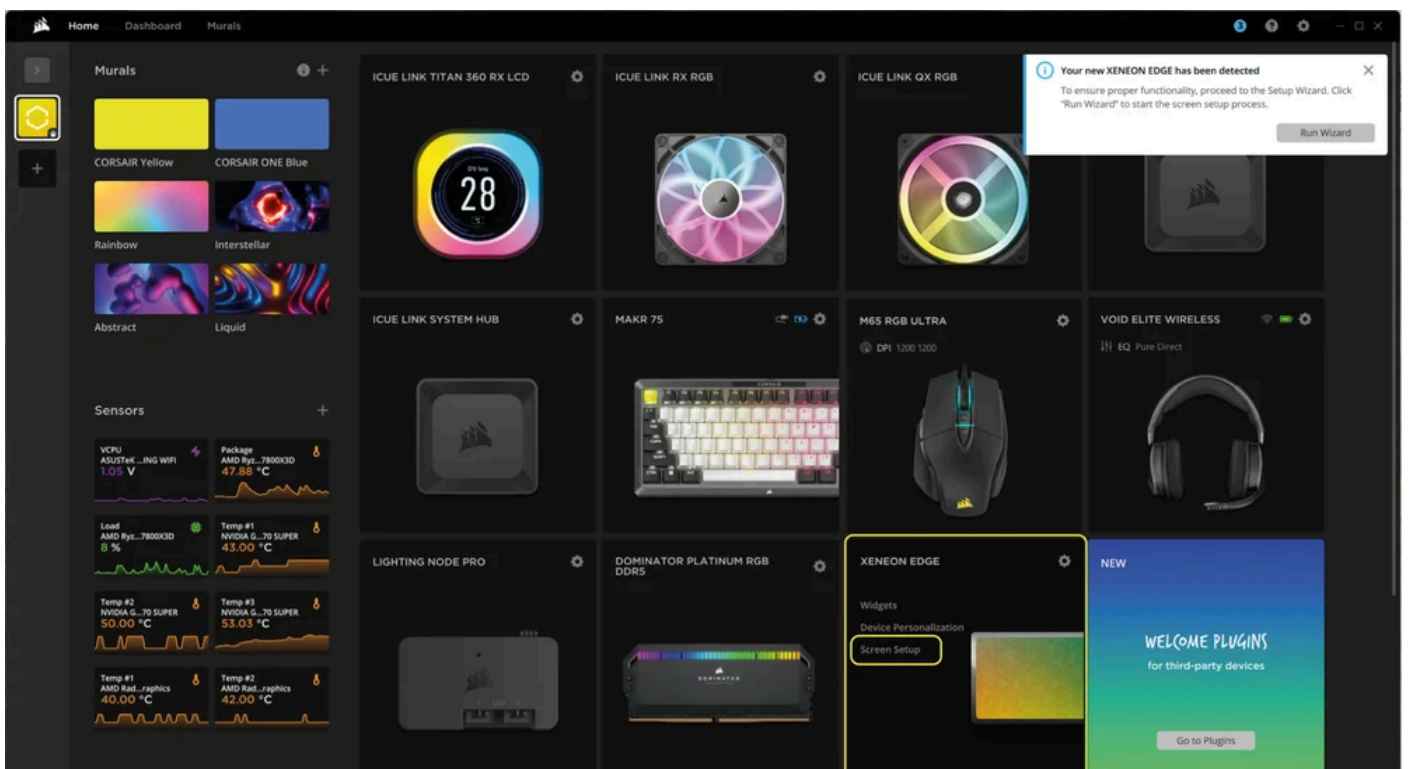

Calibrage de l'écran tactile


- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran dans l'assistant « XENEON EDGE Setup Wizard ».

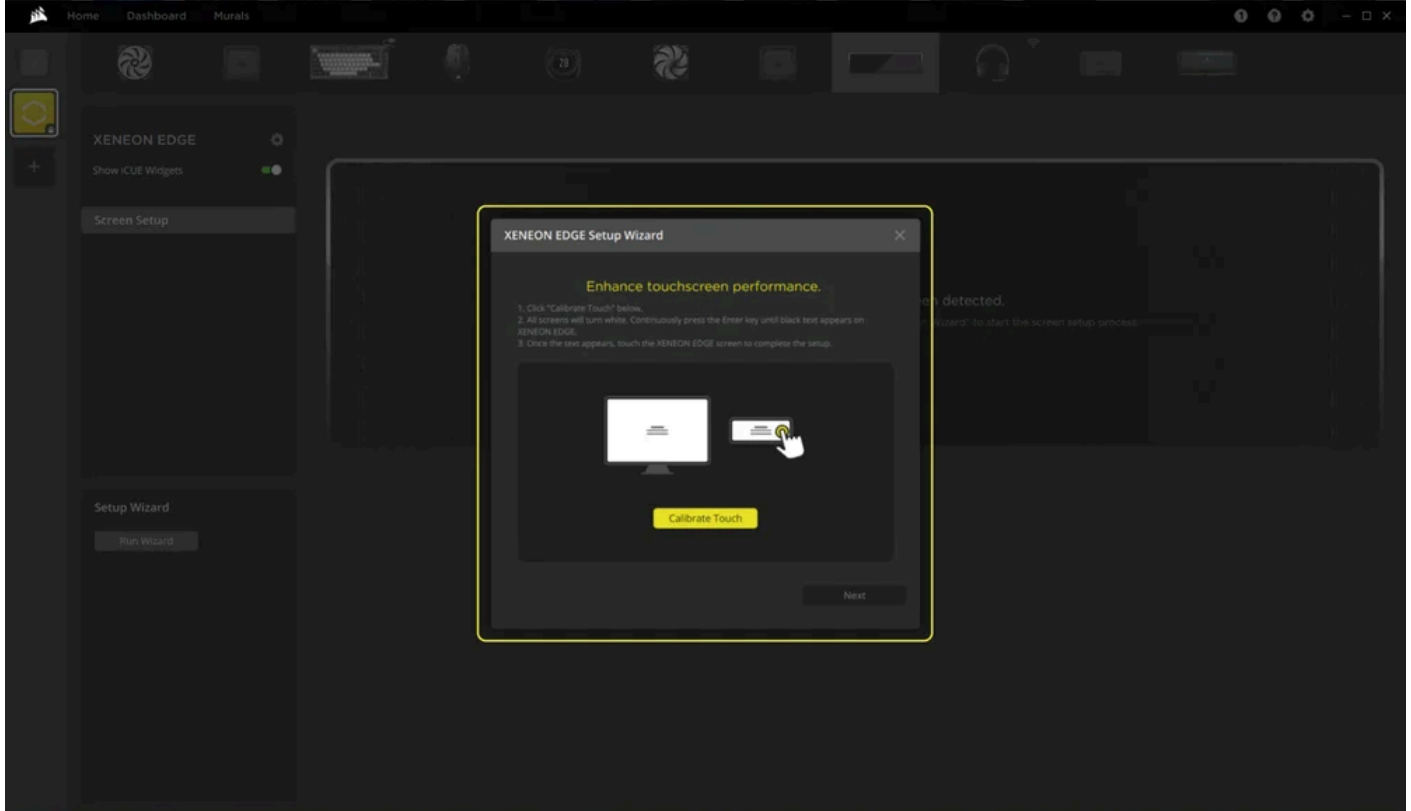

Paramètres de l'appareil


XENEON EDGE utilise iCUE pour un contrôle complet de l'écran, éliminant ainsi le besoin d'un menu OSD avec boutons. Les paramètres du moniteur sont enregistrés directement sur l'appareil et restent inchangés, même lorsque iCUE n'est pas en cours d'exécution.

- Sélectionnez « Écran tactile LCD XENEON EDGE » dans la barre de navigation.
- Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée à côté du nom de l'appareil pour ouvrir la page des paramètres.

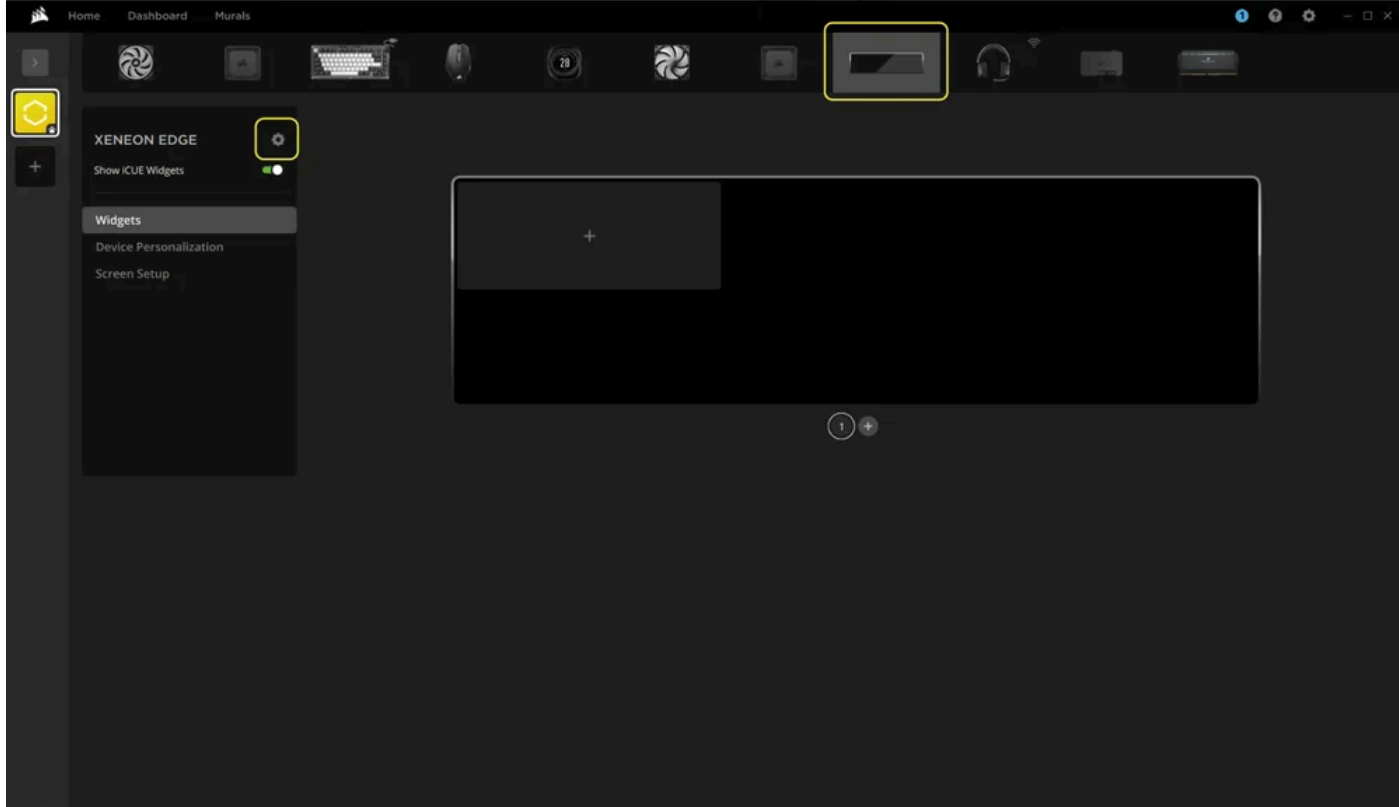

- Personnalisez les paramètres de l'appareil selon vos préférences.


Réglage	Description	Valeur par défaut
Nom	Vous aide à différencier plusieurs appareils	XENEON EDGE
Rotation automatique	Permet à iCUE de faire pivoter l'affichage en fonction de l'accéléromètre intégré.	Sur
Luminosité	Contrôle la luminosité de l'écran	50
Rétroéclairage	Contrôle la puissance du rétroéclairage derrière l'écran.	95 %
Contraste	Règle le contraste de l'écran.	50
Rouge	Ajuste la couleur rouge de l'affichage	151
Vert	Ajuste la couleur verte de l'affichage.	127
Bleu	Ajuste la couleur bleue de l'affichage	139
Manuel du produit	Un lien vers la page du guide de démarrage rapide	
Paramètres de couleur par défaut	Réinitialise les paramètres de couleur aux valeurs par défaut.	

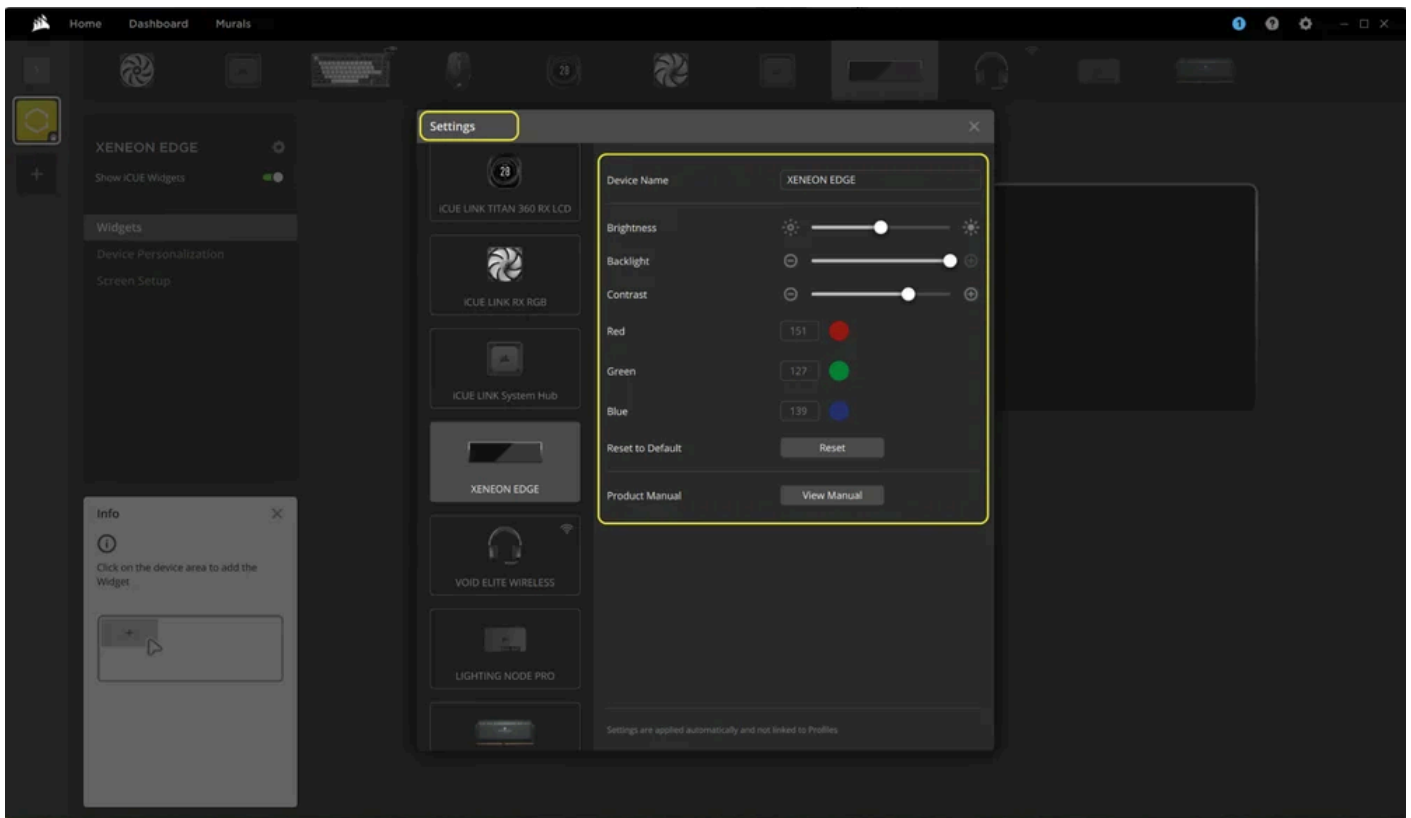


4. AJOUTER, CONFIGURER ET PERSONNALISER LES WIDGETS iCUE

Ajouter des widgets

- Sélectionnez XENEON EDGE dans la barre de navigation.
- Sélectionnez « Widgets ».
- Cliquez sur le signe « + » en haut de l'interface iCUE pour ajouter un nouveau widget.

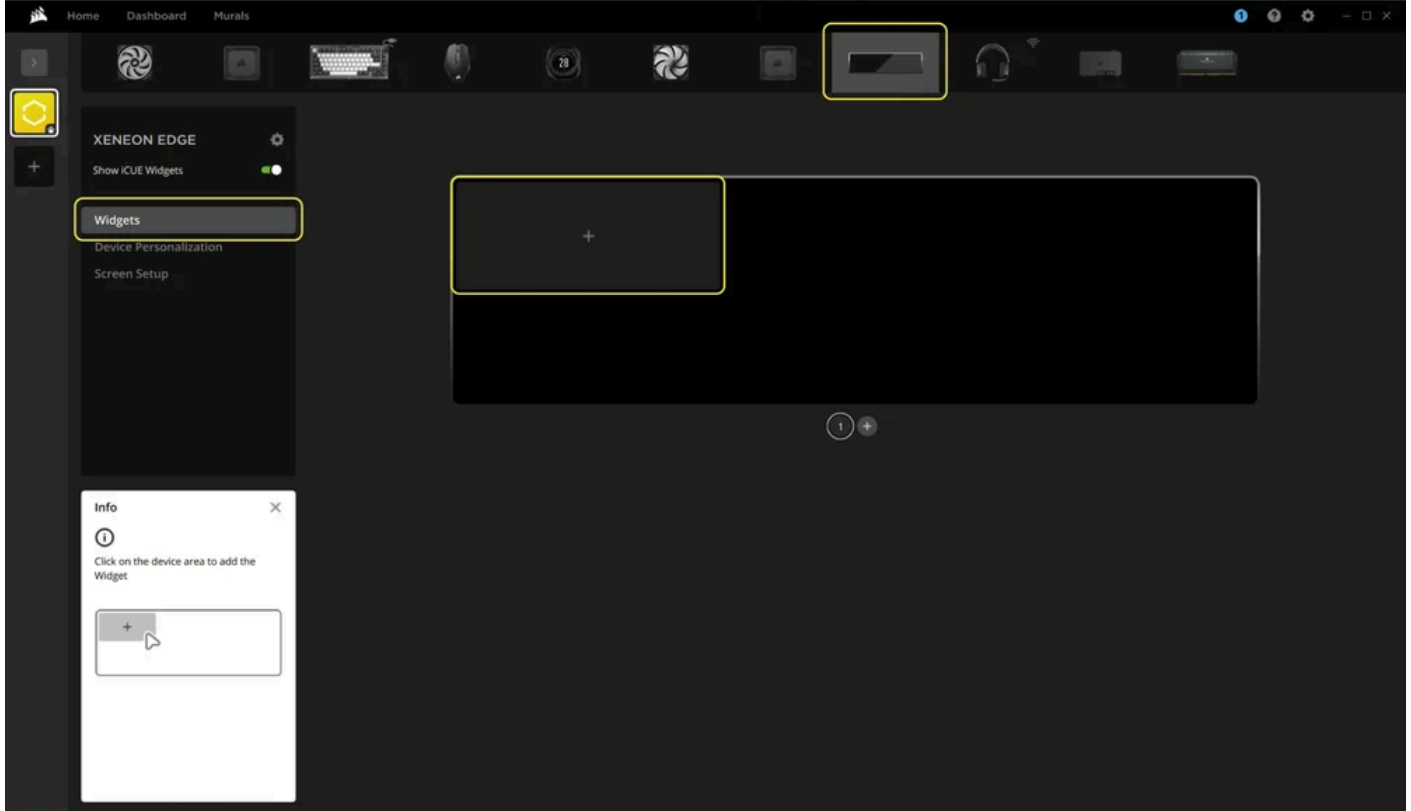

- Sélectionnez l'un des widgets disponibles dans le panneau « Widgets ».
- Configurez le widget à l'aide des différentes options disponibles dans le panneau central.

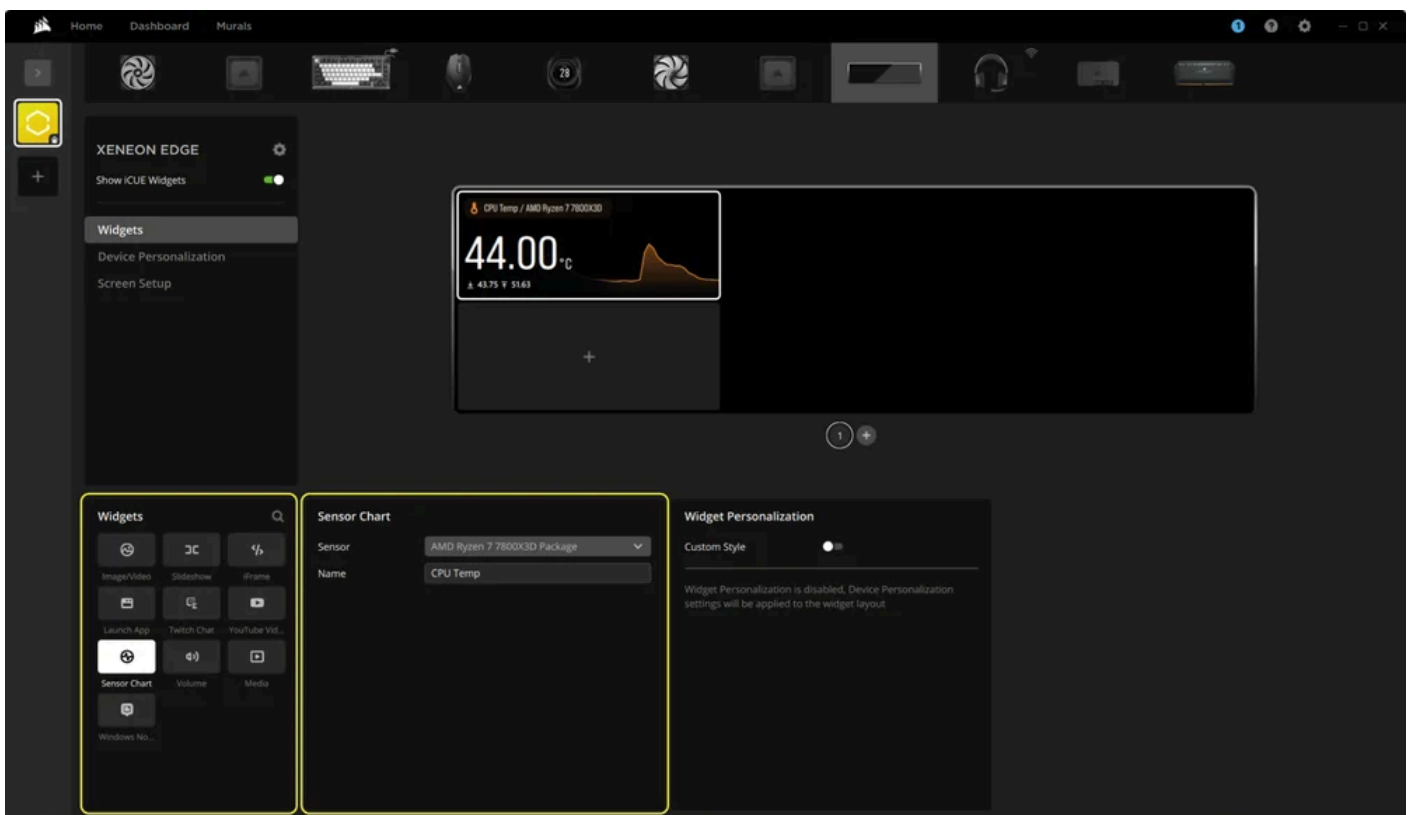


Personnalisation des widgets

Vous pouvez personnaliser l'apparence de chaque widget en ajustant les couleurs d'arrière-plan, du texte et des accents à l'aide du panneau de personnalisation situé à droite.

- Activez ou désactivez la personnalisation du widget en cliquant sur le bouton « Style personnalisé ».


REMARQUE : lorsque l'option « Style personnalisé » est désactivée, l'apparence des widgets est déterminée par les paramètres de « Personnalisation de l'appareil ».

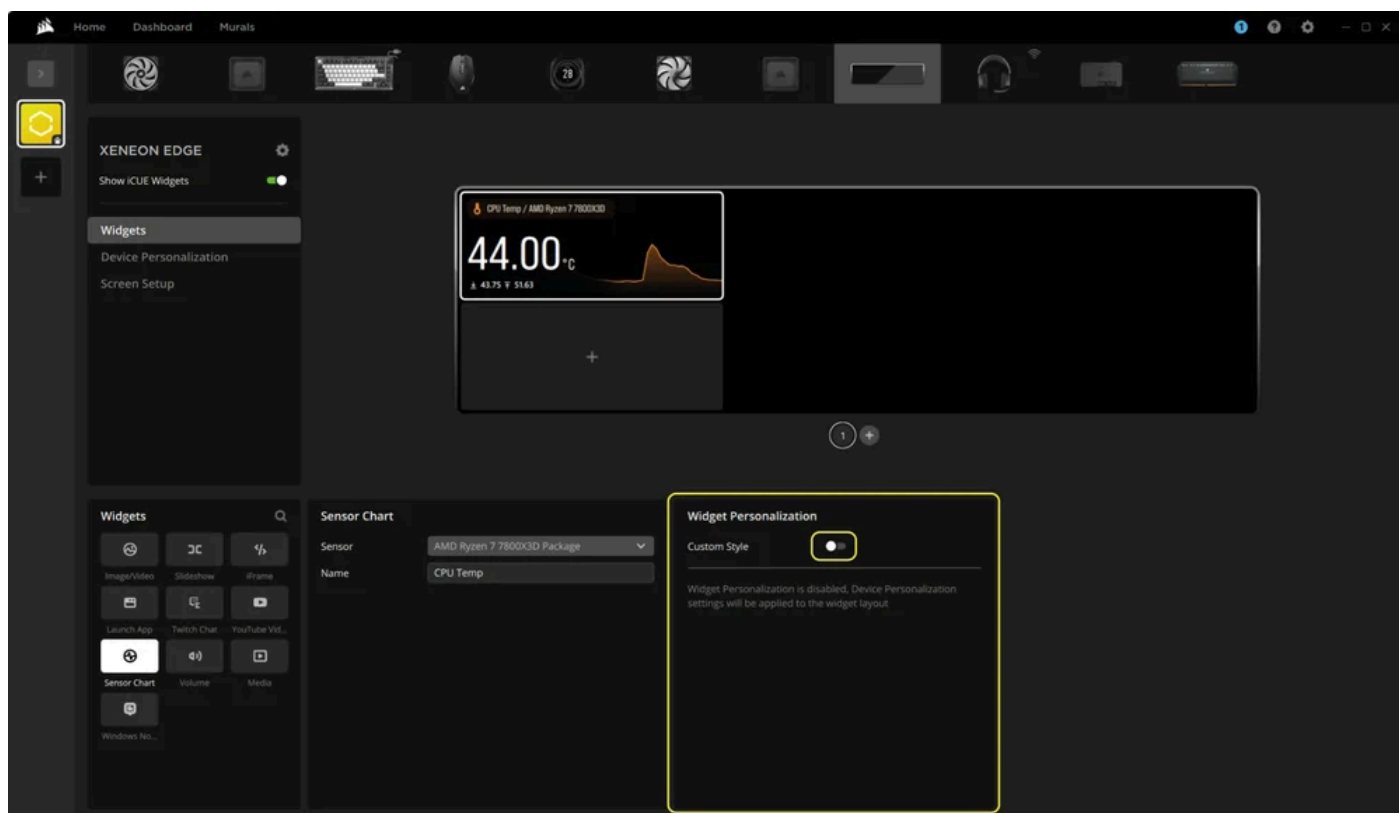

Personnalisation de l'affichage

Utilisez l'option « Personnalisation de l'appareil » pour personnaliser l'affichage et appliquer uniformément les paramètres d'apparence à tous les widgets.

- Sélectionnez « Personnalisation de l'appareil ».
- Personnalisez l'apparence de l'affichage et des widgets à l'aide des différentes options disponibles dans le panneau « Personnalisation de l'appareil ».

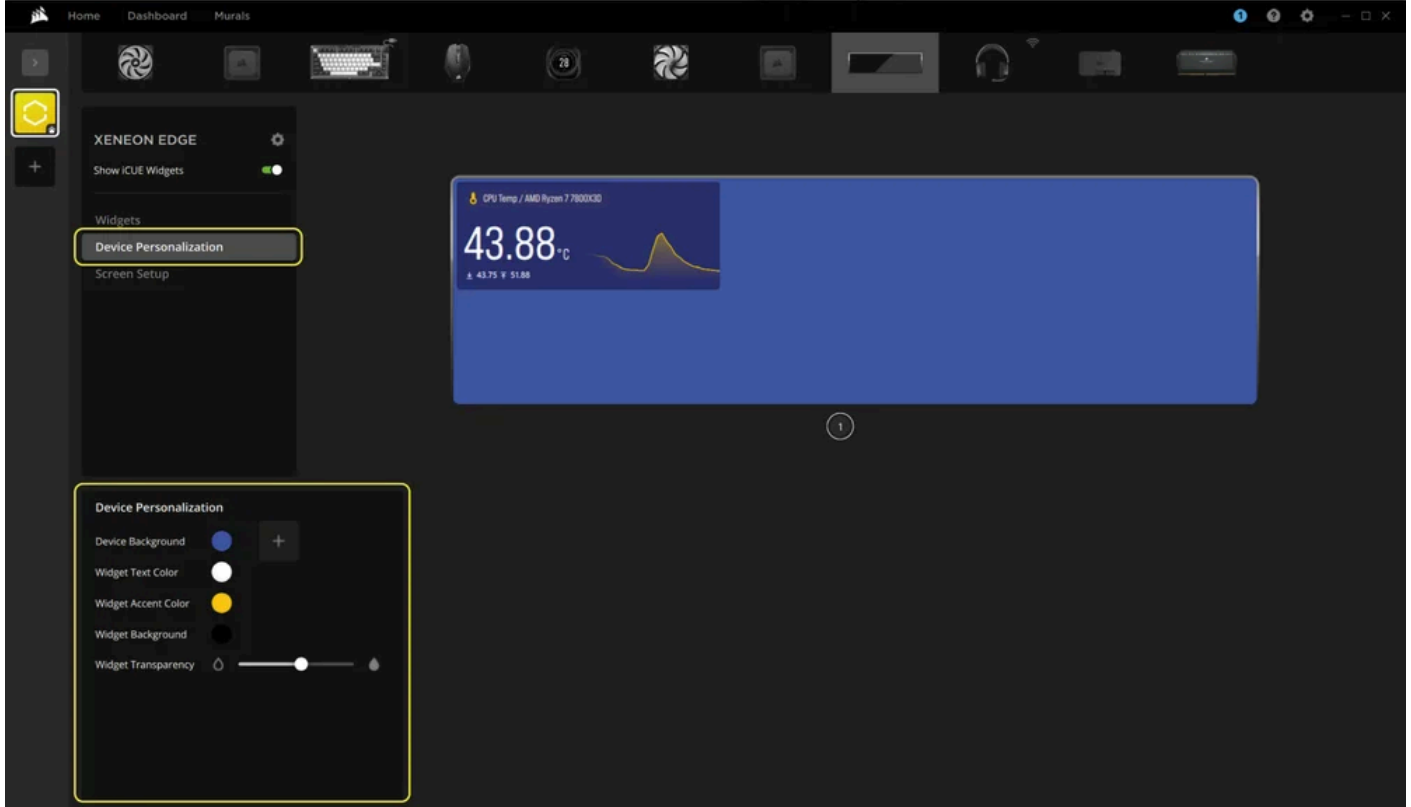


REMARQUE : les dispositions des widgets et les images téléchargées sont stockées dans le logiciel iCUE, et non sur l'appareil.

Ajouter une nouvelle page de widgets

Vous pouvez ajouter jusqu'à 30 pages à la disposition de votre widget, ce qui vous permet de passer d'une page à l'autre.


- Cliquez sur le signe « + » sous le panneau de disposition des widgets pour ajouter une nouvelle page de widgets.

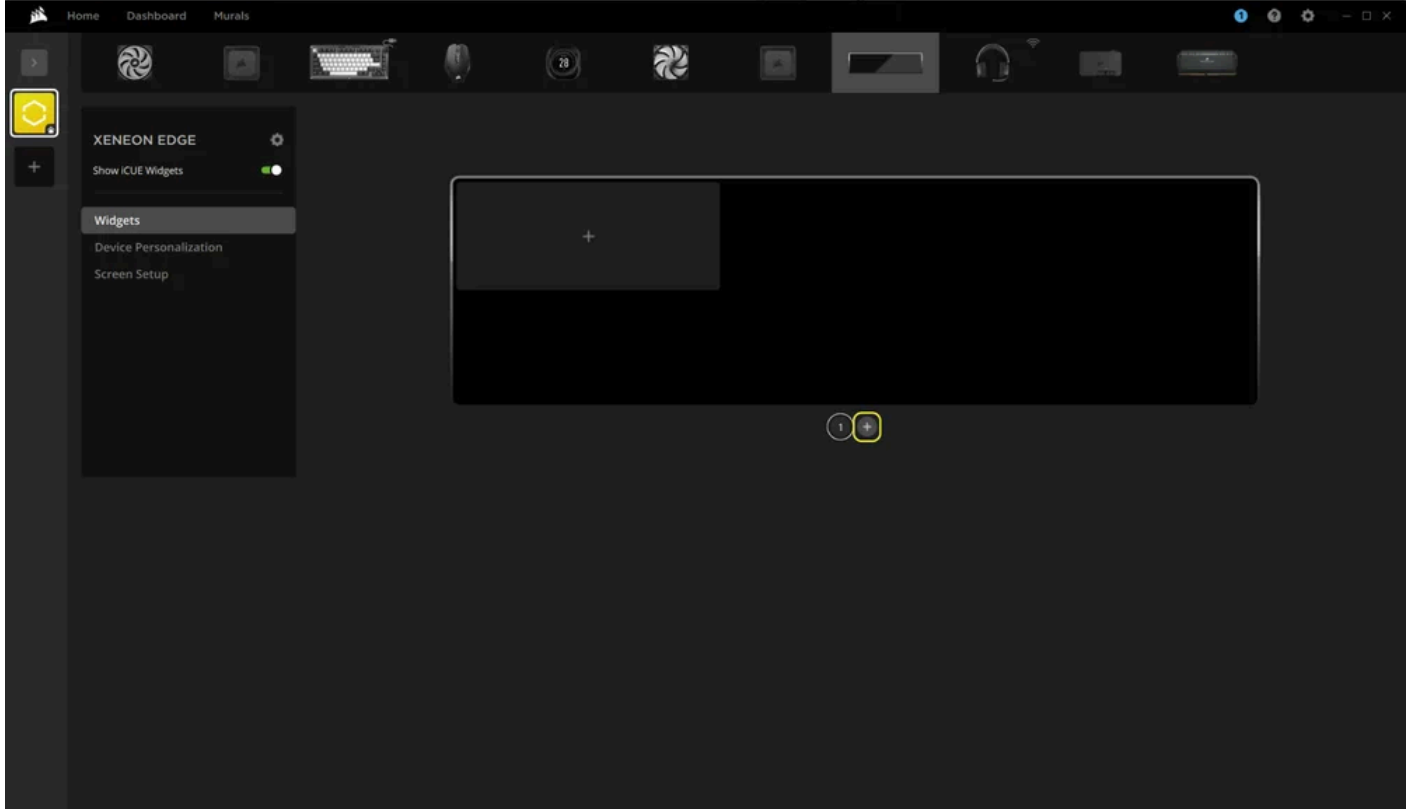

5. DÉSACTIVER LA COMMANDE iCUE

iCUE peut également libérer le contrôle du moniteur, vous permettant ainsi de l'utiliser comme deuxième moniteur sous Windows.

- Activez ou désactivez le contrôle iCUE en cliquant sur le bouton « Afficher les widgets iCUE ».

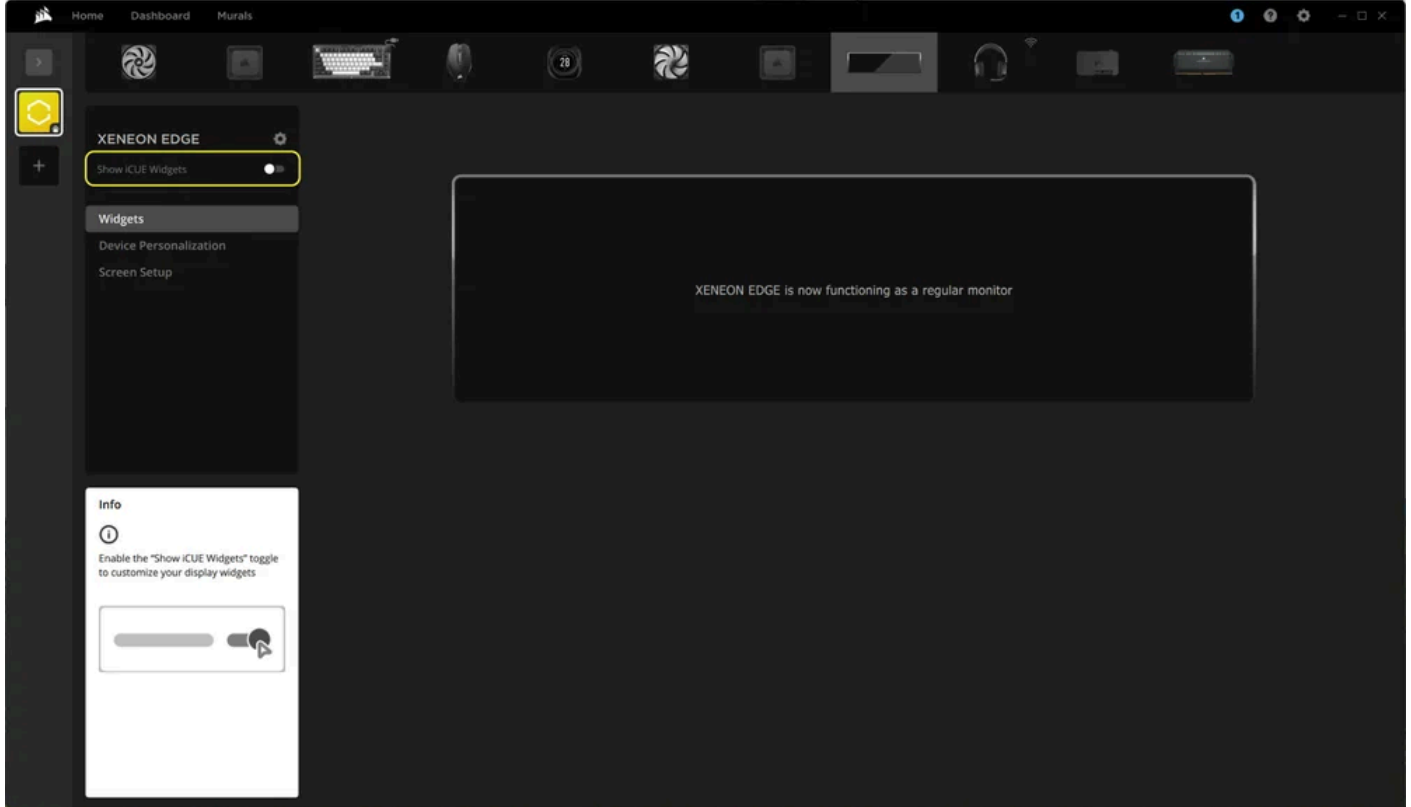

AUTRES LOGICIELS COMPATIBLES

XENEON EDGE est également capable d'utiliser d'autres logiciels avec lesquels nous avons établi un partenariat afin d'optimiser l'affichage ou l'utilisation en fonction de notre configuration matérielle, notamment elgato Stream Deck, SimHub, et d'autres à venir.



<https://www.elgato.com/downloads> <https://www.simhubdash.com>

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Je ne vois pas la vignette XENEON EDGE dans iCUE. Que faire si l'appareil n'est pas détecté ?

Si le XENEON EDGE n'est pas détecté, déconnectez les câbles USB Type-C et HDMI, puis reconnectez-les.

Puis-je utiliser l'écran tactile LCD XENEON EDGE comme moniteur sans iCUE ?

Bien qu'il soit possible d'utiliser l'appareil sans iCUE, le logiciel offre des options de personnalisation uniques telles que le calibrage tactile et les réglages d'affichage qui ne sont pas disponibles sous Windows. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons d'utiliser iCUE.

Lorsque je joue à un jeu et que je clique sur l'écran, le jeu se minimise. Comment puis-je éviter cela ?

Malheureusement, il s'agit d'une limitation du système d'exploitation Windows, où le curseur sert essentiellement à « cliquer » sur la zone où l'écran tactile est activé. Par conséquent, Windows donne la priorité à la fenêtre sur laquelle vous cliquez.

Vous pouvez atténuer ce problème, voire le résoudre complètement, en jouant en mode « Borderless Windowed » (fenêtre sans bordure), qui vous permettra de cliquer ou de vous déplacer librement en dehors de la fenêtre du jeu sans causer de problèmes.

Puis-je utiliser n'importe quel câble USB Type-C avec l'écran tactile LCD XENEON EDGE ?

Pour les données et l'alimentation, la plupart des câbles USB Type-C vers USB Type-C fonctionnent correctement. Cependant, pour la vidéo via USB Type-C (USB Type-C DP Alt Mode), nous recommandons d'utiliser des câbles spécialement conçus pour la vidéo, généralement 20 Gbps ou plus. Le XENEON EDGE comprend un câble USB Type-C de 1,8 m (6 pieds) 20 Gbps.

Vais-je perdre la disposition de mes widgets si je désactive le contrôle iCUE via le bouton « Afficher les widgets iCUE » ?

Non, la désactivation du contrôle de l'écran iCUE ne supprimera ni n'effacera la disposition que vous avez définie, mais empêchera iCUE de l'afficher. Si vous souhaitez voir la disposition de vos widgets, cliquez simplement sur « Afficher les widgets iCUE » pour les afficher à nouveau.

Comment passer d'une page à l'autre des widgets sur mon écran tactile LCD XENEON EDGE ?

Pour passer d'une page de widgets à l'autre sur votre écran tactile LCD XENEON EDGE, il suffit de balayer l'écran vers la gauche ou vers la droite. Si vous balayez vers le haut ou vers le bas le

long du bord de l'écran, vous reviendrez à l'écran initial.

Pourquoi mon écran affiche-t-il le même contenu que mon moniteur principal ? Je ne parviens pas à contrôler mon Xeneon Edge.

Veuillez vous assurer que votre PC n'est pas réglé par défaut sur « Dupliquer » au lieu de « Étendre ». Xeneon Edge doit être en mode « Étendre » pour permettre le contrôle de l'affichage par iCUE ou d'autres dispositifs.

Pourquoi un site Web spécifique ne s'affiche-t-il pas lorsque je le charge en mode iFrame ?

Certains sites Web empêchent l'intégration dans des iFrames, une restriction définie de leur côté. Malheureusement, cela échappe à notre contrôle et ne peut être contourné par le biais du codage.

INFORMATIONS SUR LES RÉPARATIONS

Si vous devez réparer ou remplacer des pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur hors garantie, vous trouverez les tarifs correspondants dans le tableau ci-dessous :

REMARQUE : les prix indiqués ci-dessous sont en dollars américains ; ils varient selon les régions.

Tableau des coûts de réparation des pièces détachées de l'écran tactile CORSAIR XENEON EDGE 14,5 pouces	
<u>Support magnétique de rechange</u>	19,99 \$
<u>Câble HDMI vers DisplayPort de remplacement</u>	19,99 \$
<u>Câble USB externe de rechange</u>	19,99 \$
<u>Câble USB interne de rechange</u>	19,99 \$

Vous trouverez ci-dessus, dans le document QSG, des informations sur la manière d'installer ou de remplacer ces pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur.

[Veuillez cliquer sur ce lien](#) pour obtenir plus d'informations sur la garantie de l'écran tactile CORSAIR XENEON EDGE 14,5 pouces, y compris votre droit à la réparation.

GARANTIE



L'écran tactile CORSAIR XENEON EDGE 14,5 pouces bénéficie d'une garantie de 3 ans et est couvert par notre [politique « Pixel Perfect »](#).

JURIDIQUE

© 2025 CORSAIR MEMORY, Inc. Tous droits réservés. CORSAIR, FANATEC, Elgato et le logo représentant des voiles sont des marques déposées de CORSAIR aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le produit peut légèrement différer de celui illustré.