

# XS

## xseries

LIVE.CAPTURE.SHARE

## ME-SHOT DELUXE

YOU. SHOT BY YOU.  
#ME-SHOT



PRENEZ DES PHOTOS DE VOUS-MÊME, DE VOS AMIS, DU DJ OU D'UN CONCERT COMME JAMAIS AUPARAVANT. Déployez le Me-Shot™ pour aller plus haut que la foule ou tournez-le vers vous ou vos amis pour immortaliser "ce moment" unique. Partout. Le Pholder 2.0™ maintient votre appareil en douceur et en toute sécurité, en un tour de vis. Votre esprit est aussi libre que vos mains lorsque vous capturez le moment crucial avec le Bluetooth XSmart remote™ repliez le Me-Shot™ et rangez-le dans votre poche pour profiter de sa polyvalence à tout moment.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pholder 2.0™
- Des patins en silicone assurent un maintien sécurisé en douceur
- Pas de vis universels 1/4"
- Matériaux: aluminium
- Poids: 42g
- Charge max.: 500g
- Xsmart remote™
- Weight: 26g
- Dimensions: 93x35x10mm
- Batteries: 2xcr2025



### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nom du produit: me-shot deluxe


- Code article:MSHD3A
- Code ean noir/orange: 840786100491
- Code ean gris/noir: 840786100507
- Code ean blanc/rose: 840786100514
- Code ean burgundy/blanc : 840786100157
- Code ean jaune/gris : 840786100140
- Code ean turquoise/blanc : 840786103133
- Couleurs disponibles : noir/orange, gris/noir, blanc/rose, burgundy/blanc, jaune/gris, turquoise/blanc

	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Colisage
Unité	23cm	2,9cm	2,3cm	105g	-
Packaging	29cm	13cm	3cm	210g	-
Carton	20cm	29cm	14cm	1420g	6
Sous-carton	31cm	63cm	20cm	9310g	36
Matériaux packaging	Carton scellé et plastique thermoformé				

# XS

## xseries

LIVE.CAPTURE.SHARE

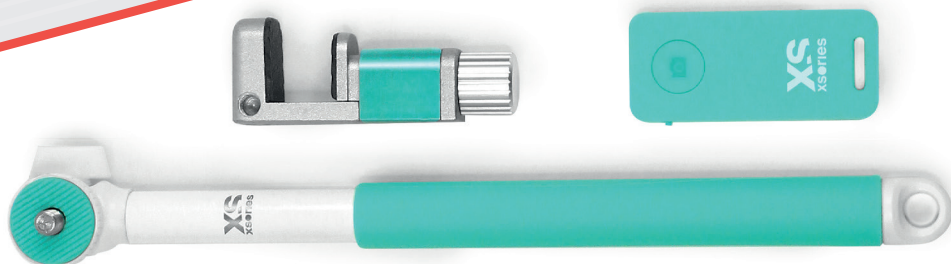

### ME-SHOT™

- 1/4" s'adapte à notre Pholder 2.0™, à tous les appareils photo compacts ou caméras embarquées
- Tube en acier inoxydable à 5 sections pour une infinité de choix de longueur/hauteur
- Manche en silicone à la texture douce
- Taille plié: 23cm
- Taille déplié: 93cm
- Matériaux: stainless steel, rubber
- Poids: 105g
- charge max: 400g

### XSmart Remote 2.0

Télécommande bluetooth

1 On/Off  
2 Bouton déclencheur



3 Voyant Apple iOS  
4 Voyant Bluetooth  
5 Voyant Android



Voyants LED  
En haut de la télécommande  
(Clignotent de couleur bleue)

### GUIDE DE DÉMARRAGE

A) Allumez votre Smart Remote 2.0 en appuyant sur le bouton ON/OFF. Le voyant Bluetooth de votre appareil clignote.

B) Sélectionnez le système que vous souhaitez utiliser : Apple iOS / Android OS. Par défaut, la Smart Remote sélectionne iOS Apple mais en appuyant sur le bouton déclencheur (2) pendant 5 secondes, vous sélectionnez le système Android.

C) Ouvrez le menu de réglages sur votre appareil

D) Sélectionnez XSories XSmart Remote lorsqu'il apparaît dans votre menu Bluetooth.

E) Lorsque la connexion est réalisée, le voyant de système LED clignote (3 fois = Apple - 5 fois = Android)

F) Ouvrez l'application sur votre appareil

G) Prenez quelques photos. Pressez simplement le bouton déclencheur (2) pour prendre des photos.

### A SAVOIR

La Remote se mettra en veille après 5 minutes sans utilisation. Activez simplement le bouton ON/OFF /ON pour l'allumer de nouveau. Si, par accident, vous appuyez sur le bouton déclencheur trop longtemps, cela changera le système (Android ou iOS).

La télécommande n'est plus connectée à votre appareil ? Ne paniquez pas.

Vérifiez simplement le système sur lequel est programmé votre Remote en regardant quel voyant LED clignote (LED 3 ou 5) et suivez les étapes de la lettre B) à E) à nouveau.