

AIR NEO MANUEL

Félicitations!

Bienvenue dans une nouvelle ère dans la capture de moments personnels.


Félicitations pour avoir choisi une meilleure façon de prendre des photos et des vidéos selfie avec votre nouveau AIR NEO d'AirSelfie. Ce manuel vous aidera à tirer le meilleur parti de votre expérience AirSelfie. Nous vous recommandons de le lire dans son intégralité avant d'emmener votre AIR NEO sur son premier vol.


Ce manuel en anglais est disponible en téléchargement sur notre site SUPPORT à l'adresse : www.airselfiecamera/airneoum. La prise en charge d'autres langues sera bientôt disponible. Vous trouverez également des réponses à la plupart de vos questions sur votre nouveau AIR NEO sur le SUPPORT sur le site Web ou contactez-nous à: support@aireselfiecamera.com

Index

- Vue d'ensemble des composants
- Application AirSelfie
- Chargement et transfert de données
- Mise sous tension
- Jumelage AIR NEO & Smartphone
- Micrologiciel
- Étalonnage
- Interface utilisateur de l'application
- Pilotez votre AIR NEO
- Modes de vol
- AutoFly Mode
- Modes AutoFly sans téléphone
- Mode de vol manuel - Gyro Control
- Mode de vol manuel - RC Joystick Control
- Avis de sécurité

Vue d'ensemble des composants

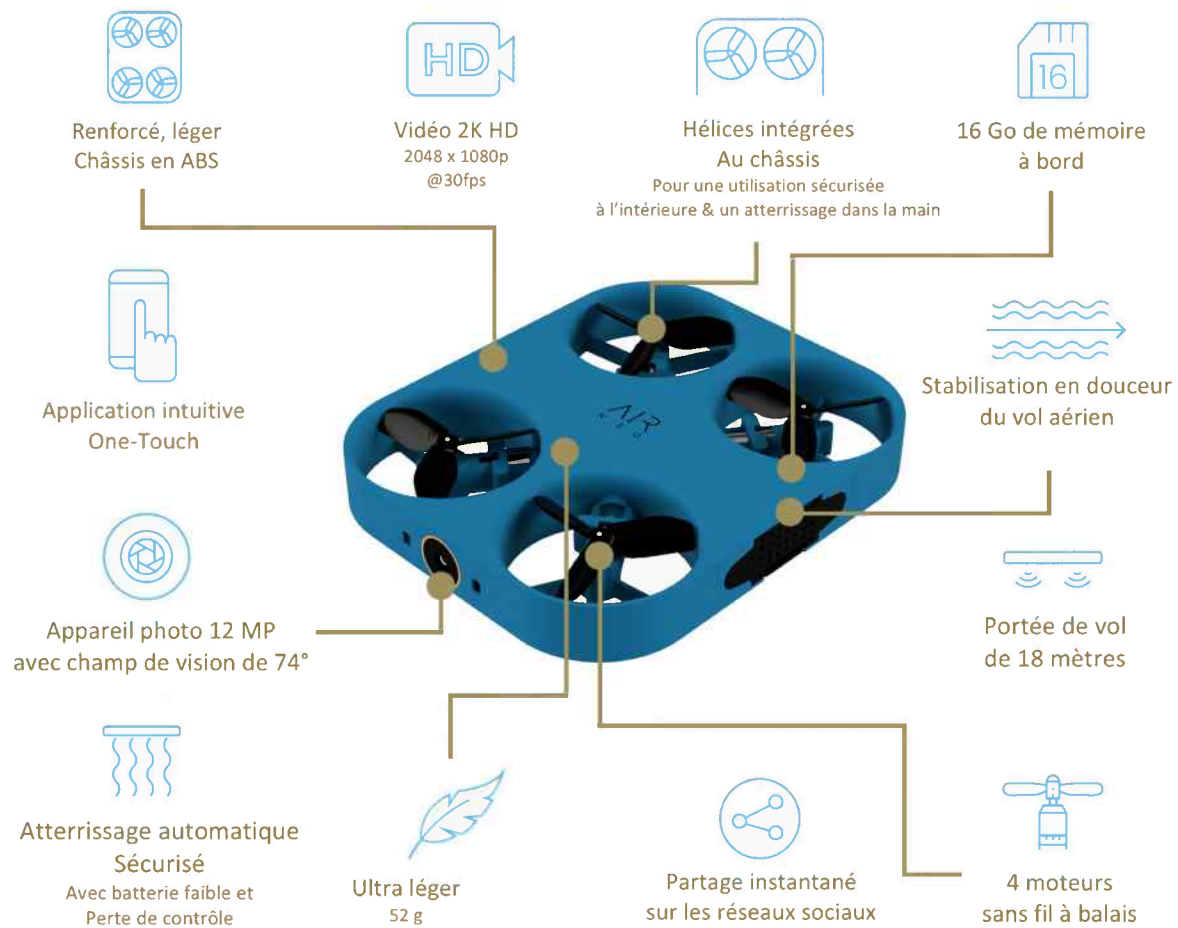


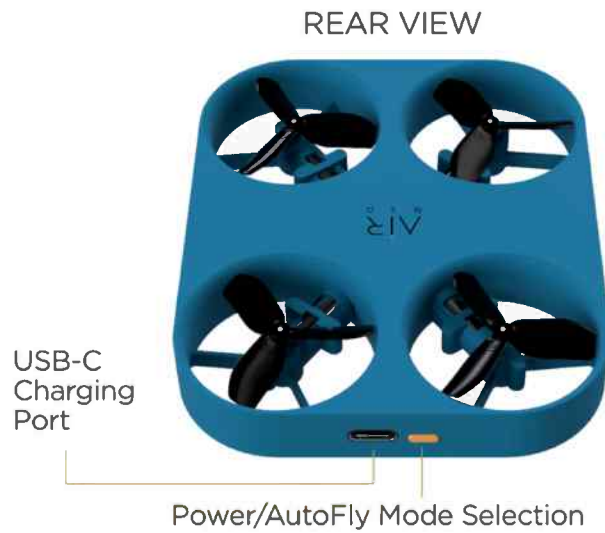

Application AirSelfie

L'application universelle AirSelfie offre une simplicité intuitive « One-Touch ». Les utilisateurs iOS peuvent le trouver sur l'App Store et les utilisateurs Android peuvent le télécharger gratuitement depuis Google Play.

App Store :

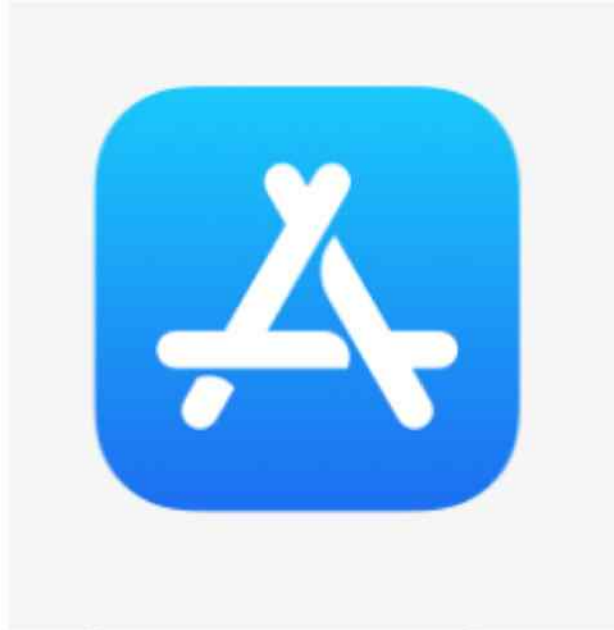

AirSelfie 4+

Aerial Camera for Great Selfie
[AIRSELFIE OPERATIONS LLC](#)

Designed for iPhone

★ ★ ★ ★ 2.2 • 36 Ratings

Free

Google Play :





AirSelfie

AirSelfie Inc. Photography

E Everyone

 This app is available for all of your devices

 Add to Wishlist

Charge

Votre AIR NEO est livré avec une charge partielle, vous êtes donc prêt à voler dès la sortie de la boîte. Le temps de vol moyen d'une charge complète est de 6 minutes. Il est facile de recharger la batterie de NEO à l'aide du câble USB-C fourni avec votre AIR NEO. Si vous avez acheté la banque d'alimentation AIR NEO, faites simplement glisser votre AIR NEO dedans jusqu'à ce que le voyant rouge de la batterie s'allume. Lorsque la lumière s'éteint, votre AIR NEO est complètement chargé.

1. Éteignez l'appareil et branchez le câble USB-C sur le port situé sur le côté de l'appareil à côté du bouton d'alimentation.

1. Le voyant rouge de la batterie s'allume.

1. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteint.



Mise sous tension

Pour allumer votre AIR NEO, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur le côté de l'appareil à côté du port USB pendant une seconde ou

deux.



Le voyant bleu de la fonction clignote rapidement lorsque votre AIR NEO est sous tension.



Jumelage AIR NEO & Smartphone

Votre AIR NEO se connecte à votre smartphone via une connexion wi-fi 2,4 GHz.

Étape 1 :
Appuyez sur SELECT AN AIRSELFIE




Étape 2 :
Sélectionnez AIR NEO dans le menu



Étape 3 :
Appuyez sur CONNECT



AIR NEO

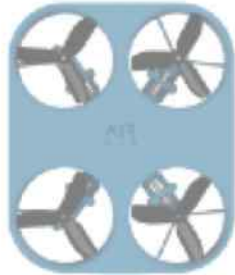

AirSelfie is disconnected

CONNECT

APP VERSION 1.0.0

FLIGHT CONTROLS QUICK REFERENCE



Tilt Mode Controls



Joystick Mode Controls



AutoFly Button Shortcuts



HOME




CAMERA



GALLERY


Étape 4 :

Appuyez sur OUVRIER LES PARAMÈTRES

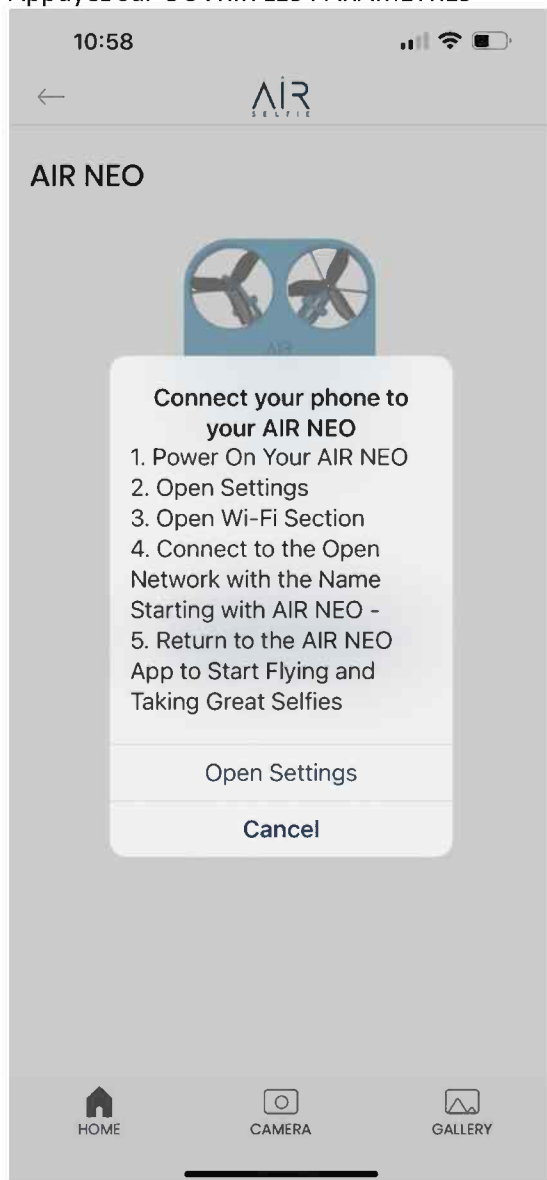


Étape 5 :


Dans l'application Paramètres, sélectionnez Wi-Fi

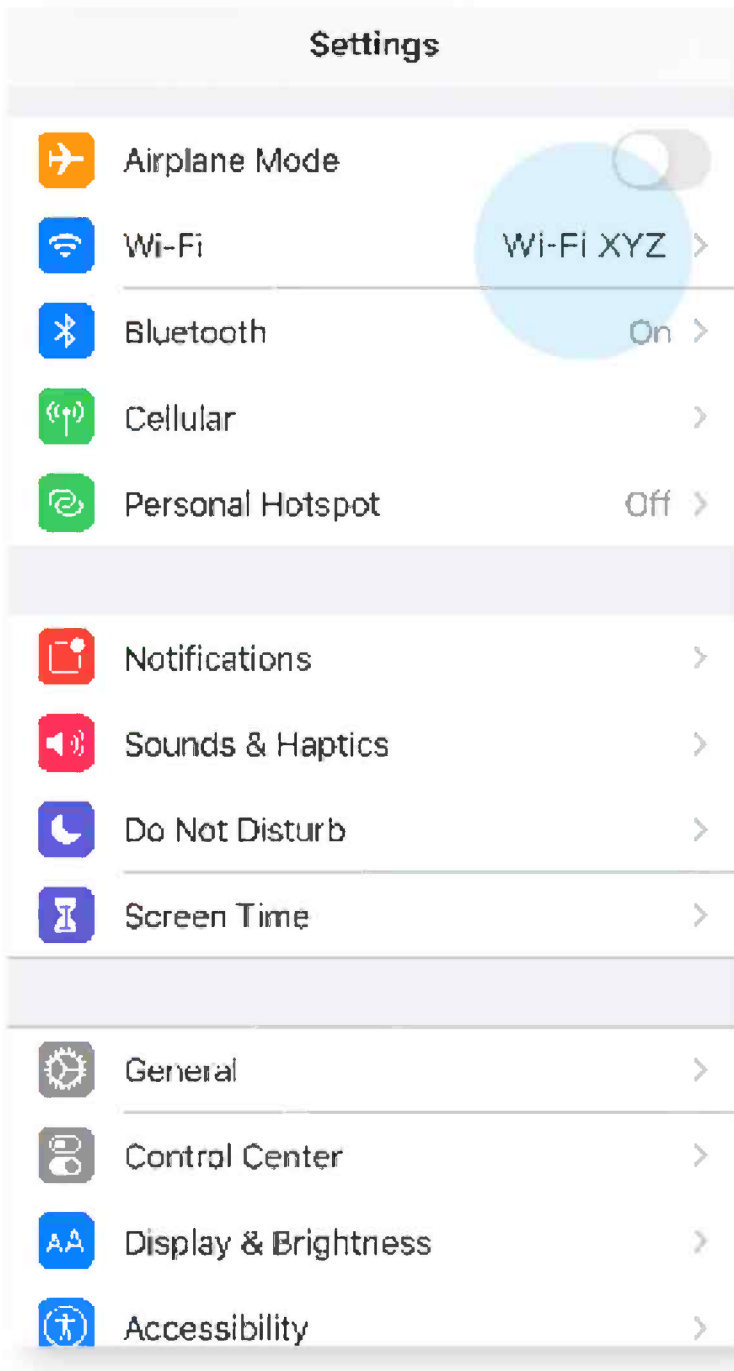

Étape 6 :
Sélectionnez Airneo-XXXX (chaque AIR NEO a son propre ID)

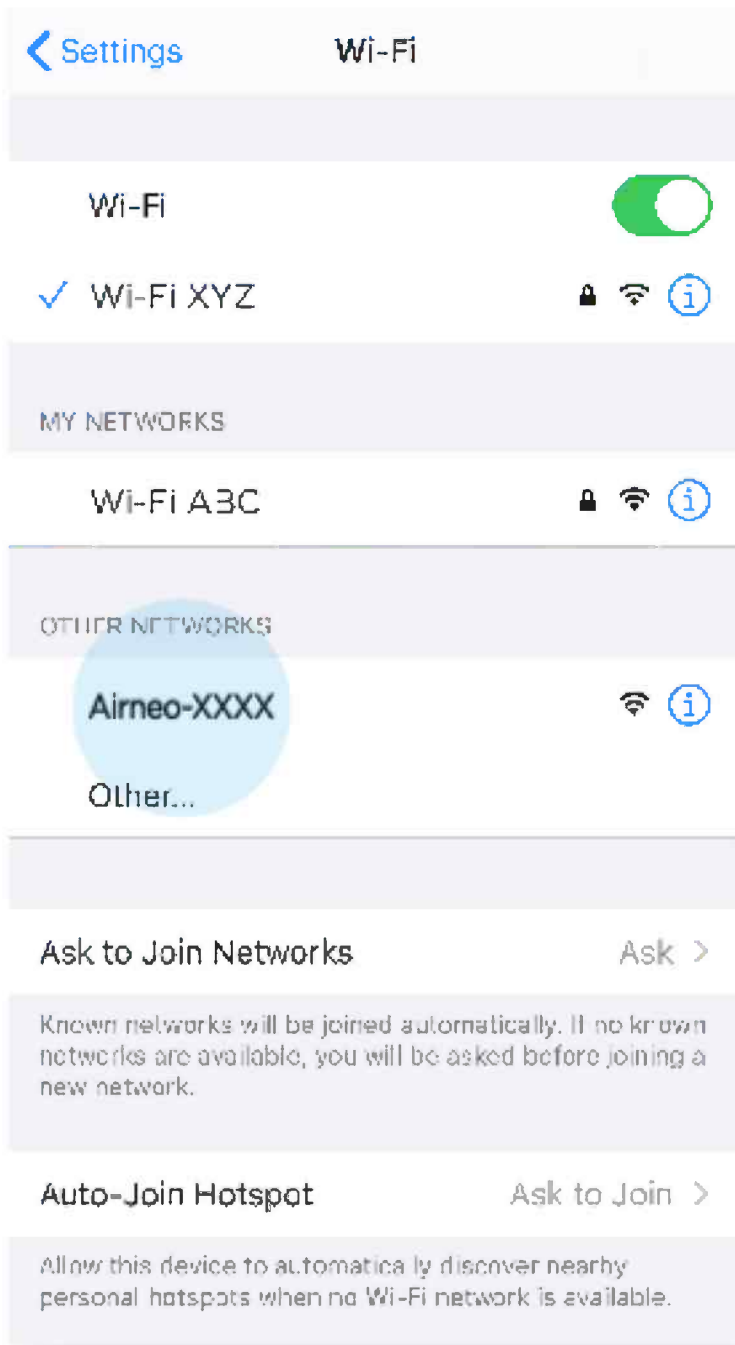

Étape 7 :
Vérifiez que le wi-fi a été connecté

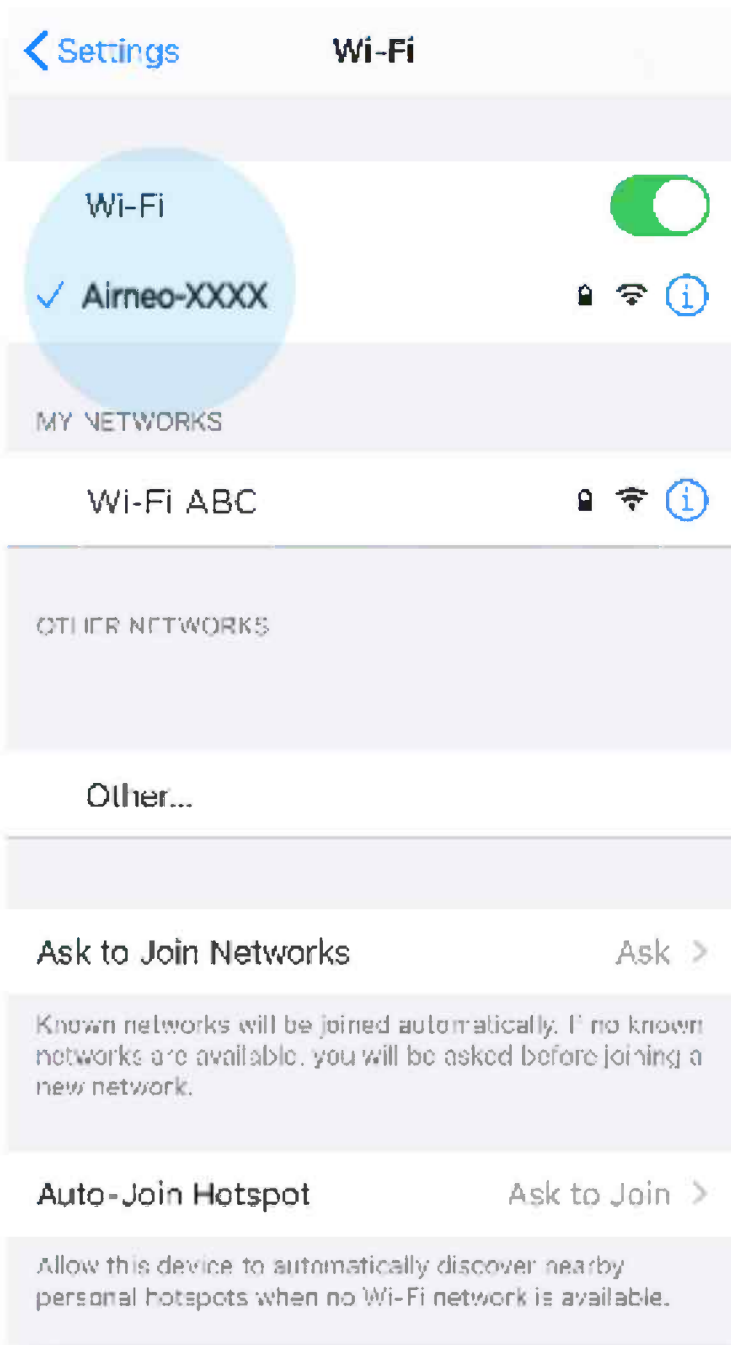

Une fois terminé, revenez à l'application AirSelfie.

Le voyant lumineux de fonction bleu clignotant rapidement sera maintenant bleu fixe.


(Remarque: écrans iOS iPhone affichés)

Mise à jour du firmware

Après avoir terminé le processus de configuration pour connecter votre smartphone à votre AIR NEO, vous pouvez voir l'écran ci-dessous vous informant qu'une mise à jour du micrologiciel est nécessaire. Les mises à jour du micrologiciel sont un processus facile en deux étapes.


Étape 1

Appuyez simplement sur le bouton UPDATE FIRMWARE en bas de l'écran.

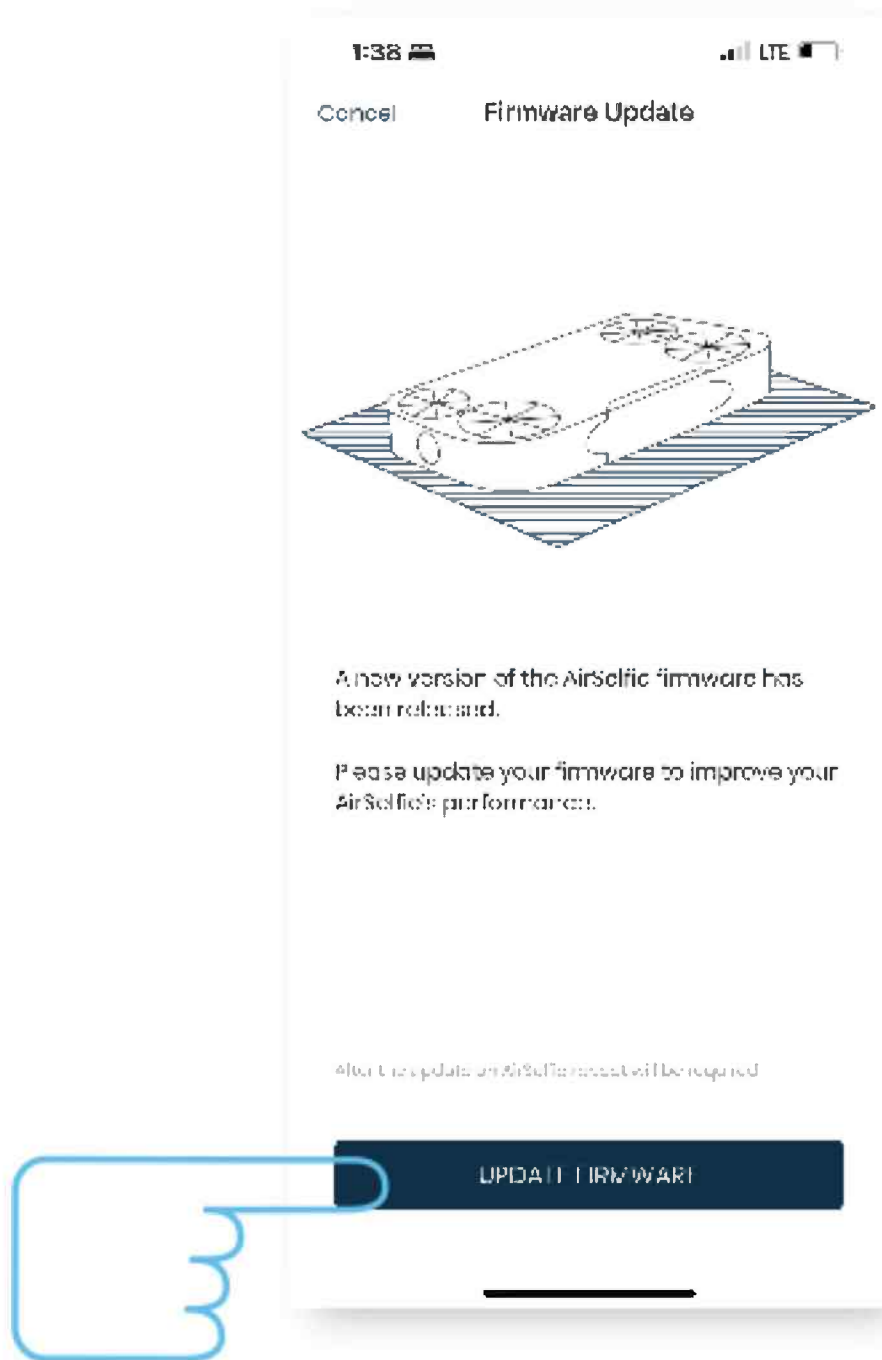

Étape 2

Après quelques minutes, vous verrez l'écran à droite. Appuyez sur le bouton DONE et redémarrez votre AIR NEO.

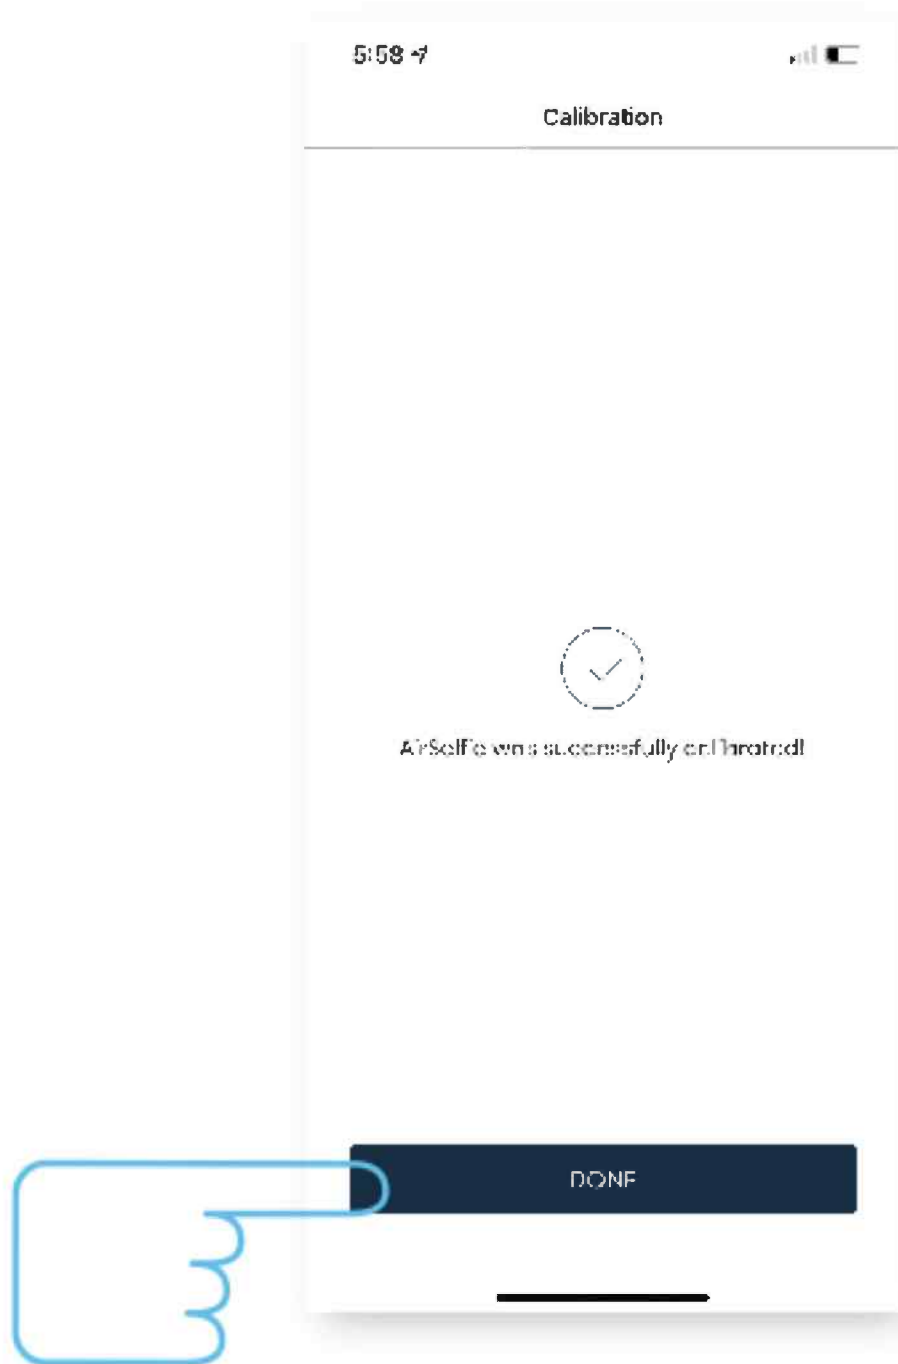

Étape 3


Relancez l'application AirSelfie. À partir de l'écran de la caméra, il vous sera demandé de SÉLECTIONNER UN AIRSELFIE. Passez par le processus de couplage AIR NEO au smartphone comme auparavant.




Étalonnage

Il est important que vous calibrez votre AIR NEO la première fois que vous vous connectez à votre smartphone et lorsque vous utilisez un autre endroit.

Étape 1 :
Appuyez sur Calibrer

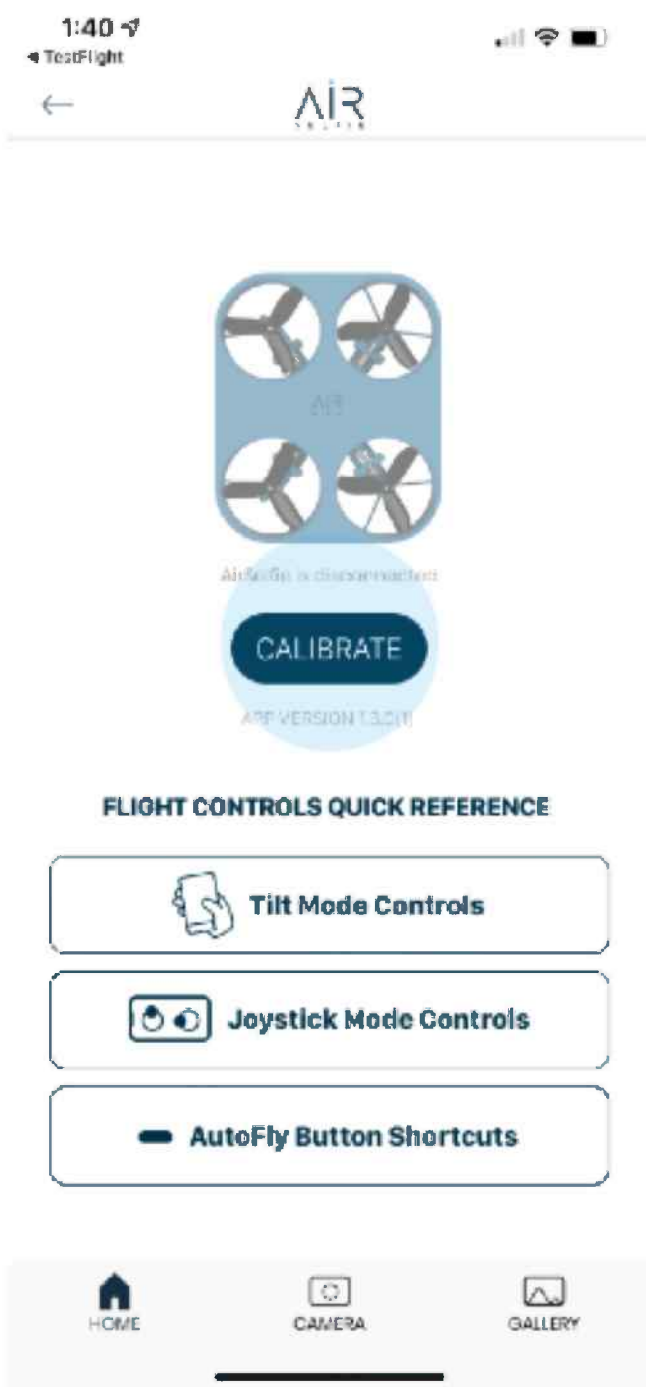

Étape 2 :
Avec l'appareil sur une surface plane et plane - appuyez sur Calibrer

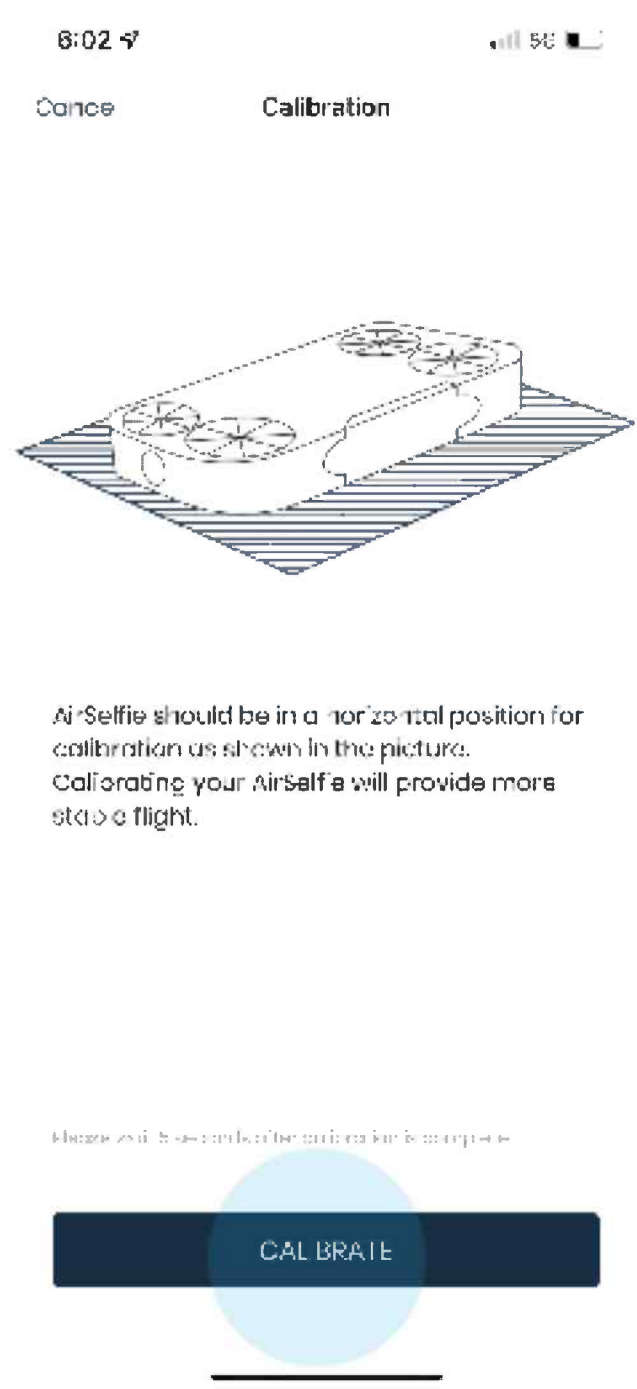

Étape 3 :
Une fois l'étalonnage terminé, appuyez sur Terminé

5:58



Calibration



AirSelfie was successfully calibrated!

DONE


Interface utilisateur de l'application

L'application AirSelfie dispose de 3 zones principales accessibles en appuyant sur les icônes en bas de l'écran. Utilisez les boutons « Accueil », « Caméra » et « Galerie » pour naviguer entre ces zones d'interaction principales. Vous pouvez facilement revenir à l'écran précédent en sélectionnant à tout moment la « flèche retour » dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Écran d'accueil



Écran de caméra

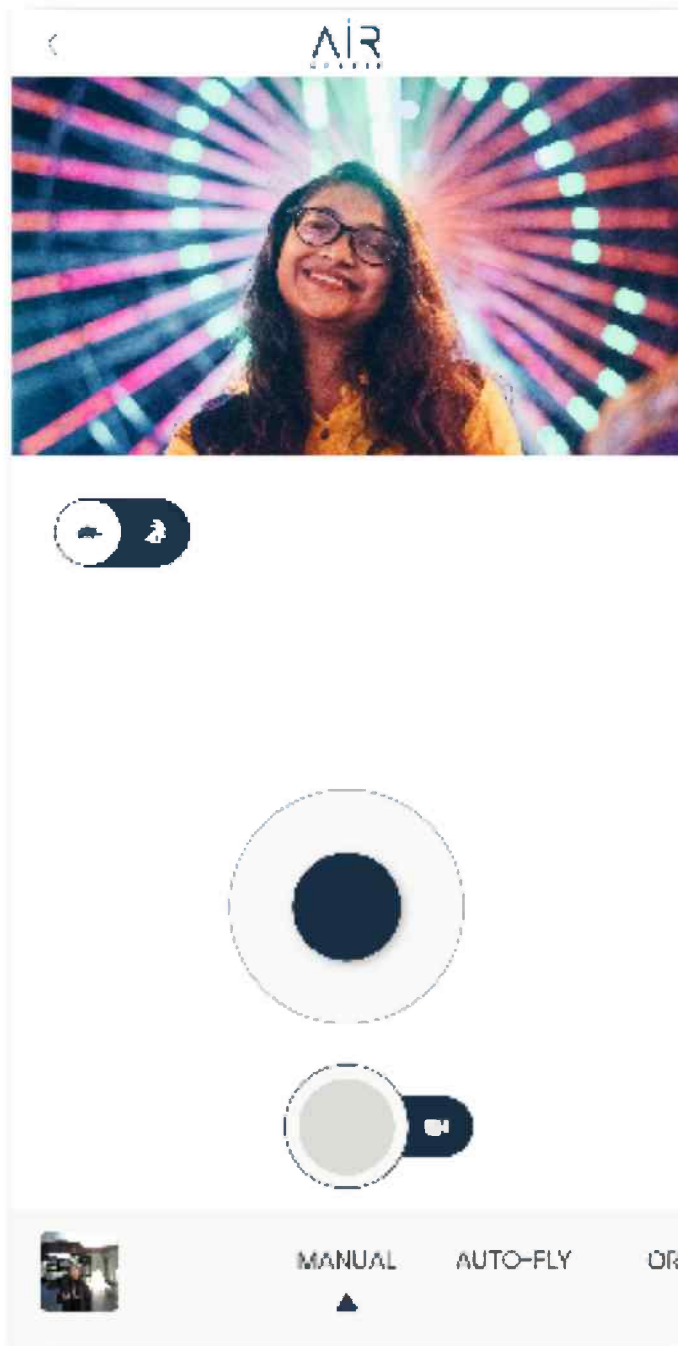

Écran de la galerie

GALLERY

Select

ALL

FAVORITES

Mar 29, 2022



Mar 17, 2022



Mar 15, 2022



HOME



CAMERA



GALLERY

Pilotez votre AIR NEO

Recommandations de vol intérieur:

- Il est fortement recommandé de prendre votre premier vol AIR NEO à l'intérieur.
- Votre AIR NEO utilise la technologie de positionnement visuel pour des performances de vol stationnaire optique optimales. Pour une stabilité maximale, il est conseillé de faire voler l'appareil sur des surfaces planes et multicolores.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'éclairage chaque fois que vous utilisez l'appareil à l'intérieur.
- Faire voler l'appareil sur des surfaces qui absorbent le son, comme les tapis et les tapis, pourrait avoir un impact sur les conditions de fonctionnement.

Recommandations de vols extérieurs:

- Ne pas opérer dans de mauvaises conditions météorologiques (pluie, neige, vent, etc.).
- Ne survolez pas les zones bondées ou la circulation automobile.
- Volez AIR NEO à la vue de tous et à l'abri de l'obstruction ou de l'eau.
- Votre AIR NEO a une portée de vol maximale de 60' (18,2m).

Modes de vol


Il existe de nombreuses façons de piloter votre AIR NEO... avec ou sans votre smartphone ! Dans l'application AirSelfie, accédez à l'écran Caméra et faites défiler vers la gauche ou la droite en bas pour aligner le mode dans lequel vous souhaitez voler avec la flèche bleue.



AIR
SELFIE

Connect your phone to an
AirSelfie to start!

SELECT AN AIRSELFIE

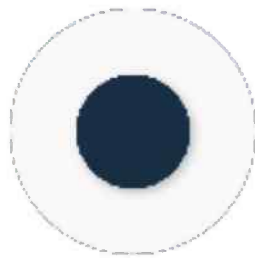

MANUAL

AUTO-FLY

OR



Modes AutoFly: Sur simple pression d'un bouton, AIR NEO se lance, vole à quelques mètres et vous trouve, prend un selfie ou une vidéo et revient à vous tout seul. Vous pouvez sélectionner le nombre de photos qu'AIR NEO prendra en mode photo.

Mode Orbite: AIR NEO se lancera et vous trouvera automatiquement - puis capturera une vidéo alors qu'elle vole dans un cercle de 8 '(2,5 m) autour de vous.

Mode 360: Vous voulez capturer une vidéo 360 ° impressionnante du monde qui vous entoure? Utilisez ce mode pour lancer automatiquement AIR NEO. AIR NEO tournera en place, capturant une courte vidéo.

Vous pouvez également voler sans être connecté à votre smartphone :

Modes AutoFly sans téléphone: Volez comme jamais auparavant. À l'aide du bouton Mode, choisissez entre les modes AutoFly Zoom, AutoFly Wide, AutoFly Video et AutoFly Orbit !

Mode manuel - Contrôle à double joystick: Utilisez votre AIR NEO comme un drone RC traditionnel à l'aide de joysticks à l'écran en mode paysage.

Mode manuel - Contrôle gyroscopique: Pilote à l'aide du gyroscope de votre téléphone et simple balayage du joystick de l'application


Mode AutoFly (à l'aide de votre téléphone)

Votre AIR NEO peut prendre des photos et des vidéos de vous pendant que vous restez complètement immergé dans vos activités en mode AutoFly. Il suffit de suivre ces étapes simples:

1. Faites défiler et sélectionnez le mode « AUTO-FLY »
1. Sélectionnez le mode de performances rapide ou lent à partir du commutateur à bascule. Il est recommandé de sélectionner le mode lapin (rapide) lorsque vous volez à l'extérieur dans le vent.
1. Choisissez si vous souhaitez prendre des vidéos ou des photos en continu.
1. Si vous sélectionnez des photos, vous pouvez choisir le nombre de selfies que vous souhaitez prendre en appuyant sur le bouton Nombre de photos. Vous aurez le choix de tirer 2, 3 ou 5 coups. Après avoir choisi le nombre de photos que vous voulez.
1. Avec la mise sous tension, placez l'AIR NEO sur votre paume ouverte en le gardant plat et parallèle au sol avec le logo vers le haut et la caméra pointant vers votre visage.


1. AIR NEO est prêt à voler lorsque le symbole « Pause » dans le cercle doré au milieu de l'écran se transforme en flèche « Play ».

1. Appuyez sur la flèche « Play » et les hélices commenceront à tourner lentement.

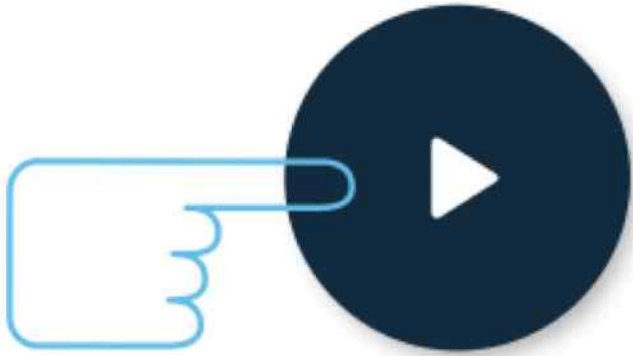

8. Lancez doucement l'appareil devant vous comme indiqué et AIR NEO prendra son envol automatiquement.

Astuce: Un lancer doux est tout ce qui est nécessaire pour lancer AIR NEO. Trop peu ou trop de force peut entraîner un vol anormal.

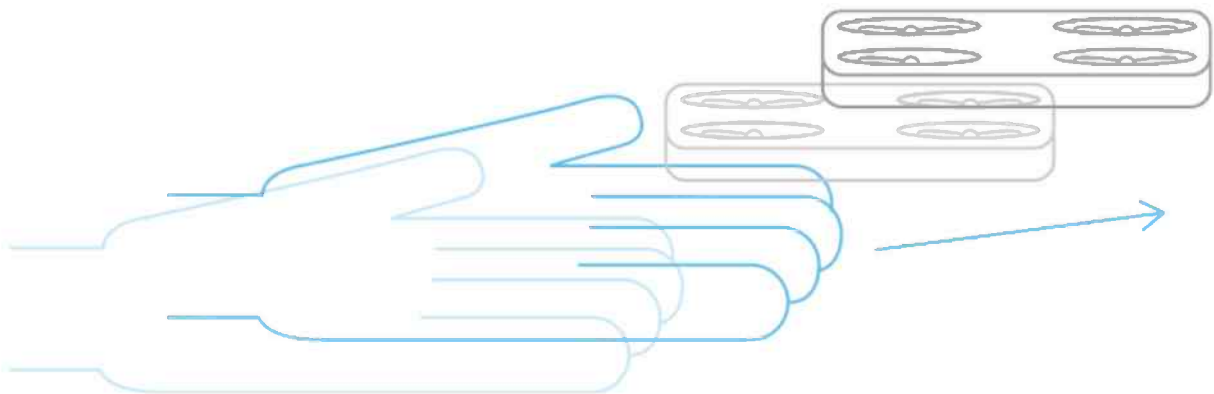

9. Votre AIR NEO volera ensuite quelques pieds devant vous en prenant soit une vidéo en continu, soit le nombre de photos selfie que vous avez sélectionnées.



10. En mode vidéo, l'indicateur de fonction bleu restera allumé tandis que le voyant de charge deviendra rouge lorsqu'un visage aura été détecté et que l'enregistrement commencera. Le voyant rouge disparaît lorsque l'enregistrement est arrêté.

11. En mode photo, l'indicateur de fonction bleu restera allumé tandis que le voyant de charge clignotera rapidement en rouge trois fois lorsqu'un visage a été détecté et que le compte à rebours de capture a commencé. Ensuite, la lumière rouge clignotera lentement à chaque photo prise. Le voyant rouge disparaît lorsque la capture de photos s'est arrêtée.

13. Une fois qu'AIR NEO a pris la vidéo ou le nombre de photos que vous avez sélectionnées, il commencera à voler vers vous.

14. Levez votre main au niveau de la poitrine pour permettre à AIR NEO d'atterrir dans votre paume. Notez que lorsque vous êtes à l'extérieur ou dans des zones faiblement éclairées, AIR NEO peut avoir besoin que vous tendiez un peu la main pour un atterrissage en toute sécurité.

a. Conseil: Si AIR NEO ne trouve pas de visage à verrouiller, il atterrira automatiquement en douceur. Si cela se produit, veuillez recalibrer avant votre prochain vol (voir la section Étalonnage).


Modes AutoFly sans téléphone

Lancez, volez et prenez de superbes selfies et vidéos HD sans même être connecté à votre smartphone. Capturer de grands moments n'a jamais été aussi facile - voici comment:

1. Allumez AIR NEO en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant plus de 2 secondes.

1. Lorsque la lumière bleue commence à clignoter rapidement, cliquez rapidement plusieurs fois sur le bouton d'alimentation - correspondant au tableau de droite pour sélectionner le mode AutoFly que vous souhaitez piloter automatiquement.

AutoFly Modes

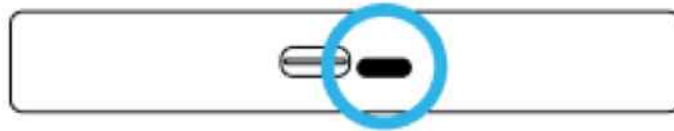

2-click: AutoFly Wide

Air NEO will fly out to about 2.5M and take two photos



3-click: AutoFly Zoom

Air NEO will fly about 1.5M out and take two photos



4-click: AutoFly Video

Air NEO will fly out and take a 15-second video



5-click: AutoFly 360°

Air NEO will fly out and turn around in a full circle while taking video

3. Tout comme en mode AutoFly, placez l'AIR NEO sur votre paume ouverte en le gardant plat et parallèle au sol avec le logo vers le haut et la caméra pointant vers votre visage. Lancez doucement l'appareil devant vous comme indiqué, et AIR NEO prendra son envol automatiquement.

a. Astuce: Un lancer doux est tout ce qui est nécessaire pour lancer AIR NEO. Trop peu ou trop de force peut entraîner un vol anormal.

Mode manuel - Gyro Control

En plus d'AutoFly et du vol sans application, AIR NEO peut également être piloté manuellement via l'écran de la caméra de contrôle.

Battery and signal status

Ready to Fly

While thumb is on the Joystick button:
Tilt phone front/back to move forward and backward
Tilt phone left/right to move left/right

Land

Take Off

Toggle fast/slow flight speed

Joystick: rotate

Change front/back control orientation

Toggle face-tracking

Toggle Still/Video

Switch to Joystick mode

Start/stop recording

MANUAL AUTO-FLY OR

Change flight mode

The image shows a screenshot of the AIR NEO app interface. At the top, there's a status bar with signal strength, 5G, and battery icons. Below that, the app title 'AIR NEO' is centered, with a question mark icon on the right. A 'Battery and signal status' bar is at the top of the main content area. The main area has a dark blue background with a large blue box containing flight instructions: 'While thumb is on the Joystick button: Tilt phone front/back to move forward and backward, Tilt phone left/right to move left/right'. Below this are two circular buttons with down and up arrows, labeled 'Land' and 'Take Off'. To the left is a toggle switch for 'Toggle fast/slow flight speed'. In the center is a large joystick control with several callout boxes: 'Joystick: rotate' points to the outer ring; 'Change front/back control orientation' points to a vertical slider; 'Toggle face-tracking' points to a smiley face icon; 'Toggle Still/Video' points to a camera icon; and 'Switch to Joystick mode' points to a camera icon with a joystick overlay. Below the joystick is a 'Start/stop recording' button. At the bottom, there's a 'MANUAL AUTO-FLY OR' selector with a 'Change flight mode' button to the right. A small video thumbnail is visible on the far left.

Lancement en mode manuel - Gyro Control

1. Tenez AIR NEO (caméra tournée vers vous) dans votre main, à bout de bras, avec votre téléphone tenu horizontalement à plat dans votre autre main. Ceci est important car les capteurs de mouvement de votre téléphone contrôlent la direction du vol.

1. Réglez le curseur de performance pour qu'il corresponde à vos conditions de vol. Notez que cet écran indique actuellement que l'appareil est en mode Extérieur, avec des performances élevées afin que AIR NEO soit prêt à gérer les conditions venteuses.
 - . Conseil: AIR NEO utilisera la durée de vie de la batterie plus rapidement dans ce réglage car les moteurs travailleront plus fort.

1. Lorsque vous vous voyez dans la fenêtre du viseur en haut de l'écran de l'appareil photo, appuyez simplement sur le bouton de lancement bleu en bas à droite de la fenêtre du viseur et votre AIR NEO prendra son envol.
 - . Conseil : Utilisez le bouton Flèche bas à gauche du bouton De lancement pour faire atterrir AIR NEO.

PILOTAGE EN MODE MANUEL


DIRECTION:

AIR NEO utilise le gyroscope de votre téléphone pour contrôler AIR NEO en vol. Gardez votre pouce sur le joystick pour activer le contrôle et inclinez votre téléphone dans la direction où vous souhaitez que AIR NEO vole:


Plongez vers le bas pour le vol vers l'avant de la caméra
Pourboire pour le vol en arrière
Inclinez vers la gauche pour aller caméra à gauche
Inclinez la caméra vers la droite pour aller à droite

Conseil : Utilisez le bouton d'inversion de contrôle pour changer l'orientation de l'appareil photo de Selfie à Vol contrôlé en perspective.


Dip down for forward

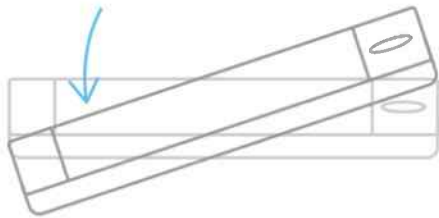


Tip up for backward

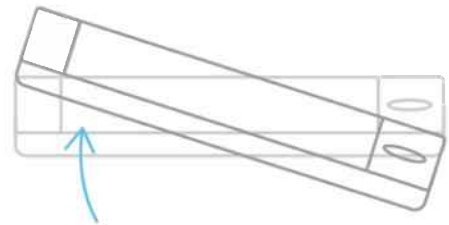


Tilt left to go left

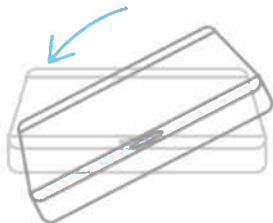

Tilt right to go right

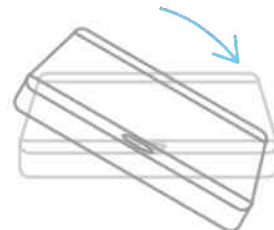

ÉLEVATION: Déplacez lentement votre pouce sur le joystick vers le haut ou vers le bas pour faire voler AIR NEO vers le haut ou vers le bas.

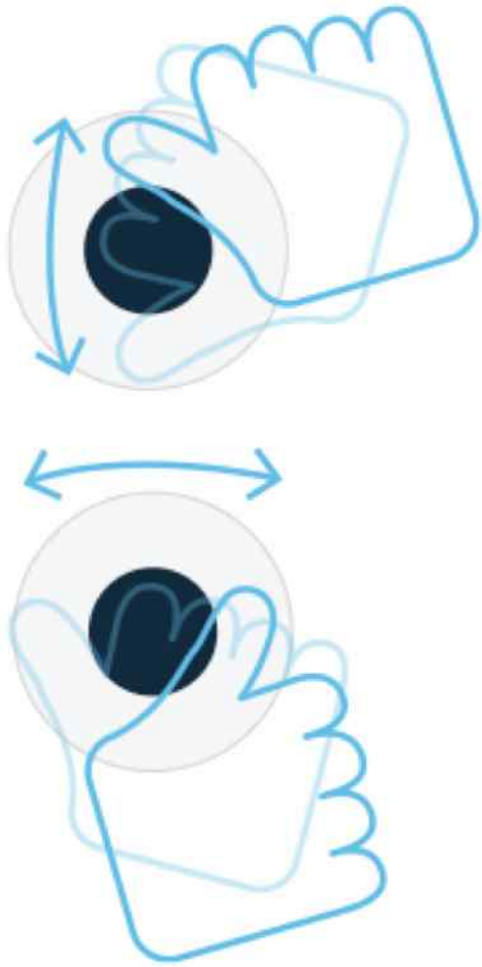

ROTATION: Déplacez lentement votre pouce sur le joystick vers la droite pour diriger AIR NEO vers une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. De même, déplacez votre pouce vers la gauche pour faire pivoter AIR NEO dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Conseil : Pour stabiliser un vol apparemment hors de contrôle, retirez complètement votre doigt ou votre pouce du joystick. AIR NEO reviendra alors à un vol stationnaire régulier. Assurez-vous de bouger votre pouce et de le stabiliser, car glisser trop vite peut entraîner un vol erratique.

PRENDRE DES PHOTOS ET DES VIDÉOS EN MODE MANUEL


Sous le joystick, il y a un mince cercle bleu avec le commutateur Photo / Vidéo sur le côté droit. Appuyez sur le bouton pour basculer entre la capture de photos et l'enregistrement vidéo.

En mode Photo, le cercle est rempli d'un bouton de déclenchement gris. Appuyez sur la gâchette pour prendre une photo. En mode Vidéo, il y a un déclencheur rouge dans le cercle. Appuyez sur la gâchette pour démarrer une vidéo et à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Photo Mode




Video Mode

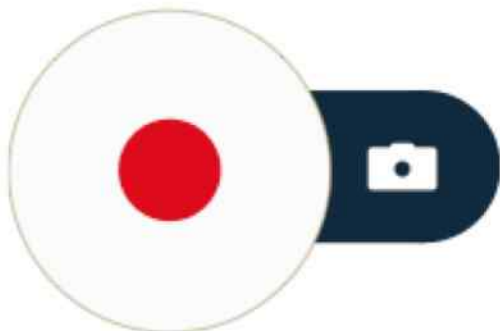

Mode manuel - RC Joystick Control

AIR NEO peut également être contrôlé comme un avion RC traditionnel pour ceux qui veulent une expérience plus vidéoludique. Utilisez le bouton Orientation du téléphone pour passer des dispositions Gyro à Landscape RC.

Remarque: Le contrôle LANDSCAPE RC n'utilise pas le gyroscope de votre téléphone pour voler. Vous pouvez toujours sélectionner Selfie ou Vol contrôlé en perspective dans cette vue.

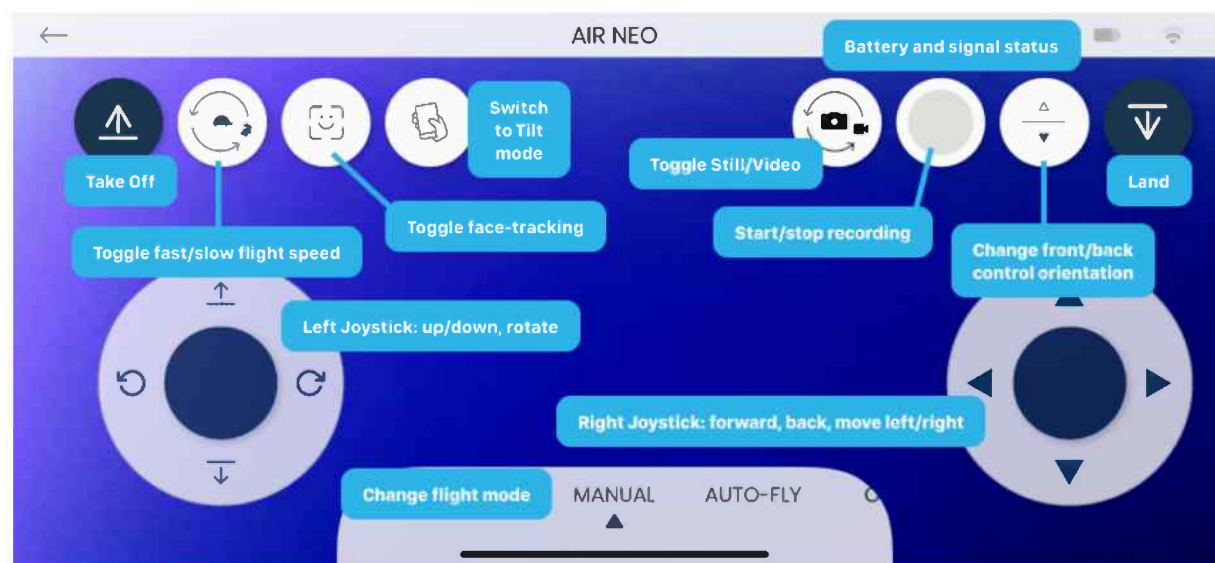

Avis de sécurité

Une fonction d'atterrissage auto-sécurisé atterrit automatiquement AIR NEO en douceur et en toute sécurité si l'appareil est à court de batterie ou en cas de perte de contrôle.

ARRÊT D'URGENCE

Pour éteindre manuellement et instantanément AIR NEO en plein vol, il suffit de saisir l'appareil avec votre main (attention à éviter les hélices) et de le retourner à l'envers. AIR NEO s'éteindra automatiquement et les hélices cesseront immédiatement de tourner.