SPYPOINT™ | FLEX-M2

MANUEL DE L'UTILISATEUR



v.1.0

TABLE DES MATIÈRES



INTRODUCTION 3
- Merci d'avoir choisi SPYPOINT 3
- Nous joindre 3
- À propos de nous 3
- Joignez-vous à la communauté SPYPOINT 3

COMPOSANTS 4

CARACTÉRISTIQUES 6

ALIMENTATION 7
- Choisir une source d'alimentation 7
- Piles AA 7
- Panneau solaire et batterie au lithium SPLB-10 ou SPLB-22 8
- Bloc-pile au lithium rechargeable LIT-22 8
- Utilisation des batteries et combinaisons d'alimentation 8
- Comment vérifier le niveau de la batterie 8

CARTE MÉMOIRE MICROSD 9
- Installation 10
- Retrait 10
- Formatage 10
- Transfert des fichiers vers un ordinateur 11

ANTENNE 12
- Comment fixer l'antenne 12

ACTIVATION 13
- Trouver le code d'activation 13
- Activation de la caméra pour les nouveaux utilisateurs 13
- Activation de la caméra pour les utilisateurs existants dans l'application SPYPOINT 13
- Activation de la caméra pour les utilisateurs existants sur le site Web SPYPOINT 13
- Choisir un forfait de transmission 13

INSTALLATION SUR LE TERRAIN 14
- Installer la caméra sur le terrain 14
- Démarrer la caméra 14
- Prendre une photo TEST 15

CONFIGURATION 16
- Gérer l'appareil 16
- Capture d'images 17
- Paramètres cellulaires 18
- Commandes de la caméra 19
- Général 19

ÉTAT DE LA CAMÉRA 20
- Vérification de l'état de la caméra 20
- Notifications 20
- Page d'état 21
- Voyants d'état 23
- Voyants de stockage 24
- Voyants du signal 25
- Voyants de la batterie 25

ACCESSOIRES 26

DÉPANNAGE 27

GARANTIE 30

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 31
- Déclaration de la FCC 31
- Déclaration CE 31
- Déclaration d'ISDE Canada 31
- Fréquence 32

MISE AU REBUT 33

INTRODUCTION

MERCI D'AVOIR CHOISI SPYPOINT

Félicitations! Vous êtes sur le point de commencer une aventure passionnante avec votre nouvelle caméra de chasse cellulaire FLEX-M2.

Conçue pour être fiable, robuste et facile à utiliser, la FLEX-M2 vous permet de recevoir simplement des photos et des vidéos directement du terrain dans l'application SPYPOINT sur votre téléphone.

Ce manuel de l'utilisateur vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir pour configurer, activer et installer votre caméra FLEX-M2. Qu'il s'agisse de votre première caméra de chasse ou d'un nouvel ajout à une collection grandissante, vous trouverez toute l'information nécessaire pour en tirer le maximum en toute confiance.

Merci d'avoir choisi SPYPOINT. Un tout nouveau niveau d'observation vous attend – commençons dès maintenant!

NOUS JOINDRE

Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance, voici comment communiquer avec nous :

1. Visitez notre page d'assistance au **www.spypoint.com/fr/support** pour obtenir des réponses aux questions les plus fréquemment posées.
2. Pour obtenir de l'aide **en tout temps**, utilisez notre service de clavardage au www.spypoint.com. Démarrez une session de clavardage en cliquant sur le bouton « **CLAVARDEZ MAINTENANT** » situé dans le coin inférieur droit de la page.
3. Communiquez avec nous par téléphone au **1-888-779-7646**.
   Les heures d'ouverture de notre service à la clientèle varient selon la saison.
   Pour connaître les heures en vigueur, visitez **www.spypoint.com/fr/nous-joindre**.

À PROPOS DE NOUS

SPYPOINT a vu le jour comme une petite entreprise en démarrage en 2004, et il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour transformer l'industrie. En 2012, nous avons contribué à révolutionner la chasse grâce aux caméras de chasse cellulaires, offrant aux chasseurs une façon de rester connectés à la nature en tout temps et en tout lieu. Depuis, nous avons transmis plus de 250 millions de photos et nous continuons d'innover dans le domaine des caméras de chasse afin d'offrir à nos utilisateurs les outils les plus fiables pour garder une longueur d'avance.

JOIGNEZ-VOUS À LA COMMUNAUTÉ SPYPOINT

www.**facebook**.com/SPYPOINT


www.**twitter**.com/SPYPOINTcamera

www.**youtube**.com/SPYPOINTtrailcam

www.**instagram**.com/spypointcamera

www.**tiktok**.com/@spypointcamera

COMPOSANTES

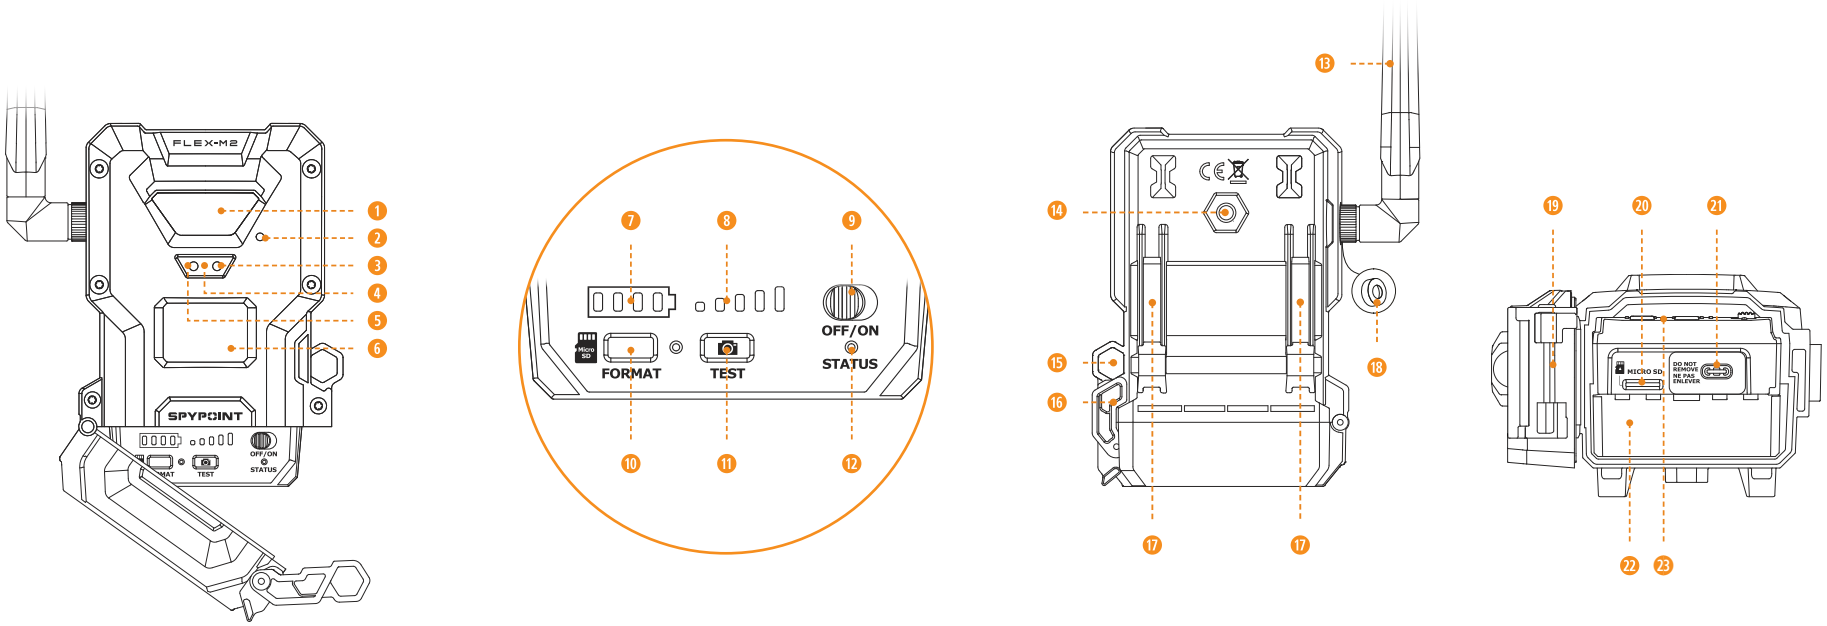

1. Lentille de prise de photo
2. Microphone
3. Capteur de luminosité
4. DEL infrarouges (IR)
5. Voyant du délai
6. Lentille de détection
7. Niveau de la batterie
8. Niveau du signal
9. Interrupteur OFF/ON (ARRÊT/MARCHE)
10. Bouton FORMAT
11. Bouton TEST
12. Voyant d'état (STATUS)
13. Antenne
14. Filetage pour support de trépied standard de ¼ po-20
15. Ouverture pour câble antivol
16. Loquet de verrouillage
17. Fentes pour courroie d'installation
18. Joint torique de l'antenne
19. Couvercle du compartiment à piles
20. Fente pour carte microSD
21. Connecteur compatible USB de type C
22. Plateau à piles
23. DEL SD

COMPOSANTES

1. **LENTILLE DE PRISE DE PHOTO**
Capteur d'image.

2. **MICROPHONE**
Enregistre le son en mode vidéo.

3. **CAPTEUR DE LUMINOSITÉ**
Détecte les conditions d'éclairage ambiant pour la prise de photos et de vidéos : en couleur le jour et en noir et blanc la nuit.

4. **DEL INFRAROUGES (IR)**
Une DEL puissante qui éclaire la scène la nuit pour produire des photos et des vidéos nettes en noir et blanc.

5. **VOYANT DU DÉLAI**
Pendant l'installation, une fois le signal détecté, ce voyant clignote pendant 20 secondes afin de permettre à l'utilisateur de s'éloigner sans être capté par la caméra.

6. **LENTILLE DE DÉTECTION**
Permet au détecteur de mouvement de la caméra de détecter les mouvements dans le champ de vision de la caméra.

7. **NIVEAU DE LA BATTERIE**
During startup, the camera will illuminate the number of lights corresponding with the current battery level of the camera.

8. **NIVEAU DU SIGNAL**
Au démarrage, la caméra allume le nombre de voyants correspondant à la force du signal. Cinq barres indiquent un excellent signal et une barre indique un signal faible.

9. **INTERRUPTEUR OFF/ON (ARRÊT/MARCHE)**
Permet à l'utilisateur de mettre la caméra en marche ou à l'arrêt.

10. **BOUTON FORMAT**
Ce bouton permet de formater la carte microSD pendant le démarrage de l'appareil.

11. **BOUTON TEST**
Ce bouton permet d'envoyer une photo à votre application (si votre forfait de transmission comprend encore des photos disponibles).

12. **VOYANT D'ÉTAT (STATUS)**
Pendant l'installation, il clignote pour indiquer l'état de la caméra. Pendant le fonctionnement normal, il indique que la caméra enregistre ou transfère des fichiers.

13. **ANTENNE**
Capte le signal cellulaire.

14. **FILETAGE POUR SUPPORT DE TRÉPIED STANDARD DE ¼ PO-20**
Permet de fixer un trépied standard de ¼ po-20.

15. **OUVERTURE POUR CÂBLE ANTIVOL**
Permet d'installer un câble antivol #CLM-6FT afin de sécuriser l'appareil (vendu séparément).

16. **LOQUET DE VERROUILLAGE**
Permet de verrouiller, déverrouiller et ouvrir le couvercle du compartiment à piles.

17. **FENTES POUR COURROIE D'INSTALLATION**
Permettent d'installer la caméra à l'aide de la courroie d'installation incluse.

18. **JOINT TORIQUE DE L'ANTENNE**

19. **COUVERCLE DU COMPARTIMENT À PILES**

20. **FENTE POUR CARTE MICROSD**
Emplacement permettant d'insérer la carte microSD (non incluse) nécessaire à l'enregistrement des photos et des vidéos.

21. **CONNECTEUR COMPATIBLE USB DE TYPE C**
Permet de connecter une source d'alimentation USB pour alimenter la caméra – ne recharge pas les batteries internes.

22. **PLATEAU À PILES**
Composant amovible dans lequel sont insérées les 8 piles AA alcalines ou au lithium (non incluses avec la caméra).

23. **DEL SD**
La DEL SD s'allume pour indiquer l'état de la carte microSD.
NE retirez PAS la carte microSD lorsque ce voyant est allumé.

CARACTÉRISTIQUES

RÉSEAU	
Réseau	Connectivité LTE multi-opérateur avec sélection automatique

PHOTO	
Résolution photo	32 Mpx
Format de fichier photo	JPEG
Prises multiples	Jusqu'à 3 photos
Mode Time-Lapse	✓
Time-Lapse +	✓
Coloration	Couleur de jour, noir et blanc de nuit

VIDÉO	
Résolution vidéo	1080P
Format de fichier vidéo	MP4
Durée vidéo	15 secondes
Coloration	Couleur de jour, noir et blanc de nuit
Enregistrement audio	✓

MÉMOIRE	
Mémoire interne	Aucune
Mémoire externe	Jusqu'à 512 Go

SOURCES D'ALIMENTATION	
Piles AA	8 piles AA standard (non incluses)
Options d'alimentation supplémentaires	Panneau solaire avec batterie au lithium SLB-10 (5 W), panneau solaire avec batterie au lithium SPLB-22 (10 W), ou bloc-pile au lithium rechargeable LIT-22.

SYSTÈME DE DÉTECTION	
Détecteur de mouvement	Infrarouge
Angle de détection	50°
Portée de détection	Jusqu'à 90 pi / 27,4 m
Vitesse de déclenchement	0,4 s
Délai entre chaque détection	Réglable de Instantané à 30 min

OPTIONS D'ÉCLAIRAGE	
DEL	1 DEL puissante à faible lueur de 850 nm
Portée d'éclairage nocturne	Jusqu'à 90 pi / 27,4 m

DIMENSIONS PHYSIQUES	
8,99 cm (L) × 7,80 cm (P) × 12,60 cm (H)	3,54 po (L) × 3,07 po (P) × 4,96 po (H)

RECOMMANDATIONS	
Température de fonctionnement	-30 °C à 50 °C (-22 °F à 131 °F)
Température d'entreposage	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)

ALIMENTATION

CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION


Quatre options d'alimentation sont compatibles avec votre caméra

- • Piles AA alcalines ou au lithium standard
- • Source d'alimentation externe compatible USB de type C
- • Bloc-pile au lithium rechargeable LIT-22
- • Panneau solaire SPLB-10 ou SPLB-22 avec batterie au lithium

PILES AA

INSTALLATION :

- Déverrouillez le loquet de la caméra et ouvrez le compartiment à piles.
- Insérez les piles AA dans les logements en respectant les indications de polarité (+) et (-).
- Faites glisser le plateau à piles dans le compartiment en orientant les flèches vers le haut (voir photo).

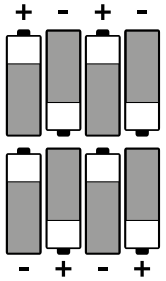

SOURCE D'ALIMENTATION EXTERNE USB DE TYPE C

INSTALLATION:

Si vous utilisez uniquement une source d'alimentation externe, vous devez éteindre la caméra après l'avoir testée, mais seulement pendant la séquence du voyant de délai, puis débrancher le câble USB de type C de la caméra. Remettez la caméra en marche. Fermez et verrouillez le couvercle, puis rebranchez le câble d'alimentation. N'essayez PAS d'ouvrir ou de fermer le couvercle lorsque le câble est branché.

CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS AVEC LES PILES AA :

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles de marques différentes ou des piles de types différents. Dans une telle situation, certaines piles pourraient être excessivement déchargées en raison d'une différence de tension ou de capacité. Cela peut entraîner un dégazage, des fuites ou une rupture et causer des blessures.
- Achetez toujours des piles de la taille et de la catégorie appropriées à l'utilisation prévue.
- Remplacez toujours toutes les piles d'un même ensemble en même temps.
- Nettoyez les contacts des piles ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation.
- Assurez-vous que les piles sont correctement installées en respectant les indications de polarité (+ et -).
- Retirez toujours les piles des appareils qui ne seront pas utilisés pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles usagées.

ALIMENTATION

SPLB-10 OU SPLB-22 : PANNEAU SOLAIRE ET BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉS



- Combine un panneau solaire et une batterie au lithium dans une seule unité afin de réduire le câblage et le temps d'installation.
- Se branche directement à la caméra pour offrir une alimentation prolongée et continue.
- **SPLB-10 :** remplace jusqu'à 1 000 piles AA et peut alimenter la caméra pendant une période pouvant atteindre 6 mois à la fois, même lorsque le panneau n'est pas exposé directement au soleil.
- **SPLB-22 :**remplace jusqu'à 2 000 piles AA et peut alimenter la caméra pendant une période pouvant atteindre 12 mois à la fois, même lorsque le panneau n'est pas exposé directement au soleil.
- Des ports et connecteurs supplémentaires offrent une plus grande flexibilité d'utilisation.

BLOC-PILE AU LITHIUM RECHARGEABLE LIT-22



- Remplace jusqu'à 1 000 piles AA standard.
- Capacité d'alimentation accrue pour une utilisation prolongée.
- Performance fiable à basse température. Batterie intelligente avec surveillance précise du niveau de charge dans l'application.

UTILISATION DES BATTERIES ET COMBINAISONS D'ALIMENTATION

Si vous choisissez de connecter une batterie externe SPYPOINT (SPLB-22 ou SPLB-10, vendue séparément) à votre FLEX-M2, celle-ci deviendra la principale source d'alimentation de la caméra. Une fois la batterie externe déchargée, la caméra utilisera le bloc-pile LIT-22 ou les piles AA installées dans le plateau à piles.

COMMENT VÉRIFIER LE NIVEAU DE LA BATTERIE



- Une fois l'appareil mis sous tension, quatre voyants verts situés dans l'icône de batterie indiquent le niveau de charge de la batterie.
- Dans l'application SPYPOINT : sur la page de la caméra, vous pouvez consulter le niveau de charge de chacun de vos appareils. Vous pouvez obtenir davantage de détails sur l'état de votre batterie en accédant à la page ÉTAT. Lorsque vous recevez une alerte de batterie faible, nous vous recommandons de remplacer ou de recharger les batteries avant qu'elles ne soient complètement déchargées.

REMPLACE JUSQU'À
1 000
PILES AA

CARTE MÉMOIRE MICROSD

Une carte mémoire microSD (d'une capacité maximale de 512 Go, vendue séparément) est nécessaire au fonctionnement de la caméra. Elle sert à enregistrer les photos, les vidéos ainsi que d'autres fichiers d'état de la caméra. Veuillez noter que toutes les photos et vidéos dans leur format d'origine sont conservées sur la carte. Les fichiers transmis à votre application SPYPOINT sont des versions allégées. Vous pouvez récupérer les fichiers originaux en tout temps en retirant la carte de la caméra et en transférant son contenu vers un autre appareil, comme un ordinateur.



Le tableau suivant présente le nombre approximatif de photos ou de vidéos pouvant être enregistrées et stockées sur la carte selon sa capacité :


	RÉSOLUTIONS PHOTO		RÉSOLUTION VIDÉO
	2 Mpx	**32 Mpx**	**1080P**
16 Go	13 333	8 889	4 000
32 Go	26 667	17 778	8 000
64 Go	53 333	35 556	16 000
128 Go	106 667	71 111	32 000
256 Go	213 333	142 222	64 000
512 Go	426 667	284 444	128 000

CARTE MÉMOIRE MICROSD

INSTALLATION

- Assurez-vous que la caméra est en position ARRÊT (OFF).
- Repérez la fente pour carte microSD située au bas de la caméra (voir photo).
- Insérez une carte microSD (jusqu'à 512 Go) dans la fente pour carte microSD, les contacts métalliques orientés vers le haut.
- La carte est correctement insérée lorsque vous entendez un clic.

Veuillez noter : La caméra FLEX-M2 est équipée du mode d'enregistrement continu. Cela signifie que lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra continue d'enregistrer de nouvelles photos et vidéos en supprimant les fichiers les plus anciens.

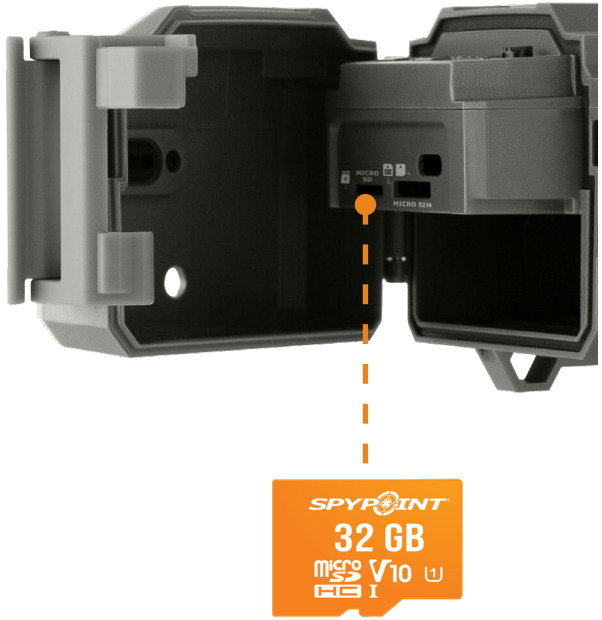

FORMATAGE DE VOTRE CARTE MICROSD

Nous recommandons d'utiliser le bouton FORMAT pour formater rapidement la carte microSD. Cette opération est requise pour les cartes de 64 Go et plus ou si vous souhaitez que la caméra puisse prendre des photos et enregistrer des vidéos tout en transmettant des fichiers.

1. Mettez la caméra en marche (ON).
2. Maintenez le bouton FORMAT enfoncé pendant cinq secondes.
3. Le voyant microSD clignotera en vert pendant le formatage de la carte.
4. Une fois l'opération terminée, le voyant microSD demeurera allumé en vert fixe.

RETRAIT

- Avant de retirer la carte mémoire, assurez-vous que la DEL SD n'est pas allumée. Si la DEL SD est allumée, cela signifie que la caméra utilise actuellement la carte SD pour enregistrer ou lire des fichiers. Ne retirez PAS la carte lorsque ce voyant est allumé.
- Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ensuite, faites-la glisser hors de l'appareil.

CARTE MÉMOIRE MICROSD

TRANSFERT DE FICHIERS VERS UN ORDINATEUR

- Mettez la caméra en position ARRÊT (OFF).
- Retirez la carte microSD de la caméra.
- Insérez la carte microSD dans le lecteur de carte microSD de l'ordinateur ou utilisez un adaptateur pour carte microSD.
- L'ordinateur reconnaîtra la carte microSD. Il est possible que deux lecteurs de disque différents soient détectés; cela est normal après l'utilisation de la carte dans la caméra. Consultez les instructions détaillées ci-dessous.
- Si l'ordinateur ne détecte pas la carte microSD, cela signifie qu'elle est corrompue et doit être remplacée.

SUR UN PC


1. Sur votre bureau, cliquez sur « **Mon ordinateur** » ou « **Ce PC** ».
2. Repérez votre appareil sous « **Disque amovible** » et cliquez dessus pour y accéder. Ouvrez ensuite les dossiers « **DCIM** » puis « **100DSCIM** » pour trouver toutes les photos et vidéos enregistrées. Si vous ne voyez pas les photos ou vidéos dans le dossier consulté, vérifiez l'autre dossier « **Disque amovible** ».
3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez copier. Avec certaines versions de Windows, la méthode la plus simple consiste à cliquer sur l'onglet « **Accueil** » puis sur « **Sélectionner tout** » situé à droite. Dans d'autres versions, vous pouvez appuyer sur **Ctrl + A** ou cliquer sur le menu « **Édition** » puis sur « **Sélectionner tout** ».
4. Cliquez sur l'icône « **Copier** » située à gauche du ruban (ou appuyez simultanément sur **Ctrl + C**).
5. Une fois les photos et vidéos transférées, cliquez sur l'icône « **Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média** » dans la barre des tâches, puis sélectionnez « **Éjecter le périphérique de stockage de masse** ».
6. Si vous ne souhaitez pas sélectionner toutes les photos ou vidéos, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée et cliquez sur les fichiers désirés avant de cliquer sur l'icône « **Copier** ».
7. Accédez au dossier où vous souhaitez enregistrer vos photos et vidéos ou créez-en un nouveau en cliquant sur « **Nouveau dossier** ». (Vous pouvez également appuyer sur **Ctrl + Maj + N** ou faire un clic droit dans un espace vide du dossier « **Images** », sélectionner « **Nouveau** », puis « **Dossier** ».)
8. Entrez un nom pour votre nouveau dossier, appuyez sur **Entrée**, puis double-cliquez sur le dossier pour l'ouvrir. Dans l'onglet « **Accueil** », choisissez « **Coller** » (ou appuyez simultanément sur **Ctrl + V**). Les photo et vidéos seront copiées dans ce nouveau dossier.

ON A MAC

1. Cliquez sur l'outil de recherche dans la barre d'outils. Cliquez sur l'onglet « **Aller** », puis sélectionnez « **Ordinateur** ».
2. Repérez votre appareil dans la section « **Emplacements** » et cliquez dessus pour y accéder. Ouvrez ensuite les dossiers « **DCIM** » puis « **100DSCIM** » afin de trouver toutes les photos et vidéos enregistrées. Cliquez sur « **Édition** » dans la barre d'outils située en haut de l'écran, puis sélectionnez « **Tout sélectionner** » afin de mettre en surbrillance tous les fichiers de l'appareil. Vous pouvez également utiliser le raccourci **Cmd + A**. Si vous ne souhaitez pas tout importer, vous pouvez sélectionner individuellement les photos ou vidéos désirées. Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez la touche **Cmd** enfoncée et cliquez sur chacun des fichiers souhaités. Cliquez ensuite sur « **Édition** », puis sur « **Copier** » (ou utilisez le raccourci **Cmd + C**) pour copier les fichiers sélectionnés.
3. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer vos photos et vidéos ou créez-en un nouveau en faisant un clic droit tout en maintenant la touche **Cmd**, puis en sélectionnant « **Nouveau dossier** ». Cliquez sur « **Modifier** », puis sur « **Coller** » (ou utilisez le raccourci **Cmd + V**) pour copier les fichiers dans le dossier sélectionné. Le transfert des photos et vidéos peut prendre quelques minutes, selon la taille et le nombre de fichiers à importer. Une fois le transfert terminé, cliquez sur l'icône « **Éjecter** » située à côté du nom de votre appareil, puis débranchez celui-ci de votre Mac.

INSTALLATION DE L'ANTENNE

L'antenne n'est pas installée à l'usine. Veuillez la fixer à la caméra comme illustré sur les photos.

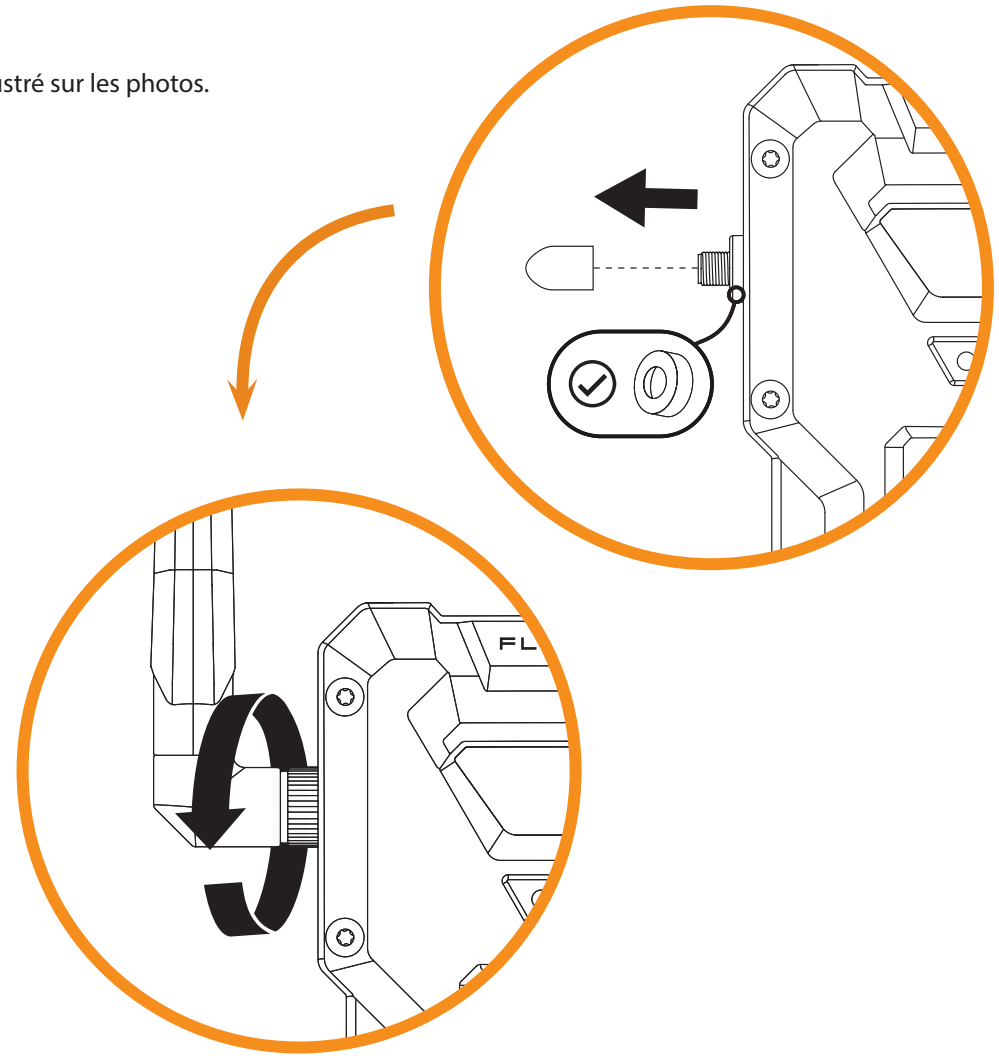

ACTIVATION

TROUVER LE CODE D'ACTIVATION

Avant de pouvoir mettre votre caméra en marche pour la première fois, vous devez l'activer.

Pour ce faire, repérez le code d'activation à l'intérieur du compartiment à piles de votre caméra.

ACTIVATION DE LA CAMÉRA POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS

Nous recommandons d'utiliser le bouton FORMAT pour formater rapidement la carte microSD. Cette opération est requise pour les cartes de 64 Go et plus ou si vous souhaitez que la caméra puisse prendre des photos et enregistrer des vidéos tout en transmettant des fichiers.

1. À partir de votre appareil mobile ou de votre ordinateur, ouvrez un navigateur Web et accédez au site www.spypoint.com. En haut de l'écran, sélectionnez le lien « **ACTIVER UN APPAREIL** ». Remplissez les champs requis, puis sélectionnez « **S'INSCRIRE** ».
2. Lisez attentivement les étapes affichées à l'écran et suivez-les. Une fois terminé, cliquez sur « **PRÊT À COMMENCER** ».
3. Sélectionnez le modèle de caméra que vous souhaitez activer, puis cliquez sur « **CONTINUER** ».
4. Vous serez ensuite invité à saisir le code d'activation. Entrez le code inscrit sur votre caméra. Vous pourrez ensuite personnaliser le nom de l'appareil et sélectionner l'usage prévu de celui-ci.
5. Suivez les instructions à l'écran et mettez votre appareil en marche afin de vérifier la puissance du signal, puis cliquez sur « **SUIVANT** ».
6. À cette étape, vous pourrez choisir un forfait de transmission ou sélectionner « **PASSER POUR L'INSTANT** ». Si vous choisissez « **PASSER POUR L'INSTANT** », la caméra sera automatiquement inscrite au forfait gratuit de 100 photos par mois.
7. Après avoir sélectionné un forfait et complété le paiement, ou après avoir choisi « **PASSER POUR L'INSTANT** », l'activation de votre appareil sera terminée. Vous pouvez alors sélectionner « **Terminé** » ou, si vous avez un autre appareil à activer, choisir « **Ajouter un autre appareil** ».

ACTIVATION DE LA CAMÉRA POUR LES UTILISATEURS EXISTANTS DANS L'APPLICATION SPYPOINT

1. Dans Google Play™ ou l'App Store™, recherchez **"SPYPOINT"**.
2. Téléchargez et installez l'application SPYPOINT sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.
3. Lancez l'application. Sélectionnez « **CONNEXION** ». Entrez les renseignements de votre compte, puis appuyez sur « **CONNEXION** ».
4. Sélectionnez l'onglet « **CAMÉRAS** » au bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton orange +.
5. Dans la liste, sélectionnez votre modèle de caméra, puis suivez les étapes affichées à l'écran.
6. Une fois l'opération terminée, la caméra apparaîtra dans votre liste d'appareils.

ACTIVATION DE LA CAMÉRA POUR LES UTILISATEURS EXISTANTS SUR LE SITE WEB SPYPOINT

1. Sur le site www.spypoint.com, sélectionnez « **ACTIVER UN APPAREIL** » en haut de l'écran. Dans la page affichée, cliquez sur « **Me connecter à mon compte** », puis saisissez les renseignements de votre compte. Cliquez ensuite sur le bouton « **CONNEXION** ».
2. Sélectionnez le symbole + situé à l'extrémité droite de la page. Dans la liste, choisissez votre modèle de caméra, puis suivez les étapes affichées à l'écran.
3. Une fois l'opération terminée, l'appareil apparaîtra dans votre liste de caméras.


CHOISIR UN FORFAIT DE TRANSMISSION

La caméra FLEX-M2 comprend un forfait gratuit permettant la transmission de 100 photos par mois. Pour passer à un forfait supérieur, choisissez l'option qui correspond le mieux à vos besoins en visitant la page des forfaits SPYPOINT.

INSTALLATION SUR LE TERRAIN

INSTALLER LA CAMÉRA SUR LE TERRAIN

1. Pour installer la caméra, passez la courroie d'installation dans les fentes prévues à cet effet.
2. Choisissez un arbre solide qui ne bouge pas au vent, car les mouvements peuvent provoquer de fausses détections.
3. Assurez-vous que la zone immédiatement devant la caméra est dégagée de toute branche ou brindille qui pourrait être déplacée par le vent dans la zone de détection.
4. La caméra doit être installée à la hauteur du milieu du corps de l'animal ciblé.
5. L'animal visé devrait se trouver à environ 25 pi (7,5 m) de la caméra.
6. Pour obtenir des photos et vidéos nocturnes plus lumineuses, tentez d'inclure des éléments fixes à l'arrière-plan (comme des rochers ou des troncs d'arbres) qui reflètent l'éclairage infrarouge de la caméra..

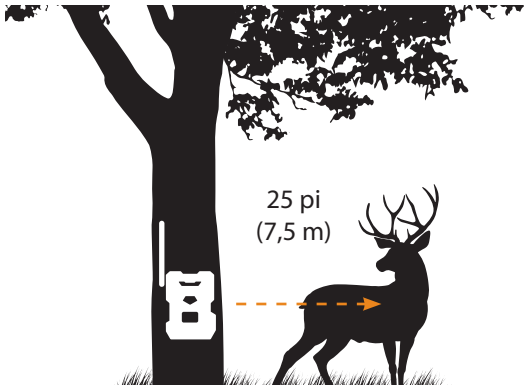

DÉMARRER LA CAMÉRA

AVANT DE DÉMARRER VOTRE CAMÉRA, ASSUREZ-VOUS QUE :

- L'antenne est installée.
- La carte microSD est formatée et insérée dans la caméra.
- La caméra est activée.
- La caméra est solidement installée.

EFFECTUER LA PREMIÈRE SÉQUENCE DE DÉMARRAGE

1. Mettez la caméra en position MARCHE (ON).
2. Le voyant STATUS vert clignotera et le niveau de la batterie sera affiché.
3. Les voyants de signal clignoteront simultanément jusqu'à ce qu'un signal soit détecté. Une fois le signal trouvé, le nombre de barres affichées correspondra à la puissance du signal.
4. Le voyant de la carte microSD indiquera l'état de la carte pendant le démarrage. Si le voyant devient rouge, vous devrez formater la carte. Une fois la carte validée, le voyant s'éteindra.
5. Le voyant STATUS deviendra bleu fixe, indiquant une connexion réseau réussie.

! **Remarque :** Lorsque le voyant STATUS clignote en orange et en bleu, cela indique qu'une mise à jour du micrologiciel est en cours de téléchargement. Par la suite, le voyant STATUS clignotera en orange pour indiquer l'installation du nouveau micrologiciel. N'éteignez PAS la caméra avant la fin complète de la séquence de mise à jour du micrologiciel.

6. Le voyant de délai clignotera pendant 20 secondes et le voyant STATUS deviendra vert fixe.
7. Tous les voyants s'éteindront et la caméra passera en mode veille, en attendant un déclenchement.

Félicitations, votre caméra est prête à être utilisée! Pour vérifier que tout fonctionne correctement, vous pouvez prendre une photo de test.

PRENDRE UNE PHOTO DE TEST

Une fois que la caméra a terminé sa première séquence de démarrage, le bouton TEST peut être utilisé pour prendre une photo unique qui sera envoyée à l'application afin de confirmer le bon fonctionnement de l'appareil. Assurez-vous que tous les voyants sont éteints avant de procéder. Veuillez noter que le test ne fonctionnera pas si la caméra n'est pas associée à un forfait de transmission actif comportant encore des photos disponibles ou si elle est occupée à effectuer une autre tâche (synchronisation avec le serveur, enregistrement d'une photo ou vidéo, ou exécution de la séquence de démarrage). Suivez les étapes ci-dessous pour prendre une photo de test :

1. Appuyez sur le bouton TEST.
2. Le niveau de la batterie s'affichera.
3. La caméra capturera le contenu selon la configuration définie.
4. Le voyant de la carte microSD s'allumera pour indiquer que la photo est en cours d'enregistrement sur la carte.
5. La caméra indiquera la puissance du signal cellulaire puis se connectera à Internet, si possible (voyant STATUS bleu).
6. La transmission de la photo est indiquée par le clignotement bleu du voyant STATUS.
7. La caméra téléversera les photos en attente vers l'infonuagique SPYPOINT et vous les recevrez dans l'application.
8. Lorsque tous les voyants s'éteignent, la photo sera transmise à l'application. Le délai de réception dépend de la qualité du signal cellulaire de la caméra et de votre téléphone.

GÉRER L'APPAREIL

Utilisez l'application SPYPOINT pour configurer les paramètres de votre caméra.

MODIFIER LE NOM DE L'APPAREIL Valeurs possibles : Toutes	Permet d'attribuer un nom à la caméra afin de la repérer facilement. Cette fonction est particulièrement utile pour les utilisateurs possédant plus d'une caméra.
MODE DE FONCTIONNEMENT Valeur : Standard	Détermine la façon dont les transmissions et les modifications de paramètres sont gérées par la caméra.
HORAIRE	Permet de personnaliser les périodes durant lesquelles le détecteur de mouvement de votre caméra est actif.
RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE Valeur : Rétablir	Permet de supprimer la caméra sélectionnée de votre compte, ce qui la retire de l'application ainsi que toutes les photos associées. Vous pourrez toutefois continuer à accéder aux photos enregistrées sur la carte SD. **Veuillez noter :** Une caméra associée à un forfait de transmission actif ne peut pas être supprimée tant que ce forfait n'est pas expiré.

CONFIGURATION

CAPTURE D'IMAGES

MODE DE CAPTURE Photo; Vidéo; Intervalle; Intervalle+	**Photo :** La caméra capture des photos lorsqu'un mouvement est détecté. **Vidéo :** La caméra enregistre des séquences vidéo lorsqu'un mouvement est détecté. **Intervalle :** La caméra prend des photos selon un horaire défini par l'utilisateur. **Intervalle+ :** La caméra prend des photos selon un horaire défini par l'utilisateur et lors de la détection d'un mouvement.
DÉLAI DE DÉTECTION Instantané; 10 secondes; 20 secondes; 30 secondes; 40 secondes; 50 secondes; 1 minute; 3 minutes; 5 minutes; 10 minutes; 15 minutes; 20 minutes; 30 minutes; 1 heure	Permet de choisir la période d'attente avant que la caméra puisse détecter un nouveau mouvement et enregistrer la prochaine photo ou vidéo. Un délai plus long réduit le nombre de photos et de vidéos capturées et maximise ainsi l'autonomie de la batterie. Un délai plus court maximise la surveillance de la zone, mais augmente la consommation d'énergie. Les délais plus courts sont recommandés lorsque la caméra est utilisée à des fins de sécurité.
RÉSOLUTION DES PHOTOS SUR LA CARTE MICROSD	Permet de déterminer la qualité des photos enregistrées sur votre carte microSD. **Moyenne :** 2 Mpx **Élevée :** 32 Mpx
PRISES MULTIPLES 2; 3	Permet de prendre 2 ou 3 photos consécutives à chaque détection, avec un délai d'une seconde entre chaque photo.
SENSIBILITÉ Faible; Normale; Élevée	Permet de choisir le niveau de sensibilité de détection de l'appareil. Une sensibilité plus élevée permet de détecter plus efficacement les mouvements devant la caméra, ce qui entraîne la capture d'un plus grand nombre de photos.

PARAMÈTRES CELLULAIRES

HEURE DE SYNCHRONISATION QUOTIDIENNE Toutes les combinaisons possibles	Permet de choisir l'heure à laquelle la caméra effectuera sa première synchronisation de la journée avec l'application SPYPOINT. **Remarque :** Par défaut, la caméra est configurée pour se synchroniser 6 fois par jour, à partir de l'heure à laquelle elle a été activée. Par exemple, si la caméra est activée à 13 h 42, il s'agira de l'heure de la première synchronisation. La synchronisation suivante aura lieu à 17 h 42.
FRÉQUENCE DE SYNCHRONISATION 1; 2; 4; 6; 12; à chaque détection	Permet de choisir le nombre de fois par jour où la caméra se synchronisera avec l'application SPYPOINT. **Remarque :** L'option à chaque détection effectue une synchronisation planifiée à l'heure de synchronisation quotidienne, en plus de synchronisations supplémentaires lors de chaque détection. Une activité de communication accrue peut avoir une incidence sur l'autonomie de la batterie de la caméra.
CELLULAIRE Activé / Désactivé	Permet d'activer ou de désactiver le mode cellulaire. **Remarque :** Ce réglage ne prendra effet qu'à la prochaine synchronisation de la caméra.
PRENDRE UNE PHOTO / VIDÉO À CHAQUE SYNCHRONISATION Activé / Désactivé	Lors de la prochaine synchronisation, la caméra prendra automatiquement une photo ou enregistrera une vidéo, puis l'enverra à l'application.

COMMANDES DE LA CAMÉRA

METTRE À JOUR LE MICROLOGICIEL	Permet de demander une mise à jour du micrologiciel de votre caméra.

GÉNÉRAL

FORMAT DE DATE MM/JJ/AAAA ou AAAA/MM/JJ	Permet de choisir le format de date affiché.
FORMAT DE L'HEURE 12 h ou 24 h	Permet de choisir le format de l'heure affichée.
TYPE DE BATTERIE Automatique ou AA_LIT	Permet de sélectionner le type de batterie installé dans la caméra.

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DE LA CAMÉRA

Trois outils sont disponibles pour vous aider à vérifier l'état de votre FLEX-M2 et pour vous informer de tout problème pouvant survenir durant son fonctionnement.

1. NOTIFICATIONS

La caméra enverra des notifications à l'application SPYPOINT afin de vous tenir informé de son état. Vous pouvez recevoir une notification lorsque :

- Vous recevez une photo ou une vidéo de votre caméra.
- Vous avez oublié d'insérer une carte microSD dans votre caméra.
- La carte microSD utilisée n'est pas compatible avec votre caméra.
- Le niveau de batterie de la caméra devient faible.

2. PAGE D'ÉTAT

Vous trouverez ci-dessous une explication des indicateurs affichés sur la paged'état de votre caméra dans l'application SPYPOINT. Veuillez noter que chaque indicateur d'état est mis à jour lors de la synchronisation de la caméra. Par conséquent, les informations affichées reflètent l'état de la caméra au moment de sa dernière communication.

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
SIGNAL Intensité du signal cellulaire	1 à 5 barres
BATTERIE Pourcentage d'énergie restante de la batterie	0 à 100 % (AA / LIT-22 / USB)
DERNIÈRE COMMUNICATION Date et heure du dernier transfert de données de l'appareil	Date et heure
TEMPÉRATURE	°C or °F
ACTIVATION DE LA CAMÉRA	Date et heure
MICROLOGICIEL	
VERSION DU MICROLOGICIEL Affiche la version du micrologiciel.	X.X.X
LOCATION	
EMPLACEMENT COORDONNÉES GPS GPS	XX.XXXXXX, XX.XXXXXX

ÉTAT DE LA CAMÉRA

STOCKAGE

CARTE SD Espace utilisé	X.X Go / XX.X Go

PARTAGE DE LA CAMÉRA

NOMBRE D'INVITÉS Nombre d'utilisateurs avec lesquels la galerie de la caméra est partagée. Cette fonctionnalité est offerte uniquement sur certains modèles et requiert un abonnement au Club Insiders.	#

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

MODÈLE GPS	FLEX-M2
CODE D'ACTIVATION Il s'agit du code qui vous a permis d'ajouter cette caméra à votre compte SPYPOINT. Partagez-le avec prudence.	XXXX-XXX-XXXX

STATUT DE LA CAMÉRA

3. VOYANTS D'ÉTAT

Veuillez noter : la caméra est prête et active lorsque tous les voyants sont éteints.

COULEUR DU VOYANT D'ÉTAT	CLIGNOTEMENT	INDICATION
 Vert	Clignote en vert pendant 3 secondes	La caméra est en phase de démarrage et n'a pas encore atteint son mode de fonctionnement normal.
 Vert	Fixe	La caméra a été déclenchée et prend une photo ou une vidéo.
 Bleu	Fixe	La caméra est connectée au réseau.
 Bleu	Clignote chaque seconde jusqu'à la fin de la réinitialisation	Réinitialisation aux paramètres d'usine ou autre communication réseau non effectuée par OTA, y compris la transmission de médias.
 Bleu Orange	Les voyants orange et bleu clignotent simultanément	La mise à jour du micrologiciel OTA est en cours de téléchargement; toutefois, son installation n'a pas encore commencé.
 Orange	Clignote chaque seconde pendant 30 secondes	Mise à jour du micrologiciel **Remarque :** N'ÉTEIGNEZ PAS la caméra pendant cette séquence.
 Rouge	Fixe (ne s'éteint pas)	Alimentation insuffisante pour poursuivre le fonctionnement de la caméra.
 Rouge	Clignotement lent/rapide	Problème de carte SIM ou défaillance matérielle critique.

STATUT DE LA CAMÉRA

4. VOYANTS DE STOCKAGE

Veuillez noter : la caméra est prête et active lorsque tous les voyants sont éteints.

COULEUR DU VOYANT D'ÉTAT	CLIGNOTEMENT	INDICATION
 Orange	Clignotement	Carte microSD absente.
 Orange	Fixe	La caméra vérifie ou répare la carte microSD et le processus ne doit pas être interrompu.
 Rouge	Fixe (ne s'éteint pas)	Une carte microSD est détectée, mais elle n'est pas utilisable pour le fonctionnement normal de la caméra tant qu'elle n'a pas été formatée.
 Vert	Clignotement	Le formatage de la carte microSD est actuellement en cours.
 Vert	Fixe	La carte microSD est active ou a été confirmée comme étant utilisable. **Remarque :** Ne retirez PAS la carte lorsque le voyant vert est allumé en continu, car cela pourrait entraîner la corruption des données enregistrées.
 Rouge	Clignotement	Erreur de carte microSD.

STATUT DE LA CAMÉRA

5. VOYANTS DE SIGNAL

Veuillez noter : la caméra est prête et active lorsque tous les voyants sont éteints.

COULEUR DU VOYANT D'ÉTAT	CLIGNOTEMENT	INDICATION
Les 5 voyants	Clignotement de tous les 5 voyants	Recherche de signal.
Vert	Fixe	Selon le nombre de voyants allumés en continu, indique la force du signal.

6. VOYANTS DE BATTERIE

Veuillez noter : la caméra est prête et active lorsque tous les voyants sont éteints.

COULEUR DU VOYANT D'ÉTAT	CLIGNOTEMENT	INDICATION
Aucun voyant	Aucun voyant allumé	La batterie est déchargée.
Vert	Fixe	Selon le nombre de voyants allumés en continu, indique le niveau de charge disponible de la batterie.

ACCESSOIRES



BATTERIE AU LITHIUM AVEC PANNEAU SOLAIRE

Compatible avec tous les appareils SPYPOINT dotés d'une prise 12 V. Adaptateur d'alimentation c.c., support de montage et courroie d'installation inclus.

#SPLB-22



PANNEAU SOLAIRE COMPACT AVEC BATTERIE AU LITHIUM

Compatible avec tous les appareils SPYPOINT dotés d'une prise 12 V. Adaptateur d'alimentation c.c., support de montage et courroie d'installation inclus.

#SPLB-10



BATTERIE AU LITHIUM RECHARGEABLE

Batterie au lithium rechargeable et câble de recharge inclus. Tension de 7,4 V.

#LIT-22



BRAS DE MONTAGE AJUSTABLE

Compatible avec toute caméra dotée d'un filetage de trépied standard de ¼ po-20.

#MA-500



ANTENNE CELLULAIRE À LONGUE PORTÉE

Améliore le signal cellulaire. Câble de 15 pi (4,57 m). Aucune source d'alimentation externe requise.

#CA-01



CÂBLE ANTIVOL

Câble antivol de 6 pi (1,80 m) compatible avec toutes les caméras et tous les boîtiers de sécurité SPYPOINT.

#CLM-6FT



CARTE MICROSD DE 32 GO

Carte microSD haute vitesse de classe 10 de 32 Go avec adaptateur. Garantie de 10 ans.

#Micro-SD-32GB



CARTE MICROSD DE 128 GO

Carte microSD haute vitesse de classe 10 de 128 Go avec adaptateur. Garantie de 10 ans.

#Micro-SD-128GB

Pour en savoir plus sur les autres accessoires offerts, visitez **www.spypoint.com**.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
MA CAMÉRA NE S'ALLUME PAS.	1. Vérifiez que votre source d'alimentation est complètement chargée. 2. Si vous utilisez des piles AA, vérifiez le niveau de charge de chaque pile à l'aide d'un testeur. Assurez-vous qu'elles sont entièrement insérées et respectent le schéma de polarité imprimé sur le plateau. 3. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation à la position OFF, puis remettez-le à la position ON. 4. Essayez une autre source d'alimentation.
LE SIGNAL DE MA CAMÉRA EST FAIBLE.	1. Vérifiez que l'antenne est correctement fixée. 2. Déplacez la caméra vers un endroit plus élevé et dégagé. Évitez les vallées profondes, la végétation dense ainsi que les structures métalliques et en béton. 3. Vérifiez le signal au nouvel emplacement. Appuyez sur le bouton TEST pour actualiser les voyants de signal de la caméra. 4. Installez l'antenne longue portée SPYPOINT CA-01 jusqu'à 15 pi (4,57 m) au-dessus de la caméra afin d'améliorer la réception. 5. **IMPORTANT :** testez toujours votre caméra avant de quitter les lieux. Passez devant la caméra et vérifiez dans l'application qu'une nouvelle photo a été reçue.

TROUBLESHOOTING

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
MA CAMÉRA A CESSÉ DE COMMUNIQUER.	1. Vérifiez le niveau de charge de la batterie et remplacez la source d'alimentation au besoin. 2. Vérifiez l'heure de synchronisation quotidienne dans les paramètres de votre caméra. Votre caméra devrait communiquer au moins une fois toutes les 24 heures. 3. Assurez-vous que la caméra utilise la version la plus récente du micrologiciel en consultant la page d'état de la caméra dans l'application SPYPOINT. Si la version du micrologiciel ne correspond pas à celle indiquée sur la page de soutien en ligne du modèle, téléchargez la mise à jour du micrologiciel à partir de www.spypoint.com/en/support et copiez-la sur une carte microSD. Veuillez noter que la plupart des caméras mettent automatiquement à jour leur micrologiciel lorsqu'elles communiquent avec les serveurs SPYPOINT. 4. Après 48 heures sans communication, nous recommandons d'inspecter la caméra. Apportez des batteries neuves et une nouvelle carte microSD (contenant la plus récente version du micrologiciel, si nécessaire). À chaque étape, testez votre caméra : A. Vérifiez l'antenne. B. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation à la position OFF, puis remettez-le à la position ON. C. Éteignez la caméra et remplacez la source d'alimentation. D. SI LE MICROLOGICIEL EST À JOUR : Éteignez la caméra et insérez une nouvelle carte microSD. Allumez la caméra puis appuyez immédiatement sur « FORMAT » pendant 5 secondes. Le voyant FORMAT s'éteint une fois l'opération terminée. E. SI LE MICROLOGICIEL N'EST PAS À JOUR : Éteignez la caméra et insérez la carte microSD sur laquelle vous avez installé la plus récente version du micrologiciel. Allumez la caméra. Elle est prête à prendre des photos lorsque tous les voyants sont éteints.
MES PHOTOS SONT NOIRES OU TROP SOMBRES.	1. Pour fonctionner de façon optimale, les DEL infrarouges doivent être suffisamment près de la cible pour l'éclairer. Essayez de rapprocher la caméra de la cible visée. 2. De la même façon, lorsqu'il y a beaucoup d'espace vide autour de la cible (comme dans un champ ouvert), la lumière infrarouge dispose de moins de surfaces sur lesquelles se réfléchir. Essayez d'installer la caméra dans un endroit comportant des éléments fixes en arrière-plan, comme des rochers ou des troncs d'arbres. Assurez-vous que ces éléments ne sont pas trop près afin que la caméra n'éclaire pas ceux-ci au lieu de la cible.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTIONS POSSIBLES
MES PHOTOS DE NUIT SONT FLOUES.	1. Ajustez les paramètres de sensibilité de la caméra afin d'éviter que de légers mouvements ne déclenchent des photos floues. 2. Déplacez votre caméra vers un endroit qui bénéficie d'un meilleur éclairage naturel de la lune (par exemple, à l'extérieur d'un couvert forestier dense).
MA CAMÉRA PREND TROP DE PHOTOS.	1. Accédez aux paramètres de la caméra dans l'application SPYPOINT. 2. Vérifiez le niveau de sensibilité et réglez-le à FAIBLE. 3. Ajustez le délai si les animaux ont tendance à demeurer longtemps dans la zone (p. ex., une mangeoire, un champ de maïs ou un étang). 4. Assurez-vous que les hautes herbes, les branches, le feuillage et les autres objets en mouvement ne déclenchent pas la caméra inutilement. 5. Vérifiez que l'orientation de la caméra ne provoque pas de déclenchements erronés causés par la lumière ou les reflets du soleil. Assurez-vous que votre caméra est orientée selon un axe nord-sud.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit SPYPOINT est couvert par une garantie de deux ans à compter de la date d'achat couvrant également les pièces et la main-d'œuvre. La preuve d'achat originale doit être présentée afin de confirmer l'admissibilité à la garantie. Cette garantie est valide uniquement dans le pays où le produit a été acheté à l'origine.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :

- Les pièces consommables, y compris, sans s'y limiter, les batteries, dont la performance est reconnue pour diminuer avec le temps.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil, l'utilisation de l'appareil avec un autre produit, la négligence, les accidents, le contact avec des liquides, les incendies, les tremblements de terre ou toute autre cause externe.
- Les produits SPYPOINT achetés en ligne auprès d'un détaillant non autorisé.
- Les produits qui ont été modifiés ou altérés.
- Les dommages esthétiques, y compris, sans s'y limiter, les égratignures ou les bris de plastique.
- Les dommages causés par l'utilisation d'un produit en dehors des recommandations de SPYPOINT.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

RÉGLEMENTATION DE LA FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

DÉCLARATION CE

Par la présente, SPYPOINT déclare que ce modèle de caméra de chasse FLEX-M2 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Conformément aux articles 10(2) et 10(10), ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'Union européenne. Utilisez la FLEX-M2 dans un environnement dont la température se situe entre -30 °C et 50 °C.

DÉCLARATION D'INDUSTRIE CANADA (IC)

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Le terme « IC » précédant le numéro de certification ou d'enregistrement signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

FRÉQUENCES

PLAGE DE FRÉQUENCES :

- 800/850/900/1900/2100 MHz

PUISSANCE DE TRANSMISSION MAXIMALE :
FRÉQUENCE | PUISSANCE MAX.

- 8GSM850 33 DBM ± 2 DB
- EGSM900 33 DBM ± 2 DB
- DCS1800 30 DBM ± 2 DB
- PCS1900 30 DBM ± 2 DB
- GSM850 (8-PSK) 27 DBM ± 3 DB
- EGSM900 (8-PSK) 27 DBM ± 3 DB
- DCS1800 (8-PSK) 26 DBM ± 3 DB
- PCS1900 (8-PSK) 26 DBM ± 3 DB
- UMTS 2100 24 DBM + 1,7/-3,7 DB
- UMTS 1900 24 DBM + 1,7/-3,7 DB
- UMTS 900 24 DBM + 1,7/-3,7 DB
- UMTS 850 24 DBM + 1,7/-3,7 DB
- UMTS 800 24 DBM + 1,7/-3,7 DB

MISE AU REBUT

UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE ET DES ACCESSOIRES D'ORIGINE.

Si votre caméra a été utilisée de façon intensive au point de devoir être remplacée, ou si vous n'en avez plus l'utilité, il est nécessaire de la déposer dans un centre de recyclage.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les points de collecte des appareils électriques auprès de votre service local de gestion des déchets ou de votre administration municipale.

Les appareils électriques contiennent non seulement des matières premières précieuses pouvant être recyclées, mais également des substances qui, si elles sont éliminées de façon inadéquate, peuvent nuire à la santé publique et à l'environnement. Contribuez à la récupération de ces matières premières en rapportant votre ancien appareil à un centre de collecte approprié.

Le symbole DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) indique que la caméra portant cette étiquette doit être acheminée vers un centre de collecte distinct afin d'assurer le recyclage adéquat des équipements électriques et électroniques.

CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)

SPYPOINT FLEX-M2
USB-C • Batterie au lithium LIT-22 • 8 piles R6 (AA)
Contient : FCC ID : XMR201807EG91NA • IC : 10224A-2018EG91NA

Fabricant : SPYPOINT
Adresse : 330, boulevard de la Jacques-Cartier, Victoriaville, Québec, G6T 1Y3 • Canada
Courriel : security@spypoint.com

Renseignements sur l'importateur : SPYPOINT
Nom de l'entreprise : SPYPOINT
Adresse : 330, boulevard de la Jacques-Cartier, Victoriaville, Québec, G6T 1Y3 • Canada
Centre de distribution :3000 Gannett Avenue, Des Moines IA 50321 • États-Unis
EUROHUNT GmbH Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld • Allemagne