


ENCHANT SUB

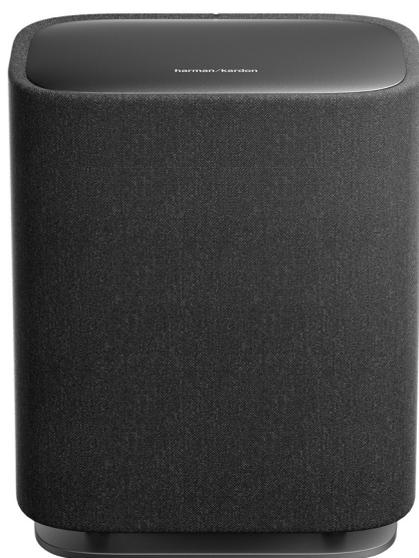

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Vérifiez la tension secteur avant l'utilisation

Le caisson de basse Harman Kardon Enchant Sub a été conçu pour un courant 100-240 VCA, 50/60 Hz. La connexion à une tension de ligne autre que celle prévue pour votre produit peut créer un risque de sécurité et d'incendie et peut endommager l'appareil. Pour toute question sur les exigences de tension de votre modèle spécifique ou sur la tension secteur dans votre zone, contactez votre distributeur avant de brancher l'appareil dans une prise murale.

N'utilisez pas de rallonge

Afin d'éviter des risques pour la sécurité, utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. Nous déconseillons l'utilisation de rallonges avec ce produit. Comme avec tous les appareils électriques, ne faites pas passer les cordons secteurs sous des tapis ou des moquettes et ne placez pas d'objets lourds dessus. Les cordons secteurs endommagés doivent être remplacés immédiatement par un câble respectant les spécifications de l'usine, dans un centre de service agréé.

Manipulez le cordon secteur avec précaution

Pour débrancher le cordon secteur d'une prise secteur, tirez toujours sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre barre de son pendant longtemps, débranchez la fiche de la prise secteur.

N'ouvrez pas le boîtier

Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. L'ouverture du boîtier peut présenter un risque d'électrocution et toute modification du produit annulera votre garantie. Si de l'eau pénètre par inadvertance dans l'appareil, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur et consultez un centre de service agréé.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2
1 INTRODUCTION.....	4
2 CONTENU DE LA BOÎTE.....	6
3 PRÉSENTATION DU PRODUIT.....	7
4 MISE EN ROUTE.....	9
4.1 Positionnement.....	9
4.2 Allumage.....	9
5 INSTALLATION.....	10
6 RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE.....	12
7 SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT.....	13
8 RÉOLUTION DES PROBLÈMES.....	14
9 MARQUES COMMERCIALES.....	15
10 AVIS DE LICENCE OPEN SOURCE.....	16

1 INTRODUCTION

Ce manuel inclut des informations sur le caisson de basses Harman Kardon Enchant Sub. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire ce manuel, qui décrit le produit et inclut des instructions pas à pas pour vous aider dans l'installation et la mise en route. Lisez et comprenez tous les avertissements et toutes les précautions avant d'utiliser ce produit.

Une mise à jour logicielle importante peut être disponible pour le produit. Veuillez suivre les instructions pour connecter le produit au Wi-Fi afin de vérifier qu'il inclut les toutes dernières mises à jour logicielles.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.


Certaines fonctionnalités nécessitent des abonnements ou des services non disponibles dans tous les pays.

Pour toute question sur ce produit, son installation ou son fonctionnement, veuillez contacter votre détaillant ou le service clientèle Harman Kardon ou visitez notre site www.harmankardon.com.

Application Harman Kardon One

Avec l'application Harman Kardon One sur votre appareil Android™ ou iOS, vous pouvez configurer un système audio multicanal en jumelant sans fil votre Enchant Sub avec :

- Une Enchant 900/ 1100 (barre de son, vendue séparément), pour améliorer les performances des graves.

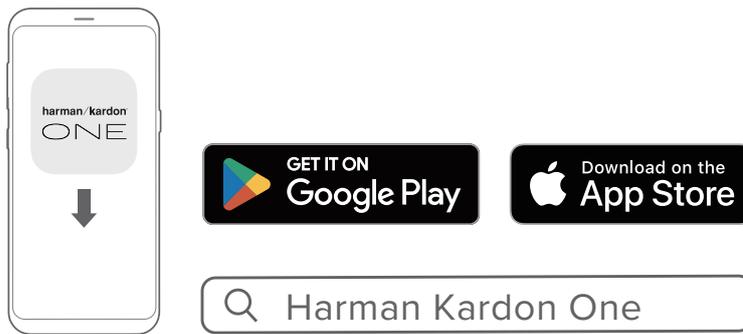


Pour plus de détails, voir « [5 INSTALLATION](#) ».

REMARQUES :


- * Un abonnement peut être nécessaire, il n'est pas fourni par l'application Harman Kardon One.
- Les écrans de l'application peuvent varier en raison des mises à jour logicielles. Suivez toujours les instructions de l'application.

2 CONTENU DE LA BOÎTE

Déballez le contenu de la boîte avec précaution et vérifiez que les pièces suivantes sont incluses. Si une pièce est endommagée ou manquante, ne l'utilisez pas et contactez votre détaillant ou un représentant du service clientèle.

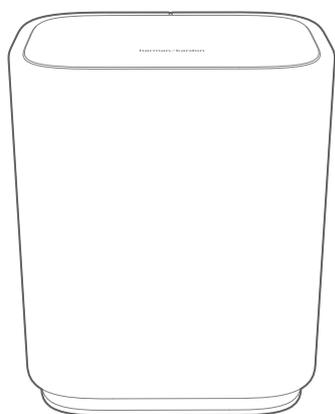

1

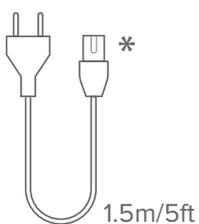

2




3

1. Caisson de basses
2. Cordon secteur*
3. Informations du produit

* Le nombre de cordons secteur et les types des prises varient selon les régions.

3 PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau arrière

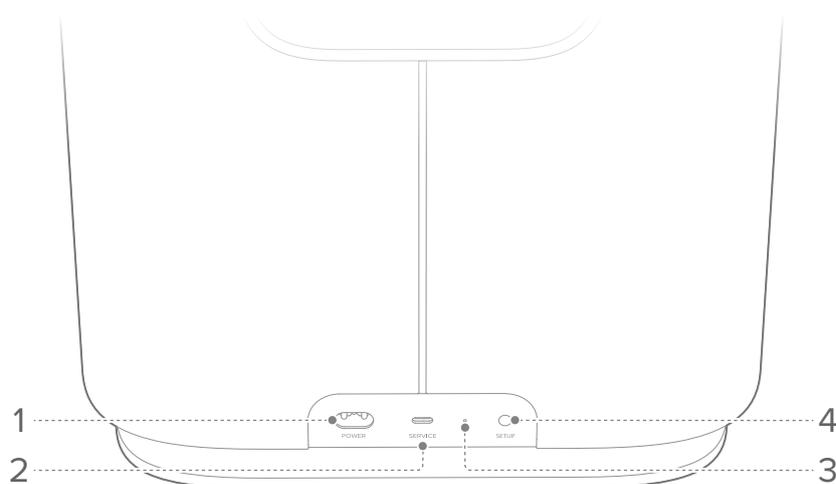

1. POWER

- Branchement de l'alimentation électrique (avec le cordon d'alimentation fourni).

2. SERVICE

- Connecteur USB pour la mise à jour du logiciel (réservé au service).

3. Témoin lumineux

	Impulsion régulière (blanc)	Démarrage du système
	Pulsation lente (blanc)	Prêt pour l'installation / Déconnecté de la barre de son Enchant
	Fixe (blanc)	Connexion à la barre de son Enchant
	Fixe (vert)	Caisson de basses découvert par l'application Harman Kardon One
	Impulsion rapide (blanc)	Mise à jour du logiciel est en cours
	Fixe (ambre)	Restauration des paramètres d'usine

4. SETUP

- Appuyez deux fois pour accéder à la configuration.
- Appuyez pendant plus de 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.


4 MISE EN ROUTE

4.1 Positionnement

Placez le caisson de basses sur une surface plane et stable à proximité d'une prise secteur.

Pour une connexion réussie, gardez une distance de 1 à 5 mètres (3,3 à 16,4 pieds) entre le caisson de basses et votre barre de son Enchant.

4.2 Allumage

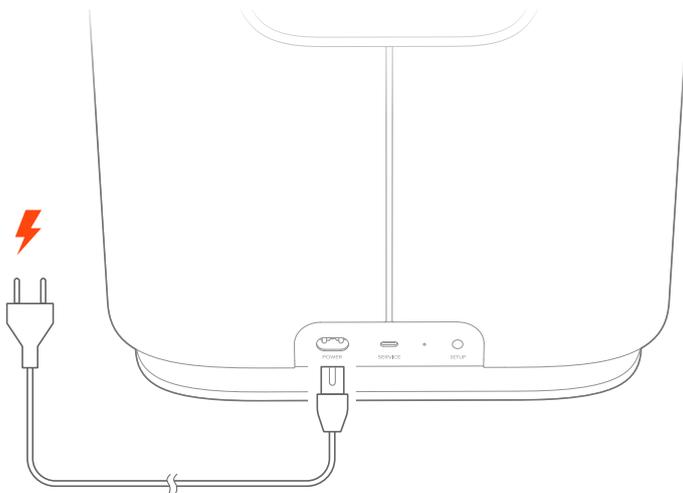

Branchez une extrémité du cordon secteur dans le connecteur **POWER** du panneau arrière, et l'autre extrémité dans une prise secteur.

→ Le caisson de basses s'allume automatiquement.


REMARQUES :

- Utilisez uniquement le cordon secteur fourni.
- Pour débrancher le cordon secteur, tirez toujours sur la fiche et jamais sur le cordon.


5 INSTALLATION

Le caisson de basses ne peut fonctionner qu'avec la barre de son Enchant. Suivez les étapes ci-après pour la connexion sans fil avec la barre de son.

- 1) Branchez le caisson de basses et votre barre de son Enchant à l'alimentation.
→  (Blanc avec pulsations lentes) : prêt pour l'installation.

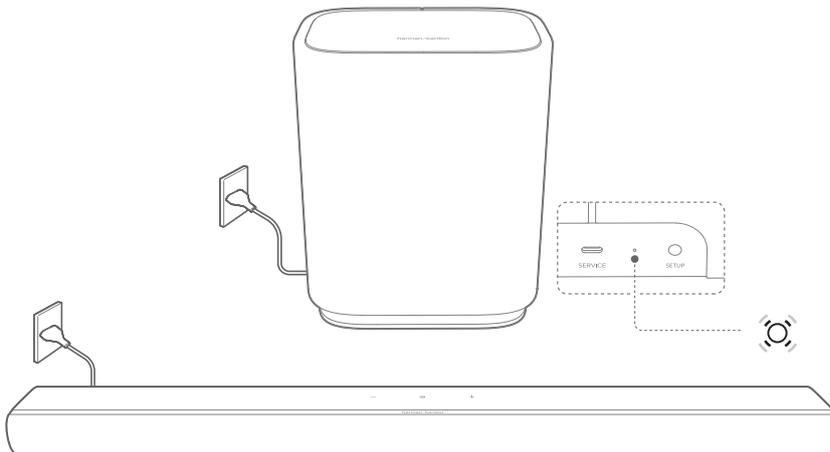


- 2) Connectez votre appareil Android ou iOS à votre réseau domestique. Téléchargez et lancez l'application Harman Kardon One.
- 3) Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.
 - a) Connectez votre barre de son Enchant à votre réseau domestique.
 - b) Connectez le caisson de basses au même réseau que votre barre de son Enchant.

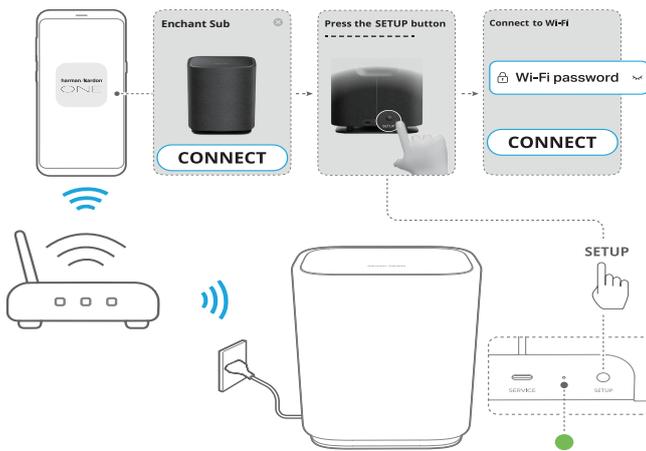

REMARQUE :

- Si votre caisson de basses est pas détectée par l'application Harman Kardon One, appuyez deux fois sur **SETUP** pour revenir dans la configuration.


c) Regroupez le caisson de basses avec votre barre de son Enchant en tant que système audio multicanal.

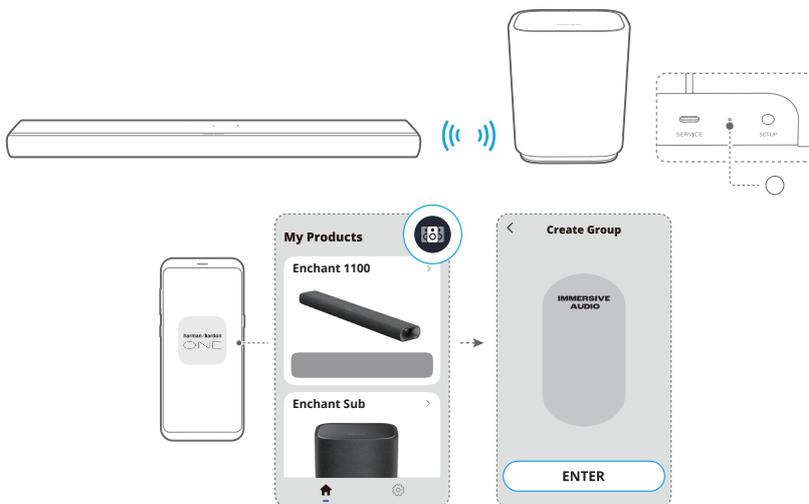

→ O (Blanc fixe) : Le caisson de basses est connecté à la barre de son Enchant.

6 RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

Sur le caisson de basses, appuyez pendant plus de 10 secondes sur **SETUP** pour restaurer les paramètres d'usine par défaut.

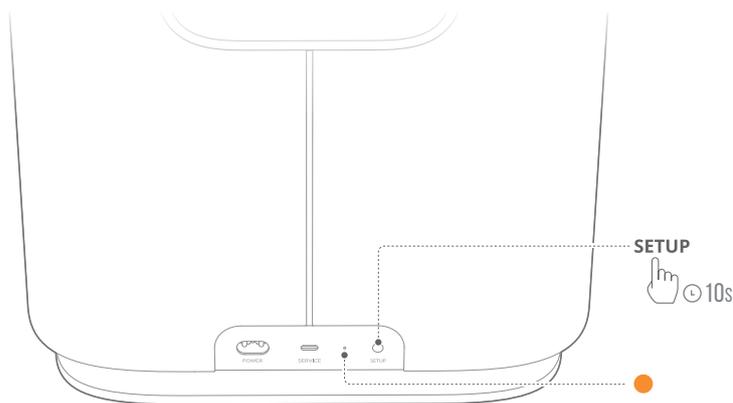

- ● (Ambre fixe) : Restauration des paramètres d'usine
- Lorsque la restauration des paramètres d'usine est terminée, le caisson de basses redémarre automatiquement.

7 SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caractéristiques générales

- Modèle : ENCHANT SUB
- Alimentation électrique : 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
- Puissance de sortie (RMS à 1 % DHT) : 100 W
- Transducteur : 1 caisson de basses de 164 mm (6,5")
- Consommation en veille réseau : < 2,0 W
- Température de fonctionnement : 0 °C - 45 °C

Spécifications radio

- Réseau Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 2.4G :
2412 - 2472 MHz (bande ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux, Europe et autres 13 canaux)
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2.4G : < 20 dBm (PIRE)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 5G :
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G :
5,15 - 5,25 GHz < 23 dBm (PIRE),
5,25 - 5,35 GHz et 5,470 - 5,725 GHz < 20 dBm (PIRE),
5,725 - 5,825 GHz < 14 dBm (PIRE)

Dimensions

- Dimensions du produit (L x H x P) :
305 x 378 x 225 mm / 12,0" x 14,9" x 8,9"
- Poids du produit : 6,7 kg / 14,7 lbs
- Dimensions de l'emballage (L x H x P) :
380 x 475 x 295 mm / 15,0" x 18,7" x 11,6"
- Poids avec emballage : 10,1 kg / 22,3 lbs

8 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

N'essayez jamais de réparer ce produit par vous-même. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de requérir le service.

Systeme

Pas de réponse aux pressions sur les boutons

- Vérifiez que le cordon secteur est branché dans la prise secteur.
- Restaurez les paramètres d'usine du caisson de basses (Voir « [6 RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE](#) »).

Son

Aucun son du caisson de basses

- Vérifiez que le caisson de basses est branché à l'alimentation.
- Vérifiez que le caisson de basses est connecté sans fil à la barre de son Enchant (Voir « [5 INSTALLATION](#) »).

Wi-Fi

Échec de la connexion au Wi-Fi.

- Vérifiez que vous avez sélectionné le bon réseau et avez entré le mot de passe correct.
- Vérifiez que votre routeur ou modem est allumé et à portée.
- Vérifiez que votre caisson de basses est connecté au même réseau sans fil que votre smartphone ou tablette.
- Si vous rencontrez des difficultés pour configurer le Wi-Fi, appuyez deux fois sur **SETUP** pour revenir à la configuration (Voir « [5 INSTALLATION](#) »).

9 MARQUES COMMERCIALES



Wi-Fi CERTIFIED 6™ and the Wi-Fi CERTIFIED 6™
Logo are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

10 AVIS DE LICENCE OPEN SOURCE

Ce produit contient du logiciel Open source sous licence GPL.
Pour votre commodité, le code source et les instructions de
construction correspondantes sont également disponibles à
l'adresse suivante :

https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/Harman_One_OS_C_package_license_list.htm

N'hésitez pas à nous contacter à :

Harman Deutschland GmbH

ATT : Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3

85748 Garching bei Munchen, Germany

ou à OpenSourceSupport@Harman.com si vous avez d'autres
questions relatives au logiciel Open source utilisé par le
produit.

harman / kardon[®]
by HARMAN