

Visit our Website / Visitez notre Site Internet : www.onlan-gaming.com

User's Manual / Manuel d'utilisation

CA-340 & CA-350

Clavier Pro Gaming sans fil



CA-340 & CA 350 :

Clavier Pro Gaming sans fil

Merci d'avoir choisi un produit de la marque OnLan.

Fonctionnalité :

Ce clavier étendu peut se connecter sans fil avec votre ordinateur via un dongle USB ou à plusieurs appareils via le Bluetooth

Caractéristiques :

- 105 touches
- Anti Ghosting 26 touches
- Switchs rouges
- Blocage de la touche Windows
- Touches Multimédia

Installation :

1. Ouvrez le réceptacle des piles et positionnez les piles AAA fournies en respectant les polarités indiquée. Refermez le couvercle. N'utilisez que des piles AAA

2. Connectez le clavier à l'ordinateur au choix avec les méthodes suivantes :

Technologie sans fil 2.4Ghz :

- Allumez le clavier en actionnant le bouton On/Off
- Appuyez simultanément sur les touches FN+A pendant 3 secondes pour sélectionner la méthode de connexion RF.
- connectez le dongle USB, rangé au dos du clavier, à votre ordinateur
- Après 3 secondes le voyant N sur le clavier s'éteint.

Votre clavier est connecté, prêt à l'emploi


Technologie sans fil Bluetooth :

- Allumez le clavier en actionnant le bouton On/Off
- Appuyez simultanément sur les touches FN+Z ou +E pendant 3 secondes pour sélectionner la méthode de connexion BT 1 ou 2.
- Lorsque votre ordinateur détecte le clavier il devrait vous demander d'accepter de le connecter. Approvez la connexion.
- Après 3 secondes le voyant C ou S sur le clavier s'éteint.

Votre clavier est connecté, prêt à l'emploi

Pour économiser vos piles, vous pouvez éteindre votre clavier entre chaque session de jeux ou de travail en mettant l'interrupteur sur Off.

L'autonomie en utilisation optimal peut aller jusqu'à un an d'utilisation.

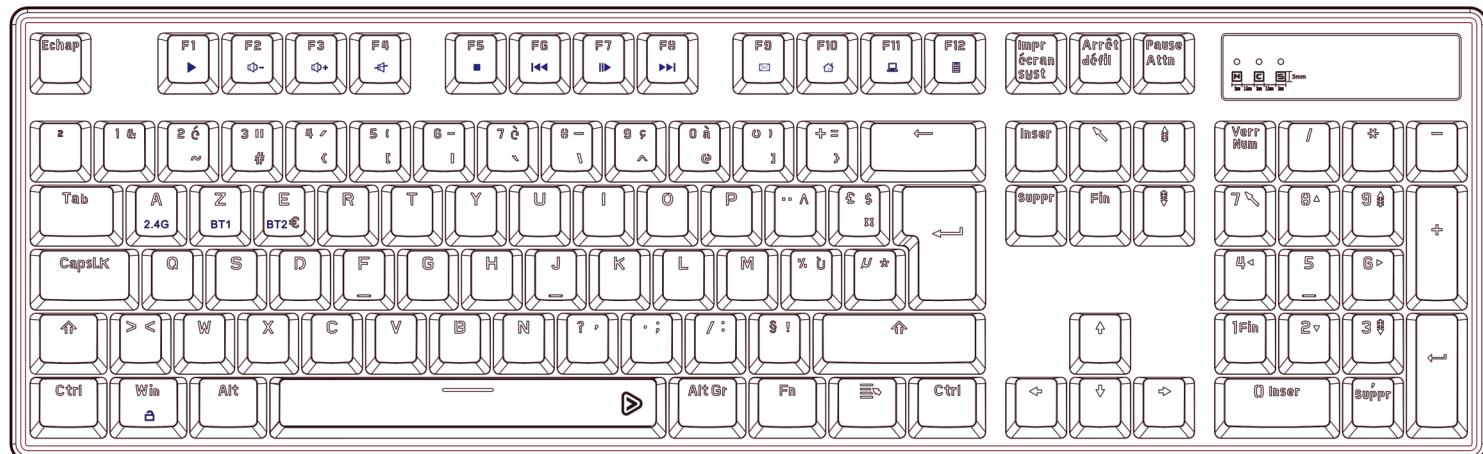

Sécurité :

Utiliser comme prévu. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut le détruire. Toute tentative non autorisée de démonter l'appareil annulera la garantie et peut endommager le produit.

Si l'appareil chute ou est heurté, il peut être endommagé, le boîtier peut être rayé ou d'autres dysfonctionnements du produit peuvent survenir.

Ne pas mouiller ou immerger le produit. Risque de choc électrique et/ou disfonctionnement du produit

Généralités :

Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.

Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative au traitement des DEEE,

les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez rapporter tous produits électroniques usagés aux centres de collecte prévus à cet effet.

L'emballage de ce produit est recyclable. Veuillez le jeter dans le réceptacle prévu à cet effet.

Contenu :

Clavier CA-340 ou CA-350, 2 piles type AAA

Garantie : Garantie 2 ans

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Mise au rebut correcte de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans l'Union Européenne et les autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés)

Ce marquage figurant sur le produit ou sa documentation, indique qu'il ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à la fin de sa durée de vie. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent contacter soit le revendeur auprès duquel ils ont acheté ce produit, soit leur bureau gouvernemental local, pour savoir où et comment ils peuvent apporter cet article pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat. Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux en vue de son élimination.



FN +	F1	Lecteur Multimédia
	F2	Volume -
	F3	Volume +
	F4	Mute
	F5	Stop
	F6	Précédent
	F7	Play/Pause
	F8	Suivant
	F9	E-mail
	F10	Home
	F11	Mon PC
	F12	Calculatrice
	A	Connexion 2.4 Ghz
	Z	BT 1
	E	BT 2
	Win	Blocage de la touche Windows