

User's Manual / Manuel d'utilisation

SO-210 
Wireless Gaming Mouse

SO-210

Wireless Gaming Mouse

Thank you for choosing an OnLan product

Functionality:

The SO-210 is a USB mouse with 6 buttons.
One button is dedicated to the DPI setting
Features adjustable RGB lighting

Features:

Two side buttons - previous and next
DPI adjustment button
Adjustable sensitivity up to 6400 DPI

Content :

SO-210 Wireless mouse, USB-A to USB-C cord

Use :

1. Charge the mouse via the USB-C cord.
2. Connect the USB connector to your computer
3. Turn on the mouse switch
4. The mouse is connected to your computer

Safety :

Use as intended. Misuse of the unit may destroy it.

Unauthorized attempts to disassemble the unit will void the warranty and may damage the product.

If the unit is dropped or bumped, it may be damaged, the casing may be scratched or other product malfunctions may occur.

Do not wet or immerse the product. Risk of electric shock and/or product malfunction

General :

Safe product, conforms to EU requirements.

Product manufactured in accordance with the European RoHS standard.

According to the European Directive 2002/96/EC, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Please return all used electronic products to the collection centres provided for this purpose. The packaging of this product is recyclable. Please dispose of it in the designated receptacle.

Warranty: 2 year warranty

SO-210

Wireless Gaming Mouse

Merci d'avoir choisi un produit de la marque OnLan.

Fonctionnalité :

La SO-210 est une souris USB dotée de 6 boutons.
Un bouton est dédié au réglage des DPI
Bénéficie d'un éclairage RGB réglable

Caractéristiques :

Deux boutons latéraux – précédent et suivant
Bouton de réglage DPI
Sensibilité réglable jusqu'à 6400 DPI

Contenu :

Souris sans fil SO-210, cordon USB-A vers USB-C

Utilisation :

1. Chargez la souris via le cordon USB-C..
2. Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur
3. Allumez l'interrupteur de la souris
4. La souris est connecté à votre ordinateur

Sécurité :

Utiliser comme prévu. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut le détruire. Toute tentative non autorisée de démonter l'appareil annulera la garantie et peut endommager le produit.

Si l'appareil chute ou est heurté, il peut être endommagé, le boîtier peut être rayé ou d'autres dysfonctionnements du produit peuvent survenir.

Ne pas mouiller ou immerger le produit. Risque de choc électrique et/ou dysfonctionnement du produit

Généralités :


Produit sûr, conforme aux exigences de l'UE.

Produit fabriqué conformément à la norme européenne RoHS.

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative au traitement des DEEE, les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez rapporter tous produits électriques usagés aux centres de collecte prévus à cet effet.

L'emballage de ce produit est recyclable. Veuillez le jeter dans le réceptacle prévu à cet effet.

Garantie : Garantie 2 ans

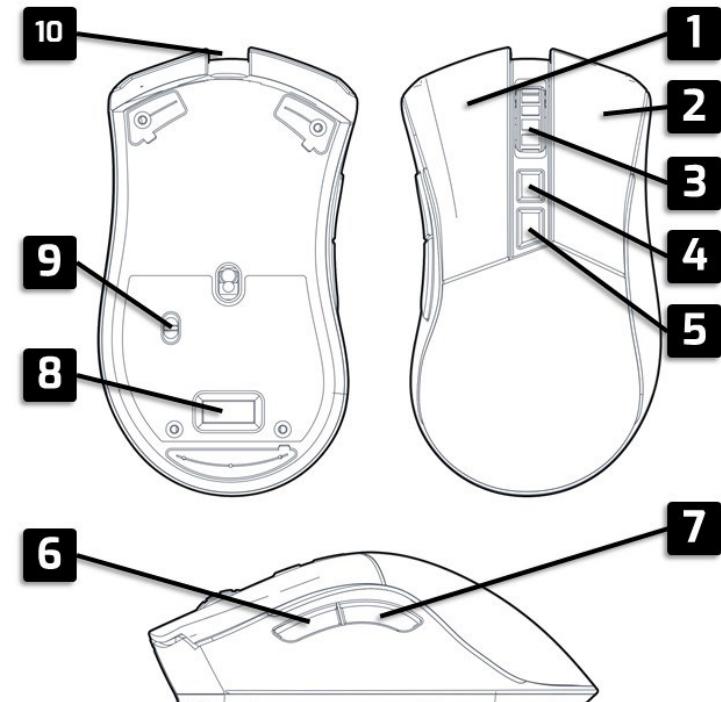

1 Left button
Bouton gauche

6 Forward Button
Bouton page suivante

2 Right button
Bouton droit

7 Backward Button
Bouton page précédente

3 Scroll / Middle button
Molette / Bouton du milieu

8 USB Dongle
Connecteur USB

4 DPI+

9 On/Off switch
Interrupteur On/Off

5 DPI-

10 USB-C charge plug
Prise de charge USB-C