

FR

ES

PT

IT

EL

NL

DE

EN

AR



FA






UK

RU

KK



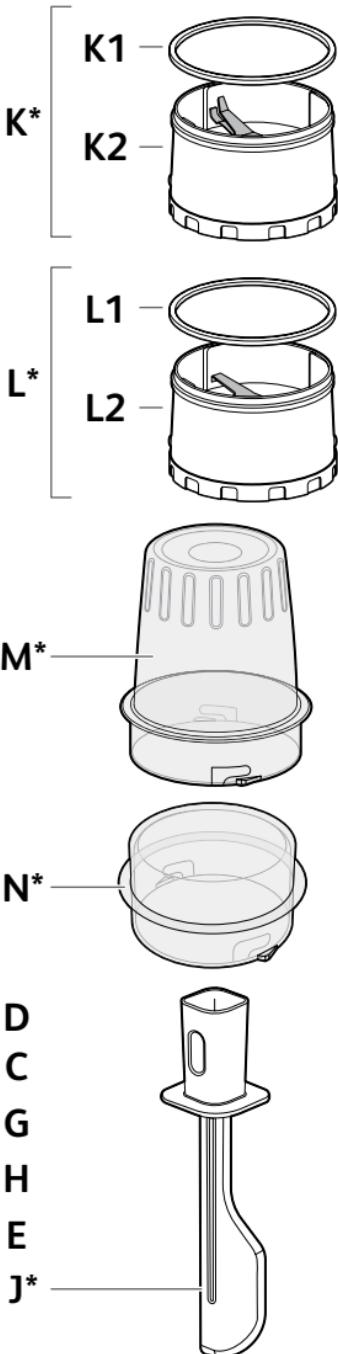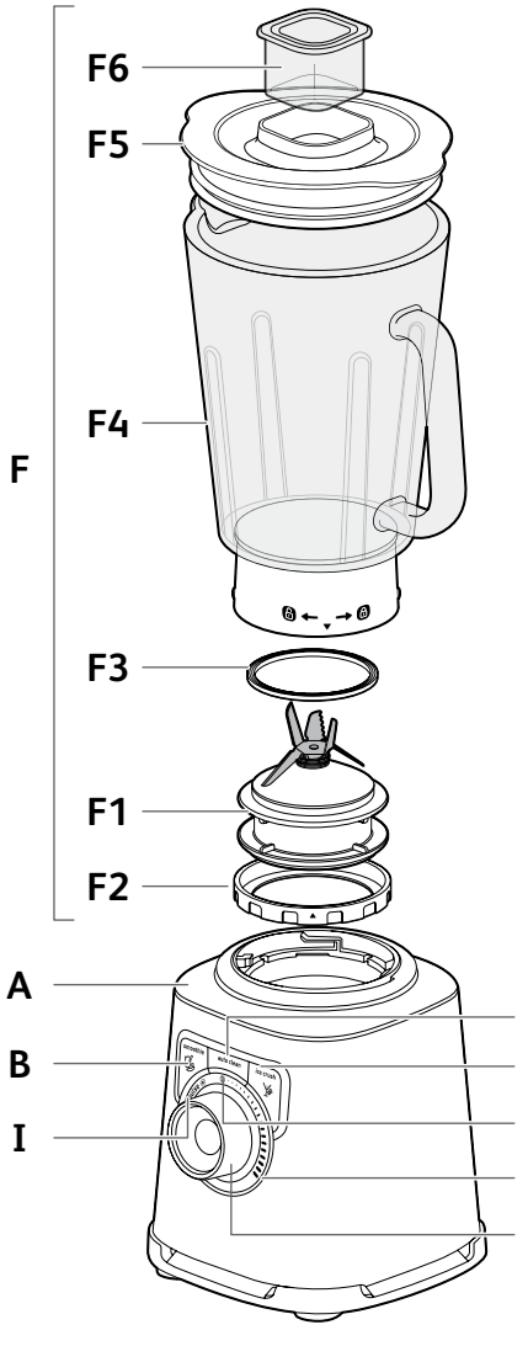

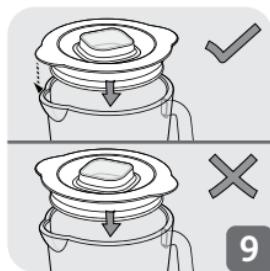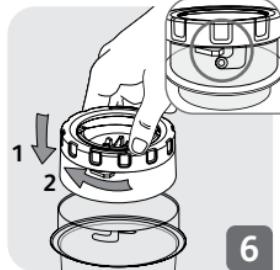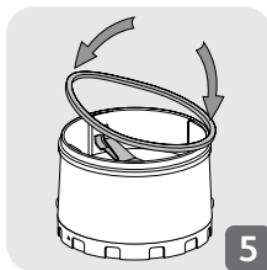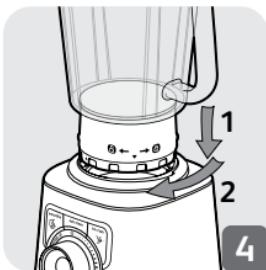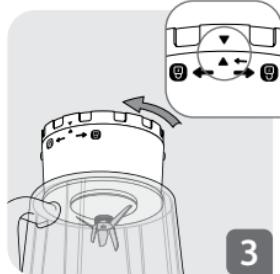

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**ATTENTION :** les consignes de sécurité font partie intégrante de l'appareil. Lisez-les attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Conservez-les dans un endroit accessible pour pouvoir les consulter ultérieurement.

## DESCRIPTION

- |  |   |
|--|---|
| A Bloc moteur                                      | J Spatule* (accessoire selon modèle)  |
| B Touche « Smoothie »                              | K Hachoir à fines herbes* (accessoire selon modèle)                             |
| C Touche « Ice crush » (Glace pilée)               | K1 Joint d'étanchéité   |
| D Touche « Auto clean »<br>(Nettoyage automatique) | K2 Bloc lames pour hachoir à fines herbes                                       |
| E Bouton de commande                               | L Moulin à épices* (accessoire selon modèle)                                    |
| F Ensemble bol mixeur                              | L1 Joint d'étanchéité   |
| F1 Bloc lames                                      | L2 Bloc lames pour moulin à épices  |
| F2 Anneau de verrouillage                          | M Bol pour hachoir à fines herbes et moulin à épices* (accessoire selon modèle) |
| F3 Joint d'étanchéité                              | N Mini hachoir* (accessoire selon modèle)                                       |
| F4 Bol mixeur gradué                               |   |
| F5 Couvercle                                       |   |
| F6 Bouchon doseur                                  |   |
| G Vitesse minimale                                 |   |
| H Vitesse maximale                                 |   |
| I Touche « Pulse »                                 |   |

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Nettoyez toutes les pièces (**F, J, K, L, M**) avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, sauf le bloc moteur (**A**) qui ne doit jamais être plongé dans l'eau ou placé sous l'eau courante (voir § Nettoyage).
- **ATTENTION : Les lames sont extrêmement aiguiseées ; manipulez-les avec précaution lors de l'utilisation ou du nettoyage de l'appareil.**
- Assurez-vous d'enlever tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser l'appareil.

- **Remarque importante :** Tournez le bouton de commande (E) jusqu'à ① avant de placer le bol mixeur (F) sur le bloc moteur (A).
- L'appareil ne démarrera que si le bol mixeur est correctement verrouillé sur le bloc moteur.
- **N'utilisez pas l'appareil si le couvercle n'est pas en place.**

## ASSEMBLAGE ET INSTALLATION DU BOL

Humidifiez le joint d'étanchéité (F3) (déjà posé sur le bloc lames (F1)).

- Vérifiez que le joint d'étanchéité est bien positionné sur le bloc lames.
- Placez le bloc lames sur la base du bol (Fig 1).
- Positionnez l'anneau de verrouillage et verrouillez-le en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 3).
- Assurez-vous que l'anneau de verrouillage est correctement verrouillé : les deux flèches doivent être alignées (Fig 3).
- Ajoutez les ingrédients dans le bol assemblé sans dépasser le niveau maximal indiqué :
  - \* 1,5 l pour les mélanges épais
  - \* 1,25 l pour les préparations liquides
- **Avertissement :** Ne versez pas de liquides bouillants (dont la température est supérieure à 80°C/176°F) dans le bol.
- Enfoncez le couvercle (F5) sur le bol. Pour éviter les projections lors de la préparation, assurez-vous que les oreilles du couvercle sont alignées avec le bec verseur et la poignée du bol (Fig 9). Placez le bouchon doseur (F6) dans son logement situé sur le couvercle (Fig. 8).

## UTILISATION DE L'APPAREIL

- Une fois le bol mixeur correctement verrouillé sur le bloc moteur, branchez l'appareil. L'appareil s'illumine 2 fois et un bip sonore retentit. Allumez l'appareil en appuyant sur la fonction souhaitée.
- **Sélection de la vitesse :** Tournez le bouton de commande (E) pour sélectionner la vitesse souhaitée ; la vitesse augmente graduellement entre **min** et **max**. L'intensité lumineuse augmente proportionnellement à la vitesse. Vous pouvez régler la vitesse au cours de la préparation.
- **Fonction « Pulse » :** Tournez le bouton de commande (E) en position « **Pulse** ». En donnant plusieurs impulsions, vous parvenez à mieux contrôler le mixage et à obtenir des préparations plus précises. Dans

cette position, l'appareil démarre directement en vitesse maximale. Il s'arrête dès que vous relâchez le bouton. L'appareil s'allume lorsque la fonction « Pulse » est en cours d'utilisation.

- **Fonction «  Smoothie »**

Cette fonction est utilisée pour préparer d'onctueux milkshakes et des cocktails de fruits. La vitesse est pré-programmée pour de meilleurs résultats. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton « **Smoothie** » (B). La lumière reste allumée durant ce cycle et s'éteint une fois le cycle terminé. Le programme s'arrête automatiquement et 4 bips sonores retentissent. Vous pouvez l'arrêter avant la fin en appuyant de nouveau sur le bouton « **Smoothie** » (B).

- **Fonction «  Ice crush » (Glace pilée)**

Vous pouvez utiliser cette fonction pour piler de la glace à l'aide des cycles de fonctionnement et de la vitesse pré-programmés. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton « **Ice crush** » (C). La lumière reste allumée durant ce cycle et s'éteint une fois le cycle terminé. 4 bips sonores retentissent. Le programme s'arrête automatiquement mais vous pouvez l'arrêter avant la fin en appuyant de nouveau sur le bouton « **Ice crush** » (C).

- **Fonction « Auto clean » (Nettoyage automatique) :**

Cette fonction est utilisée pour nettoyer automatiquement votre appareil. Appuyez sur le bouton « **Auto clean** » (D). Ne mettez pas plus d'1 litre d'eau chaude dont la température ne dépasse pas 80°C/176°F. A la fin du programme, l'appareil s'arrête automatiquement et 4 bips sonores retentissent.

- **AVERTISSEMENT : Si la charge du moteur devient trop importante, votre appareil s'arrêtera automatiquement pour des raisons de sécurité (si le moteur tourne plus de 3 minutes ou si vous avez mis trop d'ingrédients).** Pour redémarrer votre appareil, tournez le bouton de commande sur ①. Le temps de refroidissement général varie et peut atteindre jusqu'à 30 minutes. Avant de redémarrer votre appareil, adaptez la quantité d'ingrédients ou le temps de mixage pour éviter toute surcharge. Vous pouvez ensuite sélectionner la vitesse ou la fonction souhaitées pour terminer votre préparation.

- **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les fonctions smoothie, ice crush et auto clean avec les accessoires.**

- Ces programmes ne peuvent être utilisés qu'avec le bol en verre. Ne pilez pas de glace avec les accessoires.
- **Utilisation du hachoir à fines herbes (K) et du moulin à épices (L) (selon modèle)**
  - Le hachoir à fines herbes (K) vous permet de hacher en quelques secondes des ingrédients tels que des oignons, de l'ail ou de la viande (coupée en petits morceaux). N'utilisez pas le hachoir à fines herbes pour les préparations liquides (jus de fruits, etc.).
  - Utilisez le moulin à épices (L) pour moudre en quelques secondes différentes épices : graines de coriandre, poivre, etc.
  - Ces accessoires sont équipés d'un bol (M) qui interdit l'accès aux lames lors de leur utilisation.
    1. Retournez le bol (M) et ajoutez les ingrédients.
    2. Positionnez le joint d'étanchéité (K1 ou L1) dans son logement sur le bloc lames (K2 ou L2) (Fig. 5). Positionnez le bloc lames sur le bol. Verrouillez l'accessoire en tournant le bloc lames jusqu'à ce qu'il soit entièrement assemblé (Fig. 6). **Attention : si l'accessoire est mal verrouillé, des fuites risquent de se produire.**
    3. Positionnez ensuite le hachoir à fines herbes (K) ou le moulin à épices (L) sur le bloc moteur et tournez-le.
    4. Tournez ensuite l'accessoire (K ou L) d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 7).
    5. Branchez l'appareil et tournez le bouton de commande (E) sur la position souhaitée ou donnez quelques impulsions. Pour arrêter l'appareil, tournez le bouton de commande (E) en position « 0 ».
    6. Déverrouillez l'accessoire en le tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez l'accessoire (K+M ou L+M) du bloc moteur. Retournez-le avant de l'ouvrir pour éviter tout débordement de votre préparation. Vous pouvez ensuite déverrouiller le bloc lames (K1 ou L1). **Les lames sont très aiguisees : manipulez-les avec précaution pour éviter tout risque de blessures.** Vous pouvez ensuite récupérer la préparation dans le bol.

**Avertissement : vous pouvez utiliser les accessoires uniquement avec des ingrédients solides. Vous pouvez verser des ingrédients liquides uniquement dans le bol en verre.**

## CONSEIL

- Selon la nature des ingrédients, vous pouvez utiliser le bol mixeur pour préparer jusqu'à
  - \* 1,5 l de mélanges épais.
  - \* 1,25 l de préparations liquides.

Avertissement : Ne versez pas de liquides bouillants (dont la température dépasse 80°C/176°F) dans le bol.

- Vous pouvez préparer des soupes moulinées, des soupes veloutées, des compotes, des pâtes légères (crêpes, beignets, pâte à pudding, etc.), des milkshakes, des smoothies, des cocktails, etc.
- Si les ingrédients collent aux parois du bol lors du mixage, arrêtez l'appareil. Retirez le bol mixeur du bloc moteur, ramenez les ingrédients sur les lames à l'aide de la spatule puis remettez votre blender en marche pour continuer votre préparation.
- Commencez toujours par verser les ingrédients liquides dans le blender puis ajoutez les ingrédients solides, en prenant soin de ne pas dépasser le niveau maximum.
- Pour ajouter des ingrédients lors du mixage, retirez le bouchon doseur (**F6**) du couvercle (**F5**) et ajoutez les ingrédients à travers l'orifice de remplissage.
- Pour la glace pilée, n'utilisez pas plus de 6 petits glaçons avec **Ia** fonction « Ice crush ». Inutile d'ajouter de l'eau.

## RECETTE

### Soupe froide de carottes :

600 g de carottes + 900 g d'eau : Versez les morceaux de carottes dans le bol en verre et ajoutez l'eau. Mixez à vitesse maximale pendant 3 minutes.


### Figues mixées (avec le mini hachoir, selon modèle)

70 g de figues : Versez les figues dans le mini hachoir. Mixez à vitesse maximale pendant 3 secondes.

## NETTOYAGE

N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Ne placez jamais le bloc moteur (**A**) sous l'eau courante.

- Nettoyez le bol immédiatement après utilisation.
- Remplissez le bol avec 1 litre d'eau chaude et 2 ou 3 gouttes de liquide vaisselle. Respectez scrupuleusement les quantités d'eau et de liquide vaisselle indiquées. Si vous mettez trop de liquide vaisselle, un excès de mousse va se produire et il y a risque de débordement.
- Utilisez le programme de nettoyage automatique pour effectuer un prélavage du bol.
- Une fois le programme terminé, débranchez l'appareil.
- Retirez le bol mixeur (**F4**)
- Posez le bol sur une surface plane.
- Déverrouillez le couvercle et retirez-le avec précaution.
- Retirez le bloc lames (**F1+F3**) et nettoyez-le en le passant sous l'eau (Fig. 10).

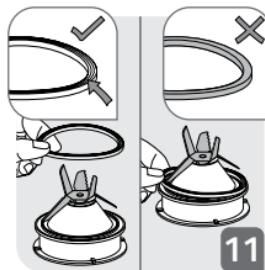

- Après nettoyage, n'oubliez pas de remettre correctement en place le joint d'étanchéité (**F3**) sur le bloc lames (**F1**) (Fig. 11). Attention à ne pas endommager le joint d'étanchéité par contact avec les lames.
- Le bol (**F4**), le bloc lames (**F1**), l'anneau de verrouillage (**F2**) peuvent être nettoyés au lave-vaisselle dans le panier supérieur - lancez un programme « ECO » ou « UTILISANT PEU DE SEL ».
- Attention : Il doit être placé en pièces détachées dans le lave-vaisselle (non assemblé). Veillez à ne pas mettre le joint d'étanchéité (**F3**) au lave-vaisselle.
- Terminez de nettoyer le bol à l'aide d'une éponge.
- Rincez l'intérieur du bol et le couvercle en les passant sous l'eau.
- Faites bien attention lorsque vous nettoyez les lames du bol mixeur et lorsque vous videz le bol car les lames sont très aiguisees.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le bloc moteur (**A**). Essuyez-le soigneusement.
- Les pièces amovibles (couvercle, bloc lames, anneau de verrouillage) peuvent être nettoyées avec une éponge et de l'eau chaude savonneuse.

## QUE FAIRE SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché	Branchez l'appareil à une prise dont la tension est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
	Le bol mixeur n'est pas correctement positionné sur le bloc moteur	Vérifiez que le bol mixeur est correctement positionné sur le bloc moteur comme indiqué dans la brochure.
L'appareil s'éteint pendant l'utilisation	Surcharge	Suivez les instructions du § PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL. Le temps de refroidissement est variable et peut atteindre jusqu'à 30 minutes
Vibrations excessives	Le produit n'est pas posé sur une surface plane	Posez l'appareil sur une surface plane.
	Le volume d'ingrédients est trop important	Réduisez la quantité d'ingrédients dans l'appareil
Fuites au niveau du couvercle	Le volume d'ingrédients est trop important	Réduisez la quantité d'ingrédients dans l'appareil.
	Le couvercle n'est pas correctement positionné	Positionnez correctement le couvercle sur le bol mixeur.
Fuites en bas du bol mixeur	Le joint d'étanchéité du bol mixeur ( <b>e2</b> ) n'est pas correctement positionné ou est absent	Repositionnez le joint d'étanchéité et verrouillez le support de lames correctement ( <b>Fig. 5</b> ).
La lame ne tourne pas facilement	Morceaux de nourriture trop gros ou trop durs Le liquide mixé était trop chaud et a tordu le joint d'étanchéité	Remplacez le joint d'étanchéité par un neuf. Réduisez la taille ou la quantité des ingrédients dans l'appareil. Ajoutez du liquide.

## VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS ?

Contactez le service consommateur (voir les coordonnées dans le livret de garantie)

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

**PRECAUCIÓN:** Las medidas de seguridad forman ES parte de este aparato. Lea detenidamente las medidas de seguridad antes de utilizar por primera vez su aparato. Manténgalas en un lugar donde pueda encontrarlas y consultarlas en el futuro.

## DESCRIPCIÓN

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| A Conjunto del motor                  | J Espátula* (accesorio dependiendo del modelo)              |
| B Botón de "Batido"                   | K Molinillo de hierbas* (accesorio según el modelo)         |
| C Botón de "Picado de hielo"          | K1 Junta  |
| D Botón de "Limpieza automática"      | K2 Conjunto de la cuchilla del molinillo de hierbas         |
| E Botón de control                    | L Molinillo de especias* (accesorio según el modelo)        |
| F Conjunto de la jarra de la batidora | L1 Junta  |
| F1 Conjunto de las cuchillas          | L2 Conjunto de la cuchilla del molinillo de especias        |
| F2 Aro de bloqueo                     | M Molinillo de especias y cuenco del molinillo de especias* |
| F3 Junta                              | (accesorio dependiendo del modelo)                          |
| F4 Jarra graduada de la batidora      | N Minipicadora* (accesorio dependiendo del modelo)          |
| F5 Tapa                               |   |
| F6 Tapón de la tapa                   |   |
| G Velocidad mínima                    |   |
| H Velocidad máxima                    |   |
| I Botón de pulsación                  |   |

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Limpie todas las piezas (F, J, K, L, M) con agua tibia y un líquido lavavajillas, a excepción del conjunto del motor (A) que no se debe sumergir nunca en agua ni colocado debajo del grifo (Ver la sección de limpieza).

**PRECAUCIÓN:** Las cuchillas están extremadamente afiladas; manéjelas con cuidado durante el uso o la limpieza del aparato.

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de haber retirado todo el embalaje.
- **Nota importante:** Gire el botón de control (E) a ① antes de colocar la jarra de la batidora (F) en el conjunto del motor (A).
- El aparato se pondrá en funcionamiento solo si la jarra está fijada en su lugar correctamente sobre el conjunto del motor.
- **No ponga en funcionamiento el aparato si la tapa no está colocada en su lugar.**

## MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA JARRA

Humedezca la junta (F3) (todavía insertada en el conjunto de la cuchilla (F1)).

- Compruebe que la junta está ubicada en su lugar en el conjunto de la cuchilla.
- Coloque el conjunto de la cuchilla en la base de la jarra (Fig. 1).
- Coloque el aro de fijación y bloquéelo girándolo un cuarto de vuelta en sentido antihorario (Fig. 3).
- Compruebe que el aro de fijación está correctamente bloqueado, es decir, que las dos flechas están alineadas (Fig. 3).
- Agregue los ingredientes a la jarra ya montada sin exceder el nivel máximo indicado.

\* 1,5 L para mezclas densas

\* 1,25 L para mezclas líquidas

**Advertencia: No vierta líquidos hirviendo (a temperaturas superiores a 80 °C / 176 °F) en la jarra.**

- Coloque la tapa de inserción (F5) en la jarra. Para evitar salpicaduras durante la preparación, verifique que las orejas de la tapa están alineadas con la boquilla y el mango (Fig. 9). Coloque la taza medidora (F6) en su ranura en la tapa (Fig. 8).

## UTILIZACIÓN DEL APARATO APARATO POR PRIMERA VEZ

- Una vez que la jarra de la batidora está fijada correctamente en el conjunto del motor, enchufe el aparato. El aparato se ilumina 2 veces y escuchará un tono de aviso. Actívelo con la función deseada.
- **Selección de velocidad:** Gire el botón de control (E) para seleccionar la velocidad deseada; la velocidad aumenta gradualmente entre min y

**max.** La intensidad de la luz aumenta gradualmente con el aumento de la velocidad. Puede cambiar esta velocidad según sea necesario durante la preparación.

- Función de “**pulsación**”: Gire el botón de control (E) a la posición de “**Pulsación**”. Una sucesión de pulsaciones le proporciona un control más preciso en las preparaciones. En esta posición, el aparato comienza directamente a una velocidad máxima. Se detiene tan pronto como suelta el botón. Cuando se está utilizando la función de pulsación, un indicador se ilumina.

#### • Función de “ **Batido**”

Esta función se utiliza para preparar batidos y cócteles de fruta. La velocidad ya está programada previamente para ofrecer un resultado óptimo. Para usar esta función, presione el botón de “**Batido**” (B). La luz permanece iluminada durante este ciclo y se apaga al finalizar el ciclo. El programa se detiene automáticamente y emite 4 tonos de aviso. Puede detenerlo antes del final presionando el botón de “**Batido**” (B) de nuevo.

#### • Función de “ **Picado de hielo**”

Puede usar esta función para picar hielo finamente con ciclos y velocidad de funcionamiento preprogramados. Para usar esta función, presione el botón de “**Picado de hielo**” (C). La luz permanece iluminada durante este ciclo y se apaga al finalizar el ciclo. Escuchará 4 tonos de aviso. El programa termina automáticamente pero puede detenerlo antes del final presionando el botón de “**Picado de hielo**” (C) de nuevo.

#### • Función de “**Autolimpieza**”:

Esta función se usa para limpiar automáticamente su aparato. Presione el botón de “**Autolimpieza**” (D). No exceda 1 litro de agua caliente a una temperatura máxima de 80°C / 176°F. Al final del ciclo, el aparato se detendrá automáticamente y emitirá 4 tonos de aviso.

- **ATENCIÓN: Si la carga es excesiva, su aparato se detendrá automáticamente por razones de seguridad (si el motor está en funcionamiento más de 3 minutos o si ha introducido demasiados ingredientes).** Para volver a poner en marcha su aparato, gire el botón de control a ①. El tiempo total de enfriado puede variar y ser de hasta un máximo de 30 minutos. Antes de volver a poner en marcha su aparato, adapte la cantidad de ingredientes o el tiempo de batido para evitar sobrecargas. Puede seleccionar la velocidad o función deseadas para completar su preparación.

- **ATENCIÓN:** No use los programas de batido, picado de hielo y autolimpieza con los accesorios.
- Estos programas solo se pueden utilizar con la jarra de vidrio. No pique hielo con los accesorios.
- **Uso del molinillo de hierbas (K) y del molinillo de especias (L) (dependiendo del modelo)**
  - Con el molinillo de hierbas (K) puede picar ingredientes tales como: cebollas, ajo o carne (previamente cortada en trozos pequeños) en pocos segundos. No utilice el molinillo de hierbas para preparaciones líquidas (zumos de frutas, etc.).
  - Con el molinillo de especias (L) se pueden moler distintas especias en pocos segundos hasta que estén en polvo: semillas de cilantro, granos de pimienta, etc.
  - Estos accesorios incluyen un cuenco(M) que evita el acceso a las cuchillas durante el uso.
    1. Gire el cuenco (M) boca abajo y agregue los ingredientes.
    2. Coloque la junta (K1 o L1) en sus ranuras en el conjunto de la cuchilla (K2 o L2) (Fig. 5). Coloque el conjunto de la cuchilla en el cuenco. Bloquee el accesorio girando el conjunto de la cuchilla hasta que esté completamente montado (Fig. 6). **Precaución: Pueden ocurrir fugas si el accesorio no está correctamente bloqueado.**
    3. Coloque el accesorio montado (K o L) en el conjunto del motor y gírelo.
    4. Luego, gire el conjunto del accesorio (K o L) un cuarto de vuelta en sentido horario (Fig. 7).
    5. Enchufe el aparato y gire el selector botón de control (E) a la posición que desee, o haga varias pulsaciones. Para detener el aparato, gire el botón de control (E) a la posición cero.
    6. Desbloquee el accesorio girándolo un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Retire el accesorio montado (K+M o L+M) del conjunto del motor. Gírelo antes de abrirlo para evitar derramar su preparación. Luego, puede desbloquear el conjunto de la cuchilla (K1 o L1). **Las cuchillas están muy afiladas, manipúlelas con cuidado para evitar lesiones personales.** A continuación, puede sacar la preparación del recipiente.

**Advertencia:** Puede usar los accesorios únicamente con ingredientes sólidos. Puede echar ingredientes líquidos únicamente en la jarra de vidrio.

## CONSEJO

- Dependiendo del tipo de ingredientes, puede usar la jarra de la batidora para preparar hasta

ES

\* 1,5 L para mezclas densas.

\* 1,25 L para preparaciones líquidas.

**Advertencia:** No vierta líquidos hirviendo (a temperaturas superiores a 80 °C / 176 °F) en la jarra.

• Puede preparar sopas finamente batidas, cremas, fruta cocida, masa fina (panquecas, buñuelos, masa para pastel de Yorkshire, etc.), batidos de leche, batidos, cócteles, etc.

• Si los ingredientes se pegan a las paredes de la jarra al batirlos, detenga el aparato. Retire la jarra de batido del conjunto del motor y presione los alimentos hacia la cuchilla usando una espátula. Luego, vuelva a colocar la jarra en su lugar y continúe con su preparación.

• Vierta siempre los ingredientes líquidos en primer lugar dentro de la jarra, antes de añadir los sólidos, y no sobrepase el nivel máximo.

• Para agregar ingredientes mientras está batiendo, retire la taza (F6) de la tapa (F5) y agregue los ingredientes por el orificio de alimentación.

• Para picar hielo finamente, use un máximo de 6 cubos de hielo pequeños y la función de "Picado de hielo". **No es necesario agregar agua.**

## RECETA

### Sopa fría de zanahoria:

600g de zanahorias + 900g de agua: Eche los trozos de zanahoria en la jarra de vidrio y agregue el agua. Mezcle a velocidad máxima durante unos 3 minutos.



### Higos picados (con el accesorio de la minipicadora, dependiendo del modelo)

70g de higos: Eche los higos a la minipicadora. Mezcle a velocidad máxima durante 3 segundos.

## LIMPIEZA

No sumerja el aparato en agua. No coloque nunca el conjunto del motor (A) debajo del grifo.

- Limpie la jarra inmediatamente después de usarla.
- Llene la jarra con 1 litro de agua caliente y 2 o 3 gotas de detergente líquido. Use solo la cantidad recomendada de agua y detergente. Un exceso de detergente creará demasiada espuma que se desparramará.
- Use el programa de autolimpieza para hacer un prelavado del cuenco.
- Una vez que el programa haya finalizado, desenchufe el aparato.
- Retire la jarra de la batidora (**F4**)
- Coloque la jarra sobre una superficie plana.
- Desbloquee la tapa y retírela con cuidado.
- Retire el conjunto de la cuchilla (**F1+F3**) y límpielo bajo el grifo (Fig. 10).

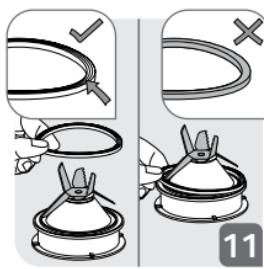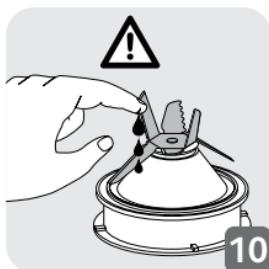

- Después de limpiarlo, recuerde que debe colocar la junta correctamente (**F3**) de nuevo en el conjunto de la cuchilla (**F1**) (Fig. 11). Lleve cuidado para no dañar la junta al tocar la cuchilla.
- La jarra (**F4**), conjunto de la cuchilla (**F1**) y aro de bloqueo (**F2**) se pueden lavar en la rejilla superior del lavaplatos. Use un programa 'ECO' o 'BAJO EN SAL'.
- Cuidado: Debe colocarse en el lavaplatos separado (no montado). No lave la junta (**F3**) en el lavaplatos.
- Termine de lavar la jarra con la ayuda de una esponja.
- Enjuague el interior de la jarra y la tapa bajo el grifo.
- Lleve cuidado al lavar la cuchilla de la jarra batidora y al vaciar el cuenco porque las cuchillas están afiladas.
- Use un paño húmedo para limpiar el conjunto del motor (**A**). Séquelo bien.
- Las piezas separables (tapa, conjunto de la cuchilla, aro de bloqueo) se pueden limpiar con una esponja y agua caliente jabonosa.

## ¿QUÉ HACER SI EL APARATO NO FUNCIONA?

ES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
<b>El aparato no funciona</b>	El enchufe no está conectado	Conecte el aparato a una toma de corriente del mismo voltaje que el indicado en la placa de especificaciones del aparato.
	La jarra de la batidora no está colocada correctamente en el conjunto del motor	Compruebe que la jarra de la batidora está correctamente colocada en el conjunto del motor tal y como se indica en el folleto.
<b>El producto se para durante el uso.</b>	Sobrecarga	Siga las instrucciones de la sección ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ. El tiempo total de enfriado puede variar y puede ser de hasta 30 minutos.
<b>Vibración excesiva</b>	El producto no está colocado sobre una superficie plana.	Coloque el aparato sobre una superficie plana.
	El volumen de los ingredientes es excesivo.	Reduzca la cantidad de ingredientes a procesar.
<b>Fuga de la tapa.</b>	El volumen de los ingredientes es excesivo.	Reduzca la cantidad de ingredientes a procesar.
	La tapa no está colocada correctamente.	Bloquee la tapa correctamente sobre la jarra de la batidora.
<b>Fuga en la parte inferior de la jarra.</b>	La junta de la tapa (e2) no está correctamente colocada o no está presente	Vuelva a colocar la junta de la tapa y bloquee el soporte de la cuchilla correctamente (Fig. 5).
<b>Las cuchillas no giran fácilmente.</b>	Los trozos de alimento son demasiado grandes o demasiado duros. Se ha batido líquido demasiado caliente y la junta de la tapa se ha deformado.	Sustituya la junta de la tapa por una nueva. Reduzca el tamaño o la cantidad de ingredientes a procesar. Añada líquido.

### SI EL APARATO SIGUE SIN FUNCIONAR, HAGA LO SIGUIENTE:

Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado (consulte la correspondiente lista que se incluye en el folleto de servicio).

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**CUIDADO:** As precauções de segurança fazem parte do aparelho. Leia-as com atenção antes de usar o seu novo aparelho pela primeira vez. Guarde-as num local onde as possa encontrar e consultar posteriormente.

## DESCRÍÇÃO

- |  |  |
|--|--|
| A Unidade do motor                               | K Picadora de ervas aromáticas*<br>(acessório consoante o modelo)  |
| B Botão "Smoothie"                               | K1 Vedante   |
| C Botão Picar gelo                               | K2 Unidade da lâmina da<br>picadora de ervas aromáticas  |
| D Botão de limpeza automática                    | L Picador de especiarias*<br>(acessório consoante o modelo)  |
| E Botão de comandos                              | L1 Vedante   |
| F Conjunto do copo liquidificador                | L2 Unidade da lâmina da<br>picadora de especiarias   |
| F1 Unidade da lâmina                             | M Recipiente para a picadora de<br>ervas aromáticas e picadora<br>de especiarias* (acessório que<br>depende do modelo) |
| F2 Anel de fixação                               | N Mini picadora* (acessório que<br>depende do modelo)  |
| F3 Vedante                                       |  |
| F4 Copo liquidificador graduado                  |  |
| F5 Tampa   |  |
| F6 Tampa doseadora                               |  |
| G Velocidade mínima                              |  |
| H Velocidade máxima                              |  |
| I Botão Pulse                                    |  |
| J Espátula* (acessório que<br>depende do modelo) |  |

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Limpe todas as peças (F, J, K, L, M) com água quente e detergente líquido para a loiça, exceto a unidade do motor (A), que nunca pode ser colocada dentro de água ou debaixo de água corrente (consulte o capítulo "Limpeza").

**CUIDADO:** As lâminas estão extremamente afiadas. Manuseie-as com cuidado durante a utilização ou limpeza do aparelho.

- Certifique-se de que todo o material da embalagem foi retirado antes de utilizar o aparelho.
- **Nota importante:** Rode o botão de comandos (E) para ① antes de colocar o copo liquidificador (F) na unidade do motor (A).
- O aparelho só começa a funcionar se o copo liquidificador estiver corretamente colocado na unidade do motor.
- **Não utilize o aparelho se a tampa não estiver no respetivo lugar.**

## MONTAGEM E ENCAIXE DO COPO

Humedeça o vedante (F3) (ainda inserido na unidade da lâmina (F1)).

- Verifique se o vedante está no respetivo lugar na unidade da lâmina.
- Coloque a unidade da lâmina na base do copo (Imagen 1).
- Coloque o anel de fixação e fixe-o rodando um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio (Imagen 3).
- Certifique-se de que o anel de fixação fica corretamente colocado: As duas setas têm de ficar alinhadas (Imagen 3).
- Adicione os ingredientes no copo, sem exceder o nível máximo indicado:
  - \* **1,5 L para misturas espessas**
  - \* **1,25 L para preparações líquidas**

**Aviso: Não deite líquidos a ferver (acima dos 80 °C) no copo.**

- Coloque a tampa (F5) no copo. Para evitar salpicos durante a preparação, certifique-se de que as asas da tampa ficam alinhadas com o bico e a pega (Imagen 9). Coloque a tampa doseadora (C6) na abertura central da tampa tampa (Imagen 8).

## USAR O SEU APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

- Quando o copo liquidificador estiver devidamente colocado na unidade do motor, ligue o aparelho. Acende uma luz 2 vezes e o aparelho emite um aviso sonoro. Ligue-o usando a função desejada.
- **Seleção da velocidade:** Rode o botão de comandos (E) para escolher a velocidade desejada. A velocidade aumenta gradualmente entre **min** e **max**. A intensidade da luz aumenta gradualmente com o aumento da velocidade. Pode alterar esta velocidade conforme necessário durante a preparação.
- **Função Pulse:** Rode o botão de comandos (E) para a posição “Pulse”.

Usar uma sucessão de impulsos dá um controlo mais preciso para preparações perfeitas. Nesta posição, o aparelho começa diretamente na velocidade máxima. Pára automaticamente quando deixar de pressionar o botão pulse. Existe uma indicação luminosa quando a função pulse estiver a ser utilizada.

- **Função “Smoothie”**

Esta função é usada para preparar batidos suaves e cocktails de frutos. A velocidade está pré-programada, para melhores resultados. Para usar esta função, prima o botão “Smoothie” (B). A luz permanece ligada durante este ciclo e desliga-se quando o ciclo termina. O programa pára automaticamente e emite 4 avisos sonoros. Pode pará-lo antes do fim, premindo de novo o botão “Smoothie” (B).

- **Função de picar gelo**

Pode usar esta função para picar gelo com precisão com ciclos e velocidade de funcionamento pré-programados. Para usar esta função, prima o botão de picar gelo (C). A luz permanece ligada durante este ciclo e desliga-se quando o ciclo termina. Ouvirá 4 avisos sonoros. O programa pára automaticamente, mas pode pará-lo antes do final, premindo de novo o botão de picar gelo (C).

- **Função de limpeza automática:**

Esta função é usada para limpar automaticamente o seu aparelho. Prima o botão de limpeza automática (D). Não exceda 1 litro de água quente com uma temperatura máxima de 80 °C. No final do programa, o aparelho pára automaticamente e ouvirá 4 avisos sonoros.

**• AVISO: Se a carga for muito elevada, o seu aparelho pára automaticamente por razões de segurança (se o motor funcionar durante mais de 3 minutos ou se tiver colocado demasiados ingredientes).** Para reiniciar o aparelho, rode o botão de comandos para ①. O tempo geral de arrefecimento pode variar, podendo durar até 30 minutos. Antes de reiniciar o seu aparelho, adapte a quantidade de ingredientes ou tempo de preparação, para evitar quaisquer sobrecargas. A seguir, pode selecionar a velocidade desejada ou função para completar a sua preparação.

**• AVISO: Não use as funções de smoothie, picar gelo e limpeza automática com os acessórios.**

• Estes programas só podem ser usados com o copo de vidro. Não pique gelo com os acessórios.

- **Usar a picadora de ervas aromáticas (K) e a picadora de especiarias (L) (consoante o modelo)**

- Com a picadora de ervas aromáticas (K), pode picar ingredientes como cebolas, alho ou carne (pré-cortada em pequenos pedaços) em poucos segundos. Não use a picadora de ervas aromáticas para preparações líquidas (sumos de fruta, etc.).
- Com a picadora de ervas aromáticas (L), pode picar especiarias em poucos segundos: Sementes de coentros, pimenta, etc.
- Estes acessórios estão equipados com um recipiente (M) que evita o acesso às lâminas durante a utilização.
  1. Vire o recipiente (M) para baixo e adicione os ingredientes.
  2. Coloque o vedante (K1 ou L1) no respetivo lugar na unidade da lâmina (K2 ou L2) (Imagen 5). Coloque a unidade da lâmina no recipiente. Fixe o acessório, rodando a unidade da lâmina até que fique completamente montada (Imagen 6). **Cuidado: Podem ocorrer fugas se o recipiente não for corretamente encaixado.**
  3. Coloque o acessório montado (K ou L) na unidade do motor e rode-o.
  4. A seguir, rode o acessório montado (K ou L) através de um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio (Imagen 7).
  5. Ligue o aparelho e rode o botão de comandos (E) para a posição desejada, ou dê alguns impulsos. Para parar o aparelho, rode o botão de comandos (E) para a posição zero.
  6. Desbloqueie o acessório, rodando um quarto de volta no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Retire o acessório montado (K+M ou L+M) da unidade do motor. Vire antes de abrir, para evitar quaisquer derrames da sua preparação. A seguir, pode desbloquear a unidade da lâmina (K1 ou L1). **As lâminas estão muito afiadas: Manuseie-as com cuidado para evitar lesões.** A seguir, pode retirar a preparação do recipiente.

**Aviso:** Pode usar os acessórios apenas com ingredientes sólidos. Pode deitar ingredientes líquidos apenas no copo de vidro.

## CONSELHO

- Dependendo da natureza dos ingredientes, pode usar o copo liquidificador para preparar até
  - \* **1,5 L para misturas espessas.**
  - \* **1,25 L para preparações líquidas.**

**Aviso: Não deite líquidos a ferver (acima dos 80 °C) no copo.**

- Pode preparar sopas bem trituradas, sopas cremosas, compota de fruta, massas leves (panquecas, filhós, preparação para pudim, etc.), batidos, smoothies, cocktails, etc.
- Se os ingredientes se colarem nas paredes laterais do copo quando os processar, desligue o aparelho. Retire o copo liquidificador da unidade do motor e pressione os alimentos para baixo para as lâminas usando uma espátula, e volte a colocar o copo para continuar a preparação.
- Deite sempre primeiro os ingredientes líquidos copo liquidificador, antes de adicionar ingredientes sólidos, sem exceder o nível máximo.
- Para adicionar ingredientes durante a preparação, retire a tampa doseadora (**F6**) da tampa (**F5**) e adicione os ingredientes através do orifício da tampa.
- Para picar gelo, use um máximo de 6 cubos de gelo usando a função picar gelo. **Não precisa de adicionar água.**

## RECEITA

### Sopa de cenoura fria:

600g de cenouras + 900g de água: Coloque os pedaços de cenoura no copo de vidro e adicione água. Misture à velocidade máxima durante 3 minutos.



### Figos triturados (com a mini picadora, consoante o modelo)

70g de figos: Coloque os figos na mini picadora. Misture à velocidade máxima durante 3 segundos.

## LIMPEZA

Não coloque o aparelho dentro de água. Nunca coloque a unidade do motor (**A**) debaixo de água corrente.

- Limpe o copo imediatamente após cada utilização.
- Encha o copo com 1 litro de água quente, juntamente com 2 ou 3 gotas de detergente líquido para a loiça. Use apenas a quantidade recomendada de água e de detergente líquido. Um excesso de detergente líquido cria mais espuma e pode dar origem a derrames.
- Use o programa de limpeza automática para pré-lavar o copo.
- Quando o programa parar, retire a ficha da tomada.
- Retire o copo liquidificador (**F4**).
- Coloque o copo numa superfície plana.
- Desbloqueie a tampa e retire-a com cuidado.
- Retire a unidade da lâmina (**F1+F3**) e lave-a com água corrente (Imagem 10).

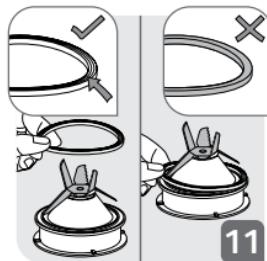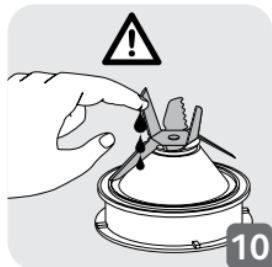

- Após a limpeza, lembre-se de colocar corretamente o vedante (**F3**) na unidade da lâmina (**F1**) (Imagem 11). Tenha o cuidado de evitar quaisquer danos no vedante ao tocar nas lâminas.
- O copo (**F4**), unidade da lâmina (**F1**), anel de fixação (**F2**) podem ser lavados na máquina de lavar loiça no cesto superior. Use um programa "ECO" ou "POUCO SUJO".
- Cuidado: Tem de ser colocado em separado na máquina de lavar loiça (e não montado). Não coloque o vedante (**F3**) na máquina de lavar loiça.
- Termine de lavar o copo com uma esponja.
- Passe o interior do copo e a tampa por água corrente.
- Tenha cuidado quando limpar as lâminas no copo liquidificador e quando esvaziar o recipiente, pois elas estão afiadas.
- Use um pano ligeiramente embebido em água para limpar a unidade do motor (**A**). Seque-a cuidadosamente.
- As peças amovíveis (tampa, unidade da lâmina, anel de fixação) podem ser lavadas com uma esponja e água quente com detergente para a loiça.

## O QUE FAZER SE O SEU APARELHO NÃO FUNCIONAR?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
<b>O aparelho não funciona.</b>	A ficha não está ligada na tomada.	Ligue o aparelho a uma tomada com a mesma voltagem indicada na placa das especificações do aparelho.
	O copo liquidificador não está posicionado corretamente na unidade do motor.	Certifique-se de que o copo é posicionado corretamente na unidade do motor, conforme explicado no folheto.
<b>O aparelho parou durante a utilização.</b>	Sobrecarga.	Siga as instruções no capítulo "Usar o seu aparelho pela primeira vez". O tempo de arrefecimento pode variar, podendo durar até 30 minutos.
<b>Vibração excessiva.</b>	O aparelho não se encontra numa superfície plana.	Coloque o aparelho numa superfície plana.
	O volume dos ingredientes é demasiado elevado.	Reduza a quantidade de ingredientes processados.
<b>Fugas da tampa.</b>	O volume dos ingredientes é demasiado elevado.	Reduza a quantidade de ingredientes processados.
	A tampa não está posicionada corretamente.	Coloque corretamente a tampa no copo liquidificador.
<b>Fuga da base do copo liquidificador.</b>	O vedante da junta do copo liquidificador ( <b>e2</b> ) não está posicionado corretamente ou está em falta.	Volte a colocar o vedante da junta e fixe corretamente o suporte da lâmina ( <b>Imagen 5</b> ).
<b>A lâmina não roda facilmente.</b>	Os pedaços de alimentos são muito grandes ou muito duros. O líquido estava muito quente e distorceu o vedante da junta.	Substitua o vedante da junta por um novo. Reduza o tamanho ou quantidade dos ingredientes processados. Adicione líquido.

## O SEU APARELHO CONTINUA SEM FUNCIONAR?

Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no livro de reparações).

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

**ATTENZIONE!** Le avvertenze di sicurezza fanno parte dell'apparecchio. Leggerle attentamente prima di usare l'apparecchio per la prima volta. Conservarle a portata di mano per poterle consultare in futuro.

IT

## DESCRIZIONE

- |  |  |
|--|--|
| A Unità motore                               | I Pulsante Impulsi   |
| B Pulsante "Smoothie" (Frullato)             | J Spatola* (accessorio a seconda del modello)                              |
| C Pulsante "Ice crush"<br>(Tritagliaccio)    | K Tritatutto* (a seconda del modello)                                      |
| D Pulsante "Auto clean" (Pulizia automatica) | K1 Guarnizione   |
| E Manopola di controllo                      | K2 Unità lame tritatutto   |
| F Gruppo caraffa frullatore                  | L Macinaspezie* (a seconda del modello)                                    |
| F1 Unità lame                                | L1 Guarnizione   |
| F2 Anello di bloccaggio                      | L2 Unità lame macinaspezie   |
| F3 Guarnizione                               | M Recipiente tritatutto e macinaspezie* (accessorio a seconda del modello) |
| F4 Caraffa graduata                          | N Mini tritatutto* (accessorio a seconda del modello)                      |
| F5 Coperchio                                 |  |
| F6 Tappo del coperchio                       |  |
| G Velocità minima                            |  |
| H Velocità massima                           |  |

## OPERAZIONI PRELIMINARI

- Lavare tutte le parti (F, J, K, L, M) con acqua calda e detersivo, ad eccezione dell'unità motore (A) che non deve mai essere immersa nell'acqua o esposta all'acqua corrente (consultare il paragrafo Pulizia).
- ATTENZIONE! Le lame sono estremamente affilate; manipolarle con attenzione durante l'uso o la pulizia dell'apparecchio.**
- Accertarsi di aver rimosso tutti i materiali di imballaggio prima di usare l'apparecchio.
- **Nota importante:** impostare la manopola di controllo (E) in posizione

- ① prima di posizionare la caraffa (**F**) sull'unità motore (**A**).
  - L'apparecchio si avvia esclusivamente se la caraffa è bloccata correttamente sull'unità motore.
- **Non usare l'apparecchio se il coperchio non è in posizione.**

## ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE DELLA CARAFFA

Inumidire la guarnizione (**F3**) (senza rimuoverla dall'unità motore (**F1**)).

- Verificare che la guarnizione sia posizionata sull'unità motore.
- Posizionare l'unità lame sulla base della caraffa (Fig. 1).
- Posizionare l'anello di bloccaggio e bloccarlo ruotandolo di un quarto di giro in senso orario (Fig. 3).
- Assicurarsi che l'anello di bloccaggio sia bloccato correttamente: le due frecce devono essere allineate (Fig. 3).
- Aggiungere gli ingredienti nella caraffa assemblata senza superare il livello massimo indicato:
  - \* **1,5 L per miscele dense**
  - \* **1,25 L per preparazioni liquide**

**Avvertenza! Non versare liquidi bollenti (oltre 80°C/176°F) nella caraffa.**

- Posizionare il coperchio (**F5**) sulla caraffa. Per evitare schizzi durante la preparazione, assicurarsi che le linguette del coperchio siano allineate con il beccuccio e l'impugnatura (Fig. 9). Posizionare il tappo dosatore (**F6**) nell'apposito foro sul coperchio (Fig. 8).

## PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Dopo aver fissato correttamente la caraffa sull'unità motore, collegare l'apparecchio alla presa di corrente. L'apparecchio si illuminerà 2 volte ed emetterà un segnale acustico. Selezionare la funzione desiderata per attivarlo.
- **Selezione della velocità:** ruotare la manopola di controllo (**E**) per selezionare la velocità desiderata; la velocità aumenterà gradualmente tra **min** e **max**. L'intensità della luce aumenta in corrispondenza della velocità. È possibile modificare la velocità durante la preparazione.
- **Funzione Impulsi** : impostare la manopola di controllo (**E**) sulla posizione "Pulse". L'uso di impulsi in successione permette un maggior controllo sulla preparazione. In questa posizione, l'apparecchio si

avvierà direttamente alla massima velocità e si arresterà al rilascio della manopola. Quando la funzione Impulsi è in uso, l'apparecchio si illuminerà.

#### • Funzione Frullato

Questa funzione è ideale per preparare frullati e frappè. La velocità è preimpostata per ottenere i migliori risultati. Per usare questa funzione, premere il pulsante “Smoothie” (B). L'apparecchio si illuminerà fino al termine del ciclo di preparazione. Il programma si arresterà automaticamente, e l'apparecchio emetterà 4 segnali acustici. È possibile interrompere il programma in qualsiasi momento premendo nuovamente il pulsante “Smoothie” (B).

#### • Funzione Tritagliaccio

È possibile usare questa funzione per tritare il ghiaccio con un ciclo predefinito. Per usare questa funzione, premere il pulsante “Ice Crush” (C). L'apparecchio si illuminerà fino al termine del ciclo di preparazione. Verranno emessi 4 segnali acustici. Il programma si arresterà automaticamente, ma è possibile interromperlo in qualsiasi momento premendo nuovamente il pulsante “Ice crush” (C).

#### • Funzione Pulizia automatica

Questa funzione avvia la pulizia automatica dell'apparecchio. Premere il pulsante “Auto clean” (D). Non versare più di 1 litro di acqua calda, e non superare i 80°C / 176°F. Il programma si arresterà automaticamente, e l'apparecchio emetterà 4 segnali acustici.

• **AVVERTENZA!** In caso di sovraccarico, l'apparecchio si arresterà automaticamente per motivi di sicurezza (se il motore è in funzione per più di 3 minuti o se la quantità di ingredienti è eccessiva). Per riavviare l'apparecchio, impostare la manopola di controllo in posizione ①. Il tempo di raffreddamento può variare fino a un massimo di 30 minuti. Prima di riavviare l'apparecchio, adattare la quantità degli ingredienti o il tempo di miscelazione per evitare il rischio di sovraccarico. Sarà quindi possibile selezionare la velocità desiderata o una funzione per completare la preparazione.

• **AVVERTENZA!** Non usare le funzioni Frullato, Tritagliaccio e Pulizia automatica con gli accessori.

• Questi programmi possono essere usati esclusivamente con la caraffa in vetro. Non tritare il ghiaccio con gli accessori.

- Utilizzo del tritatutto (K) e del macinaspezie (L) (a seconda del modello)

- Con il tritatutto (K) è possibile tritare ingredienti come cipolle, aglio o carne (pre-tagliata a piccoli pezzi) in pochi secondi. Non usare il tritatutto per preparazioni liquide (ad es. succhi di frutta).
- Con il macinaspezie (L) è possibile macinare in pochi secondi semi di coriandolo, pepe, ecc.
- Tali accessori sono dotati di un apposito recipiente (M) che evita l'accesso alle lame durante l'uso.
  1. Capovolgere il recipiente (M) e aggiungere gli ingredienti.
  2. Posizionare la guarnizione (K1 o L1) nell'apposito vano sull'unità lame (K2 o L2) (Fig. 5). Posizionare l'unità lame sul recipiente. Fissare l'accessorio ruotando l'unità lame finché non è completamente fissata (Fig. 6). **Attenzione! Se l'accessorio non è fissato correttamente, potrebbero verificarsi fuoriuscite.**
  3. Posizionare l'accessorio assemblato (K o L) sull'unità motore e ruotarlo.
  4. Quindi ruotare l'accessorio assemblato (K o L) di un quarto di giro in senso orario (Fig. 7).
  5. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente e ruotare la manopola di controllo (E) fino alla posizione desiderata, o usare la funzione Impulsi. Per arrestare l'apparecchio, impostare la manopola di controllo (E) sulla posizione 0.
  6. Sbloccare l'accessorio ruotandolo di un quarto di giro in senso antiorario. Rimuovere l'accessorio assemblato (K+M o L+M) dall'unità motore. Capovolgerlo prima di aprirlo per evitare fuoriuscite. Quindi è possibile sbloccare l'unità lame (K1 or L1). **Le lame sono molto affilate: maneggiarle con attenzione per evitare lesioni.** Quindi è possibile rimuovere la preparazione dal recipiente.

**Avvertenza! Usare gli accessori esclusivamente con ingredienti solidi. Gli ingredienti liquidi devono essere utilizzati esclusivamente con la caraffa in vetro.**

## SUGGERIMENTI

- A seconda del tipo di ingredienti, è possibile usare la caraffa per preparare fino a

- \* **1,5 L di miscele dense;**

- \* **1,25 L di preparazioni liquide.**

**Avvertenza! Non versare liquidi bollenti (oltre 80°C/176°F) nella caraffa.** IT

- È possibile preparare zuppe, vellutate, frutta cotta, pastelle (per pancake, frittelle, pudding, ecc.), frappè, frullati, cocktail, ecc.

- Se gli ingredienti aderiscono alle pareti della caraffa durante la miscelazione, arrestare l'apparecchio. Rimuovere la caraffa dall'unità motore e rimuovere gli alimenti dalle lame con una spatola, quindi riposizionare la caraffa per proseguire la preparazione.

- Versare gli ingredienti liquidi nella caraffa per primi, prima di aggiungere gli ingredienti solidi, senza superare il livello massimo.

- Per aggiungere altri ingredienti mentre l'apparecchio è in funzione, rimuovere il tappo (**F6**) dal coperchio (**F5**) e versare gli ingredienti attraverso il foro.

- Per tritare il ghiaccio, versare fino a 6 cubetti di ghiaccio piccoli e usare la **funzione Tritagliaccio. Non è necessario aggiungere acqua.**

## RICETTA

### Zuppa di carote fredda

600 g di carote + 900 g d'acqua: versare le carote a pezzetti nella caraffa in vetro e aggiungere l'acqua. Miscelare alla massima velocità per 3 minuti.

### Fichi tritati (con l'accessorio tritatutto, a seconda del modello)



70 g di fichi: versare i fichi nel tritatutto e miscelarli alla massima velocità per 3 secondi.

## PULIZIA

Non immergere l'apparecchio nell'acqua. Non lavare l'unità motore (**A**) sotto l'acqua corrente.

- Pulire la caraffa immediatamente dopo l'uso.

- Riempire la caraffa con 1 litro di acqua calda e 2 o 3 gocce di detersivo. Utilizzare esclusivamente la quantità raccomandata di acqua e detersivo. Una quantità eccessiva di detersivo crea molta schiuma, causando fuoriuscite.
- Utilizzare la funzione Pulizia automatica per pre-lavare il recipiente.
- Al termine del programma, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Rimuovere la caraffa (**F4**)
- Posizionare la caraffa su una superficie piana.
- Sbloccare il coperchio e rimuoverlo con attenzione.
- Rimuovere l'unità lame (**F1+F3**) e pulirla sotto l'acqua corrente (Fig. 10).

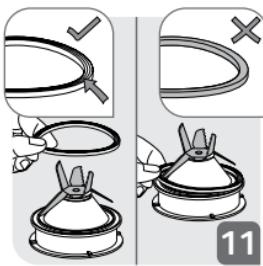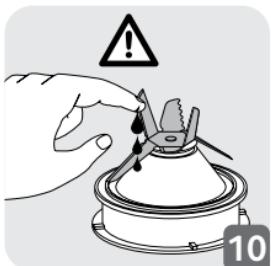

- Al termine della pulizia, riposizionare la guarnizione (**F3**) sull'unità lame (**F1**) (Fig. 11). Prestare attenzione per evitare di danneggiare la guarnizione con le lame.
- La caraffa (**F4**), l'unità lame (**F1**) e l'anello di bloccaggio (**F2**) possono essere lavati in lavastoviglie nel cestello superiore; usare il programma "ECO" o "POCO SALE".
- Attenzione! Deve essere lavato in lavastoviglie separatamente (non assemblato). Non lavare la guarnizione (**F3**) in lavastoviglie.
- Terminare la pulizia della caraffa con una spugna.
- Risciacquare l'interno della caraffa e il coperchio sotto l'acqua corrente.
- Prestare attenzione alle lame durante la pulizia e lo svuotamento della caraffa, perché sono affilate.
- Usare un panno umido per pulire l'unità motore (**A**). Asciugarla con cura.
- Le parti removibili (coperchio, unità lame, anello di bloccaggio) possono essere lavate con una spugna e acqua calda saponata.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
<b>L'apparecchio non funziona.</b>	La spina non è collegata alla presa.	Collegare l'apparecchio a una rete elettrica con tensione identica a quella indicata sulla targa dell'apparecchio.
	La caraffa non è posizionata correttamente sull'unità motore.	Controllare che la caraffa sia posizionata correttamente sull'unità motore come descritto nelle istruzioni.
<b>L'apparecchio si arresta mentre è in funzione.</b>	Sovraccarico.	Seguire le istruzioni al paragrafo PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO. Il tempo di raffreddamento può variare fino a un massimo di 30 minuti.
<b>Vibrazioni eccessive.</b>	L'apparecchio non è posizionato su una superficie piana.	Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
	Quantità di ingredienti eccessiva.	Ridurre la quantità di ingredienti lavorati.
<b>Perdite dal coperchio.</b>	Quantità di ingredienti eccessiva.	Ridurre la quantità di ingredienti lavorati.
	Il coperchio è posizionato in modo errato.	Posizionare il coperchio correttamente sulla caraffa.
<b>Perdite dal fondo della caraffa.</b>	La guarnizione della caraffa ( <b>e2</b> ) non è posizionata correttamente o è mancante.	Riposizionare la guarnizione e bloccare l'unità lame correttamente ( <b>Fig. 5</b> ).
<b>La lama non ruota facilmente.</b>	Gli alimenti sono troppo duri o a pezzi troppo grandi. Il liquido miscelato era troppo caldo e ha distorto la guarnizione.	Sostituire la guarnizione con una nuova. Ridurre le dimensioni o la quantità degli ingredienti lavorati. Aggiungere del liquido.

## L'APPARECCHIO CONTINUA A NON FUNZIONARE?

Contattare un centro di assistenza autorizzato (consultare l'apposito libretto).

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** οι οδηγίες ασφαλείας αποτελούν τμήμα της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας, πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε τις σε σημείο που να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα και να ανατρέχετε σε αυτές, αν χρειαστεί.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A Μονάδα μοτέρ
- B Πλήκτρο «Smoothie» [Σμουθί]
- C Πλήκτρο «Ice crush»  
[Θρυμματισμός πάγου]
- D Πλήκτρο «Auto clean»  
[Αυτόματος καθαρισμός]
- E Διακόπτης χειρισμού
- F Διάταξη κανάτας του μπλέντερ
  - F1 Μονάδα λεπίδας
  - F2 Δακτύλιος κλειδώματος ασφαλείας
  - F3 Δακτύλιος στεγανοποίησης
  - F4 Βαθμονομημένη κανάτα μπλέντερ
  - F5 Καπάκι
  - F6 Σκέπασμα καπακιού
- G Ελάχιστη ταχύτητα
- H Μέγιστη ταχύτητα
- I Πλήκτρο παλμικής λειτουργίας
- J Σπάτουλα\* (το εξάρτημα εξαρτάται από το μοντέλο)
- K Τεμαχιστής μυρωδικών\* (το εξάρτημα περιλαμβάνεται ανάλογα με το μοντέλο)
  - K1 Δακτύλιος στεγανοποίησης
  - K2 Μονάδα λεπίδων τεμαχιστή μυρωδικών
- L Τρίφτης μπαχαρικών\* (το εξάρτημα περιλαμβάνεται ανάλογα με το μοντέλο)
  - L1 Δακτύλιος στεγανοποίησης
  - L2 Μονάδα λεπίδων τρίφτη μπαχαρικών
- M Μπολ του τεμαχιστή μυρωδικών και του τρίφτη μπαχαρικών\* (το εξάρτημα εξαρτάται από το μοντέλο)
- N Μίνι κόφτης\* (το εξάρτημα εξαρτάται από το μοντέλο)

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Καθαρίστε όλα τα μέρη (**F, J, K, L, M**) με ζεστό νερό και υγρό καθαρισμού, εκτός από τη μονάδα του μοτέρ (**A**) η οποία δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται

στο νερό ή να τοποθετείται κάτω από τρεχούμενο νερό (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθάρισμα»).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές. Χειριστείτε τις με προσοχή κατά τη χρήση ή το καθάρισμα της συσκευής.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία έχει αφαιρεθεί πλήρως πριν να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- **Σημαντική σημείωση:** Περιστρέψτε τον διακόπτη χειρισμού (**E**) στο ① πριν να τοποθετήσετε την κανάτα του μπλέντερ (**F**) στη μονάδα του μοτέρ (**A**).
- Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί μόνο αν η κανάτα του μπλέντερ είναι κλειδωμένη σωστά πάνω στη μονάδα του μοτέρ.
- **Μη θέτετε σε λειτουργία το μπλέντερ αν το καπάκι δεν είναι στη θέση του.**

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ

Βρέξτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης (**F3**) (ενώ ακόμα βρίσκεται μέσα στη μονάδα των λεπίδων (**F1**)).

- Επαληθεύστε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης έχει τοποθετηθεί σωστά στη μονάδα των λεπίδων.
- Τοποθετήστε τη μονάδα των λεπίδων στη βάση της κανάτας (Εικ. 1).
- Τοποθετήστε τον δακτύλιο κλειδώματος περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα κατά ένα τέταρτο (Εικ. 3).
- Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος κλειδώματος έχει ασφαλίσει σωστά: τα δύο βέλη πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα (Εικ. 3).
- Προσθέστε τα υλικά μέσα στη συναρμολογημένη κανάτα, χωρίς να ξεπερνάτε την ένδειξη μέγιστης στάθμης:

\* **1,5 λίτρα για παχύρρευστα μείγματα**

\* **1,25 λίτρα για υγρά μείγματα**

**Προειδοποίηση:** Μη βάζετε υγρά που βράζουν (πάνω από 80 °C / 176 °F) μέσα στην κανάτα.

- Τοποθετήστε το καπάκι (**F5**) στην κανάτα. Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές του καπακιού είναι ευθυγραμμισμένες με το στόμιο και τη χειρολαβή (Εικ. 9). Τοποθετήστε το σκέπασμα μέτρησης (**F6**) στην προεξοχή του, πάνω στο καπάκι (Εικ. 8).

## ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

- Μόλις η κανάτα του μπλέντερ κλειδωθεί σωστά πάνω στη μονάδα του μοτέρ, βάλτε τη συσκευή στην πρίζα. Η συσκευή ανάβει 2 φορές και ακούγεται ο ίχος «μπιπ». Ενεργοποιήστε την, επιλέγοντας την επιθυμητή λειτουργία.
- **Επιλογή ταχύτητας:** Περιστρέψτε τον διακόπτη χειρισμού (**E**) για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα, η ταχύτητα αυξάνει σταδιακά ανάμεσα στην ελάχιστη «**min**» και τη μέγιστη «**max**». Η ένταση του φωτός αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ταχύτητα. Αν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- **Παλμική λειτουργία:** Γυρίστε τον διακόπτη χειρισμού (**E**) στη θέση «**Pulse**» (Παλμός). Η χρήση διαδοχικών παλμών δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στις παρασκευές που απαιτούν ακρίβεια. Σε αυτή τη θέση, η συσκευή ξεκινάει απευθείας στη μέγιστη ταχύτητα. Σταματάει μόλις απελευθερώσετε τον διακόπτη. Όσο χρησιμοποιείται η παλμική λειτουργία είναι αναμμένη μια φωτεινή ένδειξη.

### • **Λειτουργία « Smoothie» (Σμούθι)**

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την παρασκευή μιλκ σέικ και κοκτέιλ με κρεμώδη υφή, που λέγονται «σμούθι». Η ταχύτητα είναι προεπιλεγμένη για βέλτιστα αποτελέσματα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο «**Smoothie**» [Σμούθι] (**B**). Η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου και σβήνει όταν ο κύκλος ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα σταματάει αυτόμata και παράγεται ο ήχος «μπιπ» 4 φορές. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία πριν από το τέλος, πατώντας ξανά το πλήκτρο «**Smoothie**» [Σμούθι] (**B**).

### • **Λειτουργία « Ice crush» (Θρυμματισμός πάγου)**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τον θρυμματισμό πάγου, με προεπιλεγμένους κύκλους λειτουργίας και ταχύτητας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο «**Ice crush**» [Θρυμματισμός πάγου] (**C**). Η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια του κύκλου και σβήνει όταν ο κύκλος ολοκληρωθεί. Θα ακουστούν 4 ήχοι «μπιπ». Το πρόγραμμα σταματάει αυτόμata, αλλά μπορείτε να το διακόψετε πριν από το τέλος, πατώντας ξανά το πλήκτρο «**Ice crush**» [Θρυμματισμός πάγου] (**C**).

### • **Λειτουργία «Auto clean» (αυτόματος καθαρισμός):**

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για τον αυτόματο καθαρισμό της συσκευής σας. Πατήστε το πλήκτρο «Auto clean» [Αυτόματος καθαρισμός] (**D**). Μην ξεπεράσετε το 1 λίτρο ζεστού νερού σε μέγιστη θερμοκρασία 80 °C / 176 °F). Στο τέλος του προγράμματος, η συσκευή σταματάει αυτόματα και θα ακούσετε 4 ήχους «μπιπ».

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** **Αν το φορτίο γίνει υπερβολικά βαρύ, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί για λόγους ασφαλείας (αν το μοτέρ λειτουργεί για πάνω από 3 λεπτά ή αν έχετε βάλει υπερβολικά πολλά συστατικά).** Για να θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία, περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου στο **①**. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για να κρυώσει η συσκευή ποικίλει και μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά. Πριν να θέσετε εκ νέου τη συσκευή σας σε λειτουργία, προσαρμόστε την ποσότητα των συστατικών ή τον χρόνο ανάμειξης, για να αποφύγετε την υπερφόρτωση. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα ή λειτουργία για να ολοκληρώσετε την παρασκευή σας.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** **Μην χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες προγράμματος για σμούθι, θρυμματισμό πάγου και αυτόματο καθαρισμό μαζί με τα εξαρτήματα.**

- Αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούνται μόνο με τη γυάλινη κανάτα. Μην πραγματοποιείτε θρυμματισμό πάγου με τα εξαρτήματα.
- **Χρήση του τεμαχιστή μυρωδικών (K) και του τρίφτη μπαχαρικών (L) (ανάλογα με το μοντέλο)**

- Με τον τεμαχιστή μυρωδικών (**K**) μπορείτε να ψιλοκόβετε συστατικά όπως είναι τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το κρέας (ήδη κομμένο σε μικρά κομμάτια) μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Μη χρησιμοποιείτε τον τεμαχιστή μυρωδικών για παρασκευές με υγρά συστατικά (φρουτοχυμούς κ.λπ.)
- Με τον τρίφτη μπαχαρικών (**L**) μπορείτε να αλέθετε μπαχαρικά σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα: σπόρους κόλιανδρου, πιπέρι κ.λπ.
- Αυτά τα εξαρτήματα είναι εξοπλισμένα με ένα μπολ (**M**) που εμποδίζει την πρόσβαση στις λεπίδες κατά τη χρήση.
  1. Γυρίστε το μπολ ανάποδα (**M**) και προσθέστε τα συστατικά.
  2. Τοποθετήστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης (**K1 ή L1**) στην αντίστοιχη εσοχή στη μονάδα των λεπίδων (**K2 ή L2**) (Εικ. 5). Τοποθετήστε τη μονάδα των λεπίδων στο μπολ. Κλειδώστε το εξάρτημα περιστρέφοντας τη μονάδα των λεπίδων μέχρι

να συναρμολογηθεί πλήρως (Εικ. 6). **Προσοχή: ενδέχεται να εμφανιστούν διαρροές αν το εξάρτημα δεν κλειδωθεί σωστά στη θέση του.**

3. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο εξάρτημα (**K** ή **L**) στη μονάδα του μοτέρ και περιστρέψτε το.
4. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το συναρμολογημένο εξάρτημα (**K or L**) προς τα δεξιά κατά ένα τέταρτο.
5. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και περιστρέψτε τον διακόπτη χειρισμού (**E**) στην επιθυμητή θέση ή εφαρμόστε λίγους παλμούς. Για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου (**E**) στη θέση μηδέν.
6. Ξεκλειδώστε το εξάρτημα περιστρέφοντάς το κατά ένα τέταρτο προς τα αριστερά. Αφαιρέστε το συναρμολογημένο εξάρτημα (**K+M ή L+M**) από τη μονάδα του μοτέρ. Γυρίστε το ανάποδα πριν να το ανοίξετε, για να αποφύγετε την περιστροφή του περιεχομένου. Τότε, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη μονάδα του μοτέρ (**K1 ή L1**). **Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές: χειριστείτε τις με προσοχή για να αποφύγετε τον τραυματισμό.** Μπορείτε τότε να αδειάσετε το περιεχόμενο στο μπολ.

**Προειδοποίηση: μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα μόνο με στέρεα συστατικά. Μπορείτε να εισάγετε υγρά συστατικά μόνο στη γυάλινη κανάτα.**

## ΣΥΜΒΟΥΛΗ

- Ανάλογα με το είδος των συστατικών, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κανάτα του μπλέντερ για να παρασκευάσετε έως και
- \* **1,5 λίτρο για παχύρρευστα μείγματα.**
- \* **1,25 λίτρα για υγρά μείγματα.**

**Προειδοποίηση: Μη βάζετε υγρά που βράζουν (πάνω από 80 °C / 176 °F) μέσα στην κανάτα.**

- Μπορείτε να ετοιμάσετε πολύ καλά αναμειγμένες σούπες, κρεμώδεις σούπες, βρασμένα φρούτα, μείγματα ελαφριάς λεπτόρρευστης ζύμης (για αμερικάνικες τηγανίτες, βρετανικές πουτίγκες Γιορκσαϊρ και άλλα ελαφριά μείγματα), μιλκ σέικ, σμούθι, κοκτέιλ κ.λπ.
- Αν τα συστατικά κολλάνε στα τοιχώματα της κανάτας κατά την ανάμειξη, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής. Αφαιρέστε την κανάτα του μπλέντερ από τη μονάδα του μοτέρ και σπρώξτε το φαγητό κάτω προς

τις λεπίδες χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα, και τοποθετήστε ξανά την κανάτα στη θέση της για να συνεχίσετε τη λειτουργία.

- Πάντα να βάζετε πρώτα τα υγρά συστατικά στην κανάτα πριν την προσθήκη των στερεών, χωρίς να υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη.
- Για να προσθέσετε συστατικά κατά την ανάμειξη, αφαιρέστε το σκέπασμα (**F6**) από το καπάκι (**F5**) και προσθέστε τα συστατικά μέσω του ανοίγματος τροφοδοσίας.
- Για καλά θρυμματισμένο πάγο, χρησιμοποιήστε το πολύ 6 μικρά παγάκια και τη λειτουργία «Ice crush» (Θρυμματισμός πάγου). Δεν χρειάζεται **EL** να προσθέσετε νερό.

## ΣΥΝΤΑΓΗ

### Κρύα σούπα καρότο

600 g καρότο + 900 g νερό: Τοποθετήστε τα κομμάτια του καρότου σε μια γυάλινη κανάτα και προσθέστε το νερό. Αναμείξτε στη μέγιστη ταχύτητα για 3 λεπτά.

### Μείγμα σύκων (με το εξάρτημα του μίνι τεμαχιστή, ανάλογα με το μοντέλο)


70 g σύκα: Βάλτε τα σύκα στον μίνι τεμαχιστή. Αναμείξτε στη μέγιστη ταχύτητα για 3 δευτερόλεπτα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Ποτέ να μην τοποθετείτε τη μονάδα του μοτέρ (**A**) κάτω από το τρεχούμενο νερό.

- Καθαρίστε την κανάτα αμέσως μετά τη χρήση.
- Γεμίστε την κανάτα με 1 λίτρο ζεστό νερό και προσθέστε 2 ή 3 σταγόνες υγρό καθαρισμού. Να χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη ποσότητα νερού και υγρού καθαρισμού. Η υπερβολική ποσότητα υγρού καθαρισμού δημιουργεί περισσότερο αφρό και μπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση.
- Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα αυτόματου καθαρισμού για να κάνετε μια πρόπλυση στο μπολ.
- Μόλις το πρόγραμμα σταματήσει, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφαιρέστε την κανάτα του μπλέντερ (**F4**)
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.

- Ξεκλειδώστε το καπάκι και αφαιρέστε το προσεκτικά.
- Αφαιρέστε τη μονάδα των λεπίδων (**F1+F3**) και καθαρίστε τις κάτω από τρεχούμενο νερό (Εικ. 10).

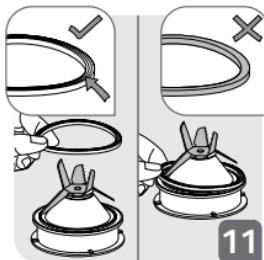

- Μετά το καθάρισμα, μην παραλείψετε να τοποθετήσετε πάλι σωστά τον δακτύλιο στεγανοποίησης (**F3**) πίσω στη μονάδα των λεπίδων (**F1**) (**Fig. 11**). Προσέξτε ο δακτύλιος στεγανοποίησης να μην αγγίζει τις λεπίδες, γιατί μπορεί να υποστεί φθορές.
- Η κανάτα (**F4**), η μονάδα των λεπίδων (**F1**), ο δακτύλιος κλειδώματος (**F2**) μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων στην πάνω σχάρα - χρησιμοποιήστε το οικολογικό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα χαμηλών αλάτων.
- Προσοχή: Πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά στο πλυντήριο πιάτων (όχι συναρμολογημένα) Μην τοποθετείτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης (**F3**) στο πλυντήριο πιάτων.
- Ολοκληρώστε το καθάρισμα της κανάτας χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό της κανάτας και το σκέπασμα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Δείξτε προσοχή κατά τον καθαρισμό των λεπίδων μέσα στην κανάτα του μπλέντερ και όταν αδειάζετε το μπολ, γιατί είναι αιχμηρές.
- Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ (**A**) με ένα βρεγμένο πανί. Στεγνώστε την προσεκτικά.
- Τα αποσπώμενα μέρη (καπάκι, μονάδα λεπίδων, δακτύλιος στεγανοποίησης) μπορούν να καθαριστούν με σφουγγάρι και ζεστό σαπουνόνερο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
<b>Η συσκευή δεν λειτουργεί.</b>	Η συσκευή δεν είναι στην πρίζα	Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα με την ίδια τάση που υποδεικνύεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
	Η κανάτα του μπλέντερ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στη μονάδα του μοτέρ	Ελέγχετε ότι η κανάτα του μπλέντερ έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στη μονάδα του μοτέρ όπως περιγράφεται στο φυλλάδιο.
<b>Διακόπηκε η λειτουργία της συσκευής κατά τη χρήση της.</b>	Υπερφόρτωση	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ». Ο χρόνος που απαιτείται για να κρυώσει η συσκευή ποικίλει και μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά
<b>Υπερβολικές δονήσεις.</b>	Το προϊόν δεν είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια	Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια.
	Η ποσότητα των υλικών είναι υπερβολικά μεγάλη	Μειώστε την ποσότητα των υλικών προς επεξεργασία.
<b>Διαρροή από το καπάκι.</b>	Η ποσότητα των υλικών είναι υπερβολικά μεγάλη	Μειώστε την ποσότητα των υλικών προς επεξεργασία.
	Το καπάκι δεν είναι σωστά τοποθετημένο	Τοποθετήστε τη σωστά το καπάκι στην κανάτα του μπλέντερ.
<b>Διαρροή από τη βάση της κανάτας του μπλέντερ</b>	Ο δακτύλιος στεγανοποίησης της κανάτας του μπλέντερ ( <b>e2</b> ) δεν είναι σωστά τοποθετημένος ή λείπει	Τοποθετήστε ξανά τον δακτύλιο στεγανοποίησης και κλειδώστε σωστά το εξάρτημα συγκράτησης των λεπίδων ( <b>Fig. 5</b> ).
<b>Η λεπίδα περιστρέφεται με δυσκολία</b>	Πολύ μεγάλα ή πολύ σκληρά κομμάτια φαγητού Χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά ζεστό υγρό στην ανάμειξη, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί ο δακτύλιος στεγανοποίησης	Αντικαταστήστε τον δακτύλιο στεγανοποίησης με έναν καινούργιο. Μειώστε το μέγεθος ή την ποσότητα των συστατικών που επεξεργάζεστε. Προσθέστε υγρό.

### ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ;

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (δείτε τον κατάλογο στο φυλλάδιο σέρβις).

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**OPGELET:** de veiligheidsmaatregelen maken deel uit van dit apparaat. Lees ze zorgvuldig door voordat u uw nieuw apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor latere raadpleging.

## BESCHRIJVING

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| A Motorenheid               | J Spatel* (toebehoor afhankelijk van het model)                                    |
| B "Smoothie" knop           | K Kruidenhakker* (toebehoor afhankelijk van het model)                             |
| C "Ice crush" knop          | K1 Afdichtingsring   |
| D "Auto clean" knop         | K2 Kruidenhakker mes   |
| E Bedieningsknop            | L Kruidenmaler* (toebehoor afhankelijk van het model)                              |
| F Montage van de blenderkan | L1 Afdichtingsring   |
| F1 Mes                      | L2 Kruidenmaler mes  |
| F2 Sluitring                | M Kom voor de kruidenhakker en kruidenmaler* (toebehoor afhankelijk van het model) |
| F3 Afdichtingsring          | N mini-hakker* (toebehoor afhankelijk van het model)                               |
| F4 Maatkan blender          |  |
| F5 Deksel                   |  |
| F6 Dekselklep               |  |
| G Min-snelheid              |  |
| H Max-snelheid              |  |
| I Puls-knop                 |  |

## VOOR EERSTE INGEBRUIKNAME

- Reinig alle onderdelen (**F, J, K, L, M**) met warm water en afwasmiddel behalve de motorenheid (**A**) die nooit mag worden ondergedompeld in water of onder stromend water worden gehouden (zie § Reiniging).

**OPGELET: De messen zijn extreem scherp; ga er voorzichtig mee om als u het apparaat reinigt.**

- Zorg dat alle verpakkingsmateriaal is verwijderd voordat u het apparaat gebruikt.
- **Belangrijke opmerking:** Draai de bedieningsknop (**E**) naar ① voordat u de blenderkan (**F**) op de motorenheid (**A**) plaatst.

- Het apparaat start pas als de blenderkan correct op de motorenheid is vergrendeld.
- **Gebruik het apparaat niet als het deksel niet juist is aangebracht.**

## MONTAGE EN PLAATSEN VAN DE KAN

Bevochtig de afdichtingsring (**F3**) (nog steeds geplaatst op het mes (**F1**)).

- Controleer dat de afdichtingsring correct op het mes zit.
- Plaats het mes onder in de kan (afb. 1).
- Plaats de sluitring en vergrendel deze door hem een kwartslag met de klok mee te draaien (afb. 3).
- Zorg ervoor dat de sluitring correct is vergrendeld: de twee pijlen moeten in één lijn zijn (afb. 3).
- Doe de ingrediënten in de in elkaar gezette kan zonder het aangegeven maximum niveau te overschrijden:

\* 1,5 L voor dikke mengsels

\* 1,25 L voor vloeibare toebereidingen

**Waarschuwing:** Giet geen kokende vloeistoffen (met een hogere temperatuur dan 80°C/176°F) in de kan.

- Plaats het deksel (**F5**) op de kan. Om het spetteren tijdens de bereiding te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat de lipjes van het deksel in één lijn zijn met het gietstuk en de handgreep (afb. 9). Plaats de maatdop (**F6**) in de opening van het deksel (afb. 8).

NL

## HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN

- Zodra de blenderkan correct is vergrendeld op de motor kunt u het apparaat aansluiten. De lampjes van het apparaat branden 2 keer en u hoort een piepje. Schakel het aan in de gewenste functie.
- **Keuze van de snelheid:** Draai de bedieningsknop (**E**) op de gewenste snelheid; de snelheid neemt geleidelijk toe tussen **min** en **max**. De intensiteit van het licht neemt gradueel in overeenstemming met de snelheid toe. U kunt deze snelheid tijdens het gebruik indien gewenst veranderen.
- **“Puls” functie:** Draai de bedieningsknop (**E**) naar de “puls” positie. Door gebruik te maken van een reeks van pulsen, heeft u een betere controle voor de nauwkeurige toebereiding. In deze stand start het apparaat

direct op maximale snelheid. Hij stopt zodra u de knop los laat. Er is een lichtindicatie als u de puls-functie gebruikt.

- **Functie “ Smoothie”**

Deze functie wordt gebruikt voor het bereiden van milkshakes en fruitcocktails. De snelheid is reeds geprogrammeerd voor de beste resultaten. Om deze functie te gebruiken, drukt u op de “smoothie” knop (**B**). Het licht blijft aan tijdens deze cyclus en gaat uit als de cyclus is afgesloten. Het programma stopt automatisch en u hoort 4 piepjes. U kunt dit onderbreken door voor het einde nogmaals op de “smoothie” knop (**B**) te drukken.

- **Functie “ Ice crush”**

U kunt deze functie gebruiken om ijs fijn te crushen met het vooraf ingesteld programma dat met bepaalde cycli en snelheden werkt. Om deze functie te gebruiken, drukt u op de “Ice crush” knop (**C**). Het licht blijft aan tijdens deze cyclus en gaat uit als de cyclus is afgesloten. U hoort 4 piepjes. Het programma stopt automatisch maar u kunt het ook onderbreken voor het einde door nogmaals op de “ice crush” knop (**C**) te drukken.

- **Functie “Auto clean”:**

Deze functie wordt gebruikt voor het automatisch reinigen van uw apparaat. Druk op de “auto clean” knop (**D**). Doe niet meer dan 1 liter heet water met een maximum temperatuur van 80°C (176°F) in de kan. Aan het einde van het programma stopt het apparaat automatisch en hoort u 4 piepjes.

- **WAARSCHUWING: Als er te veel in de kan zit, stopt uw apparaat automatisch voor uw eigen veiligheid (als de motor langer dan 3 minuten in gebruik is, heeft u te veel ingrediënten in de kan gedaan).** Om het apparaat te herstarten, draait u de bedieningsknop op **①**. De algehele afkoelperiode kan variëren en kan tot wel 30 minuten duren. Voordat u uw apparaat herstart, dient u de kwantiteit van de ingrediënten of de blendertijd aan te passen om een overbelading te voorkomen. U kunt vervolgens de gewenste snelheid en functie selecteren om uw toebereiding af te sluiten.

- **WAARSCHUWING: Gebruik de programmafuncties smoothie, ice crush en auto clean niet met de accessoires.**
- Deze programma's kunnen alleen met de glazen kan worden gebruikt. Gebruik de ice crush-functie niet met de accessoires.

- Het gebruik van de kruidenhakker (K) en kruidenmaler (L) (afhankelijk van het model)

- Met de kruidenhakker (K) kunt u ingrediënten zoals uien, knoflook of vlees (vooraf in kleine stukken gesneden) in enkele seconden hakken. Gebruik de kruidenhakker niet voor vloeibare toepassingen (fruitsappen etc.).
- Met de kruidenmaler (L) kunt u kruiden in enkele seconden malen: korianderzaden, peper, etc.
- Deze accessoires zijn voorzien van een kom (M) die toegang tot de messen tijdens het gebruik voorkomt.
  1. Draai de kom (M) op zijn kop en voeg de ingrediënten toe.
  2. Positie van de afdichtingsring (**K1 of L1**) in de uitsparing op het mes (**K2 of L2**) (afb. 5). Positioneer het mes op de kom. Vergrendel het accessoire door het mes te draaien totdat het volledig gemonteerd is (afb. 6). **Let op: als het accessoire niet correct vergrendeld is, kunnen er lekkages optreden.**
  3. Positioneer het gemonteerde accessoire (**K of L**) op de motor en draai het.
  4. Draai vervolgens het gemonteerde accessoire (**K or L**) met een kwartslag naar rechts (afb. 7).

NL

5. Sluit het apparaat aan en draai de bedieningsknop (E) naar de gewenste positie of laat hem met een paar pulsen lopen. Om het apparaat te stoppen, draait u de bedieningsknop (E) naar de 0-stand.
6. Ontgrendel het accessoire door hem een kwartslag tegen de klok in te draaien. Verwijder het gemonteerde accessoire (**K+M of L+M**) van de motor. Draai hem om voor het openen om het spinnen van de toebereiding te voorkomen. Vervolgens kunt u het mes ontgrendelen (**K1 of L1**). **De messen zijn zeer scherp: ga er voorzichtig mee om, om letsel te voorkomen.** Vervolgens kunt u de toebereiding uit de kom halen.

**Waarschuwing.** U kunt de accessoires alleen met harde ingrediënten gebruiken. U kunt vloeibare ingrediënten alleen in de glazen kan gieten.

## ADVIES

- Afhankelijk van de toestand van de ingrediënten kunt u de blenderkan gebruiken voor de bereiding van een maximale hoeveelheid van

\* 1,5 L voor dikke mengsels.

\* 1,25 L voor vloeibare toebereidingen.

**Waarschuwing:** Giet geen kokende vloeistoffen (met een hogere temperatuur dan 80°C/176°F) in de kan.

- U kunt fijn gemixte soepen, romige soepen, gestoofd fruit, licht beslag (pannekoeken, oliebollen, Yorkshire pudding deeg etc.), milkshakes, smoothies, cocktails etc. bereiden.
- Indien ingrediënten aan de zijkanten van de kan blijven zitten tijdens het blenden, dient u het apparaat te stoppen. Verwijder de kan van de motor en druk het voedsel met behulp van de spatel naar beneden richting het mes en plaats de blenderkan vervolgens weer terug om door te gaan met de bereiding.
- Doe de vloeibare ingrediënten als eerste in de blenderkan, voordat u de harde ingrediënten toevoegt, zonder het maximum niveau te overschrijden.
- Om ingrediënten tijdens het mengen toe te voegen, verwijder de dop (**F6**) van het deksel (**F5**) en voeg de ingrediënten via het gat toe.
- Voor fijn gemalen ijs dient u een maximum van 6 kleine ijsklontjes te gebruiken met de “**ice crush**” functie. **U hoeft geen water toe te voegen.**

## RECEPT

**Koude wortelsoep:**

600 g wortels + 900 g water: Plaats de stukken wortels in de glazen kan en voeg het water toe. Mix gedurende 3 minuten op maximale snelheid.

**Gemengde vijgen (met mini-hakker accessoire, afhankelijk van het model)**


70 g vijgen: Plaats de vijgen in de mini-hakker. Mix gedurende 3 seconden op maximale snelheid.

## REINIGING

Dompel het apparaat niet onder in water. Plaats de motor (**A**) nooit onder stromend water.

- Reinig de kan direct na gebruik.

- Vul de kan met 1 liter heet water samen met 2 à 3 druppels afwasmiddel. Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid water en afwasmiddel. Meer afwasmiddel zorgt voor meer schuim en kan dientengevolge tot het overlopen van de kan leiden.
- Gebruik het automatische reinigingsprogramma om de kan te reinigen.
- Zodra het programma is gestopt, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de blenderkan (**F4**)
- Plaats de kan op een vlak oppervlak.
- Ontgrendel het deksel en verwijder het voorzichtig.
- Verwijder het mes (**F1+F3**) en reinig het onder stromend water (afb. 10).

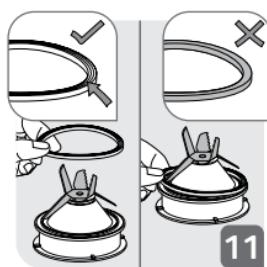

NL

- Na de reiniging dient u eraan te denken, de afdichtingsring correct te monteren (**F3**) op het mes (**F1**) (afb. 11). Pas alstublieft op om schade aan de afdichtingsring door het aanraken van het mes te voorkomen.
- De kan (**F4**), het mes (**F1**), de sluitring (**F2**) kunnen in de bovenste lade van de vaatwasser worden gereinigd. Gebruik het “ECO” of “WEINIG ZOUT” programma.
- Opgelet: Deze moeten apart in de vaatwasser worden geplaatst (niet gemonteerd). Plaats de afdichtingsring (**F3**) niet in de vaatwasser.
- Rond de reiniging van de kan af met een sponsje.
- Reinig de binnenkant van de kan en het deksel onder stromend water.
- Pas op tijdens de reiniging van het mes in de blenderkan en als u de kom leeg maakt, aangezien het scherp is.
- Gebruik een vochtige doek om de motor (**A**) te reinigen. Voorzichtig afdrogen.
- De verwijderbare onderdelen (deksel, mes, sluitring) kunnen met een spons en een warm zeepsopje worden gereinigd.

## WAT TE DOEN ALS UW APPARAAT NIET WERKT

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
<b>Het apparaat werkt niet</b>	De stekker zit niet in het stopcontact	Steek de stekker in een stopcontact met dezelfde spanning als aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
	De blenderkan is niet correct op de motor geplaatst	Controleer of de blenderkan correct op de motor is geplaatst zoals uitgelegd in het boekje.
<b>Het apparaat stopt tijdens het gebruik</b>	Overbelasting	Lees de instructies in § HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN. De afkoelperiode kan variëren en kan tot wel 30 minuten duren
<b>Overmatige trilling</b>	Het apparaat staat niet op een vlak oppervlak	Plaats het apparaat op een vlak oppervlak.
	Er bevinden zich te veel ingrediënten in het apparaat	Verminder de hoeveelheid te mengen ingrediënten.
<b>Het deksel lekt</b>	Er bevinden zich te veel ingrediënten in het apparaat	Verminder de hoeveelheid te mengen ingrediënten.
	Het deksel is niet juist geplaatst	Plaats het deksel correct op de blenderkan.
<b>Lek aan de onderkant van de blenderkan</b>	De blenderkan pakking (e2) is niet correct geplaatst of ontbreekt	Herpositioneer de pakking en vergrendel de meshouder correct (afb. 5).
<b>Het mes draait niet rond zoals het hoort</b>	De stukjes voedsel zijn te groot of te hard U heeft een te warme vloeistof verwerkt en de pakking is hierdoor vervormd	Vervang de pakking door een nieuwe. Zorg voor een kleiner formaat of geringere hoeveelheid van verwerkte ingrediënten. Voeg vloeistof toe.

## WERKT UW APPARAAT NOG STEEDS NIET?

Neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum (zie lijst in serviceboekje).

## SICHERHEITSHINWEISE

**ACHTUNG:** Die Sicherheitshinweise sind Teil des Gerätes. Lesen Sie sie sorgfältig, bevor Sie Ihr neues Gerät zum ersten Mal benutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise zum Nachlesen griffbereit auf.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| A Motoreinheit                    | J Spatel* (Zubehör je nach Modell)                                      |
| B Taste „Smoothie“                | K Kräuterzerkleinerer* (Zubehör je nach Modell)                         |
| C Taste „Ice crush“               | K1 Dichtung   |
| D Taste „Automatische Reinigung“  | K2 Klingeneinheit des Kräuterzerkleinerer                               |
| E Steuerknopf                     | L Gewürzmühle* (Zubehör je nach Modell)                                 |
| F Zusammensetzen des Mischbechers | L1 Dichtung   |
| F1 Klingeneinheit                 | L2 Klingeneinheit des Gewürzmühle                                       |
| F2 Sicherungsring                 | M Kräuterzerkleinerer- und Gewürzmühlenschale* (Zubehör je nach Modell) |
| F3 Dichtung                       | N Minihäcksler* (Zubehör je nach Modell)                                |
| F4 Mixaufsatz mit Skalierung      |   |
| F5 Deckel                         |   |
| F6 Deckelkappe                    |   |
| G Min. Geschwindigkeit            |   |
| H Max. Geschwindigkeit            |   |
| I Impulstaste                     |   |

DE

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Reinigen Sie alle Teile (**F, J, K, L, M**) mit warmem Wasser und Spülmittel mit Ausnahme der Motoreinheit (**A**), die niemals in Wasser getaucht oder unter fließendes Wasser gestellt werden darf (siehe § Reinigung).
- **ACHTUNG: Die Klingen sind extrem scharf; bei der Verwendung oder Reinigung des Gerätes ist Vorsicht geboten.**
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verpackungsteile entfernt wurden.
- **Wichtiger Hinweis:** Drehen Sie den Regler (**E**) auf **①**, bevor Sie den Mischbecher (**F**) auf die Motoreinheit (**A**) setzen.

- Das Gerät startet nur, wenn der Mischbecher korrekt an der Motoreinheit befestigt ist.
- **Betreiben Sie das Gerät nicht ohne den Deckel.**

## ZUSAMMENBAU UND BEFESTIGUNG DES BECHERS

Befeuchten Sie die Dichtung (**F3**) (immer noch eingelegt auf der Klingeneinheit (**F1**)).

- Vergewissern Sie sich, dass die sich die Dichtung auf der Klingeneinheit befindet.
- Legen Sie die Klingeneinheit auf die Basis des Bechers (Abb. 1).
- Setzen Sie den Sicherungsring ein und befestigen Sie ihn, indem Sie ihn um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 3)
- Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsring korrekt abschließt: Die zwei Pfeile müssen entsprechend ausgerichtet sein (Abb. 3).
- Geben Sie die Zutaten in den zusammengesetzten Becher, ohne die maximal angegebene Füllhöhe zu überschreiten:
  - \* **1,5l für dicke Mischungen**
  - \* **1,25l für flüssige Zubereitungen**

**Warnung:** Gießen Sie keine kochenden Flüssigkeiten (über 80°C/176°F) in den Becher.

- Setzen Sie den Deckel (**F5**) auf den Becher. Um ein Spritzen während der Zubereitung zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Ohren des Deckels mit dem Ausguss und dem Griff ausgerichtet sind (Abb. 9). Setzen Sie die Messkappe (**F6**) in die Aussparung des Deckels (Abb. 8).

## BEI DER ERSTEN VERWENDUNG IHRES GERÄTS

- Sobald der Mixaufsatz korrekt an der Motoreinheit befestigt ist, stecken Sie den Netzstecker ein. Das Gerät leuchtet 2 mal und Sie hören einen Signalton. Schalten Sie es mit der gewünschten Funktion ein.
- **Geschwindigkeitsauswahl:** Drehen Sie den Steuerknopf (**E**), um die gewünschte Geschwindigkeit zu wählen. Die Geschwindigkeit steigt allmählich zwischen **Min.** und **Max.** an. Mit steigender Geschwindigkeit nimmt auch die Lichtintensität allmählich zu. Bei Bedarf können Sie die Geschwindigkeit während der Zubereitung ändern.
- „**Impuls**“-Funktion: Drehen Sie den Steuerknopf (**E**) auf die Position „**Pulse (Impuls)**“. Mit einer Folge von Impulsen haben Sie eine feinere

Kontrolle für präzise Zubereitungen. In dieser Position beginnt das Gerät direkt mit der Maximalgeschwindigkeit. Sobald Sie den Knopf freigeben, stoppt das Gerät. Die Impulsfunktion wird durch eine entsprechende Lichtanzeige begleitet.

- **Funktion  „Smoothie“**

- Diese Funktion dient zur Zubereitung von Milchshakes und Fruchtcocktails. Die Geschwindigkeit ist für die besten Ergebnisse vorprogrammiert. Um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie die Taste „Smoothie“ (B). Das Licht bleibt während dieses Zyklus eingeschaltet und schaltet ab, wenn der Zyklus beendet ist. Das Programm stoppt automatisch und gibt 4 Signaltöne. Sie können es vorzeitig beenden, indem Sie die Taste „Smoothie“ <x15 /> (B) erneut drücken.

- **Funktion „Ice crush “**

- Sie können diese Funktion verwenden, um Eis mit vorprogrammierten Arbeitszyklen und Geschwindigkeit fein zu zerstoßen. Um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie die Taste „Ice crush“ (C). Das Licht bleibt während dieses Zyklus eingeschaltet und schaltet ab, wenn der Zyklus beendet ist. Sie hören 4 Signaltöne. Das Programm stoppt automatisch, aber Sie können es vorzeitig beenden, indem Sie erneut auf die Taste „Ice crush“ (C) drücken.

- **Funktion „Automatische Reinigung“**

- Mit dieser Funktion reinigen Sie Ihr Gerät automatisch. Drücken Sie die Taste „Automatisch Reinigen“ (D). Verwenden Sie nicht mehr als 1 Liter maximal 80°C/176°F heißes Wasser. Am Programmende schaltet das Gerät automatisch ab und Sie hören 4 Signaltöne.

- **WARNUNG: Wenn die Belastung zu hoch wird, stoppt Ihr Gerät aus Sicherheitsgründen automatisch (wenn der Motor länger als 3 Minuten läuft oder wenn Sie zu viele Zutaten hineingegeben haben).** Um das Gerät wieder zu starten, drehen Sie den Regler auf ①. Die Gesamtkühlzeit kann variieren und kann bis zu 30 Minuten betragen. Um Überbelastung zu vermeiden, passen Sie die Menge der Zutaten oder die Laufzeit an, bevor Sie das Gerät neu starten. Sie können dann die gewünschte Geschwindigkeit oder Funktion auswählen, um Ihre Zubereitung abzuschließen.

- **WARNUNG: Verwenden Sie die Programmfunctionen Smoothie, Ice crush und automatische Reinigung nicht mit dem Zubehör.**
- Diese Programme können nur mit dem Mixaufsatz verwendet werden.

Zerkleinern Sie kein Eis mit dem Zubehör.

• **Verwendung des Kräuterzerkleinerer (K) und der Gewürzmühle (L) (je nach Modell)**

- Mit dem Kräuterzerkleinerer (K) können Sie Zutaten wie Zwiebeln, Knoblauch oder Fleisch (in kleine Stückchen geschnitten) in wenigen Sekunden zerkleinern. Verwenden Sie den Kräuterzerkleinerer nicht für flüssige Zubereitungen (Obstsäfte o. ä.).
- Mit der Gewürzmühle (L) können Sie in wenigen Sekunden Gewürze mahlen: Koriandersamen, Pfeffer usw.
- Diese Zubehörteile sind mit einer Schale (M) ausgestattet, die den Zugang zu den Klingen während des Gebrauchs verhindert.
  1. Drehen Sie die Schale (M) um und geben Sie die Zutaten hinein.
  2. Legen Sie die Dichtung (**K1 oder L1**) in die Aussparung auf der Klingeneinheit (**K2 oder L2**) (Abb. 5). Setzen Sie die Klingeneinheit auf die Schale. Befestigen Sie das Zubehör, indem Sie die Klingeneinheit bis zum vollständigen Zusammenbau drehen (Abb. 6). **Achtung: Es kann zu Leckagen kommen, wenn das Zubehör nicht korrekt zusammengesetzt ist.**
  3. Setzen Sie das zusammengefügte Zubehör (**K oder L**) auf die Motoreinheit und drehen Sie sie.
  4. Dann drehen Sie das zusammengesetzte Zubehör eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn (Abb. 7).
  5. Stecken Sie das Gerät ein und drehen Sie den Regler (E) auf die gewünschte Position oder geben Sie ein paar Impulse. Um das Gerät zu stoppen, drehen Sie den Regler (E) auf Position Null.
  6. Lösen Sie das Zubehör, indem Sie es um eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie das zusammengesetzte Zubehör (**K + M oder L + M**) von der Motoreinheit. Vor dem Öffnen umdrehen, um Verschütten Ihrer Zubereitung zu vermeiden. Dann können Sie die Klingeneinheit (**K1 oder L1**) lösen. **Die Klingen Sind sehr scharf: Vorsichtig behandeln, um Verletzungen zu vermeiden.** Dann können Sie die Zubereitung aus der Schale entnehmen.

**Warnung: Sie können das Zubehör nur mit festen Zutaten verwenden. Flüssige Zutaten können Sie nur in den Glasbecher geben.**

## EMPFEHLUNG

- Je nach Art der Zutaten können Sie im Mixaufsatz diese Mengen zubereiten:

\* **1,5l für dicke Mischungen**

\* **1,25l für flüssige Zubereitungen**

**Warnung: Gießen Sie keine kochenden Flüssigkeiten (über 80°C/176°F) in den Becher.**

- Sie können fein gemischte Suppen, Cremesuppen, geschmorte Früchte, leichten Teig (Pfannkuchen, Krapfen, Yorkshire Pudding-Teig, etc.), Milchshakes, Smoothies, Cocktails, etc. zubereiten.
- Unterbrechen Sie, wenn beim Mixen Zutaten an den Seiten des Bechers haften. Entfernen Sie den Mixaufsatz von der Motoreinheit, drücken Sie die Speisen mit einem Spatel nach unten auf die Klingen, setzen Sie den Mixaufsatz zurück und fahren mit der Zubereitung fort.
- Gießen Sie flüssige Zutaten immer zuerst in den Mixaufsatz, bevor Sie die festen Zutaten hinzufügen, ohne die maximale Füllhöhe zu überschreiten.
- Um Zutaten während des Mischens hinzuzufügen, entfernen Sie die Deckelkappe (**F6**) vom Deckel (**F5**) und fügen die Zutaten durch die Öffnung hinzu.
- Verwenden Sie höchsten 6 kleine Eiswürfel, um mit der Funktion „**Ice crush**“ fein gehacktes Eis zu erhalten. Es besteht keine Notwendigkeit, Wasser hinzuzufügen.

DE

## REZEPT

### Kalte Karottensuppe:

600g Karotten + 900g Wasser: Geben Sie die Karottenstücke in den Mixaufsatz und fügen Sie das Wasser hinzu. 3 Minuten bei maximaler Geschwindigkeit mixen.


### Gemischte Feigen (mit Minizerkleinerer-Zubehör, je nach Modell)

70g Feigen: Geben Sie die Feigen in den Minihäcksler. 3 Sekunden bei maximaler Geschwindigkeit mixen.

## REINIGUNG

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Halten Sie die Motoreinheit (**A**) nie unter laufendes Wasser.

- Reinigen Sie den Mixaufsatz sofort nach jeder Verwendung.
- Füllen Sie den Krug mit 1 Liter heißem Wasser und fügen Sie 2 oder 3 Tropfen Spülmittel hinzu. Verwenden Sie nur die empfohlene Menge an Wasser und Spülmittel. Zuviel Spülmittel erzeugt mehr Schaum, was zu überlaufen führen kann.
- Verwenden Sie das automatische Reinigungsprogramm, um eine Vorwäsche der Schale durchzuführen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, sobald das Programm beendet ist.
- Entfernen Sie den Mixaufsatz (**F4**).
- Stellen Sie den Becher auf eine flache Oberfläche.
- Entriegeln Sie den Deckel und entfernen Sie ihn vorsichtig.
- Entfernen Sie die Rückseite der Klingeneinheit (**F1+F3**) und reinigen Sie sie unter laufendem Wasser (Abb. 10).

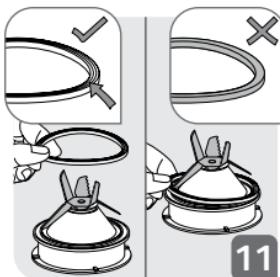

- Denken Sie daran, nach dem Reinigen die Dichtung (**F3**) wieder korrekt auf der Klingeneinheit (**F1**) anzubringen (Abb. 11). Bitte vermeiden Sie eine Beschädigung der Dichtung durch Kontakt mit den Klingen.
- Der Becher (**F4**), die Klingeneinheit (**F1**) und der Sicherungsring (**F2**) können in der oberen Ebene des Geschirrspülers gereinigt werden - verwenden Sie das Programm „ECO“ oder „WENIG SALZ“.
- Achtung: Sie müssen einzeln (demontiert) in den Geschirrspüler gelegt werden. Bitte legen Sie die Dichtung nicht in den Geschirrspüler.
- Reinigen Sie abschließend den Becher mit einem Schwamm.
- Spülen Sie das Innere des Bechers und den Deckel unter laufendem Wasser aus.
- Achten Sie beim Reinigen und Leeren von Mischbecher und Schale auf die scharfen Klingen.
- Reinigen Sie die Motoreinheit (**A**) mit einem feuchten Tuch. Sorgfältig abtrocknen.
- Die abnehmbaren Teile (Deckel, Klingeneinheit, Sicherungsring) können mit einem Schwamm und Spülwasser gereinigt werden.

## WAS KÖNNEN SIE TUN, WENN IHR GERÄT NICHT FUNKTIONIERT?

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
<b>Das Gerät funktioniert nicht.</b>	Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Stecken Sie den Netzstecker in eine laut Typenschild des Geräts geeignete Steckdose.
	Der Mixaufsatz sitzt nicht korrekt auf der Motoreinheit.	Vergewissern Sie sich, das der Mixaufsatz richtig auf der Motoreinheit sitzt, wie im Beiheft angegeben.
<b>Das Gerät schaltet während des Gebrauchs ab.</b>	Überlastung	Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt <b>BEI DER ERSTEN VERWENDUNG IHRES GERÄTS</b> . Die Abkühlzeit variiert und kann bis zu 30 Minuten betragen.
<b>Starke Vibrationen</b>	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche.	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
	Zu viele Zutaten eingefüllt.	Reduzieren Sie die Menge der zu verarbeitenden Zutaten.
<b>Der Deckel ist nicht dicht.</b>	Zu viele Zutaten eingefüllt.	Reduzieren Sie die Menge der zu verarbeitenden Zutaten.
	Der Deckel sitzt nicht korrekt.	Setzen Sie den Deckel korrekt auf dem Mischbecher.
<b>Leck an der Unterseite des Mischbeckers</b>	Die Dichtung des Mixaufsatz (e2) ist nicht richtig eingesetzt oder fehlt.	Setzen Sie die Dichtung korrekt ein und verschließen Sie die Klingeneinheit richtig ( <b>Fig. 5</b> ).
<b>Die Klinge bewegt sich nur mühsam.</b>	Die Lebensmittelstücke sind zu groß oder zu hart. Es wurde eine zu heiße Flüssigkeit gemischt, wodurch sich die Dichtung verzogen hat.	Ersetzen Sie die Dichtung durch eine neue. Verringern Sie die Größe oder Menge der zu verarbeitenden Zutaten. Fügen Sie Flüssigkeit hinzu.

## IHR GERÄT FUNKTIONIERT IMMER NOCH NICHT?

Wenden Sie sich an ein zugelassenes Kundendienstzentrum (siehe Liste im Kundendienstheft).

## SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION:** the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

### DESCRIPTION

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| A Motor unit             | J Spatula* (accessory depending on model)                             |
| B "Smoothie" button      | K Herb chopper* (accessory depending on model)                        |
| C "Ice crush" button     | K1 Seal   |
| D "Auto clean" button    | K2 Herb chopper blade unit  |
| E Control knob           | L Spice grinder* (accessory depending on model)                       |
| F Blender jug assembly   | L1 Seal   |
| F1 Blade unit            | L2 Spice grinder blade unit   |
| F2 Locking ring          | M Herb chopper and Spice grinder bowl* (accessory depending on model) |
| F3 Seal                  | N Mini chopper* (accessory depending on model)                        |
| F4 Graduated blender jug |   |
| F5 Lid                   |   |
| F6 Lid cap               |   |
| G Min speed              |   |
| H Max speed              |   |
| I Pulse button           |   |

### BEFORE THE FIRST USE

- Clean all the parts (F, J, K, L, M, N) with warm water and washing up liquid except for the motor unit (A) which must never be immersed in water or placed under running water (see section Cleaning).

**CAUTION: The blades are extremely sharp; handle them with caution when using or cleaning the appliance.**

- Make sure all the packaging has been removed before operating the appliance.
- **Important note:** Turn the control knob (E) to ① before placing the blender jug (F) on the motor unit (A).
- The appliance will start only if the blender jug is locked correctly on the motor unit.

- Do not operate the appliance if the lid is not in place.

## ASSEMBLING AND FITTING THE JUG

Moisten the seal (F3) (even if already fitted on the blade unit (F1)). Be careful to correctly fit the seal (F3) back onto the blade unit (F1) the correct way up (Fig 11).

- Check the seal is in place on the blade unit.
- Turn the jug upside down and place the blade unit on the base of the jug (Fig 1).
- Fit the locking ring (Fig. 2) and lock it by rotating it through a quarter turn in the clockwise direction.
- Make sure the locking ring is locked correctly : the two arrows must be aligned (Fig 3).
- Add the ingredients to the assembled jug without exceeding the maximum level indicated:
  - \* 1.5 L for thick mixtures
  - \* 1.25 L for liquid preparations

EN

**Warning : Do not pour boiling liquids (over 80°C/176°F) into the jug.**

- Fit the lid (F5) on the jug (Fig. 8). To avoid any splashes during blending make sure that the curved tabs on the lid are aligned with the spout and handle (Fig. 9) . Fit the measuring cap (F6) in the hole on the lid (Fig. 8)

## USING YOUR BLENDER

- Once the blender jug is locked correctly on the motor unit, plug in the appliance. The lights on the appliance flash twice and you hear a beep. Turn it on using the desired function.
- **Speed selection:** Turn the control knob (E) to choose the desired speed; the speed increases gradually between **min** and **max**. The intensity of the lights on the appliance increase gradually as the speed increases. You can change the speed as required during preparation.
- **“Pulse” function:** Turn the control knob (E) to the “**Pulse**” position. Using a succession of pulses gives finer control for precise preparations. In this position, the appliance starts directly on maximum speed. It stops as soon as you release the knob. The light remains on when the pulse function is in use.

- **Function “ Smoothie”**

This function is used to prepare smoothies, milkshakes and fruit cocktails. The speed is pre-programmed for best results. To use this function, press the “Smoothie” button (B). The light remains on during this cycle and switches off when the cycle is finished. The program stops automatically and beeps 4 times. You can stop it before the end by pressing the “Smoothie” button (B) again.

- **Function “ Ice crush”**

You can use this function to crush ice finely with pre-programmed operating cycles and speed. To use this function, press the “Ice crush” button (C). The light remains on during this cycle and switches off when the cycle is finished. You hear 4 beeps. The program stops automatically but you can stop it before the end by pressing the “Ice crush” button (C) again.

- **Function “Auto clean”:**

This function is used to automatically clean your appliance. Press the “Auto clean” button (D). Do not exceed 1 litre of hot water (maximum temperature of 80°C / 176°F). At the end of the program, the appliance stops automatically and you hear 4 beeps.

- **WARNING : If the load becomes too high, your appliance will stop automatically for safety reasons (if the motor runs for more than 3 minutes or if you have used too much ingredients).** To restart your appliance, turn the control knob to ①. The overall cooling time may vary and can be up to 30 minutes. Before restarting your appliance, adapt the quantity of ingredients or blending time to avoid any overload. You can then select the desired speed or function to complete your preparation.

- **WARNING : Do not use the program functions smoothie, ice crush and auto clean with the herb chopper (K) and spice grinder (L).**

These programs can only be used with the blender jug (F). Do not perform ice crush with the herb chopper (K) and spice grinder (L).

## USING THE HERB CHOPPER (K) AND SPICE GRINDER (L) (DEPENDING ON MODEL)

EN

- With the herb chopper (K) you can chop ingredients like onions, garlic or raw meat (pre-cut into small pieces) in a few seconds. Do not use the herb chopper for liquid preparations (fruit juices, etc.).
- With the spice grinder (L) you can grind spices in a few seconds: coriander seeds, peppercorns, etc.
- These accessories are equipped with a bowl (M) that prevents access to the blades during use.
  1. Turn the bowl (M) upside down and add the ingredients.
  2. Position the seal (K1 or L1) in its recess on the blade unit (K2 or L2) (Fig. 5). Position the blade unit on the bowl. Lock the accessory by rotating the blade unit until fully assembled (Fig. 6). **Caution: leaks can occur if the accessory is not locked correctly.**
  3. Rotate the assembled accessory (K or L) and position it on the motor unit (Fig. 7).
  4. Then turn the assembled accessory (K or L) through a quarter turn clockwise (Fig. 7).
  5. Plug in the appliance and turn the Control knob (E) to the desired position or apply a few pulses. To stop the appliance, turn the control knob (E) to position zero.
  6. Unlock the accessory by turning it through a quarter turn in the anticlockwise direction. Remove the assembled accessory (K+M or L+M) from the motor unit. Turn it over before opening to avoid any spillage of your preparation. Then you can unlock the blade unit (K1 or L1). **The blades are very sharp: handle them with caution to avoid injury.** You can then remove the preparation in the bowl.

**Warning : you can use the accessories with solid ingredients only. You can pour liquid ingredients in the blender jug (F) only.**

## ADVICE

- Depending on the nature of the ingredients, you can use the blender jug to prepare up to
  - \* **1.5 L for thick mixtures.**
  - \* **1.25 L for liquid preparations.**

**Warning : Do not pour boiling liquids (over 80°C/176°F) in the jug.**

- You can prepare finely blended soups, cream soups, stewed fruit, light batter (pancakes, fritters, Yorkshire pudding batter, etc.), milkshakes, smoothies, cocktails, etc.
- If ingredients stick to the sides of the jug when blending, stop the appliance. Remove the blender jug from the motor unit, and push the food down onto the blades using a spatula and put your blender jug back to continue your preparation.
- Always pour the liquid ingredients into the blender jug first, before adding the solid ingredients, without exceeding the maximum level.
- To add ingredients while blending, remove the lid cap (**F6**) from the lid (**F5**) and add the ingredients through the feeder hole.
- For finely crushed ice, use a maximum of 6 small ice cubes using “**Ice crush**” function. **There is no need to add water.**

## RECIPE

### Cold carrot soup:

600g carrots + 900g water : Put the carrot pieces in the blender jug and add the water. Mix on max speed for 3 minutes.

### Mixed figs (with mini chopper accessory (N), depending on model)

70g figs : Put figs in mini chopper (**N**). Mix on max speed for 3 seconds.

## CLEANING


Do not immerse the appliance in water. Never put the motor unit (**A**) under running water.

- Clean the jug immediately after use.
- Fill up the jug with 1 litre of hot water along with 2 or 3 drops of washing up liquid. Only use the recommended amount of water and washing up liquid. An excess of washing up liquid creates more foam and consequently can lead to overflowing.

- Use the automatic auto clean program to carry out a prewash of the jug.
  - Once the program has stopped, unplug the appliance.
  - Remove the blender jug (**F4**)
  - Place the jug on a flat surface.
  - Unlock the lid and remove it with care. Pour out the water.
  - Remove the blade unit (**F1+F3**) and clean them under running water.
- The blades are very sharp, handle them with caution to avoid injury (Fig. 10).**



10

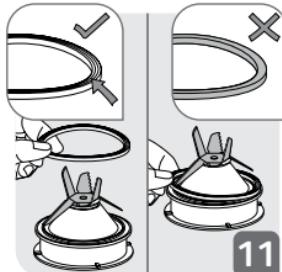

11

EN

- After cleaning, remember to correctly fit the seal (**F3**) back onto the blade unit (**F1**) (**Fig. 11**). Please be careful to avoid any damage to the seal by touching the blades.

Note: Incorrectly fitting the seal can result in ingredients leaking from the base of the blender jug.

- Finish cleaning the jug with a damp cloth or sponge.
- Rinse the inside of the jug and the lid under running water.
- Take care when cleaning the blades in the blender jug and when you empty the jug as they are sharp.
- Use a damp cloth to clean the motor unit (**A**). Dry it carefully.
- The detachable parts (lid, blade unit, locking ring,) can be cleaned with a sponge and hot soapy water.
- The jug (**F4**), blade unit (**F1**) (**but not the seal (F3)**), locking ring (**F2**) can be cleaned in the dishwasher on the upper rack - use the 'ECO' or 'LOW SALT' program.
- Caution: The jug (**F4**), blade unit (**F1**) and locking ring (**F2**) must be disassembled and placed separately in the dishwasher. **Please do not put the seal (F3) in the dishwasher.**

## WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
<b>Appliance does not work</b>	The plug is not connected	Connect the appliance to a socket with the same voltage as that on the rating plate of the appliance.
	The blender jug is not positioned correctly on the motor unit	Check that the blender jug is positioned properly on the motor unit as explained in the instructions.
<b>The appliance stopped while in use</b>	Overload	Follow the instructions in section <b>USING YOUR BLENDER</b> . The cooling time is variable and can last up to 30 minutes
<b>Excessive vibrations</b>	The product is not placed on a flat, stable surface	Place the appliance on a flat surface.
	Volume of ingredients is too high	Reduce the quantity of ingredients processed.
<b>Leak from the lid</b>	Volume of ingredients is too high	Reduce the quantity of ingredients processed.
	The lid is not correctly positioned	Place the lid correctly on the blender jug.
<b>Leak at the bottom of the blender jug</b>	The blender seal (F3) is not positioned correctly or is absent	Reposition the seal with the correct side uppermost (Fig. 11) and lock the assembled blade unit (F1+F2+F3) onto the blender jug correctly (Fig. 1, Fig. 2 & Fig. 3)
<b>The blade does not turn easily</b>	Pieces of food are too large or too hard. Liquid has been blended that was too hot and has distorted the seal	Replace the seal with a new one. Reduce the size or quantity of ingredients processed. Add liquid.

## YOUR APPLIANCE STILL DOES NOT WORK?

Contact an approved service centre (see list in service booklet).

- الإبريق (4F)، وحدة الشفرات (1F)، حلقة الإقفال (2F) يمكن تنظيفها جمِيعاً في جلاية الصحنون على رفها العلوي ، وباستعمال برنامج "LOW SALT" أو "ECO".
- تبيه : يجب وضعها منفصلة في جلاية الصحنون (وليست مُجمعة) يُرجى عدم وضع السدادة (3F) في جلاية الصحنون.
- يُنطَّل الإبريق بالإسفنجية
- يُغسل الجزء الداخلي من الإبريق والغطاء تحت المياه الجارية
- يُرجى توخي الحرص والعناية عند تنظيف الشفرات في إبريق الخلط، وكذلك عند تفريغ الوعاء، لأن الشفرات حادة جداً.
- استعمل قطعة قماش رطبة لتنظيف وحدة المحرك (A). جففها بعناية.
- الأجزاء القابلة للفصل (الغطاء، وحدة الشفرات، حلقة الإقفال)، يمكن تنظيفها جمِيعاً بالإسفنجية وبالماء وسائل التنظيف.

### ما العمل في حال لم يكن تشغيل الجهاز

الحلول	الأسباب	الحلول
أوصل الجهاز بمقبس للتيار الكهربائي بنفس قوة التيار المذكورة في لوحة تعريف المنتج	المقبس غير موصول بالتيار الكهربائي	الجهاز لا يعمل
تأكد أن إبريق الخلط في موضعه الصحيح على وحدة المحرك كما هو موضح في النشرة	إبريق الخلط ليس في موضعه الصحيح على وحدة المحرك	الجهاز يتوقف أثناء التشغيل
اتبع التعليمات الواردة في فقرة "استعمال الجهاز" لمدورة الأولى فترات التبريد الإجمالية قد تتواءج، ويمكن أن تصل لغاية ٣٠ دقيقة.	زيادة في الحمل	احتيازات عينة
ضع المنتج على سطح منبسط	لم يتم وضع المنتج على سطح منبسط	تسرب من الغطاء
خفف من كمية المكونات المُعدة للتحضير.	كمية المكونات كبيرة جداً	تسرب من قعر إبريق الخلط
خفف من كمية المكونات المُعدة للتحضير.	كمية المكونات كبيرة جداً	
ثبت الغطاء في موضعه الصحيح على إبريق الخلط	الغطاء ليس في موضعه الصحيح على إبريق الخلط	
أعد تركيب حلقة منع التسرب واقفل حاملة الشفرات بشكل صحيح (شكل ٥).	حلقة منع التسرب في إبريق الخلط (٢٤) ليست في مكانها الصحيح أو انها مفقودة.	
استبدل حلقة منع التسرب بأخرى جديدة خفف من حجم المكونات المُعدة للخلط أو من كيتها أضف سوائل	قطع الطعام كبيرة جداً أو قاسية جداً السوائل التي تم خلطها شديدة السخونة مما أدى إلىضرر بحلقة منع التسرب	الشفرات لا تدور بسهولة

### هل ما زال الجهاز لا يعمل ؟

اتصل بمركز خدمة معتمد (انظر القائمة في كتيب الخدمة).

الأقصى.

- لإضافة المكونات أثناء تشغيل الخلط ، ارفع سدادة الغطاء (6F) من الغطاء (5F) وأضف المكونات من خلال فتحة التلقيم.
- للحصول على سحق ثلج ناعم، استعمل 6 مكعبات صغيرة من الثلج بالحد الأقصى وشغل وظيفة "سحق الثلج" لا يوجد ضرورة لإضافة الماء.

## وصفة طهي

شوربة الجزر الباردة:

600 جرام جزر + 900 جرام ماء : توضع قطع الجزر في الإبريق الزجاجي ويُضاف إليها الماء ثمّزج على السرعة القصوى لمدة 3 دقائق

التين المخلوط (بملحق مفرمة ميني، حسب الموديل)

70 جرام تين : يوضع التين في مفرمة ميني ثمّزج بالسرعة القصوى لمدة 3 ثوان

## التنظيف

لا تغمر الجهاز بالماء لا تضع وحدة المحرك (A) تحت المياه الجاريه.

• نظف الإبريق فوراً بعد الاستعمال


- إملأ الإبريق بلتر واحد (1) من الماء مع قطرتين أو ثلاث قطرات من سائل التنظيف. استعمل فقط كمية الماء وسائل التنظيف الموصى بهما الزيداد في سائل التنظيف تُعطي كمية كبيرة من الرغوة ، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى الطوفان.
- استعمل برنامج التنظيف الآوتوماتيكي لتنفيذ التنظيف التمهيدي للوعاء.
- عند انتهاء البرنامج ، افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

• افضل إبريق الخلاط (4F)

• ضع الإبريق على سطح منبسط .

• حرر الغطاء وارفعه بكل حرص وعناية.

• افضل وحدة الشفرات (1F+3F) ونظفها تحت المياه الجاريه (شكل 10)

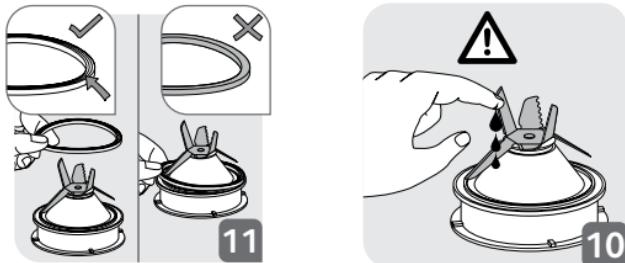

- بعد التنظيف، تذكر أن تُركب السدادة بشكل صحيح (3F) على وحدة الشفرات (1F) (شكل 11). يُرجى الحرص أن لا تتضرر السدادة في حال ملامسة الشفرات

الجهاز عن التشغيل أوتوماتيكياً وتسمع 4 إشارات صوتية.

- ٠ تحذير: إذا ارتفع منسوب العمل ، سوف يتوقف الجهاز عن التشغيل أوتوماتيكياً لداعي السلامة (إذا تم تشغيل المحرك لفترة تزيد عن 3 دقائق، أو في حال انك وضعت كمية كبيرة من المكونات) . لإعادة تشغيل الجهاز، أدر مفتاح التحكم الى ①. فترة التبريد الإجمالية قد تتراوح، ويمكن أن تصل لغاية 30 دقيقة. قبل إعادة تشغيل الجهاز، عدل في كمية المكونات، او في فترة التشغيل لكي تتجنب الزياة في الحمل. يمكنك عند ذلك اختيار السرعة المرغوبة لإتمام تحضيراتك.

٠ تحذير: لا تستعمل برامج الوظائف، "سموثيرز" ، "سحق الثلج" و "التنظيف الأوتوماتيكي" مع الملحقات.

٠ يمكن استعمال هذه البرامج فقط مع الإبريق الزجاجي. لا تُنفذ وظيفة "سحق الثلج" مع الملحقات.

٠ استعمال مفرمة الأعشاب (K) ومطحنة التوابل (L) (حسب الموديل)

- بمفرمة الأعشاب (K) يمكنك فرم المكونات مثل البصل، الثوم أو اللحمة (المقطعة مُسبقاً إلى قطع صغيرة) ببعض ثوان. لا تستعمل مفرمة الأعشاب للتحضيرات السائلة (عصير الفواكه، الخ..).

- بمطحنة التوابل (L) يمكنك طحن التوابل ببعض ثوان : بذور الكزبرة، الفلفل، الخ..

- زُودت الملحقات بإبريق (M) الذي يمنع الوصول إلى الشفرات أثناء الإستعمال.

١. إقلب الغطاء (M) رأساً على عقب، وأضف المكونات.

٢. ضع السدادة (1K أو 1L) في تجويفها على وحدة الشفرات (2K أو 2L) (شكل 5). ضع وحدة الشفرات على

الوعاء أقل الملحق بتدوير وحدة الشفرات إلى الآخر لغاية أن يُحکم تركيبيها (شكل 6) تبيه: قد يحدث تسرب إن لم يكن الملحق مُحكم الإقفال بشكل صحيح.

٣. ضع تركيبة الملحق (K أو L) على وحدة المحرك وأدراها.

٤. ثم أدر تركيبة الملحق (K أو L) ربع دورة بإتجاه عقارب الساعة (شكل 7)

٥. أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي وأدر مفتاح التحكم (E) إلى الموضع المرغوب لتنفيذ بعض نبضات من التشغيل المقطعي لإيقاف الجهاز عن التشغيل ، أدر مفتاح التحكم (E) إلى الموضع (0).

٦. حرر قفل الملحق بإدارته ربع دورة بعكس اتجاه عقارب الساعة. أفصل تركيبة الملحق (L+M K+M) أو (K أو M) عن وحدة المحرك. أقلبها قبل فتحها لكي تتجنب تسرب المكونات منها. ثم يمكنك بعد ذلك تحرير قفل وحدة الشفرات (1K أو 1L). الشفرات حادة جداً : يُرجى التعامل معها بكل حرص وعناية تجنباً للإصابة بالجرح.

ثم يمكنك بعد ذلك تفريغ المكونات من الوعاء.  
تحذير: يمكنك استعمال الملحقات فقط مع المكونات الصلبة. يمكنك سكب التحضيرات السائلة فقط في إبريق الخلاط.

### نصيحة

٠ حسب طبيعة المكونات، يمكنك استعمال إبريق الخلاط لتحضير مكونات تصل لغاية :

\* 1.5 لتر من الخليط الكثيف.

\* 1.25 لتر من تحضيرات السوائل.

تحذير: لا تسكب السوائل بدرجة الغليان (أكثر من 80 درجة مئوية/176 درجة فهرنهايت) في الإبريق

• يمكنك تحضير شوربات خفيفة مخلوطة، شوربة الكريما، فواكه مطبوعة، عجينة سائلة (بانكيك، فطاير، عجينة يورك شاير بادينغ، الخ..)، ميلكشيك، سموسيز، كوكيلات، الخ..

• إذا التصقت المكونات على جوانب الإبريق، أوقف تشغيل الجهاز. أفصل إبريق الخلاط عن وحدة المحرك، وادفع المكونات الملتصقة إلى الأسفل نحو الشفرات باستخدام سباتولا، ثم ارجع إبريق الخلاط إلى مكانه لمتابعة تحضيراتك.

• اسكب دائماً المكونات السائلة في إبريق الخلاط أولاً، قبل إضافة المكونات الصلبة، دون أن تتخطط مستوى الحد

- تُرطب السدادة (F3) (التي ما تزال مركبة على وحدة الشفرات) (F1)).
- تحقق بأن السدادة موجودة في مكانها الصحيح على وحدة الشفرات
- ضع وحدة الشفرات في قعر قاعدة الإبريق (شكل 1)
- ضع حلقة الإقفال واقفلها بإدارتها ربع دورة بإتجاه عقارب الساعة (شكل 3)
- تأكد بأن حلقة الإقفال مُغلقة بشكل صحيح: يجب أن يكون السهمان على نفس الخط (شكل 3)
- أضف المكونات إلى تركيبة الإبريق دون أن تتعدي مستوى الحد الأقصى المشار إليه :
  - \* 1.5 لتر من الخلائط الكثيفة
  - \* 1.25 لتر من التحضيرات السائلة
- تحذير: لا تسكب السوائل بدرجة الغليان (أكثر من 80 درجة مئوية/176 درجة فهرنهايت) في الإبريق
- ادخل الغطاء سجباً (5F) على الإبريق. لكي تتجنب تطاير المكونات أثناء التحضير، تأكد بأن أدنى الغطاء على نفس الخط مع فوهة السكك والمقبض (شكل 9) ضع سدادة القياس (6F) في فتحة الغطاء (شكل 8)

### استعمال الجهاز للمرة الأولى

- بعد أن يُقفل إبريق الخلط على وحدة المحرك بشكل صحيح، أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي يُضاء الجهاز مرتان (2) وتسمع إشارة صوتية شغله باستعمال الوظيفة الملغومة
- اختيار السرعة : أدر مفتاح التحكم (E) إلى موقع السرعة المطلوبة ؛ ترتفع السرعة تدريجياً بين الحد الأدنى و الحد الأقصى. تزداد قوة الضوء تدريجياً مع ارتفاع السرعة. يمكنك تغيير السرعة حسب المطلوب أثناء التحضير.
- "وظيفة التشغيل المتقطع (نبضات)" : أدر مفتاح التحكم (E) نحو موقع التشغيل المتقطع (نبضات) استعمال سلسلة نبضات من التشغيل المتقطع يعطي تحكماً أدق للتحضيرات الدقيقة. في هذا الموضع، يبدأ الجهاز بالتشغيل مباشرة على السرعة القصوى سيتوقف الجهاز عن التشغيل بمجرد تحرير مفتاح التحكم هنالك مؤشر ضوئي عند استعمال التشغيل المتقطع (نبضات)

### • وظيفة "سموثيز"

- تُستخدم هذه الوظيفة لتحضير ميلكشيك خفيف و كوكيل الفواكه ضبطت السرعة مُسبقاً للحصول على أفضل النتائج لإستعمال هذه الوظيفة اضغط على زر "سموثيز" (B). يبقى الضوء مضاءً خلال هذه الدورة ، ويُطفأ عند انتهائها. يتوقف البرنامج أوتوماتيكياً وتسمع 4 إشارات صوتية. يمكنك توقيف الدورة قبل نهايتها بالضغط على زر "سموثيز" (B) مرة ثانية.

### • وظيفة "سحق الثلج"

- يمكنك استعمال هذه الوظيفة لسحق الثلج ناعماً بدورات تشغيل مسيقة البرمجة وسرعة مسبقة الضبط. لإستعمال هذه الوظيفة اضغط على زر "سحق الثلج" (C). يبقى الضوء مضاءً خلال هذه الدورة ، ويُطفأ عند انتهائها. سوف تسمع 4 إشارات صوتية يتوقف البرنامج أوتوماتيكياً ولكن يمكنك توقيف الدورة قبل نهايتها بالضغط على زر "سحق الثلج" (C) مرة ثانية.

### • وظيفة "التنظيف الأوتوماتيكي":

- تُستخدم هذه الوظيفة لتنظيف الجهاز أوتوماتيكياً اضغط على زر "التنظيف الأوتوماتيكي" (D). لا تسكب أكثر من لتر واحد من الماء الساخن بدرجة حرارة لا تزيد عن 80 درجة مئوية/176 درجة فهرنهايت). عند انتهاء البرنامج، يتوقف

**تنبيه:** إرشادات السلامة الواردة هي جزء لا يتجزأ من الجهاز. اقرأها بعناية قبل استعمال الجهاز الجديد للمرة الأولى. يُرجى الإحتفاظ بها في مكان يمكنك العثور عليها والرجوع إليها في وقت لاحق.

### وصف أجزاء الجهاز

H	سرعة الحد الأقصى	A	وحدة المحرك
I	زر التشغيل المتقطع (نبضات)	B	زر "سموثر"
J	سباتولاً* (مُلحق حسب الموديل)	C	زر "سحق الثلوج"
K	مفرمة الأعشاب* (مُلحق حسب الموديل)	D	زر "التنظيف الآوتوماتيكي"
K1	سدادة	E	مفتاح التحكم
K2	وحدة شفرات مفرمة الأعشاب	F	تركيبة إبريق الخلط
L	مطحنة التوابل* (مُلحق حسب الموديل)	F1	وحدة الشفرات
L1	سدادة	F2	حلقة الإقفال
L2	وحدة شفرات مطحنة التوابل	F3	سدادة
M	وعاء مفرمة الأعشاب و مطحنة التوابل* (مُلحق حسب الموديل)	F4	ابريق الخلط متدرج القياس
N	مفرمة ميمي* (مُلحق حسب الموديل)	F5	غطاء
		F6	سدادة الغطاء
		G	سرعة الحد الأدنى

AR

### قبل الاستعمال للمرة الأولى

- نظف جميع الأجزاء (F, J, K, L, M) باماء الدافع وسائل التنظيف ما عدا وحدة المحرك (A) التي يجب أن لا تُعمَر بالملاء، ولا توضع تحت مياه جارية (انظر فقرة "التنظيف").
- تنبيه:** الشفرات حادة جداً يُرجى التعامل معها بكل حرص وعناية أثناء الإستعمال وعند التنظيف.
- تأكد بأن جميع مواد التغليف قد أزيلت عن الجهاز قبل تشغيله
- ملاحظة هامة: أدر مفتاح التحكم (E) إلى ① قبل تركيب إبريق الخلط (F) على وحدة المحرك (A).
- سوف يكن تشغيل الجهاز فقط إذا كان إبريق الخلط محكم الإقفال بشكل صحيح على وحدة المحرك
- لا تُشغّل الجهاز إن لم يكن الغطاء في موضعه الصحيح

- پس از تمیز کردن، به یاد داشته باشید که به درستی مهر و مو م (F1) را بر روی بخش تیغه (F3) جاسازی کنید (شکل 11). لطفاً مرآقب باشید که از هرگونه آسیب در مهر و مو با ملس تیغه ها جلوگیری شود.
- پارچ (F4)، بخش تیغه F1، حلقه قفل کردن (F2) می تواند در ماشین ظرفشویی در قفسه بالا قمیز شود - از برنامه 'LOW SALT' یا 'ECO' استفاده کنید.
- توجه: این باید به طور جداگانه در ماشین ظرفشویی قرار داده شود (مونتائز نشده). لطفاً مهر و مو (F3) را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- تمیز کردن پارچ را با کمک یک اسفنج پایان دهید.
- داخل پارچ و سرپوش را در زیر آب جاری شستشو دهید.
- هنگام تمیز کردن تیغه ها در پارچ مخلوط کن و هنگام تخلیه کاسه مرآقب باشید چون آنها تیز هستند.
- از یک پارچه مطروب برای تمیز کردن دستگاه موتور (A) استفاده کنید. آن را به دقت خشک کنید.
- قطعات جدا شدنی (سرپوش، بخش تیغه، حلقه قفل کردن) قابل تمیز شدن با یک اسفنج و آب گرم صابونی هستند.

### چه کاری باید انجام دهید اگر دستگاه شما کار نمی کند

مشکلات	علل	راه حل
دستگاه کار نمی کند	پریز برق متصل نیست	دستگاه را با همان ولتاژ در صفحه درجه بندی دستگاه به پریز وصل کنید
دستگاه در حال استفاده متوقف شده است	پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قرار داده نشده است	بررسی کنید که پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قرار داده شده همان طور که در سروشور توضیح داده است.
درستگاه در زمان استفاده از دستگاه خود برای اولین بار ندبال کنید.	اضافه بار	دستورالعمل را در زمان استفاده از دستگاه خود دهای خنک کننده متغیر است و می تواند تا 30 دقیقه باقی بماند
لرزش بیش از حد	محصول در یک سطح صاف قرار داده نشده است	دستگاه را در یک سطح صاف قرار دهید.
نشت از سرپوش	حجم مواد بیش از حد بالا است	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
نشت در پایین پارچ مخلوط کن	حجم مواد بیش از حد بالا است	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
تیغه به آسانی نمی چرخد	سرپوش به درستی قرار داده نشده است	سرپوش را به درستی بر روی پارچ مخلوط کن قرار دهید.
	مهر و مو اasher را سر جای خود قرار دهید و نگهدار تیغه را به درستی نگرفته یا وجود ندارد	مهر و مو واشر را سر جای خود قرار دهید و تیغه را به درستی نگرفته یا وجود ندارد (شکل 5).
	قطعات مواد غذایی بیش از حد بزرگ یا بیش از حد سخت است	مهر و مو واشر را یک نوع جدید جایگزین کنید.
	مایع مخلوط شده بیش از حد گرم بوده و مهر و مو واشر را تحریف کرده	حجم یا مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
		مایع اضافه کنید.

### دستگاه شما هنوز کار نمی کند؟

با مرکز خدمات مجاز قاس بگیرید (لیست دفترچه خدمات را مشاهده کنید).

- همیشه قبل از آن که مواد جامد اضافه کنید، بدون فراتر رفتن از سطح ماکریمم، مواد مایع را ابتدا در پارچ مخلوط کن بریزید.
- برای افزودن مواد در حال ترکیب کردن، ظرف سرپوش (F6) را از سرپوش (F5) بردارید و مواد را از طریق سوراخ تغذیه اضافه کنید.
- برای بخ خوب ریز شده، از 6 قطعه بخ کوچک با استفاده از عملکرد "خرد کردن بخ" استفاده کنید. نیاز به افزودن آب نیست.


## دستورالعمل

- سوپ سرد هویج :  
 600 گرم هویج + 900 گرم آب : قطعات هویج را در ظرف شیشه ای قرار دهید و آب اضافه کنید. در حداکثر سرعت برای 3 دقیقه مخلوط کنید.

- انجیر مخلوط (با لوازم جانبی خرد کن کوچک، بسته به مدل)  
 70 گرم انجیر : انجیرها را در خرد کن کوچک قرار دهید. در حداکثر سرعت برای 3 ثانیه مخلوط کنید.

## تیز کردن

- FA دستگاه را در آب فرو نباید. هرگز دستگاه موتور (A) را در زیر آب جاری قرار ندهید.  
 • پارچ را بلافصله پس از استفاده تیز کنید.
- پارچ را با 1 لیتر آب داغ همراه با 2 یا 3 قطعه مایع ظرفشویی پر کنید. فقط از مقدار توصیه شده آب و مایع ظرفشویی استفاده کنید. بیش از حد مایع ظرفشویی، حباب بیشتر ایجاد می کند و در نتیجه می تواند لبریز شود.
  - از یک برنامه تیز کردن خودکار برای انجام شستشوی اولیه کاسه استفاده کنید.
  - هنگامی که برنامه متوقف شده است، دستگاه را از برق جدا کنید.
  - پارچ مخلوط کن (F4) را بردارید.
  - پارچ را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.
  - قفل سرپوش را باز کنید و آن را با دقت بردارید.
  - دستگاه تیغه (F1+F3) را بردارید و در زیر آب جاری تیز کنید (شکل 10).

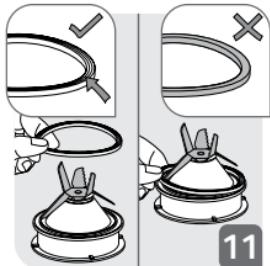

مدد دستگاه، دکمه کنترل را به طرف پیچرخانید. زمان خنک شدن ممکن است به طور کلی تغییر کند و می‌تواند تا 30 دقیقه باشد. قبل از شروع مجدد دستگاه، مقدار مواد غذایی و یا زمان اختلاط را برای جلوگیری از هر گونه اضافه بار تنظیم کنید. بعد از آن شما می‌توانید سرعت دلخواه و یا عملکرد را برای تکمیل آماده سازی خود انتخاب کنید.

• هشدار : از برنامه عملکرد اسموتی، خرد کردن بیخ و تمیز کردن خودکار با لوازم جانبی استفاده نکنید.

• این برنامه فقط می‌تواند با ظرف شیشه‌ای استفاده شود. خرد شدن بیخ را با لوازم جانبی انجام ندهید.  
• استفاده از سبزی خرد کن (K) و خرد کن ادویه (L) (بسته به مدل)

- با سبزی خرد کن (K) شما می‌توانید مواد مانند پیاز، سیر یا گوشت (قبل از برش به قطعات کوچک) را در چند ثانیه خرد کنید. از سبزی خرد کن برای آماده سازی مایع (آب میوه و غیره) استفاده نکنید.

- با خرد کن ادویه (L) شما می‌توانید ادویه جات را در چند ثانیه خرد کنید: تخم گشنیز، فلفل و غیره.

- این لوازم جانبی با یک کاسه (M) مجهز شده است که در طول استفاده مانع دسترسی به تیغه‌ها می‌شود.

1. کاسه (M) را وارونه کرده و مواد اضافه کنید.

2. مهر و موم (L1 یا K1) را در شکاف بر روی بخش تیغه (L2 یا K2) قرار دهید (شکل 5). بخش تیغه را بر روی کاسه قرار دهید. لوازم جانبی را با چرخش بخش تیغه قفل کنید تا به طور کامل مونتاژ شود (شکل 6).

توجه: نشست می‌تواند رخ دهد اگر لوازم جانبی به درستی قفل نشده باشد.

3. لوازم جانبی مونتاژ شده (K یا L) > را در دستگاه موتور قرار دهید و بپرخانید.

4. سپس لوازم جانبی K یا (L) را از طریق یک چهارم چرخش در جهت عقربه‌های ساعت بپرخانید (شکل 7).

5. دستگاه را به پریز برق وصل کنید و دکمه کنترل (E) را به موقعیت مورد نظر بپرخانید یا چند پالس اجرا کنید. برای متوقف کردن دستگاه، دکمه کنترل (E) را بر روی موقعیت صفر بپرخانید.

6. قفل لوازم جانبی را از طریق یک چهارم چرخش در خلاف جهت عقربه‌های ساعت باز کنید. لوازم جانبی مونتاژ (K+M یا L+M) را از دستگاه موتور بردارید. قبل از باز کردن آن را بپرخانید تا از هرگونه آسیب به آماده سازی جلوگیری شود. سپس شما می‌توانید قفل دستگاه تیغه (K1 یا L1) را باز کنید. تیغه‌ها بسیار تیز هستند: برای اجتناب از آسیب، با احتیاط به آنها دست بزنید. سپس شما می‌توانید آماده سازی در کاسه را بردارید.

هشدار: شما می‌توانید از لوازم جانبی فقط با مواد جامد استفاده کنید. شما می‌توانید از آماده سازی مایع فقط در ظرف شیشه‌ای استفاده کنید.

## مشاوره

• بسته به ماهیت مواد، شما می‌توانید از پارچ مخلوط کن برای آماده سازی استفاده کنید

\* 1.5 لیتر برای مخلوط ضخیم

\* 1.25 لیتر برای آماده سازی مایع

هشدار: مایعات جوش (بیش از 80 درجه سانتی گراد/176 درجه فارنهایت) را در پارچ نریزید.

• شما می‌توانید سوب خوب ریز شده مخلوط، سوب خامه‌ای، آرد سبک (پنکیک)، کیک آرد ذرت، خمیر پودینگ یورکشاور و غیره، میلک شیک، اسموتی، کوکتل و غیره آماده کنید.

• اگر مواد به دو طرف پارچ هنگام مخلوط کردن بچسبید، دستگاه را متوقف کنید. پارچ مخلوط کن را از دستگاه موتور جدا کنید، و غذا را با استفاده از یک کفگیر بردارید و پارچ مخلوط کن را در جای خود قرار دهید تا آماده سازی ادامه داده شود.

- حلقه قفل کردن را قرار دهید و آن را با یک چهارم چرخش در جهت عقربه های ساعت قفل کنید (شکل 3).
  - اطمینان حاصل کنید که حلقه قفل به درستی قفل شده : دو فلش باید هم تراز باشند (شکل 3).
  - مواد را به پارچ مونتاژ اضافه کنید بدون آنکه از حداکثر سطح نشان داده شده فراتر رفته باشد:
- \* 1.5 لیتر برای مخلوط ضخیم
- \* 1.25 آماده سازی مایع
- هشدار : مایعات جوشیده را (بیش از 80 درجه سانتی گراد / 176 درجه فارنهایت) در پارچ نریزید.
- سرپوش (F5) قرار داده شده بر روی پارچ را بکشید. برای جلوگیری از هرگونه ترشح، مطمئن شوید که بخش های درونی سرپوش هم تراز با دهانه و دسته می باشد (شکل 9). سرپوش اندازه گیری (F6) را بر روی کلاهک قرار دهید (شکل 8).

### استفاده از دستگاه برای اولین بار

- هنگامی که پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قفل شده، دستگاه را به برق وصل کنید. دستگاه 2 بار روشن می شود و شما صدای بیپ را می شنوید. آن را با استفاده از عملکرد مورد نظر روشن کنید.
- انتخاب سرعت: دکمه کنترل (E) را برای انتخاب سرعت موردنظر بچرخانید؛ سرعت به تدریج بین حداقل و حداکثر افزایش می یابد. شدت نور همان طور که سرعت بالا رود به تدریج افزایش می یابد. شما می توانید این سرعت را در صورت نیاز در طول آماده سازی تغییر دهید.
- عملکرد "پالس": دکمه کنترل (E) را به طرف موقعیت "پالس" بچرخانید. با استفاده از یک توالی پالس، کنترل بهتر برای آماده سازی دقیق می دهد. در این موقعیت، دستگاه به طور مستقیم در حداکثر سرعت شروع به کارمی کند. آن به محض اینکه شما دکمه را آزاد کنید متوقف می شود. هنگام استفاده از عملکرد پالس، یک نشانگر نور وجود دارد.

### عملکرد "اسموتو"

- این عملکرد برای آماده سازی میلک شیک صاف و کوکتل میوه استفاده می شود. سرعت برای بهترین نتیجه از پیش برنامه ریزی شده است. برای استفاده از این عملکرد، دکمه "اسموتو" (B) را فشار دهید. چراغ در طول این چرخه روشن می ماند و خاموش می شود هنگامی که چرخه به پایان رسیده باشد. چرخه به طور خودکار متوقف می شود و 4 بار صدای بیپ می دهد. شما می توانید قبل از به پایان رسیدن، با فشار مجدد بر "اسموتو" دکمه (B) آن را متوقف کنید.

### عملکرد "خرد کردن بیخ"

- شما می توانید از این عملکرد برای ریز خرد کردن بیخ با چرخه و سرعت از پیش برنامه ریزی شده استفاده کنید. برای استفاده از این عملکرد، دکمه "خرد کردن بیخ" (C) را فشار دهید. چراغ در طول این چرخه روشن می ماند و خاموش می شود هنگامی که چرخه به پایان رسیده باشد. شما صدای 4 بیپ را می شنوید. برنامه به طور خودکار متوقف می شود اما می توانید با فشار مجدد بر "خرد کردن بیخ" دکمه (C) آن را متوقف کنید.

### عملکرد "تمیز کردن خودکار"

- این عملکرد برای تمیز کردن خودکار دستگاه شما استفاده می شود. دکمه "تمیز کردن خودکار" (D). از 1 لیتر آب داغ با حداکثر 80 درجه سانتی گراد / 176 درجه فارنهایت فراتر = نرودید. در پایان برنامه، دستگاه به طور خودکار متوقف می شود و شما صدای 4 بیپ را می شنوید.

- هشدار: اگر بار بیش از حد زیاد شود، دستگاه شما برای دلایل ایمنی به طور خودکار متوقف خواهد شد (در صورتی که موتور برای بیش از 3 دقیقه کار کند یا شما بیش از حد مواد غذایی قرار داده باشید) . برای راه اندازی

**احتیاط:** اقدامات احتیاطی بخشی از دستگاه هستند. قبل از استفاده از دستگاه جدید خود برای اولین بار، آنها را به دقت بخوانید. آنها را در محلی که می توانید پیدا کنید نگه دارید و بعداً به آنها مراجعه کنید.

### شرح

H	حداکثر سرعت	A	دستگاه موتور
I	دکمه پالس	B	دکمه "اسموتی"
J	کاردک * (لوازم جانبی بسته به مدل)	C	دکمه "خرد کردن بیخ"
K	سبزی خرد کن * (لوازم جانبی بسته به مدل)	D	دکمه "تمیز کردن خودکار"
K1	مهر و موم	E	دکمه کنترل
K2	بخش تیغه سبزی خرد کن	F	مونتاژ پارچ مخلوط کن
L	خرد کن ادویه * (لوازم جانبی بسته به مدل)	F1	بخش تیغه
L1	مهر و موم	F2	حلقه قفل کردن
L2	بخش تیغه خرد کن ادویه	F3	مهر و موم
M	سبزی خرد کن و کاسه خرد کن ادویه * (لوازم جانبی بسته به مدل)	F4	پارچ مدرج مخلوط کن
N	خرد کن کوچک * (لوازم جانبی بسته به مدل)	F5	سرپوش
		F6	کلاهک سرپوش
		G	حداقل سرعت

### قبل از اولین استفاده

- قمام قطعات (F, J, K, L, M) را با آب گرم و مایع ظرفشویی تمیز کنید به غیر از دستگاه موتور (A) که هرگز نباید در آب غوطه ور شود یا در زیر آب روان قرار داده شود (شکل 5 تمیز کردن را مشاهده کنید).
- **احتیاط:** تیغه ها بسیار تیز هستند؛ هنگام استفاده یا تمیز کردن دستگاه، با احتیاط به آنها دست بزنید.
- اطمینان حاصل کنید که قبل از کار با دستگاه، قمام بسته بندی برداشته شده است.
- **یادداشت مهم:** دکمه کنترل (E) را به طرف ① بچرخانید قبل از آنکه پارچ مخلوط کن (F) را در دستگاه موتور (A) قرار دهید.
- دستگاه روشن خواهد شد فقط در صورتی که پارچ مخلوط کن به درستی بر روی دستگاه موتور قفل شده باشد.
- از به کار انداختن دستگاه خودداری کنید اگر سرپوش در جای خود نباشد.

### مونتاژ و نصب پارچ

- مهر و موم (F3) را مرتکب کنید (که بی حرکت در بخش تیغه (F1) > قرار داده شده).
- بررسی کنید که مهر و موم در بخش تیغه قرار داده شده.
- بخش تیغه را در پایه پارچ قرار دهید (شکل 1).

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

**УВАГА:** правила техніки безпеки є частиною приладу. Уважно прочитайте їх перед першим використанням свого нового приладу. Зберігайте їх у місці, де ви зможете знайти їх і посилатися на них у подальшому.

## ОПИС

- |  |   |
|--|---|
| A Моторний блок                                      | K Подрібнювач* (наявність в комплекті залежить від моделі)                          |
| B Кнопка "Smoothie" (фруктовий коктейль)             | K1 Ущільнювач   |
| C Кнопка "Ice crush" (подрібнення льоду)             | K2 Вузол з ножами для подрібнювача  |
| D Кнопка "Auto clean" (автоматичне очищення)         | L Млин для прянощів* (наявність в комплекті залежить від моделі)                    |
| E Ручка регулятора                                   | L1 Ущільнювач   |
| F Чаша блендера в зборі                              | L2 Вузол з ножами для млина для прянощів  |
| F1 Вузол з ножами                                    | M Чаша* подрібнювача і млина для прянощів (наявність аксесуара залежить від моделі) |
| F2 Стопорне кільце                                   | N Міні-подрібнювач* (наявність аксесуара залежить від моделі)                       |
| F3 Ущільнювач  |   |
| F4 Чаша блендера зі шкалою                           |   |
| F5 Кришка  |   |
| F6 Стакан кришки                                     |   |
| G Мінімальна швидкість                               |   |
| H Максимальна швидкість                              |   |
| I Кнопка "Pulse" (імпульсний режим)                  |   |
| J Лопатка* (наявність аксесуара залежить від моделі) |   |

UK

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Помийте всі частини (**F, J, K, L, M**) теплою водою та засобом для миття посуду з винятком моторного блоку (**A**), який забороняється занурювати у воду або ставити під проточну воду (див. розділ "Чищення").

## **УВАГА: Ножі дуже гострі; при використанні або чищенні приладу поводьтеся з ними дуже обережно.**

- Перед використанням приладу переконайтесь, що ви видалили всі пакувальні матеріали.
- **Важлива примітка:** Поверніть ручку регулятора (**E**) у положення ① перед тим, як поставити чашу блендера (**F**) на моторний блок (**A**).
- Прилад працює тільки з правильно зафіксованою чашею блендера на моторному блоці.
- **Не користуйтесь приладом, якщо кришка не встановлена на місці.**

## **СКЛАДАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАШІ**

Змочіть ущільнювач (**F3**) (все ще встановлений на вузлі з ножами (**F1**)).

- Перевірте, щоб ущільнювач був встановлений на вузол з ножами.
- Встановіть вузол з ножами на базу чаши (зоб. 1).
- Встановіть стопорне кільце та зафіксуйте його, повернувши на чверть обороту за годинниковою стрілкою (зоб. 3).
- Переконайтесь, що стопорне кільце зафіксоване правильно: дві стрілки мають збігатися (зоб. 3).
- Покладіть продукти в чашу. Не перевищуйте максимальний рівень:

**\* 1,5 л для густих сумішей**

**\* 1,25 л для рідин**

**Попередження: Не наливайте в чашу гарячі рідини (більше 80 °C).**

- Встановіть кришку (**F5**) на чашу. Щоб уникнути будь-яких бризок під час приготування, перевірте, щоб вушка кришки збігалися з носиком і ручкою (зоб. 9). Встановіть мірний стакан (**F6**) в його місце на кришці (зоб. 8).

## **ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ**

• Як тільки ви правильно зафіксували чашу блендера на моторному блоці, підключіть прилад до розетки. Індикатор приладу загориться 2 рази і ви почуете звуковий сигнал. Увімкніть прилад з використанням потрібної функції.

• **Вибір швидкості:** Поверніть ручку регулятора (**E**), щоб вибрати потрібну швидкість. Швидкість збільшується поступово від рівня **min** до рівня **max**. Інтенсивність світла збільшується в міру збільшення швидкості. Ви можете вибрати потрібну швидкість під час змішування.

• **Функція імпульсного режиму:** Поверніть ручку регулювання (**E**) в

положення "Pulse". Використання послідовності імпульсів дозволяє краще керувати процесом змішування. В цьому положенні прилад починає працювати на максимальній швидкості. Він зупиниться, як тільки ви відпустите ручку. Коли використовується імпульсний режим, індикатор приладу світиться.

#### • Функція "Smoothie"

Ця функція використовується для приготування однорідних молочних і фруктових коктейлів. Швидкість запрограмована виробником для досягнення найкращих результатів. Для використання цієї функції натисніть кнопку "Smoothie" (B). Індикатор світиться протягом всього процесу приготування та вимикається, коли приготування закінчено. Програма зупиняється автоматично і 4 рази лунає звуковий сигнал. Ви можете зупинити програму до її завершення, натиснувши кнопку "Smoothie" (B) ще раз.

#### • Функція "Ice crush"

Ви можете використовувати цю функцію для подрібнення льоду з попередньо встановленими циклами і швидкістю. Для використання цієї функції натисніть кнопку "Ice crush" (C). Індикатор світиться протягом всього процесу приготування та вимикається, коли приготування закінчено. 4 рази пролунає звуковий сигнал. Програма зупиняється автоматично, але ви можете зупинити її до завершення, натиснувши кнопку "Ice crush" (C) ще раз.

#### • Функція "Auto clean":

Ця функція використовується для автоматичного чищення вашого приладу. Натисніть кнопку "Auto clean" (D). Не наливайте більше 1 л гарячої води з максимальною температурою 80 °C. Наприкінці програми прилад зупиниться автоматично і 4 рази пролунає звуковий сигнал.

• **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо навантаження занадто сильне, ваш прилад зупиниться автоматично з міркувань безпеки (якщо мотор протягом більше 3 хвилин, або якщо ви поклали занадто багато продуктів). Щоб знову запустити прилад, поверніть ручку регулятора в положення ①. Загальний час охолодження приладу може змінюватись і становити до 30 хвилин. Перед повторним запуском приладу перевірте кількість продуктів в чаші або час змішування, щоб уникнути повторного перевантаження. Потім ви можете вибрати потрібну швидкість або функцію, щоб закінчити процес змішування.

• **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте програмні функції "Smoothie", "Ice crush" і "Auto clean" з аксесуарами.

• Ці програми використовуються тільки зі скляною чашею. Не

подрібнюйте лід за допомогою аксесуарів.

• **Використання подрібнювача (K) і млина для прянощів (L) (в залежності від моделі)**

- За допомогою подрібнювача (K) ви можете за кілька секунд подрібнити такі продукти, як цибуля, часник або м'ясо (попередньо нарізане на дрібні шматочки). Не використовуйте подрібнювач для змішування рідин (фруктові соки тощо).
- За допомогою млина для прянощів (L) ви можете за кілька секунд подрібнити спеції: насіння коріандру, перець тощо.
- Аксесуари мають чашу (M), яка запобігає доступу до ножів під час використання.
  1. Переверніть чашу (M) догори дном і додайте інгредієнти.
  2. Встановіть ущільнювач (K1 або L1) в його поглиблені на вузлі з ножами (K2 або L2) (зоб. 5). Встановіть вузол з ножами на чашу. Заблокуйте аксесуар, повернувши вузол з ножами поки він не встане на місце (зоб. 6). **Увага: якщо аксесуар не заблокований правильно, суміші можуть витекти.**
  3. Встановіть зібраний аксесуар (K або L) на моторний блок і поверніть його.
  4. Потім поверніть зібраний аксесуар (K або L) на чверть обороту за годинниковою стрілкою (зоб. 7).
  5. Вставте вилку в розетку і поверніть ручку регулювання (E) в потрібне положення або зробіть кілька імпульсів. Щоб зупинити прилад, поверніть ручку регулювання (E) в положення "0".
  6. Розблокуйте аксесуар, повернувши його на чверть обороту проти годинникової стрілки. Зніміть зібраний аксесуар (K+M або L+M) з моторного блоку. Перед тим, як відкрити, переверніть його, щоб готова суміш не впала на підлогу. Потім ви можете розблокувати вузол з ножами (K1 або L1). **Леза дуже гострі: поводьтеся з ними обережно, щоб не отримати травму.** Тепер можна дістати готову суміш з чаши.

**Попередження: використовуйте аксесуари тільки з твердими інгредієнтами. Ви можете налити рідкі інгредієнти тільки в скляну чашу.**

## ПОРАДИ

- В залежності від природи інгредієнтів ви можете використовувати чашу блендера для приготування

\* **1,5 л для густих сумішей**

\* **1,25 л для рідин**

**Попередження: Не наливайте в чашу гарячі рідини (більше 80 °C).**

- Ви можете приготувати однорідно змішані супи, крем-супи, компоти, легке тісто (для млинців, оладків, йоркширського пудингу тощо), молочні та фруктові коктейлі, звичайні коктейлі тощо.
- Якщо продукти прилипають до стінок чаші під час змішування, зупиніть прилад. Зніміть чашу блендера з моторного блоку і зіштовхніть продукти вниз до ножів за допомогою лопатки. Встановіть чашу блендера назад на моторний блок і продовжить змішування.
- Завжди спочатку додавайте рідкі інгредієнти в чашу блендера, а потім тверді продукти, не перевищуйте максимально допустимий рівень.
- Щоб додати продукти під час змішування, зніміть стакан кришки (**F6**) з кришки (**F5**) і додайте продукти через завантажувальний отвір.
- Для отримання дрібного льоду додавайте максимум 6 маленьких кубиків льоду і використовуйте функцію “**Ice crush**”. **Немає необхідності наливати воду.**

## РЕЦЕПТИ

### **Холодний морквяний суп:**

600 г моркви + 900 г води: Покладіть шматочки моркви в скляну чашу і додайте води. Змішуйте на максимальній швидкості протягом 3 хвилин.

UK

### **Змішаний інжир (за допомогою міні-подрібнювача, в залежності від моделі)**



70 г інжиру: Покладіть інжир в міні-подрібнювач. Змішуйте на максимальній швидкості протягом 3 секунд.

## ЧИЩЕННЯ

Не занурюйте прилад у воду. Ніколи не підставляйте моторний блок (**A**) під проточну воду.

- Після використання завжди чистіть чашу.
- Налийте в чашу 1 літр гарячої води разом з 2-3 краплями рідини для миття посуду. Використовуйте тільки рекомендовану кількість води і рідини для миття посуду. Надлишок рідини для миття посуду створює більше піни і може привести до переповнення.

- Використовуйте програму автоматичного чищення для попереднього миття чаши.
- Коли програма зупинилась, відключіть прилад від мережі.
- Зніміть чашу блендера (**F4**)
- Поставте чашу на рівну поверхню.
- Розблокуйте кришку і обережно зніміть її.
- Вийміть вузол з ножами (**F1+F3**) і промийте його під проточною водою (зоб. 10).

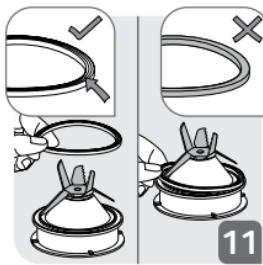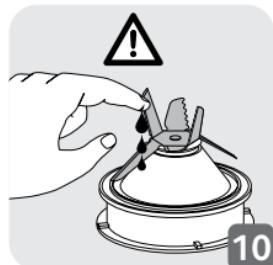

- Пам'ятайте, що після чищення слід правильно встановити ущільнювач (**F3**) назад на вузол з ножами (**F1**) (зоб. 11). Встановлюйте обережно, щоб не допустити контакту ущільнювача з ножами.
- Чашу (**F4**), вузол з ножами (**F1**), стопорне кільце (**F2**) можна мити в посудомийній машині у верхньому піддоні з використанням програм "ECO" або "LOW SALT".
- Увага: Завантажувати в посудомийну машину окремо (не в зібраному вигляді). Не мийте ущільнювач (**F3**) в посудомийній машині.
- Закінчите миття чаши за допомогою губки.
- Промийте внутрішню частину чаши та кришку під проточною водою.
- Будьте обережні при чищенні ножів в чаші блендера, та коли ви спорожнююєте чашу, оскільки вони дуже гострі.
- Вологою ганчіркою протріть моторний блок (**A**). Ретельно висушіть.
- Знімні частини (кришка, вузол з ножами, стопорне кільце) можна помити губкою та гарячою мильною водою.

## ЩО ТРЕБА РОБИТИ, ЯКЩО ВАШ ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ

UK

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
<b>Прилад не працює.</b>	Вилка не підключена до мережі.	Підключіть прилад до розетки з такою ж напругою, що вказана на фірмовій таблиці приладу.
	Чаша блендера неправильно встановлена на моторному блоці.	Перевірте, щоб чаша блендера була правильно встановлена на моторному блоці, як пояснено в брошурі.
<b>Прилад зупинився під час експлуатації.</b>	Перевантаження.	Дотримуйтесь інструкції розділу "Використання вашого приладу в перший раз". Загальний час охолодження приладу може змінюватись і становити до 30 хвилин.
<b>Надмірна вібрація.</b>	Прилад встановлений не на рівній поверхні.	Встановіть прилад на рівну поверхню.
	Занадто великий об'єм продуктів.	Зменшіть кількість інгредієнтів.
<b>Протікання з кришки.</b>	Занадто великий об'єм продуктів.	Зменшіть кількість інгредієнтів.
	Кришка встановлена неправильно.	Правильно встановіть кришку на чаші блендера.
<b>Протікає база чаши блендера.</b>	Ущільнювач чаши блендера ( <b>е2</b> ) встановлений неправильно або відсутній.	Правильно встановіть ущільнювач і правильно зафіксуйте тримач ножів ( <b>зоб. 5</b> ).
<b>Ножі обертаються повільно.</b>	Шматочки продуктів занадто великі або тверді. Рідина, яка змішується була дуже гаряча і скривила ущільнювач.	Замініть ущільнювач на новий. Зменшіть розмір або кількість інгредієнтів. Додайте рідину.

## ВАШ ПРИЛАД ДОСІ НЕ ПРАЦЮЄ?

Зверніться в авторизований сервісний центр (див. перелік сервісних центрів у брошурі).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Соблюдение правил техники безопасности является обязательным при использовании устройства. Внимательно ознакомьтесь с ними перед первым использованием нового устройства. Храните их в доступном месте для дальнейшего использования.

### ОПИСАНИЕ

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| A Блок двигателя                   | J Лопатка* (наличие зависит от модели)   |
| B Кнопка «Смузи»                   | K Измельчитель зелени* (наличие зависит от модели)                               |
| C Кнопка «Измельчение льда»        | K1 Уплотнитель   |
| D Кнопка «Автоматическая очистка»  | K2 Блок лезвий измельчителя зелени   |
| E Ручка регулировки                | L Измельчитель пряностей* (наличие зависит от модели)                            |
| F Блок кувшина блендера            | L1 Уплотнитель   |
| F1 Блок лезвий                     | L2 Блок лезвий измельчителя пряностей  |
| F2 Стопорное кольцо                | M Чаша измельчителя зелени и измельчителя пряностей* (наличие зависит от модели) |
| F3 Уплотнитель                     | N Мини-измельчитель* (наличие зависит от модели)                                 |
| F4 Кувшин блендера с мерной шкалой |  |
| F5 Крышка                          |  |
| F6 Колпачок крышки                 |  |
| G Минимальная скорость             |  |
| H Максимальная скорость            |  |
| I Кнопка «Пульсация»               |  |

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Вымойте все части (**F, J, K, L, M**) теплой водой с моющим средством, за исключением блока двигателя (**A**), который ни в коем случае нельзя погружать в воду или помещать под проточную воду (см. раздел «Очистка»).

## **ВНИМАНИЕ! Лезвия очень острые. Обращайтесь с ними с осторожностью во время использования или очистки устройства.**

- Перед использованием устройства убедитесь, что все упаковочные материалы удалены.
- **Важное примечание.** Поверните ручку регулировки (**E**) в положение ①, прежде чем поместить кувшин блендера (**F**) на блок двигателя (**A**).
- Устройство включится только в том случае, если кувшин правильно установлен на блок двигателя.
- **Не используйте устройство, если крышка не установлена на место.**

## **СБОРКА И УСТАНОВКА КУВШИНА**

Смочите уплотнитель (**F3**) (вставленный в блок лезвий (**F1**)).

- Убедитесь, что уплотнитель правильно расположен в блоке лезвий.
- Установите блок лезвий на основание кувшина (Рис. 1).
- Установите стопорное кольцо и зафиксируйте его, повернув на четверть оборота по часовой стрелке (Рис. 3).
- Убедитесь, что стопорное кольцо зафиксировано правильно: две стрелки должны совпадать (Рис. 3).
- Поместите ингредиенты внутрь собранного кувшина, не превышая указанный максимальный уровень:

**\* 1,5 л для густых смесей**

**\* 1,25 л для жидких смесей**

**Предупреждение. Не наливайте в кувшин кипящую жидкость (с температурой выше 80 °C).**

- Закройте кувшин крышкой (**F5**). Во избежание появления брызг во время приготовления убедитесь, что ушки крышки выровнены с носиком и ручкой (Рис. 9). Поместите мерный колпачок (**F6**) в предназначеннное для него углубление в крышке (Рис. 8).

RU

## **ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**

- После того как кувшин блендера будет правильно зафиксирован на блоке двигателя, подключите устройство к электросети. Индикатор два раза мигнет и будет слышен звуковой сигнал. Включите устройство, выбрав нужную функцию.
- **Выбор скорости.** Поверните ручку регулировки (**E**), чтобы выбрать желаемую скорость работы. Скорость увеличивается постепенно от **min** (минимум) до **max** (максимум). Чем выше скорость, тем ярче

светится индикатор. При необходимости скорость можно изменять в процессе приготовления.

- **Функция пульсации.** Поверните ручку регулировки (**E**) в положение **Пульсация**. Использование последовательности импульсов позволяет более точно контролировать процесс приготовления. В этом режиме устройство сразу начинает работать с максимальной скоростью. Устройство останавливается сразу после отпускания ручки. Предусмотрена световая индикация функции пульсации.

- **Функция смузи** .

Эта функция используется для приготовления молочных смесей и фруктовых коктейлей. В этом режиме скорость работы устройства запрограммирована заранее для получения оптимальных результатов. Для включения этой функции нажмите кнопку **Смузи (B)**. Индикатор светится в течение всего цикла работы и гаснет после завершения. После завершения работы программы устройство автоматически остановится и прозвучит 4 звуковых сигнала. Чтобы остановить выполнение программы до ее завершения, еще раз нажмите кнопку **Смузи (B)**.

- **Функция измельчения льда** .

Эту функцию можно использовать для тонкого измельчения льда с запрограммированными рабочими циклами и скоростью. Для включения этой функции нажмите кнопку **Измельчение льда (C)**. Индикатор светится в течение всего цикла работы и гаснет после завершения. Прозвучит 4 звуковых сигнала. Чтобы остановить выполнение программы до ее завершения, еще раз нажмите кнопку **Измельчение льда (C)**.

- **Функция автоматической очистки.**

Эта функция используется для автоматической очистки устройства. Нажмите кнопку **Автоматическая очистка (D)**. Количество горячей воды не должно превышать 1 л, а ее температура — 80 °C. После завершения работы программы устройство автоматически остановится и прозвучит 4 звуковых сигнала.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если нагрузка становится слишком высокой, устройство автоматически отключается из соображений безопасности (если двигатель работает более 3 минут или используется слишком много ингредиентов). Для перезапуска устройства поверните ручку регулировки в положение ①. Время охлаждения устройства может составлять до 30 минут. Прежде чем перезапустить устройство, отрегулируйте количество ингредиентов и время смешивания, чтобы не допустить перегрузки. Затем можно выбрать желаемую скорость работы или функцию, чтобы завершить приготовление.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте функции смузи, измельчения льда и автоматической очистки с какими-либо дополнительными принадлежностями.
- Для выполнения этих программ можно использовать только стеклянный кувшин. Не измельчайте лед с использованием каких-либо дополнительных принадлежностей.
- **Использование измельчителя зелени (K) и измельчителя пряностей (L) (в зависимости от модели)**
  - Измельчитель зелени (**K**) позволяет за несколько секунд мелко нарезать такие ингредиенты, как лук, чеснок или мясо (предварительно нарезанное небольшими кусочками). Не используйте измельчитель зелени для жидкостей (фруктовых соков и т. п.).
  - Измельчитель специй (**L**) позволяет за несколько секунд перемолоть такие специи, как семена кориандра, перец и т. п.
  - Эти принадлежности оборудованы чашей (**M**), которая предотвращает доступ к лезвиям во время работы устройства.
    1. Переверните чашу (**M**) вверх дном и добавьте ингредиенты.
    2. Установите уплотнитель (**K1 или L1**) в углубление на блоке лезвий (**K2 или L2**) (Рис. 5). Поместите блок лезвий на чашу. Вращайте блок лезвий, пока он надежно не зафиксируется на месте (Рис. 6). **Внимание! При неправильной фиксации возможны протечки.**
    3. Поместите собранный узел (**K или L**) на блок двигателя.
    4. Затем поверните собранный узел (**K или L**) на четверть оборота по часовой стрелке (Рис. 7).
    5. Подключите устройство к электросети и поверните ручку регулировки (**E**) в нужное положение либо несколько раз используйте пульсацию. Чтобы остановить устройство, поверните ручку регулировки (**E**) в нулевое положение.
    6. Разблокируйте узел, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки. Снимите собранный узел (**K+M или L+M**) с блока двигателя. Прежде чем открыть узел, переверните его, чтобы избежать вытекания готового продукта. После этого можно разблокировать блок лезвий (**K1 или L1**). **Лезвия очень острые, во избежание травм обращайтесь с ними осторожно.** Теперь можно извлечь из чаши приготовленный продукт.

**Предупреждение. Допускается использовать только твердые ингредиенты. Жидкие ингредиенты можно наливать только в стеклянный кувшин.**

RU

## СОВЕТЫ

• В зависимости от состава ингредиентов можно использовать кувшин блендера для приготовления:

\* **до 1,5 л густых смесей;**

\* **до 1,25 л жидкких смесей.**

**Предупреждение. Не наливайте в кувшин кипящую жидкость (с температурой выше 80 °C).**

- Можно готовить мелко смешанные супы, супы-пюре, компоты, легкое тесто (для блинов, оладьев, йоркширского пудинга и т. п.), молочные смеси, смузи, коктейли и т. д.
- Если при смешивании ингредиенты прилипают к стенкам кувшина, остановите устройство. Снимите кувшин блендера с блока двигателя и счистите ингредиенты с лезвий лопаткой, затем поместите кувшин на место и продолжите смешивание.
- Всегда сначала наливайте в кувшин блендера жидкие ингредиенты, а затем добавляйте твердые, не превышая максимального уровня.
- Чтобы добавить ингредиенты в процессе смешивания, снимите колпачок (**F6**) с крышки (**F5**) и добавьте ингредиенты через загрузочное отверстие.
- Для тонкого измельчения льда используйте не более 6 небольших кубиков и включите функцию **Измельчение льда. Добавлять воду не требуется.**

## РЕЦЕПТЫ

### Холодный морковный суп

600 г моркови, 900 мл воды. Положите нарезанную кубиками морковь в стеклянный кувшин и добавьте воды. Смешивайте на максимальной скорости в течение 3 минут.

### Смешанный инжир (с использованием мини-измельчителя, наличие зависит от модели)



70 г инжира. Поместите инжир в мини-измельчитель. Смешивайте на максимальной скорости в течение 3 секунд.

## ОЧИСТКА

Не погружайте устройство в воду. Никогда не погружайте блок двигателя (**A**) под проточную воду.

- Вымойте кувшин сразу после использования.

- Налейте в кувшин 1 литр горячей воды и добавьте 2–3 капли жидкости для мытья посуды. Используйте только рекомендованное количество воды и жидкости для мытья посуды. Избыточное количество жидкости для мытья посуды создает много пены и может привести к переполнению.
- Для предварительной промывки чаши используйте программу автоматической очистки.
- После завершения работы программы отсоедините устройство от электросети.
- Снимите кувшин блендера (**F4**).
- Поставьте кувшин на ровную поверхность.
- Разблокируйте крышку и аккуратно снимите ее.
- Извлеките блок лезвий (**F1+F3**) и промойте под проточной водой (Рис. 10).

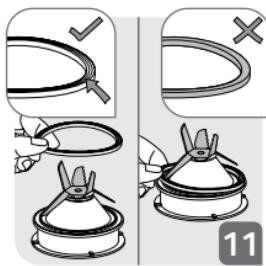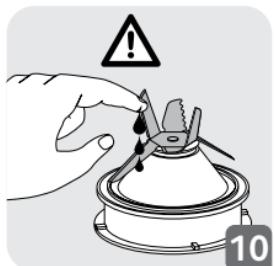

- После этого не забудьте правильно установить уплотнитель (**F3**) на блок лезвий (**F1**) (Рис. 11). Во избежание повреждения уплотнителя следите за тем, чтобы он не касался лезвий.
- Кувшин (**F4**), блок лезвий (**F1**) и стопорное кольцо (**F2**) можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке — используйте программу «ЭКО» или «НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СОЛИ».
- Внимание! Указанные детали должны размещаться в посудомоечной машине по отдельности (не в собранном виде). Не помещайте в посудомоечную машину уплотнитель (**F3**).
- Завершите очистку кувшина с помощью губки.
- Промойте кувшин и крышку под проточной водой.
- Лезвия очень острые, поэтому будьте осторожны при их очистке в кувшине блендера и при опустошении чаши.
- Для очистки блока двигателя (**A**) используйте влажную ткань. Затем аккуратно вытрите его насухо.
- Съемные части (крышку, блок лезвий, стопорное кольцо) можно очищать с помощью губки и горячей мыльной воды.

RU

## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЕ
<b>Устройство не работает.</b>	Устройство не подключено к электросети.	Подключите устройство к розетке электросети, напряжение которой соответствует указанному на паспортной табличке устройства.
	Кувшин блендера неправильно установлен на блоке двигателя.	Убедитесь, что кувшин блендера правильно установлен на блоке двигателя, как указано в буклете.
<b>Устройство остановилось во время использования.</b>	Перегрузка.	См. инструкции в разделе ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА. Время охлаждения устройства может составлять до 30 минут.
<b>Чрезмерная вибрация.</b>	Устройство установлено на неровной поверхности.	Установите устройство на ровную поверхность.
	Слишком большой объем ингредиентов.	Уменьшите количество ингредиентов.
<b>Крышка протекает.</b>	Слишком большой объем ингредиентов.	Уменьшите количество ингредиентов.
	Крышка неправильно установлена на устройство.	Установите крышку на кувшине блендера надлежащим образом.
<b>Основание кувшина протекает.</b>	Уплотнитель кувшина ( <b>e2</b> ) установлен неправильно или отсутствует.	Установите уплотнитель и зафиксируйте держатель лезвия надлежащим образом ( <b>Рис. 5</b> ).
<b>Лезвия вращаются с трудом.</b>	Слишком большие или твердые куски пищи. При смешивании была использована слишком горячая жидкость, что привело к деформации уплотнителя.	Замените уплотнитель на новый. Уменьшите размеры или количество обрабатываемых ингредиентов. Добавьте жидкость.

## УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ?

Обратитесь в авторизованный сервисный центр (см. список в сервисной книжке).

## ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

**АБАЙЛАҢЫЗ:** қауіпсіздік шаралары құрылғының бір бөлігі болып табылады. Жаңа құрылғыны бірінші рет пайдалану алдында оларды мұқият оқып шығыңыз. Оларды кейінірек табуға және анықтама алуға болатын жерде сақтаңыз.

### СИПАТТАМА

- |   |   |
|---|---|
| A Мотор блогы                                     | K Шөп турағыш* (үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал)                                      |
| B «Смузи» түймесі                                 | K1 Тығыздағыш   |
| C «Мұз жару» түймесі                              | K2 Шөп турағыштың жүздер блогы  |
| D «Авто тазалау» түймесі                          | L Дәмдеуіштер үккіші* (үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал)                               |
| E Басқару тетігі                                  | L1 Тығыздағыш   |
| F Блендер құмырасы жинағы                         | L2 Дәмдеуіштер үккішінің жүздер блогы   |
| F1 Жүздер блогы                                   | M Шөп турағыштың және дәмдеуіштер үккішінің табағы* (үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал) |
| F2 Құлыптау сақинасы                              | N Шағын турағыш* (үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал)                                    |
| F3 Тығыздағыш                                     |   |
| F4 Шкалалы блендер құмырасы                       |   |
| F5 Қақпақ   |   |
| F6 Қақпақтың жапқышы                              |   |
| G Ең аз жылдамдық                                 |   |
| H Ең көп жылдамдық                                |   |
| I Импульс түймесі                                 |   |
| J Қалақ*(үлгіге байланысты болатын қосалқы құрал) |   |

KK

### БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

• Барлық бөліктерді (**F, J, K, L, M**) жылды сумен және жуу сүйіктігін тазалаңыз. Бұларға ешқашан суға салмау немесе ағып жатқан су астына қоймау керек мотор блогы (**A**) кірмейді (§ «Тазалау» бөлімін қараңыз).

**АБАЙЛАҢЫЗ: Жүздер өте өткір; құрылғыны пайдалану немесе тазалау кезінде оларды абайлап үстаңыз.**

• Құрылғыны пайдалану алдында бүкіл орауышты алып тастаңыз.  
• **Маңызды ескертпе:** Блендер құмырасын (**F**) мотор блогына

- (A) қою алдында басқару тетігін (E) ① күйіне бұрыңыз.
- Құрылғы блендер құмырасы мотор блогында дұрыс құлышталған болса ғана іске қосылады.
  - Қақпақ жабылмаған болса, құрылғыны іске қоспаңыз.

## ҚҰМЫРАНЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

Тығыздағышты (F3) суландырыңыз (жұздер блогына (F1) кіргізілген күйде).

- Тығыздағыш жұздер блогында өз орнында екенін тексеріңіз.
- Жұздер блогын құмыраның түбіне қойыңыз (1-сур.).
- Құлыштау сақинасын қойып, сағат тілі бағытында төрттен бір айналымға дейін айналдыру арқылы құлыштаңыз (3-сур.).
- Құлыштау сақинасы дұрыс құлышталғанын тексеріңіз: екі көрсеткі туралануы керек (3-сур.).
- Көрсетілген ең жоғары деңгейден асырмastaн құрастырылған құмыраға ингредиенттер қосыңыз:

\* қою консистенция үшін 1,5 л

\* сұйық консистенция үшін 1,25 л

Ескерту: Құмыраға қайнап тұрған сұйықтықты ( $80^{\circ}\text{C}/176^{\circ}\text{F}$  мәнінен астасын) құюға болмайды.

- Құмырада қақпақты (F5) тартып кіргізіңіз. Өзірлеу кезінде кез келген шашырауды болдырмау үшін қақпақ құлақтары шүмекпен және тұтқамен тураланғанын тексеріңіз (9-сур.). Өлшеу саптыаяғын (F6) қақпақтағы ойығына қойыңыз (8-сур.).

## ҚҰРЫЛҒЫНЫ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

- Блендер құмырасы мотор блогында дұрыс құлышталғаннан кейін құрылғыны розеткаға қосыңыз. Құрылғы шамы 2 екі рет жанып-өшеді және дыбыстық сигналды естисіз. Оны қалаған функцияны орнатып қосыңыз.
- **Жылдамдықты таңдау:** Басқару тетігін (E) бұрып қалаған жылдамдықты таңдаңыз; жылдамдық ең аз және ең көп арасында біртіндеп артады. Жарық қарқындылығы жылдамдық артқан сайын артады. Өзірлеу кезінде бұл жылдамдықты қажетінше өзгерте аласыз.
- **«Импульс» функциясы:** Басқару тетігін (E) «Импульс» күйіне

бұрыңыз. Импульстер қатарын пайдалану дәл өзірлеу үшін дәлірек басқаруға мүмкіндік береді. Бұл күйде құрылғы бірден ең көп жылдамдықпен іске қосылады. Ол сіз тетікті жібергенде тоқтайды. Импульс функциясы пайдаланылып жатқанда жарықтық индикатор жанады.

- « Смузи» функциясы

Бұл функция смузи сүт коктейльдерін және жеміс коктейльдерін өзірлеу үшін пайдаланылады. Ең жақсы нәтижелер алу үшін жылдамдық алдын-ала бағдарламаланған. Бұл функцияны пайдалану үшін «Смузи» түймесін (**B**) басыңыз. Бұл бағдарлама кезінде бұл шам қосулы қалады және бағдарлама аяқталғаннан кейін өшеді. Бағдарлама автоматты түрде тоқтайды және 4 рет дыбыстық сигнал шығарады. «Смузи» түймесін (**B**) қайтадан басу арқылы оны соңына жетпей тұрып тоқтатуға болады.

- « Мұзды жару» функциясы

Бұл функцияны алдын-ала бағдарламаланған жұмыс бағдарламалары және жылдамдық арқылы мұзды майдалап жару үшін пайдалануға болады. Бұл функцияны пайдалану үшін «Мұзды жару» түймесін (**C**) басыңыз. Бұл бағдарлама кезінде бұл шам қосулы қалады және бағдарлама аяқталғаннан кейін өшеді. 4 рет дыбыстық сигнал естисіз. Бағдарлама автоматты түрде тоқтайды, бірақ «Мұзды жару» түймесін (**C**) қайтадан басу арқылы оны соңына жетпей тұрып тоқтатуға болады.

- «Авто тазалау» функциясы:

Бұл функция құрылғыны автоматты түрде тазалау үшін пайдаланылады. «Авто тазалау» түймесін (**D**) басыңыз. 1 литр көрсеткішінен және  $80^{\circ}\text{C}$  /  $176^{\circ}\text{F}$  ен жоғары ыстық су температурасынан асырмау керек. Бағдарламаның соңында құрылғы автоматты түрде тоқтап, 4 рет дыбыстық сигнал естисіз.

**• ЕСКЕРТУ: Жүктеме тыым жоғары болып кетсе, құрылғы қауіпсіздік себептерімен автоматты түрде тоқтайды (мотор 3 минуттан көбірек жұмыс істесе немесе тыым көп ингредиенттер салсаңыз). Құрылғыны қайта іске қосу үшін басқару тетігін ① күйіне бұрыңыз. Жалпы суу уақыты өзгеріп отыруы мүмкін және 30 минутқа дейін болуы мүмкін. Құрылғыны қайта іске қосу алдында артық жүктеме болмау үшін ингредиенттердің мөлшерін немесе арапастыру уақытын**

өзгертіңіз. Содан кейін өзірлеуді орындау үшін қалаған жылдамдықты немесе функцияны таңдауға болады.

• **ЕСКЕРТУ:** Смузи, мұзды жару және авто тазалау функцияларын қосалқы құралдармен бірге пайдалануға болмайды.

• Бұл бағдарламаларды тек шыны құмыраны орнатып пайдалануға болады. Қосалқы құралдармен бірге мұзды жаруды орындауға болмайды.

• **Шөп турағышты (K) және дәмдеуіштер үккішін (L) пайдалану (үлгіге байланысты)**

– Шөп турағыш (K) арқылы пияздар, сарымсақ немесе ет (алдын-ала шағын бөліктерге кесілген) сияқты ингредиенттерді бірнеше секундта кесуге болады. Шөп турағышты сүйық өзірлеулер (жеміс шырындары, т.б.) үшін пайдалануға болмайды.

– Дәмдеуіштер үккіші (L) арқылы дәмдеуіштерді бірнеше секундта үгуге болады: кориандр тұқымдары, бұрыш, т.б.

– Бұл қосалқы құралдар пайдалану кезінде жұздерге қатынасады болдырмайтын табақпен (M) жабдықталған.

1. Табақты (M) аударып, ингредиенттер қосыңыз.

2. Тығыздағышты (K1 немесе L1) жұздер блогындағы ойығына (K2 немесе L2) қойыңыз (5-сур.). Жұздер блогын табаққа қойыңыз. Жұздер блогын толығымен құрастырылғанша айналдыру арқылы қосалқы құралды құлыштаңыз (6-сур.).

**Абайлаңыз: қосалқы құрал дұрыс құлышталмаса, сүйықтық ағуы мүмкін.**

3. Құрастырылған қосалқы құралды (K немесе L) мотор блогына қойып, айналдырыңыз.

4. Құрастырылған қосалқы құралды (K немесе L) сағат тілімен төрттен бір айналымға айналдырыңыз (7-сур.)

5. Құрылғыны розеткаға қосып, басқару тұтқасын (E) қалаған күйге бұрыңыз немесе бірнеше импульсты қолданыңыз. Құрылғыны тоқтату үшін басқару тетігін (E) нәл күйіне бұрыңыз.

6. Сағат тіліне қарсы төрттен бір айналымға айналдыру арқылы қосалқы құралдың құлпын ашыңыз. Құрастырылған қосалқы құралды (K+M немесе L+M) мотор блогына

алыңыз. Өзірлеген нәрсеңіз төгілмеуі үшін ашу алдында оны аударыңыз. Содан кейін жұздер блогының (**K1 немесе L1**) құлпын ашуға болады. **Жұздер өте өткір: жарақат алмау үшін оларды абайлап ұстаңыз.** Содан кейін табақтағы әзірленген нәрсені алуға болады.

**Ескерту:** қосалқы құралдарды тек қатты ингредиенттер үшін пайдалануға болады. Сүйиқ ингредиенттерді тек шыны құмыраға құюға болады.

## КЕҢЕС

- Ингредиенттердің сипатына байланысты мыналарды әзірлеу үшін блендер құмырасын пайдалануға болады:
  - \* **1,5 л қою қоспалар.**
  - \* **1,25 л сүйиқ әзірлеу.**

**Ескерту:** Құмыраға қайнап тұрған сүйиқтықты (80°C/176°F мәнінен асатын) құюға болмайды.

- Қатты арапастырылған сорпаларды, езбе сорпаларды, компотты, азғантай қамырды (жұқа құймақтарды, йоркширлік пудингті, т.б.), сүт коктейльдерін, смузилерді, коктейльдерді, т.б. әзірлеуге болады.
- Арапастыру кезінде ингредиенттер құмыра қабырғаларына жабысса, құрылғыны тоқтатыңыз. Блендер құмырасын мотор блогынан алыңыз, қалақты пайдаланып тамақтарды жұздерге қарай тәменге итеріңіз және әзірлеуді жалғастыру үшін блендер құмырасын қайта қойыңыз.
- Қатты ингредиенттерді қосу алдында алдымен әрқашан блендер құмырасына сүйиқ ингредиенттерді ең жоғары деңгейден асырмай қойыңыз.
- Арапастыру кезінде ингредиенттер қосу үшін жапқышты (**F6**) қақпақтан (**F5**) алып, беру тесігі арқылы ингредиенттер қосыңыз.
- Майда жарылған мұз керек болса, «**Мұзды жару**» функциясында ең көбі 6 шағын мұз текшесін пайдаланыңыз. Су қосу керек емес.

## РЕЦЕПТ

**Салқын сәбіз сорпасы:**

600 г сәбіз + 900 г су: Сәбіз бөліктерін шыны құмыраға

салып, су қосыңыз. 3 минут бойы ең жоғары жылдамдықпен араластырыңыз.


### Араластырылған інжірлер (шағын тұрағыш қосалқы құралымен, үлгіге байланысты)

70 г інжір: Иңірлерді шағын тұрағышқа салыңыз. 3 секунд бойы ең жоғары жылдамдықпен араластырыңыз.

## ТАЗАЛАУ

Құрылғыны суға батырмаңыз. Мотор блогын (**A**) ағып жатқан судың астына ешқашан қоймаңыз.

- Құмыраны пайдаланудан кейін бірден тазалаңыз.
- Құмыраны 1 литр ыстқы сумен толтырып, жуу сұйықтығының 2-3 тамшысын қосыңыз. Тек ұсынылатын су мен жуу сұйықтығы мөлшерін пайдаланыңыз. Артық жуу сұйықтығы көбірек көбік тудырады және нәтижесінде толып кетеді.
- Табақты алдын-ала жуу үшін автоматты түрде тазалау бағдарламасын пайдаланыңыз.
- Бағдарлама тоқтағаннан кейін құрылғыны розеткадан сұрыңыз.
- Блендер құмырасын алыңыз (**F4**)
- Құмыраны тегіс бетке қойыңыз.
- Қақпақ құлпын ашып, қақпақты ақырын алыңыз.
- Жұздер блогын (**F1+F3**) шығарып, ағынды судың астында тазалаңыз (10-сур.).

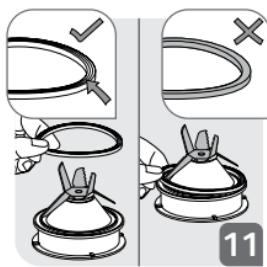

- Тазалаудан кейін тығыздағышты (**F3**) жұздер блогына (**F1**) қайтадан дұрыстап орнатуды ұмытпаңыз (**11-сур.**). Тығыздағыштың жұздерге тиіп зақымдалуын болдырманыз.

- Құмыраны (**F4**), жүздер блогын (**F1**), құлыштау сақинасын (**F2**) ыдыс жуу машинасының жоғарғы сөресінде тазалауға боалды - «ECO» (ҮНЕМДІ) немесе «LOW SALT» (АЗ ТҰЗ) бағдарламасын пайдаланыңыз.
- Абайланыз: Оны ыдысжуу машинасынабелек (құрастырылмаған күйде) салу керек Тығыздағышты (**F3**) ыдыс жуу машинасына салмаңыз.
- Құмыраны тазалауды губка көмегімен аяқтаңыз.
- Құмыраның ішін және қақпақты ағынды сумен шайыңыз.
- Блендер құмырасындағы қалақтарды тазалау кезінде және табақты босату кезінде абайланыз, өйткені олар өткір.
- Мотор блогын (**A**) тазалау үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Оны дұрыстап кептіріңіз.
- Ажыратылатын бөліктерді (қақпақ, жүздер блогы, құлыштау сақинасы) губкамен және ыстық сабынды сумен тазалауға болады.

## ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ЖАТСА НЕ ИСТЕУ КЕРЕК

МӘСЕЛЕЛЕР	СЕБЕПТЕР	ШЕШІМДЕР
Құрылғы жұмыс іstemейді	Аша қосылмаған	Құрылғыны кернеуі құрылғының зауыттық тақтайшасында көрсетілгенмен бірдей розеткаға қосыңыз.
	Блендер құмырасы мотор блогында дұрыс орналастырылмаған	Блендер құмырасы парақшада түсіндірлгендей мотор блогында дұрыс орналастырылғанын тексеріңіз.
Құрылғы пайдалану кезінде тоқтап қалды	Артық жүктеме	§ ҚҰРЫЛҒЫНЫ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз. Салқындану температурасы өзгеріп отырады және 30 минутқа дейін алуы мүмкін

МӘСЕЛЕЛЕР	СЕБЕПТЕР	ШЕШІМДЕР
Тым көп дірілдер	Өнім тегіс бетке қойылмаған	Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.
	Ингредиенттердің көлемі тым жоғары	Өндепетін ингредиенттердің мөлшерін азайтыңыз.
Қақпақтан сұйықтық агады	Ингредиенттердің көлемі тым жоғары	Өндепетін ингредиенттердің мөлшерін азайтыңыз.
	Қақпақ дұрыс орналастырылмаған	Блендер құмырасында қақпақты дұрыс орналастырыңыз.
Блендер құмырасының тәменгі жағында сұйықтық агады	Блендер құмырасының тығыздагышы (e2) дұрыс орналастырылмаған немесе жоқ	Тығыздагышты қайта орналастырып, жұз ұстасының дұрыс құлыштаңыз (5-сур.).
Жұз оңай айналмайды	Тамақ бөліктегі тым үлкен немесе тым қатты Тым ыстық сұйықтық араластырылып, тығыздагыштың пішіні өзгерген	Тығыздагышты жаңасымен ауыстырыңыз. Өндепетін ингредиенттердің өлшемін немесе мөлшерін азайтыңыз. Сұйықтық қосыңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫ ӘЛІ ЖҰМЫС ИСТЕМЕЙ ЖАТЫР МА?

Макұлданған сервистік орталыққа хабарласыңыз (тізімді қызмет көрсету кітапшасында қараңыз).

INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES							
ARGENTINA	0800-122-2732	مصر EGYPT	16622	SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	MALAYSIA	603 7802 3000
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	EESTI ESTONIA	668 1286	ΕΛΛΑΣ GREECE	2106371251	MEXICO	(01800) 112 8325
AUSTRALIA	1300307824	SUOMI FINLAND	9 8946 150	香港 HONG KONG	8130 8998	MOLDOVA	22 929249
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 47 74	MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24
البحرين BAHRAIN	17716666	DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	INDONESIA	+62 21 5793 7007	NEW ZEALAND	0800 700 711
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	عُمان OMAN	24703471	ITALIA ITALY	1 99 207 354	NORGE NORWAY	22 96 39 30
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	POLSKA POLAND	801 300 420 koszak jak za polączenie lokalne	日本 JAPAN	0570-077777	SOUTH AFRICA	<a href="http://www.tefal.co.za">www.tefal.co.za</a>
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	PORUGAL	808 284 735	الأردن JORDAN	5665505	ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	قطر QATAR	44485555	ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	한국어 KOREA	080-733-7878	SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40
CANADA	1-800-418-3325	ROMANIA	0 21 316 87 84	الكويت KUWAIT	1807777 Ext :2104	ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477
CHILE	02 2 884 46 06	РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	LATVJA LATVIA	6 616 3403	TÜRKİYE TURKEY	444 40 50
COLOMBIA	018000520022	السعودية العربية المغربية SAUDI ARABIA	920023701	لبنان LEBANON	4414727	المتحدة العربية الامارات UAE	8002272
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	Україна UKRAINE	044 300 13 04
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	SINGAPORE	6550 8900	LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	UNITED KINGDOM	0345 602 1454
DANMARK DENMARK	44 66 31 55	SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	U.S.A.	800-395-8325
VENEZUELA	0800-7268724	VIETNAM	08 38645830				12/05/2017

Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Kobsdato / Ostapäriü / Kjopsdato / Inköpsdatum / Ostukupräev / Pirkuma datums / Йsigijmo data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажу / Чыншынърлік ор. / Дата продаји / Сатылығы күні / 購入日 / ที่ซื้อ / 구입일자 / Датум на купување :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikelnúmer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produktaatsauces numurs / Gaminio numeris / Referencia produkto / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Model / Упнрл / Модел / Улгис / 製品リファレンス番号 / Reference produkta / ទម្រង់សំណើរបស់ខ្លួន / 제품명 / Податоци за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Mūžia kauplus ja address / Veikala nosaukums un adresse / Parduoutuvės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresna prodajnog mjesta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele și adresa vânzătorului / Тыгровки обект / Назва та адреса продавця / Чыншынърлік орталық шабакалының шабакалының логотип / Название и адрес продавца / Сатушының атаяу мен мекен-жайы / 販売店名、住所 / សមាគមនិយាយនៃអាជីវការណ៍ / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributera / Pečat trgovine / Forgalmazó pecséte / Stämpila vânzătorului / Печат на тыгровки обект / Чыншынърлік орталық / Печать продавца / Сатушының мори / 販売店印 / ဓរបារិនិយាយនៃអាជីវការណ៍ / 소매점 직인 / Печат на дистрибутер :





<b>FR</b>	p. 4 – 10
<b>ES</b>	p. 11 – 17
<b>PT</b>	p. 18 – 24
<b>IT</b>	p. 25 – 31
<b>EL</b>	p. 32 – 39
<b>NL</b>	p. 40 – 46
<b>DE</b>	p. 47 – 53
<b>EN</b>	p. 54 – 60
<b>AR</b>	p. 65 – 61
<b>FA</b>	p. 70 – 66
<b>UK</b>	p. 71 – 77
<b>RU</b>	p. 78 – 84
<b>KK</b>	p. 85 – 92