

FR Lire attentivement le livret consignes de sécurité et ce livret avant la première utilisation.

EN Read safety instructions and booklet carefully before using for the first time.

DE Lesen Sie vor der ersten Benutzung die Sicherheitshinweise und die Broschüre sorgfältig durch.

NL Neem vóór het eerste gebruik dit boekje en het boekje met de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

IT Leggere con attenzione il libretto sulle norme di sicurezza e questo libretto, al primo utilizzo.

ES Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y este folleto antes de utilizar el aparato por primera vez.

PT Leia atentamente as instruções de segurança bem como este folheto antes da primeira utilização.

EL Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο με τις οδηγίες ασφαλείας καθώς και αυτό το φυλλάδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

DA Læs hæftet med sikkerhedsanvisninger og dette hæfte omhyggeligt, inden apparatet tages i brug første gang.

SV Läs häftet med säkerhetsinstruktioner och det här häftet noga innan du använder apparaten första gången.

FI Lue turvallisuusohjekirjanen ja tämä kirjanen huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa.

NO Les nøye heftet med sikkerhetsinstruksjoner og dette heftet før første gangs bruk.

TR Kullanmadan önce güvenlik talimatları kitapçığını ve bu kitapçığı dikkatlice okuyun.

RU Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и данной инструкцией.

UK Прочитайте інструкції з техніки безпеки і цю брошуру перед використанням уперше.

KK Бірінші рет колданарда кәуіпсіздік нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

RO Citiți cu atenție manualul cu instrucțiunile de siguranță și această broșură înainte de prima utilizare.

SL Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za varno uporabo in ta navodila.



SR Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu s bezbednosnim uputstvima i ovu knjižicu.

HR Molimo da prije prve uporabe pažljivo pročitate sigurnosne upute i upute za uporabu.

BS Prije prve upotrebe pročitajte knjižicu sa sigurnosna uputstva i knjižicu o upotrebi.

BG Прочетете внимателно книжката и съветите за безопасност в нея преди първата употреба.

ET Lugege enne esimest kasutuskorda tähelepanelikult ohutusnõudeid ja seda brošüüri.

LV Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un šo informāciju.

LT Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą įdėmiai perskaitykite saugos instrukciją ir šią instrukciją.

PL Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia przeczytaj uważnie książkę z zasadami bezpieczeństwa oraz niniejszą instrukcję.

CS Před prvním použitím si pozorně přečtěte brožuru s bezpečnostními pokyny a tuto brožuru.

SK Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné odporúčania a použitie“.

HU Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokról szóló brosúrát és a jelen brosúrát.

TH ก่อนใช้เครื่องปั่นโปรดอ่านคู่มือและใบแจ้งความปลอดภัยก่อนใช้

KO 처음 사용 전 안전지침과 원 책자를 잘 읽어 두시기 바랍니다.

VI y ọc số tay hướng dẫn an toàn v cu n số tay này trước khi sử dụng.


ZH 使用前，請仔細閱讀安全建議手冊和說明書。

MS Sila baca buku arahan keselamatan dan buku ini sebelum penggunaan untuk kali pertama.

AR اقرأ كتاب تعليمات الأمان بعناية قبل أول استخدام.

FA قبل از استفاده، دفترچه راهنمای ایمنی و این دفترچه را مطالعه کنید.

ID Bacalah petunjuk keselamatan dan buklet secara saksama sebelum penggunaan pertama kali.

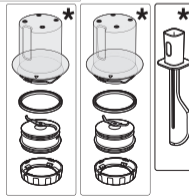


1







\*

Selon modèle / Depending on model  
 Je nach Modell / Afhankelijk van het model  
 Secondo il modello / En función del modelo  
 Consoante o modelo / ανάλογα με το μοντέλο  
 Modelafhængig / Beroende på modell  
 Mallista riippuen / Avhengig av modell  
 Modele göre / в зависимости от модели  
 In funcție de model / Glede na model  
 Uzavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Ovisno o modelu  
 В залежності від моделі / у залежності від моделі  
 In funcție de model / Glede na model  
 W zależności od modelu / Podle modelu  
 Podľa modelu / Modelltöl függően  
 模型에 따라 다르다 / 모델에 따라 다르다  
 Tùy theo mẫu / 視乎型號而定  
 Bergantung pada model / بر حسب مدل / حسب الموديل  
 Tergantung pada model

2.1

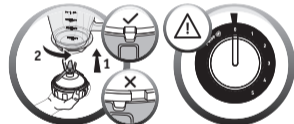

## 2.2

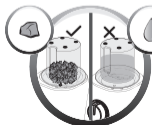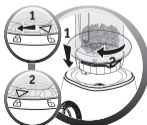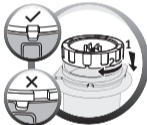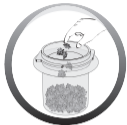

## 3



	X	X	✓
	✓	✓	✓
	✓	X	X



	*600 W		4s	40g
	*800 W		4s	45g
			pulse	x10
			pulse	x8 60g
			pulse	x20 60g
			pulse	x5 10g
				30s 40g
				30 sec 6-10

Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service). Vérifier aucun objet métallique dans le blender. Ne pas mixer de morceaux d'ingrédients surgelés de plus de 25x25x25mm.

If your appliance does not work, check it is properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet). Do not insert any metallic object into the blender. Do not mix pieces of frozen ingredients larger than 25x25x25mm.

Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft). Füllen Sie keine metallischen Gegenstände in den Mixer ein. Mixen Sie keine Teile gefrorener Zutaten, die größer als 25x25x25mm sind.

Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje). Steek geen metalen voorwerpen in de blender. Probeer geen bevroren ingrediënten groter dan 25 x25 x25 mm te verwerken.

Se l'apparechio non funziona, verificare che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparechio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto). Non inserire oggetti metallici all'interno del frullatore. Non frullare pezzi di ingredienti surgelati più grandi di 25x25x25 mm.

Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicio). No inserte ningún objeto metálico en la batidora. No mezcle trozos de ingredientes congelados de más de 25x25x25 mm.

Caso o aparelho não esteja funcionando, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. O seu aparelho continua sem funcionar? Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica). Não introduza objetos metálicos na liquidificadora. Não misture pedaços de ingredientes congelados maiores do que 25 x 25 x 25 mm.

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι έχει σωστά συνδεθεί στην πρίζα και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας σε καλή κατάσταση. Η συσκευή σας εξακολουθεί να μη λειτουργεί; Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις (βλέπε τη λίστα στο φυλλάδιο σέρβις). Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στο μπλέντερ. Μην αναμικνάζετε καταψυγμένα υλικά που είναι μεγαλύτερα από 25 x 25 x 25 mm.

Hvis apparatet ikke virker, kontrolleres, at det nu også er tilsluttet netstrømføringen. Virker apparatet stadig ikke? Kontakt et autoriseret serviceværksted (se listen i servicehæftet). Kom ikke metallgenstande i blenderen. Bland ikke stykker af frose ingredienser, der er større end 25 x 25 x 25 mm.

Om apparaten inte fungerar, kontrollera att den är ansluten till elnätet och att sladden är i gott skick. Vad gör jag ifall apparaten fortfarande inte fungerar? Vänd dig till ett auktoriserat servicecenter (se listan i serviceboken). Placera inga metallföremål i mixern. Blanda inte frysta ingredienser som är större än 25 x 25 x 25 mm.

Jas laite ei toimi, tarkasta, että siihen on kytketty virta oikein ja että jiltsi on kunnossa. Eikö laiteisi vieläkään toimi? Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun (katso yhteyshetki huoltokirjasta). Älä laita tahokkeitä metallisia esineitä. Älä sekoita jäistä ainesosia, joiden mitat ovat yli 25 x 25 x 25 mm.

Dersein apparatet ikke virker, sjekk at det er koblet til strømmenet, og at ledningen er i god stand. Fungerer apparatet fortsatt ikke? Kontakt et godkjent serviceverksted (se listen i servicehåndboken). Ikke plasser metallgenstander i blenderskålen. Bland biter av frose ingredienser som er større enn 25 x 25 x 25 mm.

Chlazený zariadenie, elektrické zariadenie dožadujú skontrolovať napájanie, káblom a jeho stavom. Práca sa stále nedeje? Kontaktujte autorizovaný servisný stredisko (pozrite si zoznam v servisnej knižke). Neobovňujte žiadne kovové predmety do mixera. Neobovňujte žiadne kovové predmety väčšie ako 25 x 25 x 25 mm.

Если ваш прибор не работает, проверьте, правильно ли он подключен к сети, исправен ли шнур. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в авторизованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия). Не помещайте в блендер металлические предметы. Не смешивайте замороженные ингредиенты размером более 25x25x25 мм.

Якщо прилад не працює, перевірте, правильно чи він підключено до мережі та шнур у доброму стані. Прилад все одно не працює? Зверніться в один з авторизованих центрів технічного обслуговування (див. список у паспорті виробу). Не вставляйте металеві предмети в блендер. Не поєднують заморожені інгредієнти розміром більше 25 x 25 x 25 мм.

Егер құрылғыңыз жұмыс істемесе, қосылғанын қуат көзіне дұрыс қосылғанын және уағт сымалын ұйым тексеріңіз. Құрылғыңыз жұмыс істемей ме? Тіпті ыдымет көрсету орталығына хабарласыңыз (қызымет көрсету нұсқаулығында берілген тізімді қараңыз). Блендерге метал зат салмаңыз. 25x25x25 мм-ден астам мұздатылған ингредиент блендеріңіз араластырмаңыз.

Dacă aparatul dumneavoastră nu funcționează, verificați ca acesta să fie corect conectat la rețeaua de alimentare și cablul să fie în stare bună. Aparatul dumneavoastră tot nu funcționează? Adresați-vă unui centru de service aprobat (a se vedea lista din cartușul de service). Nu introduceți niciun obiect metalic în blender. Nu mixați bucăți de ingrediente înghețate mai mari de 25x25x25mm.

Če naprava ne deluje, preverite, ali je kabel pravilno priključen v električno omrežje, oziroma se prepričajte, da kabel ni poškodovan. Vaša naprava še vedno ne deluje? Obrnite se na pooblaščen servisni center (glejte seznam v servisni knjižici). V metalnik ne vstavljajte nobenih kovinskih predmetov. Ne mešajte delcev zamrznjenih sestavin, večjih od 25 x 25 x 25 mm.

Ako váš aparát ne radi, overte, či je kábel správne pripojen na elektrickú mrežo i da li je kábel v dobrom stánu. Váš aparát i dalje ne radi? Obráťte se na ovlaštený servis (pogledajte spisak u knjižici o postupdajím uslugama). Nemojte stavljati nikakve metalne predmete u blender. Nemojte mešati komade smrznutih sastojaka veće od 25x25x25mm.

Ako ure ajne radi, proverite da li je ispravno priključen u utičnicu i da li je kábel u dobrom stanju. Vaš ure aj još uvijek ne radi? Obráťte se ovlaštenom servisu (pogledajte spisak u knjižici o postupdajím uslugama). Nemojte u blender stavljati nikakve metalne predmete. Nemojte miješati komade zamrznutih sastojaka veće od 25x25x25mm.

Ukoliko váš aparát ne radi, proverite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i da li je kábel u dobrom stanju. Váš aparát i dalje ne radi? Obráťte se ovlaštenom servisu (vidi listu u knjižici o postupdajím uslugama). Nemojte u blender stavljati nikakve metalne predmete. Nemojte miješati komade zamrznutih sastojaka veće od 25x25x25mm.

Ако уредът Ви не работи, проверете дали е правилно свързан със захранването и дали кабелът е в добро състояние. Ако уредът продължава да не работи, Обърнете се към одобрения център за техническа помощ (виек списък в приложението за експлоатация). Не вкарвайте метални предмети в блендера. Не смесвайте парчета замразени съставки, по големи от 25 x 25 x 25 mm.

Kul teile seade ei tööta, veenduge, et see oleks korralikult ühendatud võrguga ja et juhe oleks heas seisukorras. Teie seade ei tööta ikka? Pöörduge volitatud teeninduskeskonda poole (tutvuge nende loeteluga kasutusjuhendis). Ärge sisetage kinniseliseid metalliesineid. Ärge segage üle 25x25x25 mm suurusel külmutatud koostisainet.

Ja kerice nedarbojas, pārbaudiet, ka tā ir pieslēgta tīklam un ka vads nav bojāts. Vai kerice joprojām nedarbojas? Vēršieties sertificētā servisa centrā (to saraksts pievienots). Neievietojiet metālistus priekšmetus blenderī. Ne sajauciet saldinātu sastāvdaļu gabaliņus, kas lielāki par 25x25x25 mm.

Jei su jūsu priekšats nerelika, pārbaudiet, ar jū tīkami piņugtas prie sektoarus ir ar matinamo lādas yra tīrkamos bārkas. Priekšats ves tūk nerelika? Kņipāties j patvirtats remonta darbtuvē (a se veēda lista din kartušuļ de servisa). Ne ievietojat nekoņķu metāliķu blēnderī. Ne sajauciet iņģredienus, diēseniķu ķaip 25 x 25 x 25 mm.

Jżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Proszymy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob. lista w książce gwarancyjnej). Nie wkładaj żadnych metalowych przedmiotów do blendera. Nie mieszaj zamrożonych produktów w kawałkach większych niż 25 x 25 x 25 mm.

Pokud váš přístroj nefunguje, ověřte si, zda je správně zapojen do síťe a zda je kábel v dobrém stavu. Váš přístroj přesto stále nefunguje? Obráťte se na smruveni servisní středisko (viz seznam v servisní knižce). Do mixera nevkładajte kovové predmety. Nemiešajte kusky mrazených surovin, které jsou větší než 25 x 25 x 25 mm.

Ak váš prístroj nefunguje, skontrolujte, či je správne zapojený do zásuvky a či je kábel v poriadku. Zariadenie stále nefunguje? Obráťte na autorizovaný servisný stredisko (pozrite si zoznam v servisnej knižke). Do mixera nevkładajte žiadne kovové predmety. Nemiešajte kusky mrazených surovín, ktorých rozmery sú väčšie než 25 x 25 x 25 mm.

A kizsékke nem működik, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a kábel jó állapotban van-e. A készülék továbbra sem működik? Ez esetben forduljon a készülék hivatalos szakszervizéhez (a szervizlistát lásd a szervizkönyvben). Ne tegyen fém tárgyakat a turmixgépbe. Ne turmixoljon 25x25x25 mm méretűnél nagyobb darabokat.

Ако уредът Ви не работи, проверете дали е правилно свързан със захранването и дали кабелът е в добро състояние. Ако уредът продължава да не работи, Обърнете се към одобрения център за техническа помощ (виек списък в приложението за експлоатация). Не вкарвайте метални предмети в блендера. Не смесвайте парчета замразени съставки, по големи от 25 x 25 x 25 mm.

기기가 작동하지 않을 경우, 전원 연결 및 전선 상태를 확인하십시오. 기기가 여전히 작동하지 않는다면, 이 경우 공인 서비스센터(에이머)하십시오 (서비스 책자 내 리스트를 참조). 불안전하게 금속 물체를 넣지 마십시오. 가로 25 x 세로 25 x 높이 25mm 보다 큰 크기의 냉동 재료는 제품에 무리를 가할 수 있으므로, 함께 불안전 하지 않도록 해 주십시오.

Nếu thiết bị của bạn không hoạt động, hãy chắc chắn rằng nó đã được kết nối đúng với nguồn điện, dây điện trong tình trạng tốt. Thiết bị của bạn vẫn không hoạt động? Xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền (xem danh sách trong cuốn sổ tay). Không cho bất kỳ vật kim loại nào vào máy xay. Không trộn các phần nguyên liệu đông lạnh có kích thước lớn hơn 25x25x25 mm.

如您的設備未能正常運作，請檢查是否已經插電，並檢查線路是否是正常狀態。如果設備依然無法運作，請聯繫授權務中心(詳情請參閱清單中的服務手冊)。請勿將任何金屬物体插入攪拌器。請勿混合大于 25x25x25mm 的冷冻原料。

Jika perkakas anda gagal bertungsi, pastikan kabel kuasa diplagkan dengan betul dan pastikan kabel kuasa berada dalam keadaan yang baik. Adakah perkakas anda masih berfungsi? Sila hubungi pusat perkhidmatan yang diluluskan (sila rujuk senarai dalam buku panduan). Jangan masukkan sebarang objek logam ke dalam pengisar. Jangan campurkan kepingan bahan beku yang lebih besar daripada 25x25x25mm.

إذا لم يعمل الجهاز الخاص بك، فيرجى التحقق من أنه متصل بشكل صحيح بالتيار الكهربائي ومن أن الكابل في حالة جيدة. هل الجهاز الخاص بك لا يزال لا يعمل؟ يرجى الاتصال بمركز مُعتمد لخدمة العملاء (انظر القائمة في كتيب الخدمة). لا تضع أي جسم حديدي في الخلاط. لا تخلط قطع من المكونات المثلجة التي يتخطى حجمها 25x25x25 مم.

در صورتی که دستگاه شما کار نمی‌کند، مطمئن شوید دستگاه به برق وصل است و سیم برق در وضعیت مناسبی قرار دارد. آیا دستگاه شما هنوز کار نمی‌کند؟ لطفاً با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید (لیست مراکز مجاز در همین دفترچه ارائه شده است). از وارد کردن اشیای فلزی به داخل مخلوطکن خودداری کنید. از مخلوط کردن مواد غذایی منجمد بزرگتر از ۲۵×۲۵×۲۵ میلی‌متر خودداری کنید.

Jika alat Anda tidak berfungsi, pastikan bahwa alat sudah tersambung dengan baik ke sumber listrik utama dan kabel daya dalam kondisi baik. Alat Anda masih tidak berfungsi? Hubungi pusat layanan resmi (lihat buklet layanan). Jangan memasukkan benda logam apa pun ke dalam blender. Jangan melumatkan potongan bahan makanan beku yang ukurannya melebihi 25x25x25 mm

