


Cave à vin

Manuel d'instruction

Référence LBN1710F

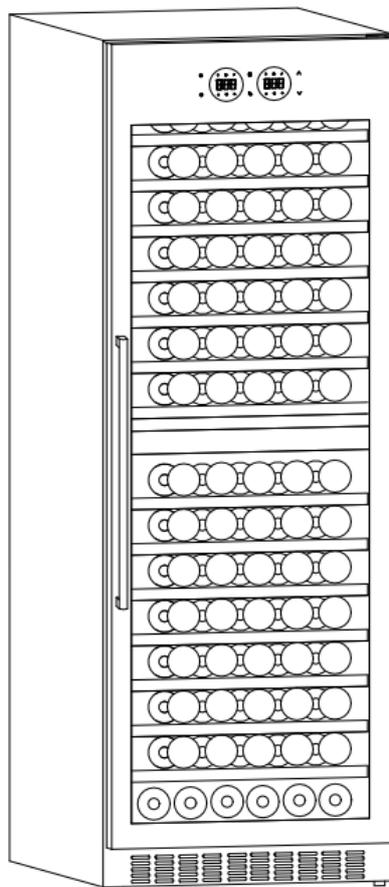

NOTE : Merci d'avoir acheté et utilisé notre cave à vin ! Ce produit est utilisé pour refroidir le vin. Notre produit créera un environnement parfait en termes de température et d'humidité pour conserver vos bouteilles de vin en toute tranquillité.

Sommaire :

Consignes de sécurité et Avertissements	pages 3 – 4
Installation	page 5
Description de l'appareil	page 6
Fonctionnement	page 7
Dépannage	page 12
Entretien et nettoyage	page 13
Paramètres techniques	page 14

Consignes de sécurité et avertissements :

Votre sécurité est de la plus haute importance pour notre entreprise. Veuillez à lire ce livret d'instructions avant d'essayer d'installer ou d'utiliser l'appareil. En cas de doute sur les informations contenues dans ce livret, veuillez contacter le service technique.



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non à un usage commercial ou industriel.
- Veuillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le

- processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Vérifiez que l'appareil est raccordé à l'alimentation électrique conformément à l'étiquette signalétique.
- Utilisez une prise de terre indépendante de 10A ou plus, ne la connectez pas à un transformateur ou à une prise multiple.
- Vérifiez que la prise soit correctement mise à la terre et ne modifiez pas le cordon d'alimentation et la fiche.
- Connecter fermement la fiche d'alimentation avec la prise en cas de risque éventuel d'incendie.
- La prise doit être à portée de main pour faciliter le débranchement après le positionnement de l'appareil en cas d'accident.
- Ne pas stocker ou brûler de l'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de l'appareil en cas de risque d'incendie.
- Ne pas stocker de produits inflammables, d'explosifs, de liquides acides et alcalins, etc. dans le compartiment de l'appareil.

- Ne pas faire fonctionner d'autres appareils dans le compartiment.



Sécurité des enfants

- Ne laissez pas les enfants jouer à l'intérieur de l'appareil en cas de coincement.
- Ne laissez pas un enfant s'accrocher à la porte pour jouer en cas de chute de l'appareil.
- Ne laissez pas un enfant pénétrer dans le compartiment du compresseur ou toucher les composants métalliques situés à l'arrière de l'appareil, afin d'éviter tout risque de blessure.

Tenir à l'écart de l'eau

- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne le lavez pas en versant ou en remplissant de l'eau, car l'isolation n'est pas bonne et il y a risque d'électrocution.

Attention à la congélation

- Ne pas toucher la surface du revêtement à l'intérieur du compartiment, surtout avec une main mouillée, au risque de se blesser en gelant lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Ne pas ouvrir la porte pendant de longues périodes

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation importante de la température dans les compartiments de l'appareil.

La modification de l'appareil n'est pas autorisée

- Ne pas reconstruire l'appareil soi-même, ce qui pourrait l'endommager.

Débrancher l'appareil dans certaines conditions

- Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Débrancher l'appareil en cas de coupure de courant.

Mise au rebut de l'application

- Veuillez vous conformer aux réglementations locales concernant l'élimination de l'appareil pour son réfrigérant inflammable et son gaz de soufflage.
- Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez retirer les portes afin d'éviter que des enfants ne restent coincés.
- Envoyer l'appareil dans le lieu de mise au rebut prévu à cet effet.



Ne pas endommager le cordon d'alimentation

- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation plutôt que sur la fiche.
- Ne placez pas l'appareil au-dessus du cordon d'alimentation et ne marchez pas intentionnellement sur le cordon.
- Placez le cordon d'alimentation au bon endroit lorsque vous déplacez l'appareil.

Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé

- N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé et faites-le remplacer immédiatement par un agent de service du fabricant ou par un électricien qualifié.
- Si nécessaire, rallongez le cordon d'alimentation avec un cordon de 0,75mm² ou plus par un technicien qualifié.


Installation :

Position :

-  Ne penchez pas l'appareil à plus de 45° lorsque vous le mettez en position.
-  L'appareil doit être placé sur un sol plat, ferme et sec ou sur un support incombustible similaire ; ne pas utiliser le support en mousse de l'emballage.
-  Ne pas placer l'appareil dans un endroit humide.
-  Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit gelé.
-  Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
-  Veuillez à respecter un espace suffisant autour de l'appareil pour assurer une ventilation satisfaisante : 10 centimètres de part et d'autre est un minimum. Il est de plus normal que la cave à vin chauffe lorsqu'elle est en fonctionnement.

**L'appareil est conçu pour être encastré dans un meuble
ou posé sur le sol.**


Schéma d'installation dans une armoire :

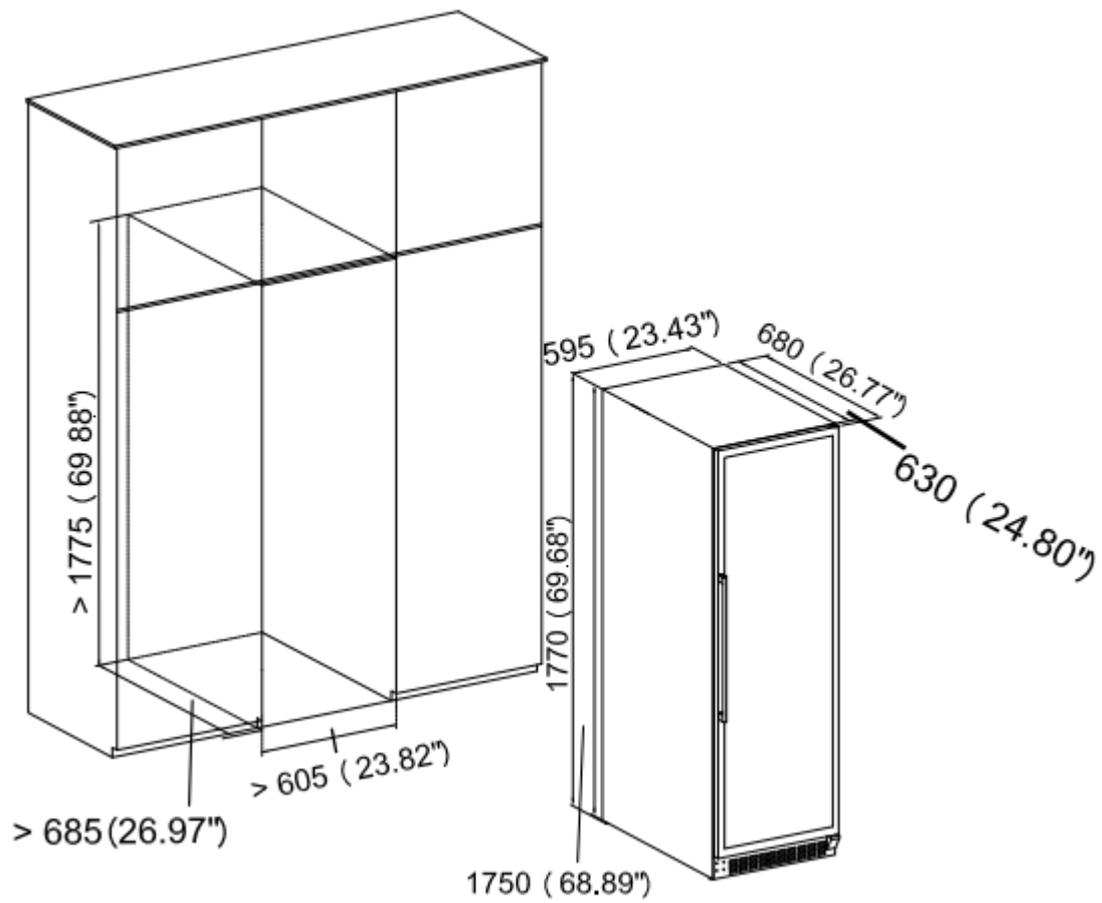

Les bouteilles de vin peuvent être conservées lorsqu'elles sont fraîches à l'intérieur, et seulement après que l'appareil a fonctionné pendant environ une heure.

Description de l'appareil

Image globale

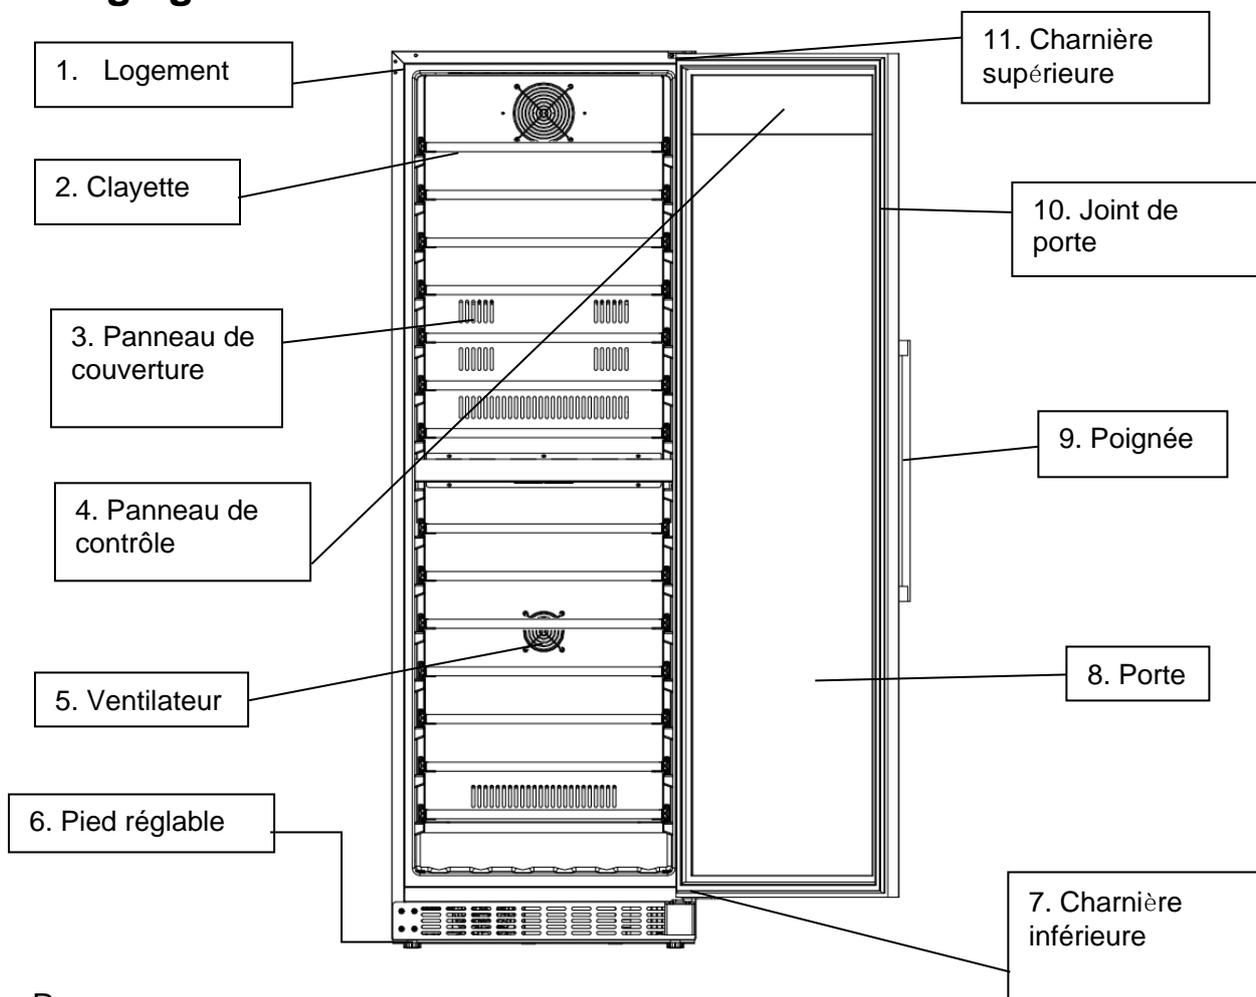

Remarque :

Les clayettes, le cadre de la porte, la poignée et les autres accessoires peuvent varier en fonction des modèles et des configurations.


Toutes les photos de ce manuel sont fournies à titre de référence. L'appareil que vous achetez peut ne pas être exactement identique à celui illustré ici. Veuillez vous référer au produit réel.

Installation de la poignée :

Installer la poignée sur le cadre de la porte de l'appareil.

La poignée est livrée dans un emballage séparé avec les vis à l'intérieur du carton.

- ① Faire apparaître deux petits trous sur le cadre de la porte du côté intérieur en retirant un peu le joint de la porte
- ② Orienter la poignée vers les trous et insérer les vis de l'intérieur
- ③ Les visser à l'aide d'un tournevis
- ④ Remettre le joint de la porte en place pour couvrir les vis.

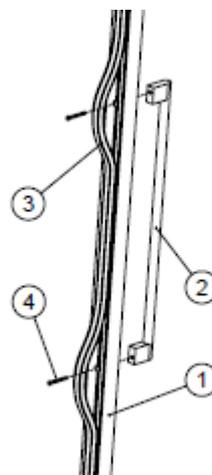

Fonctionnement

Démarrage de l'opération

1. Nettoyage du compartiment

Avant la mise sous tension, nettoyez l'intérieur de l'appareil et vérifiez le bon raccordement du tuyau d'évacuation. (Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Entretien et nettoyage") .


2. Placement

Avant de mettre l'appareil en marche, laissez-le reposer sur un sol ferme et sec pendant au moins 30 minutes.

3. Mise sous tension

L'appareil se met en marche et se refroidit à l'intérieur au bout d'une heure, sinon il faut vérifier la connexion électrique.

Panneau de contrôle

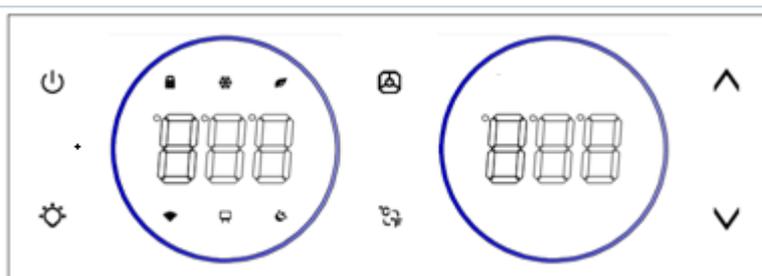

ON/OFF

1. Lors de la mise sous tension : appuyez sur le bouton "  " pendant 3 secondes, l'appareil s'éteint et passe en mode veille.

2. en mode veille : appuyer sur le bouton "  " pendant 3 secondes pour revenir au fonctionnement normal, travailler en temps réel (non affecté par le bouton de verrouillage à ce moment-là).

Lumière

En état déverrouillé : appuyez sur le bouton "  ", allumez ou éteignez les lumières LED. En mode veille, le bouton n'est pas valide.

L'écran d'affichage a trois couleurs : blanc, bleu et orange. En maintenant le bouton d'éclairage enfoncé pendant 3 secondes, on passe à la lumière bleue, puis on appuie sur le bouton d'éclairage pendant 3 secondes pour passer à la lumière orange, et enfin on appuie sur le bouton d'éclairage pendant 3 secondes pour revenir à la lumière blanche.

Bouton de réglage

En mode déverrouillé, appuyez sur ce bouton "  " pour changer la température de la zone supérieure ou inférieure. Lorsque le système est mis sous tension

pour la première fois, il est réglé par défaut sur la zone de température supérieure. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton pour changer de zone, le tube numérique correspondant clignote pendant 1 seconde. Avant de régler la température, vous devez d'abord appuyer sur le bouton de changement de zone de température pour sélectionner la zone de température à régler.

UP

En état de déverrouillage, lorsque l'action du bouton " " est détectée, l'écran LCD fait clignoter périodiquement la valeur de la température de consigne actuelle. A ce moment, le bouton " " peut être utilisé pour " ajouter " la valeur de la température réglée. Augmenter de 1 degré à chaque pression, l'écran LCD clignote périodiquement pour indiquer la valeur de réglage actuelle et s'accumule pendant 5 secondes. Si l'action du bouton " " n'est pas détectée à nouveau, la valeur ajustée de " " sera sauvegardée, l'état de clignotement sera quitté et la température dans l'armoire d'affichage sera rétablie.

En bas

En état de déverrouillage, lorsque l'action du bouton " " est détectée, l'écran LCD fait clignoter périodiquement la valeur de la température de consigne actuelle. A ce moment, le bouton " " peut être utilisé pour " réduire " la valeur de la température réglée. Diminuer de 1 degré à chaque pression, l'écran LCD clignote périodiquement pour indiquer la valeur de réglage actuelle et s'accumule pendant 5 secondes. Si l'action du bouton " " n'est pas détectée à nouveau, la valeur de température ajustée de " " sera sauvegardée, l'état de clignotement sera quitté et la température dans l'armoire d'affichage sera rétablie.

Verrouillage enfant (Bouton de combinaison)

Par défaut, le produit est déverrouillé.

1. Verrouillage : Appuyer simultanément sur les deux boutons " +  " pendant 3 secondes pour verrouiller.
2. Déverrouillage : en état de verrouillage, appuyez simultanément sur les deux boutons " +  " pendant 3 secondes pour déverrouiller.

Touche de combinaison Fahrenheit/Celsius (Combinaison)

Appuyez sur la touche "  " et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour passer de l'affichage de la température en degrés Celsius à l'affichage de la température en degrés Fahrenheit.

Signification de l'icône

-  Cette icône est une icône de verrouillage. Elle s'allume après le verrouillage et s'éteint après le déverrouillage.
-  Cette icône est l'icône de la réfrigération. Lorsque le compresseur démarre la réfrigération, cette icône s'allume, et lorsque le compresseur arrête la réfrigération, cette icône s'éteint.
-  Cette icône représente un mode d'économie d'énergie. Appuyez sur la touche "  " 3S et maintenez-la enfoncée pour passer en mode d'économie d'énergie. Lors du passage en mode économie d'énergie, seule cette icône s'allume et les autres icônes et affichages s'éteignent. Le fonctionnement du produit n'est pas affecté.
Quitter le mode d'économie d'énergie : dans ce mode, appuyez sur le bouton haut "  " et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour quitter le mode d'économie d'énergie. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre ce mode. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine comme d'habitude.
-  Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de température vers le bas pendant 3 secondes pour passer en mode veille, l'icône du mode veille s'allume et la luminosité de l'écran est réduite d'environ 50 %. Tous les programmes continueront à fonctionner selon les réglages effectués avant ce mode.



Attention


1. Pour les zones supérieure et inférieure, la température de refroidissement peut être réglée entre **5 et 22°C**. La température de la zone inférieure ne peut être réglée qu'à un niveau égal ou supérieur à celui de la zone supérieure.
2. Alarme sonore : en cas de dysfonctionnement du système et d'alarme sonore, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande pour annuler l'alarme sonore.
3. Défaillance du capteur de température :
Lorsque le capteur de température de la zone supérieure présente des défaillances , le code d'erreur s'affiche : E1 pour un circuit ouvert ; E2 pour un court-circuit.
En cas de défaillance de la sonde de dégivrage, le code d'erreur s'affiche : E3 pour un circuit ouvert ; E4 pour un court-circuit.
En cas de défaillance du capteur de température de la zone inférieure, le code d'erreur s'affiche : E5 pour un circuit ouvert ; E6 pour un court-circuit .

Stockage du vin

- ✧ L'appareil est équipé de suffisamment de clayettes pour permettre à votre collection de vins de vieillir tranquillement et paisiblement.

✧ Capacité de chargement:

✓ Pour ce modèle, nous utilisons des clayettes de 82 mm. La capacité de chargement est de **146** bouteilles. (Bourgogne de $\Phi 82$.)

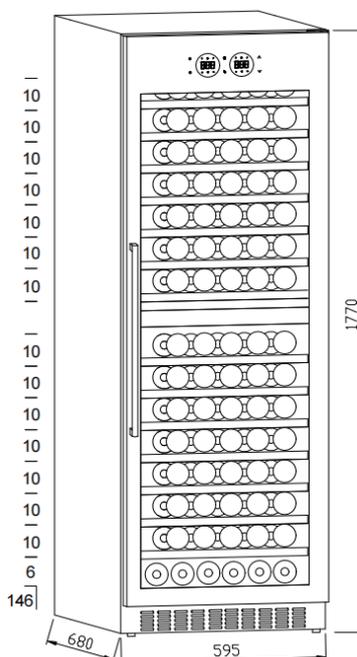

- ✧ La capacité de chargement varie en fonction de la façon dont les bouteilles sont disposées ou de leur taille.
- ✧ Chaque clayette est conçue pour accueillir une ou deux couches de bouteilles de vin. Il n'est pas recommandé de disposer plus de 2 couches de bouteilles sur une même clayette.
- ✧ Chaque clayette avec des rouleaux coulissants peut se retirer en partie pour ranger facilement les bouteilles de vin.
- ✧ Ouvrez la porte bien droite avant de sortir les clayettes.
- ✧ Si le cave à vin reste inutilisée pendant une longue période, il est recommandé de l'éteindre, de le nettoyer soigneusement et d'ouvrir la porte pour l'aérer.
- ✧ Le tableau ci-dessous indique la température recommandée pour la conservation et la consommation du vin :

Vin rouge	15-18°C
Vin blanc	9-14°C
Vin rosé	10-11°C
Champagne et vin mousseux	5- 8°C

Dépannage

L'appareil fait beaucoup de bruit ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Veuillez ajuster le pied avant, afin de maintenir l'appareil à niveau. ● Veuillez éloigner l'appareil des murs.
Bruit d'écoulement de liquide à l'intérieur de l'armoire ?	<ul style="list-style-type: none"> ● C'est normal car le réfrigérant fonctionne à l'intérieur.
L'appareil ne démarre pas ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que l'appareil est correctement raccordé au réseau électrique. ● Assurez-vous que l'appareil est sous tension. ● Le compresseur redémarre après 5 minutes en cas de coupure de courant.
Le compresseur fonctionne en continu ?	<ul style="list-style-type: none"> ● S'il n'y a pas de production de froid, appelez le service après-vente du revendeur.
La porte ne ferme pas hermétiquement ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Après une longue période d'utilisation, le joint de porte peut devenir rigide et se déformer partiellement. <ol style="list-style-type: none"> 1. Chauffer le joint de la porte à l'aide d'une soufflerie à vent chaud ou d'une serviette chaude. 2. Le joint de la porte se ramollit et ferme la porte.
L'appareil ne refroidit pas suffisamment ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Veuillez ajuster la température. ● Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de la chaleur. ● N'ouvrez pas la porte fréquemment.
Odeurs désagréables à l'intérieur de l'armoire ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Il est normal qu'un appareil neuf dégage une légère odeur de plastique, qui disparaîtra au bout d'un certain temps. ● Nettoyez le compartiment et ventilez-le pendant quelques heures.
Condensation sur la porte en verre ?	<ul style="list-style-type: none"> ● N'ouvrez pas la porte fréquemment ou pendant une longue période. ● Ne réglez pas la température trop bas. ● Une température et une humidité ambiantes élevées peuvent provoquer de la condensation.
La lumière ne fonctionne pas ?	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez d'abord l'alimentation électrique. ● Appelez le service après-vente du détaillant si la lumière est cassée.

Entretien et nettoyage

Nettoyage

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge imbibée d'eau.
- Ne pas utiliser de solvants organiques, de détergents alcalins, d'eau bouillante, de lessives en poudre ou de liquides acides, etc.
- Ne pas rincer le compartiment de l'appareil.

- Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les systèmes d'évacuation accessibles.

Les éléments ci-dessous endommageront la surface de la cave de vin :



Coupure d'électricité


La plupart des coupures de courant peuvent être résolues en peu de temps. Pour protéger vos vins lors d'une coupure de courant, évitez autant que possible d'ouvrir la porte. Lors de coupures de courant très longues, prenez les mesures nécessaires pour protéger votre vin.

Hors service depuis longtemps

Retirez toutes les bouteilles de l'appareil, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte afin d'éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.



Si l'appareil est débranché ou s'il y a une coupure de courant, il faut attendre au moins cinq minutes avant de le remettre en marche.

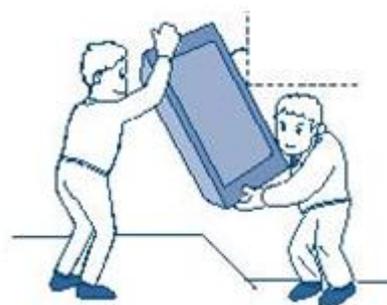

Déplacement de l'appareil

- Couper l'alimentation électrique et débrancher l'appareil.
- Retirez toutes les bouteilles de l'appareil.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le penchez pas à plus de 45°.

Paramètres techniques

Modèle de produit	LBN1710F
Tension/fréquence	220-240V~/50Hz
Réfrigérant/poids	R600a/42g
Volume effectif	415L
Capacité de chargement	146 bouteilles
Poids net	90 kg
Dimension de l'unité (LxPxH)	595x680x1770mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	660x745x1960mm Avec palette de bois

Remarques :

- 1 Le poids net inclut les clayettes et les dimensions de l'unité sont sans poignée sur la porte.
- 2 Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres ci-dessus sans préavis. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de votre appareil.
3. La capacité de chargement varie en fonction de la façon dont les bouteilles sont disposées ou de la taille des bouteilles (les bouteilles de Bordeaux standard de 750 ml sont appliquées ici).