


Cave à vin à compresseur

Mode d'emploi

Le Chai

MODÈLES : LCT1PRO40 – LCT1PRO70 – LCT1PRO143

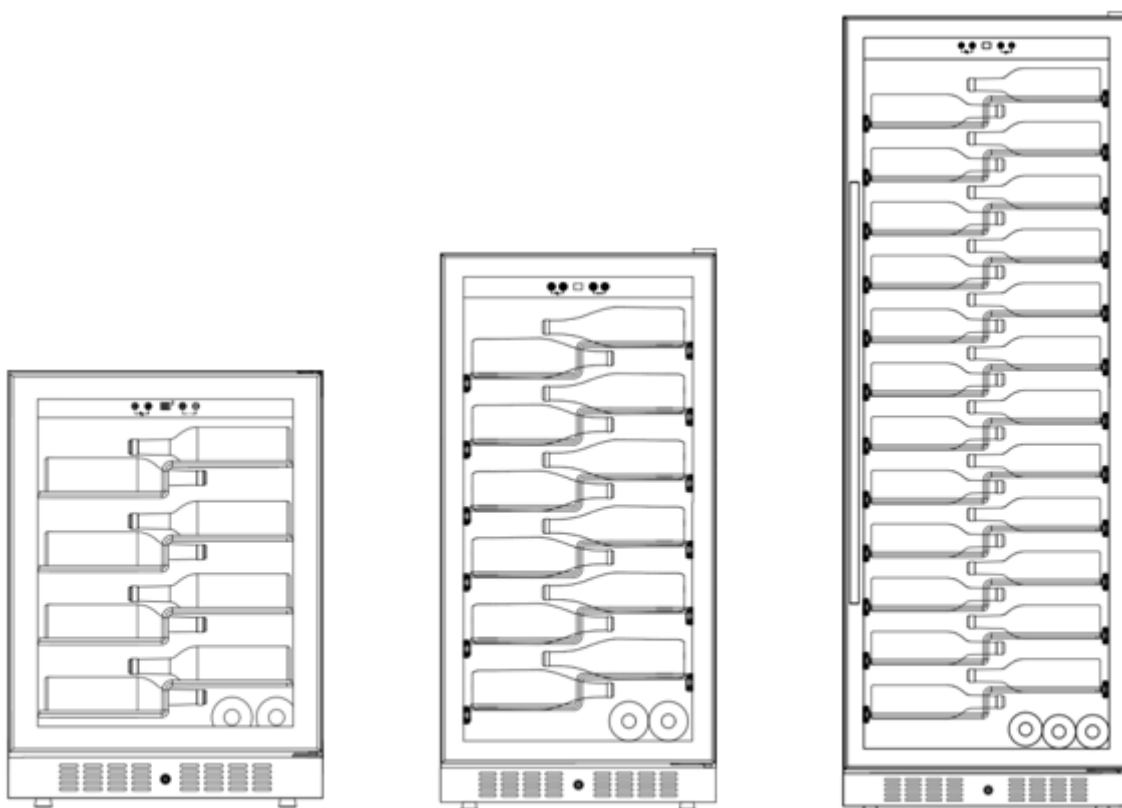

Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.

AVANT L'UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES REGLES DE SECURITE ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

DECLARATION DU FABRICANT

Le fabricant déclare par la présente que ce produit satisfait aux exigences des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension (LVD) 2014/35/EU,
- Directive compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/EU,
- Directive écoconception (ERP) 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/CE



AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre appareil. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice. Si l'appareil dispose d'un système d'éclairage et si la lampe est remplaçable par l'utilisateur, se référer aux informations relatives à sa méthode de remplacement dans le paragraphe ci- après de cette notice.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels**
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel**
- les environnements du type chambres d'hôtes**
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail**

Cet appareil est destiné au stockage de denrées alimentaires ou boissons particulières à une température de stockage supérieure à celle d'un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches. En aucun cas, il n'est destiné à conserver des denrées alimentaires fraîches. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autre but que celui pour lequel il a été conçu.

Sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ; de procéder à son dégivrage ; de changer la lampe d'éclairage ; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- Après installation, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est lourd ; faites attention lors d'un déplacement.
- Si votre appareil a le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.
- Assurez-vous que l'endroit où est posé votre appareil puisse supporter le poids de celui-ci une fois chargé (bouteille de 75cl est environ égal à 1,3kg).
- L'ampoule est destinée à être exclusivement utilisée dans cet appareil.
- L'ampoule ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage.
- Il convient de respecter le chargement dans les compartiments indiqués dans la notice et le produit.
- Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaires.
- Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures

à l'intérieur de l'appareil.

Service - réparations

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages.
- En cas de panne, contactez le service après-vente de votre revendeur. Le fabricant offre une garantie minimale de 2 ans à compter de la date d'achat. La durée effective est inscrite sur votre facture d'achat. De même la durée de disponibilité des pièces nécessaires à la réparation de l'appareil est disponible auprès de votre revendeur.

Frigorigène



DANGER : Risque d'incendie / Matières inflammables.

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique
- N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Évitez les étincelles — n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Placez votre appareil sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est entièrement chargé. Pour mettre l'appareil à niveau, réglez les pieds de réglage situés à la base de l'appareil.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstructions autour des équipements ou dans les structures encastrées et à ce que la ventilation soit maintenue.
- Placez l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (poêle, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent également nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides.
- Branchez l'appareil sur une prise murale exclusive, correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation électrique et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien agréé ou à un centre de service après-vente agréé par le fabricant.
- Après avoir branché l'appareil sur une prise murale, laissez-le refroidir pendant 2 à 3 heures avant de placer des objets dans le compartiment.

Vous pouvez installer votre appareil de deux manières différentes, merci de bien lire les indications ci-dessous :

1/ Installation en pose libre

- Espacement minimal de 10 cm entre les parois latérales gauche ou droite ainsi qu'à l'arrière et l'environnement (mur, élément meublant ou produit électroménager),
- Espacement minimal de 30 cm entre le haut du produit et l'environnement immédiat

: mur, meuble, ...

Ce produit ne doit en aucun cas être installé dans les configurations suivantes :

- Non-respect des recommandations précédentes,
- Installation dans une niche de meuble ou dans un meuble,
- Tout autre type d'installation en encastrément (sauf indications ci-dessous)

2/ Installation encastré sous plan de travail ou enchassable entre deux meubles :

Encastrément en sous-plan entre 2 meubles ou enchâssé entre 2 meubles selon les dimensions précisées sur la notice : il est en revanche indispensable de laisser ou de créer une aération suffisante à la base avant de l'appareil.

Sans plinthe de cuisine : aération naturelle par la grille existant en bas de l'appareil,

Avec plinthe de cuisine : une ouverture de ventilation d'au moins 200 cm² doit être créée, éventuellement masquée par une grille adaptée.

Ce produit ne doit en aucun cas être installé dans les configurations suivantes :

- Non-respect des recommandations précédentes,
- Installation dans une niche de meuble ou dans un meuble,
- Tout autre type d'installation avec une plinthe pleine empêchant la bonne circulation de l'air sous la cave.

Seul le courant alternatif doit être utilisé pour alimenter l'appareil. La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaque signalétique.

La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible. Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.

La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.

Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif ou triphasé) ou de fiches économie d'énergie. Cela risquerait d'endommagement le système électronique.



Ce produit ne doit pas être installé à proximité immédiate d'une source de chaleur : chauffage, cuisinière, ... ni exposé aux rayons du soleil.

Le non-respect d'une de ces conditions d'installation entraînera systématiquement l'annulation de la garantie.



COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES

Toutes les photos et tous les dessins figurant dans ce manuel sont fournis à titre indicatif. L'appareil que vous achetez peut ne pas être exactement identique à celui illustré. Veuillez-vous référer au produit réel.




LCT1PRO40

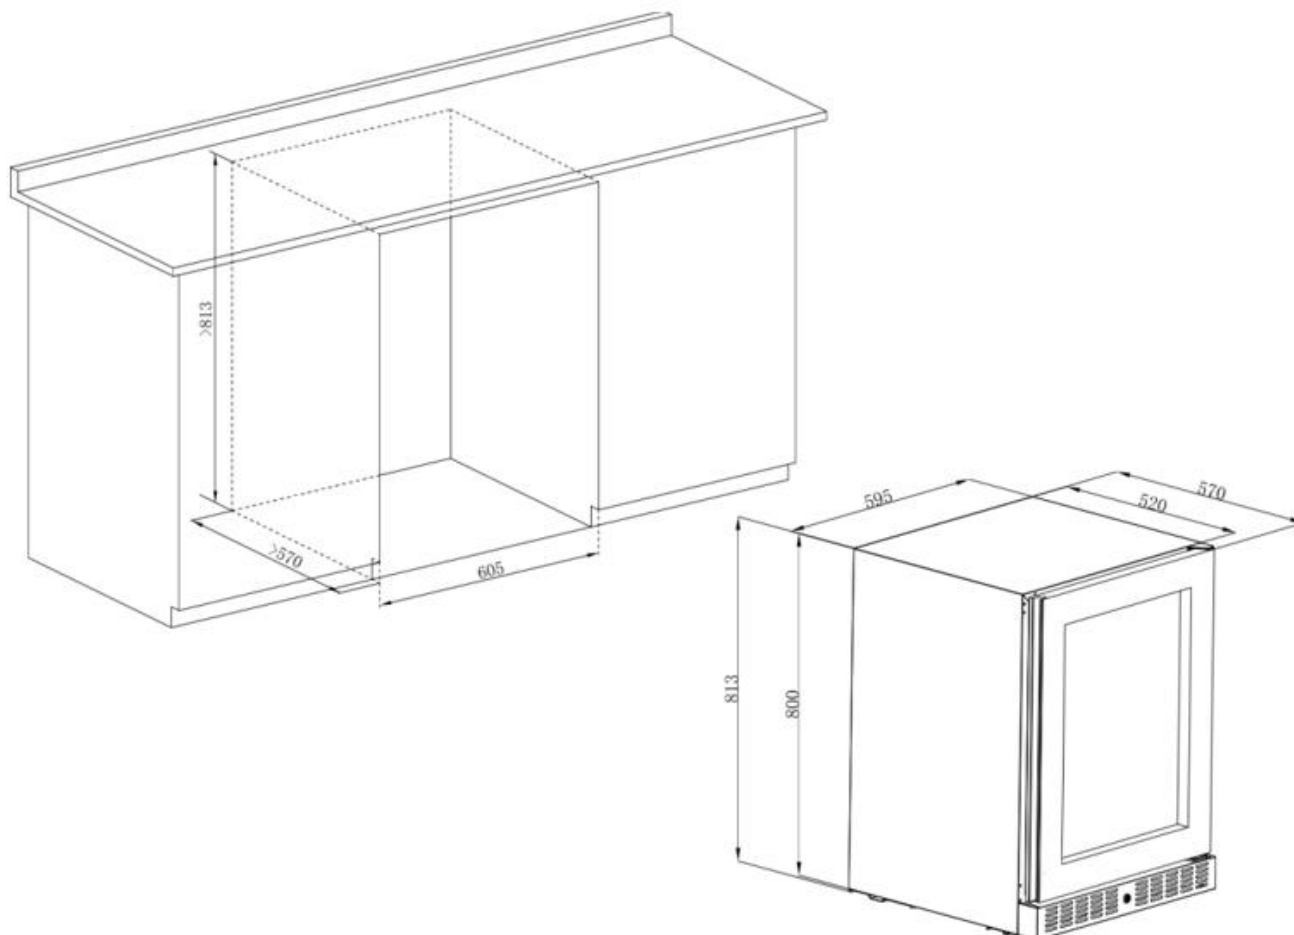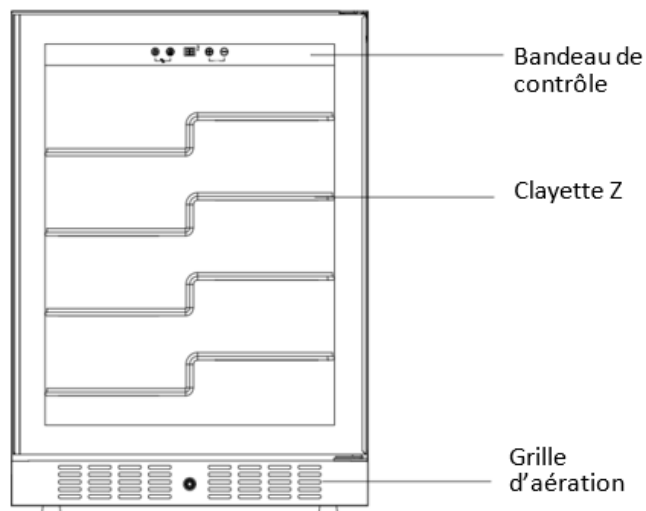

LCT1PRO70

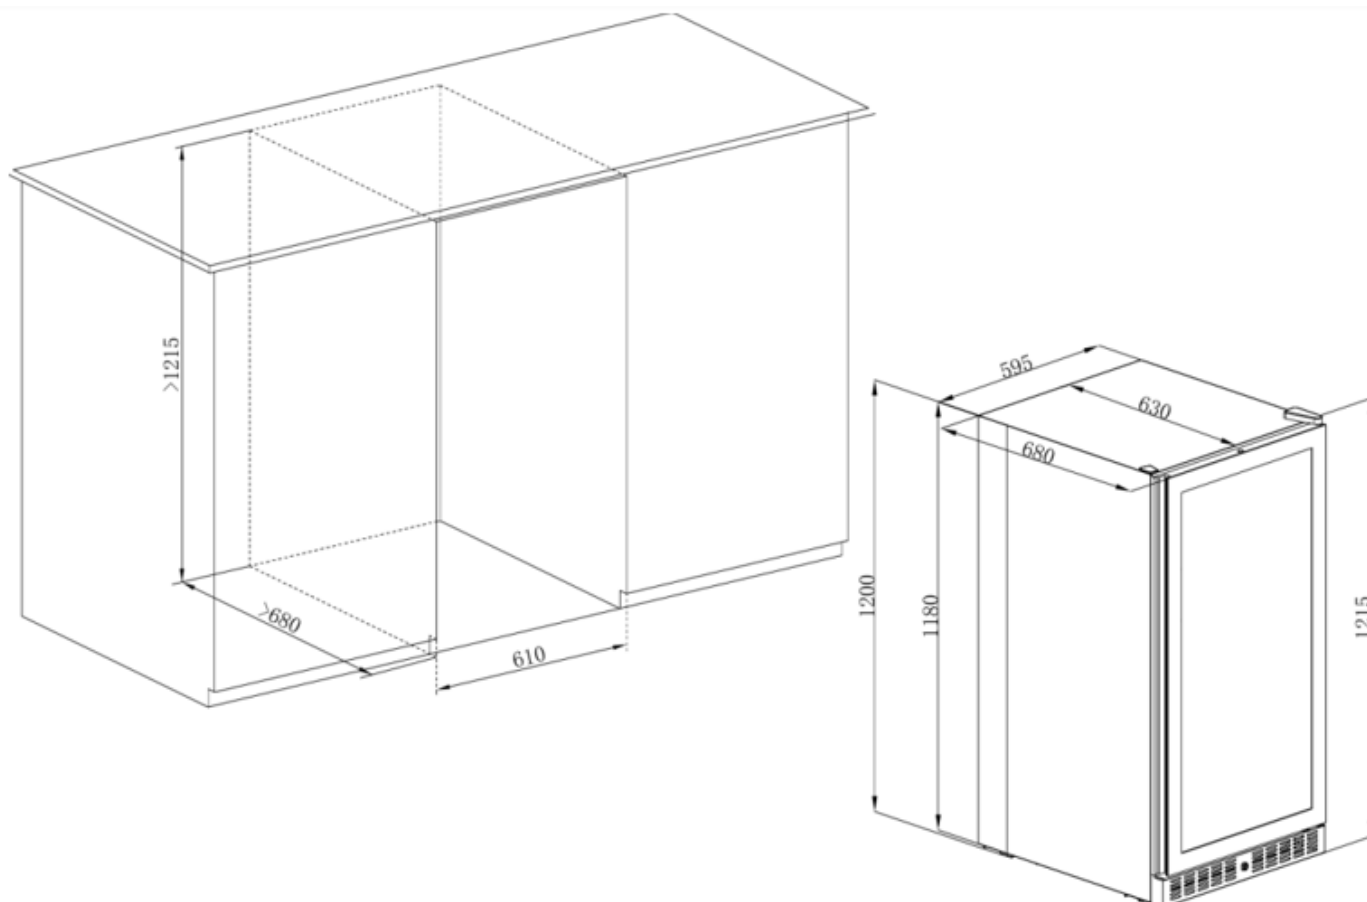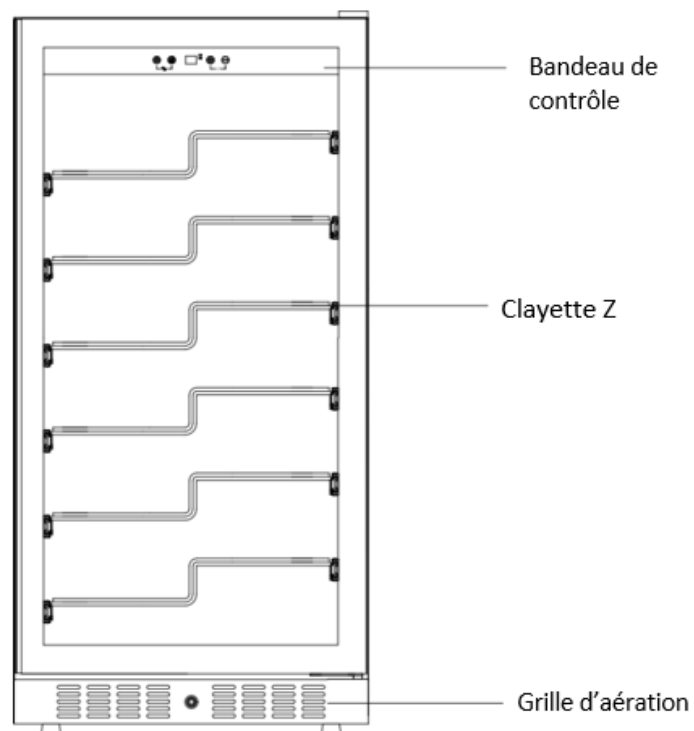

LCT1PRO143

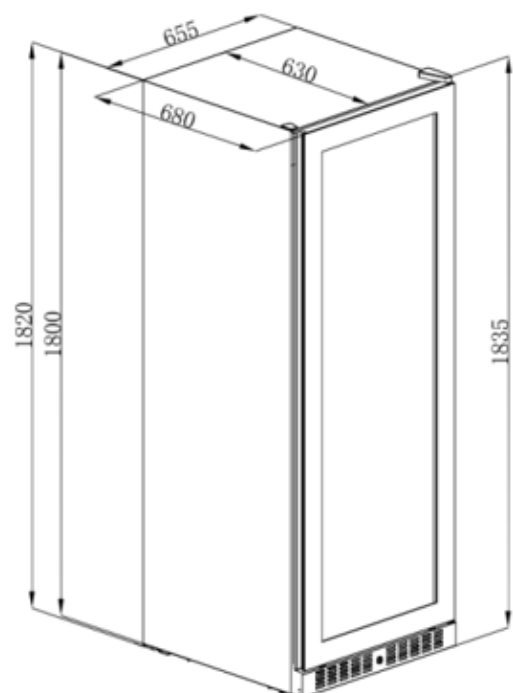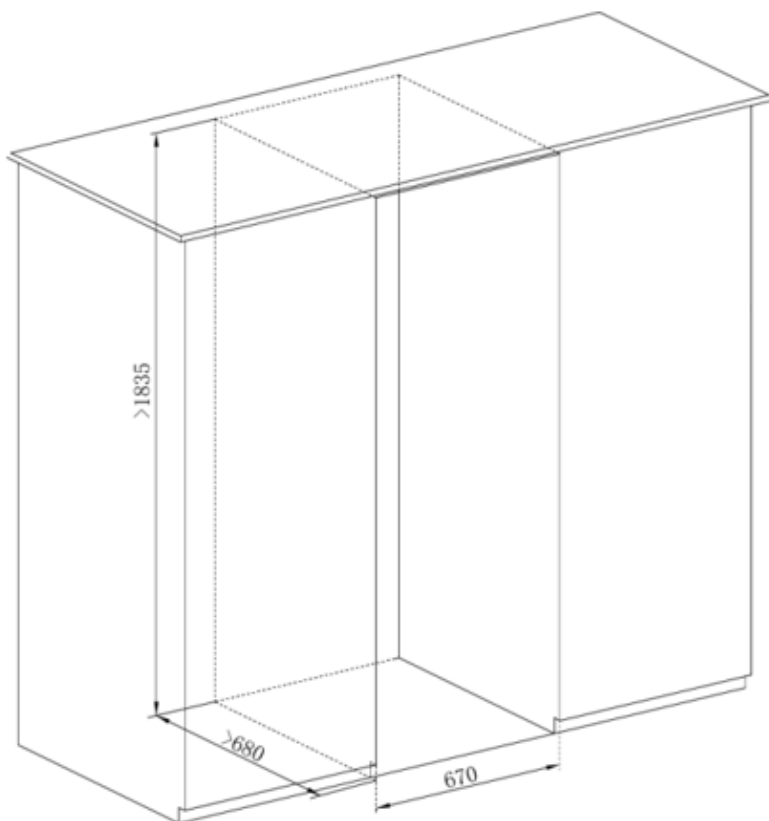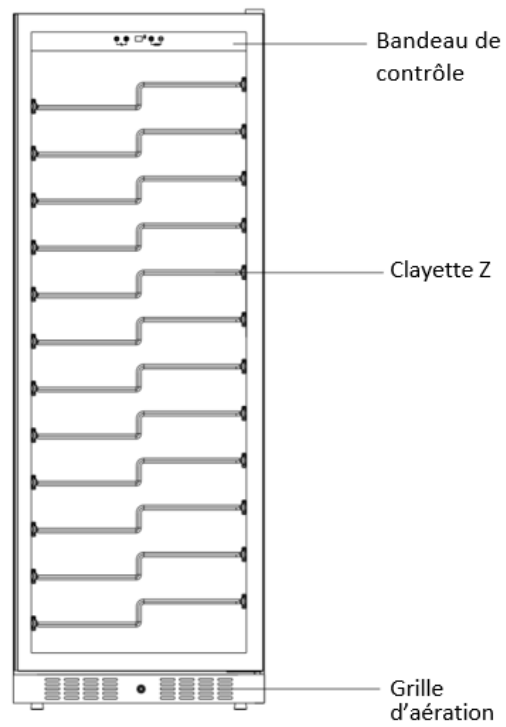


PORTE REVERSIBLES


Nos caves à vin sont livrées avec une porte s'ouvrant de gauche à droite. Pour inverser le sens d'ouverture veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Avant de commencer : fixez les étagères avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne bougent pendant l'opération

1/ Ouvrez la porte et desserrez les vis de la tige de support de la charnière inférieure.

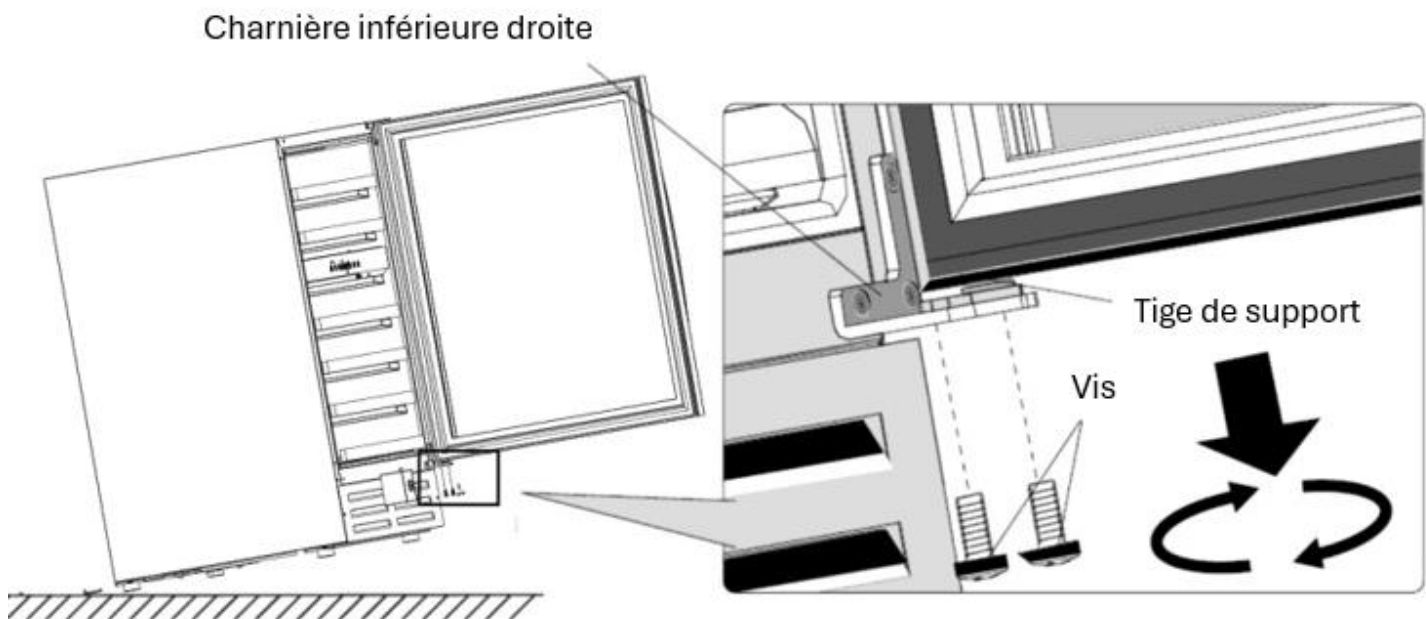


2/ Retirez la porte de la charnière supérieure et retirez la tige de support.

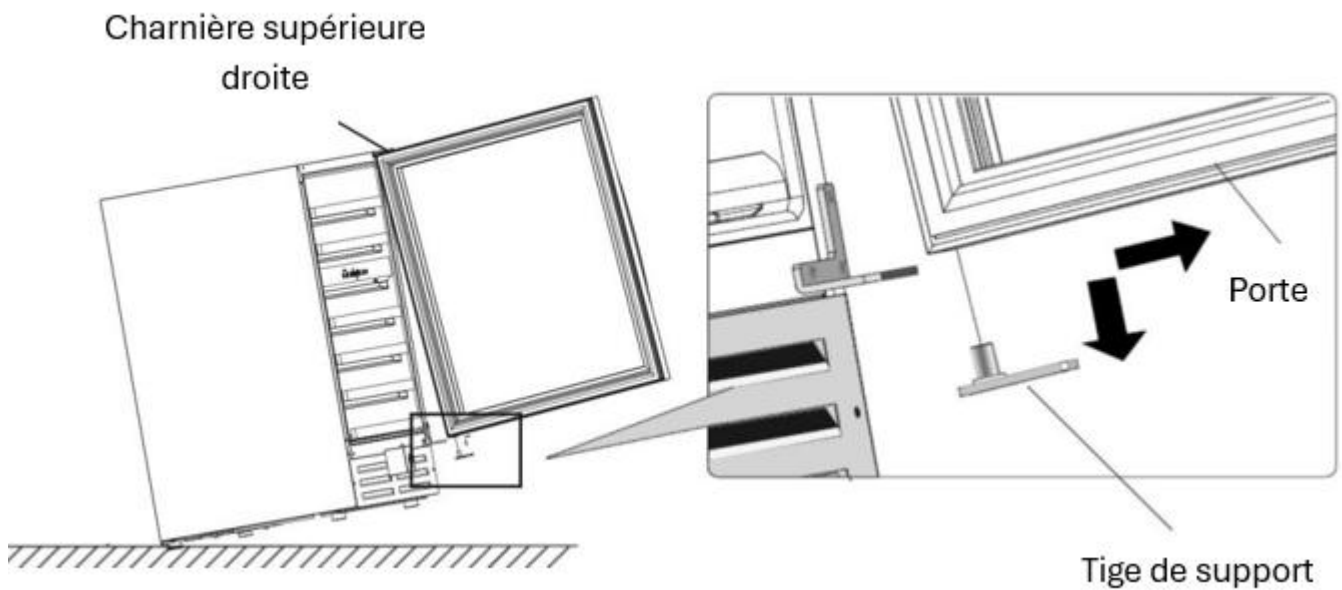


3/ À l'aide d'un petit tournevis plat, soulevez le cache du trou de serrure situé en haut de la porte et insérez-le sur la serrure du bas.

4/ Dévissez les charnières supérieures et inférieures.

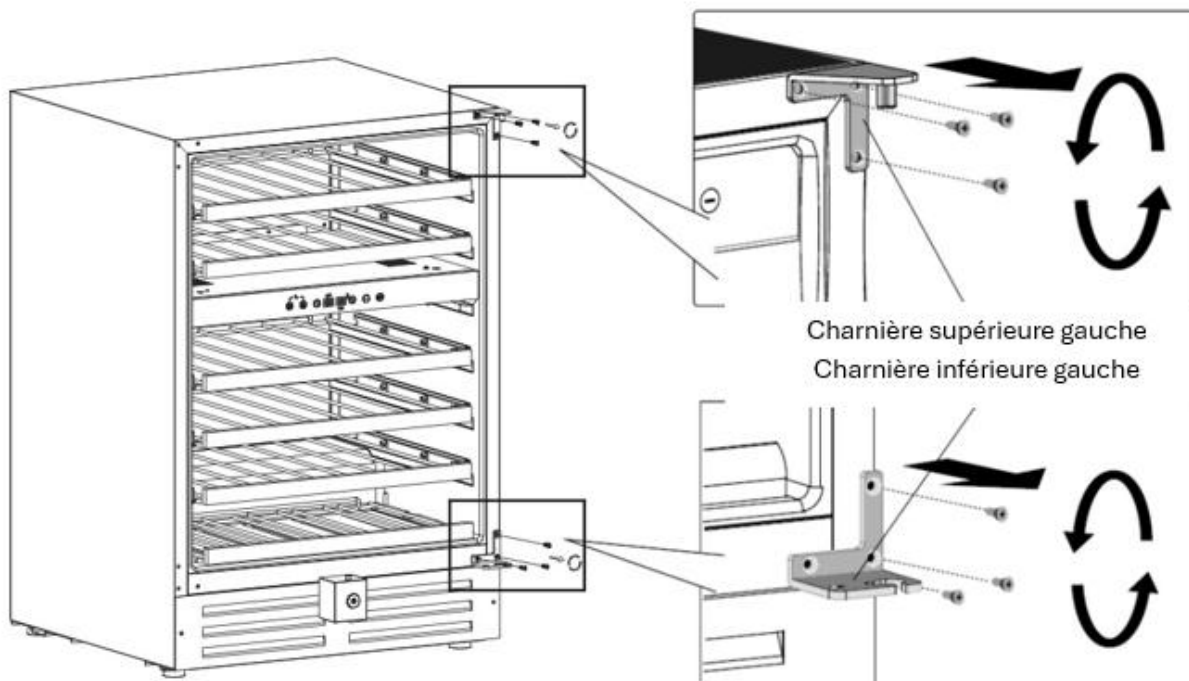


5/ Enlevez les cache-trous en plastique dissimulant les trous de charnières à gauche de la cave et replacez-les sur la droite.

6/ Installez le jeu de charnières fourni avec le manuel d'instructions sur le côté opposé.

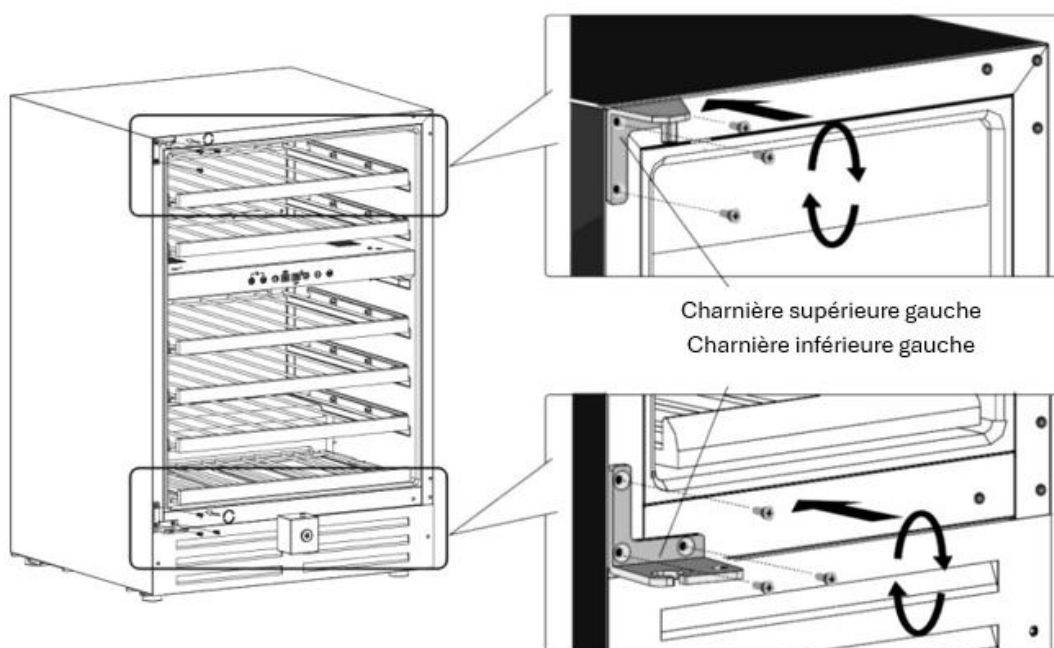


7/ Faites pivoter la porte de 180° de manière que le haut se trouve désormais en bas, puis installez-la en fixant la tige de support à l'aide de vis.

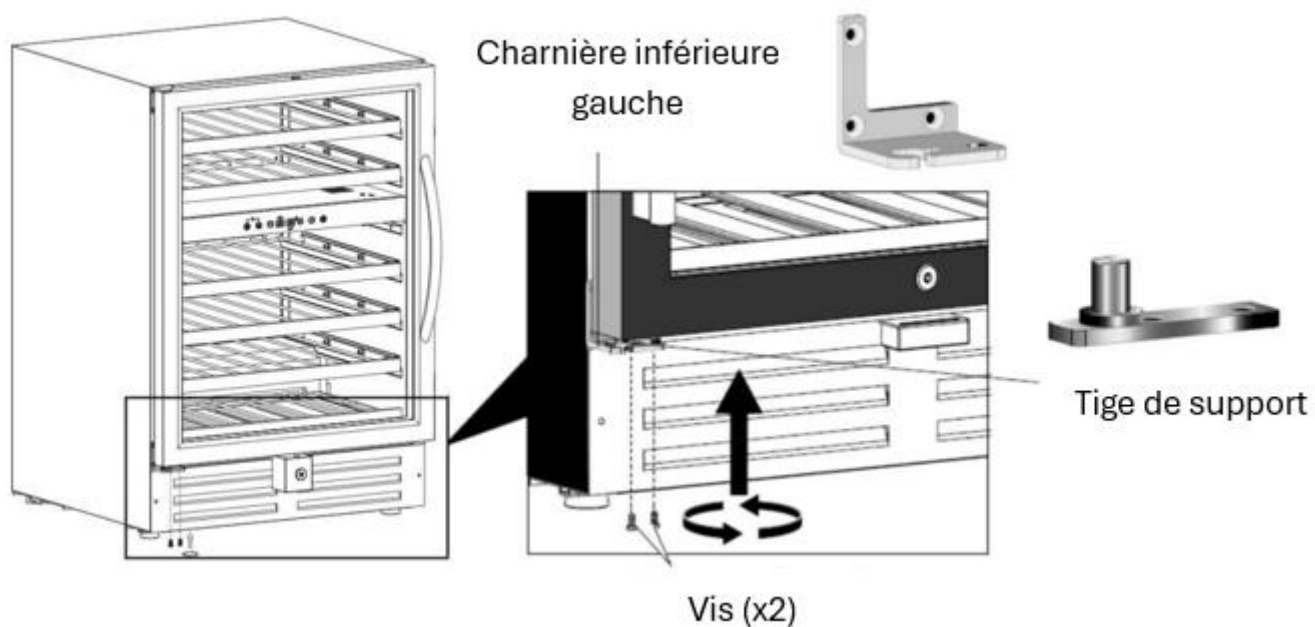

8/ Les portes en verre sont équipées de poignées intégrées. Il n'est pas nécessaire de modifier l'emplacement des poignées.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

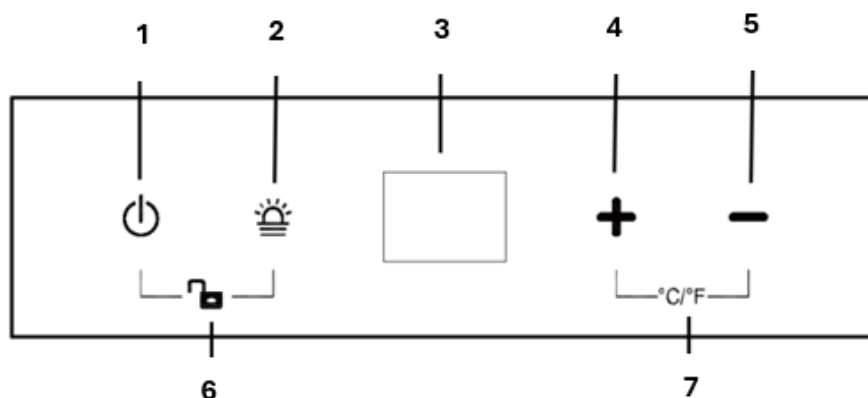

Utilisation des touches :



1 : Touche Marche / Arrêt : Après avoir branché l'appareil, maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. La cave à vin peut être mise en mode veille en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes, que le panneau de commande soit verrouillé ou déverrouillé.



2 : Touche Lumière : Une fois le panneau de commande déverrouillé, appuyez une fois sur le bouton « Éclairage » pour allumer la lumière à 100 %. Appuyez à nouveau pour passer à une luminosité de 50 %. Appuyez encore une fois pour éteindre la lumière. En appuyant plusieurs fois, vous passez d'un mode d'éclairage à l'autre. Si la lumière n'est pas éteinte manuellement, elle restera allumée. L'éclairage LED intégré n'affecte pas les conditions de conservation du vin.



3 : Ecran de contrôle : Dans des conditions normales de fonctionnement, l'écran affiche la température réglée, soit la consigne définie par l'utilisateur.

- En cas de défaillance du capteur de température, l'écran affiche « HH » (court-circuit du capteur) ou « LL » (circuit ouvert du capteur) à la place d'une valeur numérique, accompagné d'un bip continu.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute détérioration du vin conservé, l'appareil doit être inspecté et réparé sans délai.



4 et 5 : Plage de température réglable : 5–20 °C (41–68 °F).

Appuyez sur le bouton « Augmenter la température » ou « Diminuer la température » pour régler la température souhaitée. Chaque pression modifie le réglage de 1 °C.


Si aucun bouton n'est actionné pendant 5 secondes, l'écran revient à l'affichage de la température réglée.



6 : Touche de verrouillage / déverrouillage



Maintenez enfoncés les boutons d'alimentation et d'éclairage pendant 3 secondes. Un bip indique que le panneau de commande a été verrouillé ou déverrouillé. Mode verrouillé : l'icône de verrouillage s'allume à l'écran. Mode déverrouillé : l'icône de verrouillage s'éteint à l'écran.



7 : Lorsque le bandeau de commande est verrouillé, maintenez enfoncés simultanément les boutons « Augmenter la température » et « Diminuer la température » pendant 3 secondes pour basculer entre °C et °F.

ATTENTION :

1. La température de sortie d'usine de ce produit est de 12°C, et la plage de température correspondante doit être réglée en fonction du vin réel. La température de refroidissement peut être réglée de 5°C -20°C
2. Alarme sonore : en cas de dysfonctionnement du système et d'alarme sonore, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de contrôle pour annuler l'alarme sonore.
3. Code d'erreur :
En cas de défaillance du capteur de température, le code d'erreur s'affiche : E1 pour un circuit ouvert ; E2 pour un court-circuit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Serrure de porte :

Cette cave à vin est équipée d'une serrure de porte située sur le bas de l'appareil.
Une clé pour verrouiller l'appareil se situe à l'intérieur de l'emballage de ce manuel d'utilisation.
Insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte.
Pour la verrouiller, veuillez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Conservez soigneusement la clé.

Remplacement du filtre à charbon :

Une bonne qualité de l'air ambiant est importante pour le vieillissement du vin. Le filtre à charbon est très utile pour absorber les odeurs et améliorer la qualité de l'air. Pour les modèles équipés d'un filtre à charbon, nous vous recommandons de le remplacer une fois par an.
Retrait du filtre à charbon : Tenez le filtre à charbon et tournez-le de 90° vers la gauche ou à droite pour le retirer.
Remise en place du filtre à charbon : Tenez le filtre à charbon et tournez-le de 90° vers la gauche ou à droite jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Alarme de porte :


Si la porte reste ouverte pendant 3 minutes, l'alarme émettra un son « BI-BI ». L'alarme s'arrêtera et le fonctionnement normal reprendra une fois que la porte sera refermée.

Réglage de la hauteur et mise à niveau de votre cave à vin :

L'appareil est équipé de pieds réglables pour ajuster la hauteur de votre cave et la mettre à niveau sur des sols irréguliers. Nous recommandons que cette opération soit effectuée par deux personnes.

1/ Inclinez l'appareil d'environ 60° pour accéder aux pieds réglables. Veillez à ce que le meuble soit soutenu à tout moment.


2/ Tournez le pied jusqu'à ce qu'il soit dans une position appropriée pour mettre la cave à niveau

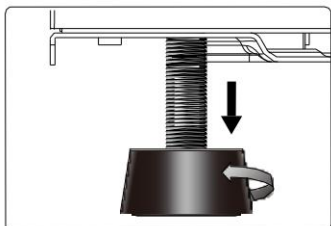

3/ Répétez ces étapes pour les autres pieds réglables.

IMPORTANT : Si l'appareil n'est pas à niveau, la porte et le joint de porte risquent d'être décalés et la porte pourrait ne pas se fermer correctement.


IMPORTANT : Ne déplacez pas l'appareil lorsque les pieds sont réglés en hauteur.

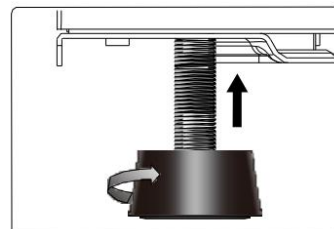

CHARGEMENT

Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre indicatif, ne sont pas contractuelles, elles permettent d'avoir une estimation rapide de la taille de l'appareil.

Ces clayettes « Z » permettent d'accueillir tous types de bouteilles de 75cL y compris des bouteilles de Champagne.

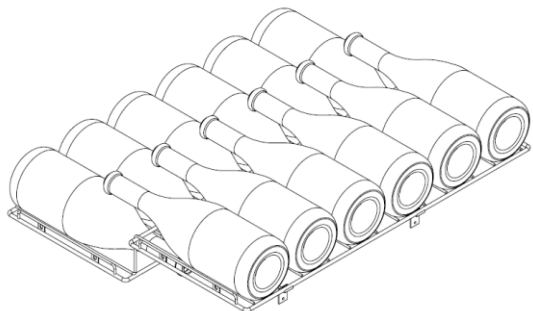


Comment remplir et tenir votre cave (en fonction des modèles et de la capacité de chargement)

Chargement pour les capacités maximales :


LCT1PRO40

40 bouteilles

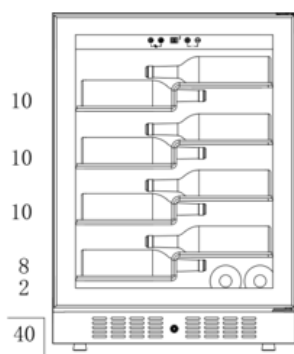


LCT1PRO70

70 bouteilles

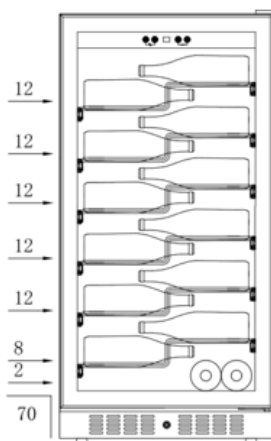

LCT1PRO143

143 bouteilles

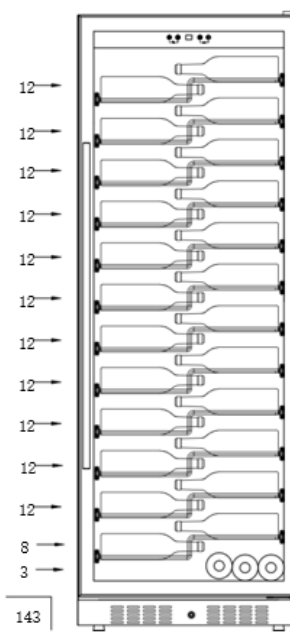


Pour une meilleure conservation et éviter le gaspillage alimentaire

Pour éviter une altération du vin, il est important que la température reste stable dans la cave, éviter d'ouvrir fréquemment la porte et de boucher les ventilations intérieures. Pour éviter l'apparition de moisissure, veuillez éviter d'avoir trop d'humidité dans la cave

Ces clayettes « Z » spéciales sont parfaitement adaptées à la présentation et au rangement de bouteilles dont le diamètre de base varie du format Bordeaux au format champagne (75 cl). Le nombre maximal de bouteilles pouvant être rangées peut varier en fonction de la taille ou des dimensions des bouteilles de vin que vous stockez.

Les clayettes équipées de rails télescopiques peuvent être tirées pour faciliter l'accès au rangement des bouteilles ; pour les rails télescopiques à 3 niveaux, elles peuvent être tirées jusqu'à 70 % de leur longueur.

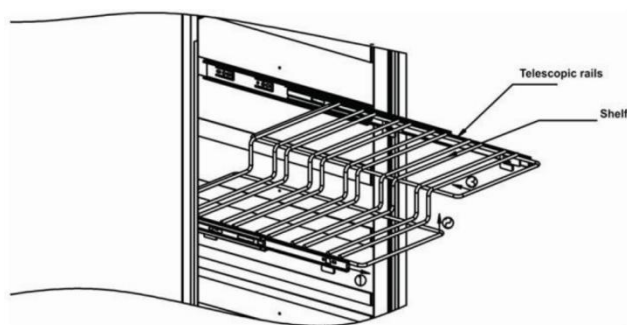


Pour éviter d'endommager le joint de la porte, veuillez à ouvrir complètement la porte avant de retirer les clayettes.

- Veuillez conserver le vin dans des bouteilles fermées hermétiquement.
- Ne recouvrez pas les clayettes de papier d'aluminium ou de tout autre matériau susceptible d'empêcher la circulation de l'air.

Si la cave à vin doit rester vide pendant de longues périodes, il est recommandé de débrancher l'appareil et, après l'avoir soigneusement nettoyé, de laisser la porte entrouverte afin de permettre à l'air de circuler à l'intérieur de la cave et d'éviter ainsi la formation éventuelle de condensation, de moisissures ou d'odeurs.

ENTRETIEN COURANT ET INSTRUCTION D'ENTRETIEN

1. Pour obtenir les meilleures performances de cette machine et prolonger sa durée de vie, elle doit être entretenue fréquemment. Avant de procéder à l'entretien, il convient de retirer la fiche du câble d'alimentation et de s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée.
2. Il est interdit de retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise en tirant sur le câble.
3. L'intérieur de la cave doit être soigneusement nettoyé chaque année. Pour nettoyer la cave, le bouchon doit être retiré et la cave doit être vidée. L'intérieur de la cave doit ensuite être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'une éponge imbibée d'eau propre ou de savon liquide (ou de tout autre nettoyant neutre non corrosif). Il est interdit de nettoyer la cave à l'aide d'un solvant organique, d'un détergent alcalin, d'eau bouillie, d'une lessive en poudre ou d'un acide, etc.
4. Dans un environnement humide ou par temps pluvieux, la surface plus froide peut se couvrir de rosée, en particulier sur la surface extérieure de la porte en verre. Ce phénomène est dû au contact avec l'humidité de l'air. Dans ce cas, la surface peut être séchée à l'aide d'un chiffon sec.
5. Pour garantir le fonctionnement normal de l'appareil pendant une longue période, l'utilisateur doit l'inspecter régulièrement ; s'il constate une anomalie, il doit en informer immédiatement le fabricant.
6. Pendant l'opération de nettoyage, il est interdit d'utiliser de l'eau pour rincer le compartiment du compresseur de la cave. Après l'opération de nettoyage, l'appareil doit être essuyé à l'aide d'un chiffon sec pour éviter la rouille.

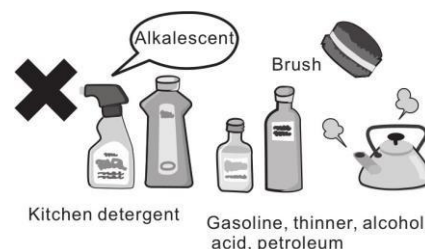

CONSERVATION DU VIN ROUGE

Zone de stockage du vin rouge :

La zone de stockage est principalement destinée à assurer la conservation de votre vin rouge dans les meilleures conditions. La température de la zone de stockage a été réglée à 12°C à la livraison, et cette température convient à la conservation de la plupart des produits vinicoles.

Le vin rouge est doté d'une nature complexe en raison de la longueur de son processus de traitement. Pour exprimer ses meilleures caractéristiques, un environnement spécifique est nécessaire. Bien que tous les produits vinicoles soient fabriqués à la même température, ils doivent être conservés et dégustés dans des conditions de température différentes en raison de leurs caractéristiques particulières.

Par conséquent, comme pour les caves du fabricant de vin, la température absolue n'est pas essentielle pour le stockage du vin. Toutefois, une température constante est très importante pendant une certaine période. Le vin peut être conservé correctement à n'importe quelle température, à condition que celle-ci ne soit pas modifiée.

TEMPÉRATURE IDEALE DU VIN

Nous vous indiquons ci-dessous la température de conservation pour différents types de vin. Si vous souhaitez une température de stockage plus appropriée que la température intérieure de la cave (5 - 20°C), nous vous recommandons de placer le vin à l'extérieur, puis de le stocker dans la cave lorsque la température intérieure de la cave est plus appropriée.

Vin Rouge	15-18°C
Vin Blanc	9-14°C
Vin Rosé	10-11°C
Champagne & Vin effervescent	5- 8°C

ARRÊT PROLONGÉ

En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil de vin, débranchez la prise et retirez le dispositif de sécurité ou coupez le fusible.

Effectuez un travail de nettoyage et ouvrez la porte de la cave afin qu'aucune odeur ne se dégage.

DÉPLACER L'APPAREIL


- Coupez l'alimentation électrique et débranchez l'appareil
- Retirez toutes les bouteilles de l'appareil
- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le penchez pas à plus de 45°



DESCRIPTION GÉNÉRALE DES DÉFAUTS

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez le vérifier et le traiter selon les méthodes suivantes. Si la situation ne peut pas être corrigée, veuillez contacter le centre local de service après-vente, et assurez-vous de fournir le nom du modèle et le numéro du produit en détail.

La cave à vin ne fonctionne pas

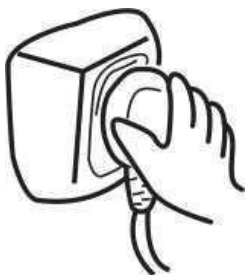

L'appareil est-il sous tension ?




La tension d'alimentation est-elle trop faible ?

La cave à vin fait trop de bruit




Si le sol est plat et si le produit est placé de manière stable

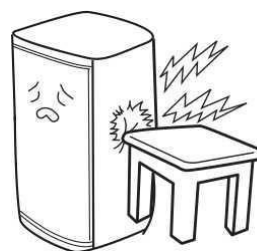

Le produit est-il en contact avec des objets ou des murs extérieurs ?

La température interne n'est pas assez basse


Température de réglage incorrecte, veuillez sélectionner la température appropriée

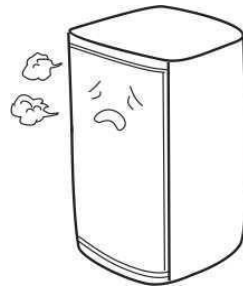

La porte n'est pas fermée hermétiquement ou est ouverte fréquemment, et le temps d'ouverture est trop long



L'emplacement est-il exposé à la lumière directe du soleil ou trop proche d'autres sources de chaleur ?

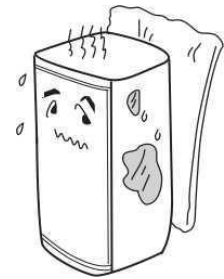

Mauvaise dissipation de la chaleur, veuillez vérifier s'il y a suffisamment d'espace de refroidissement autour du produit.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE
Pas de fonctionnement	• Vérifier l'arrivée électrique de votre installation • Vérifier votre disjoncteur • Un fusible a sauté
Pas assez de froid	• Vérifier les températures demandées - La température ambiante nécessite un réajustement des températures • La porte est trop souvent ouverte • La porte est mal fermée • Le joint de porte n'est pas étanche • Il n'y a pas assez d'espace autour de l'appareil
Pas de lumière intérieure Pas d'affichage sur l'écran LCD	• Contactez votre service après-vente
Il semblerait qu'un bruit important se produise	• Vérifier le niveau de l'appareil • Vérifier qu'un papier ou qu'une partie de l'emballage ne soit pas resté coincé dans l'appareil
La porte se ferme mal	• Vérifier le niveau de l'appareil • Le joint est en mauvaise état • Les pieds ont « bougé »
La lumière (LED) ne s'allume pas	• Le tableau de contrôle est en panne • Problème des circuits imprimés • Problème avec la prise d'alimentation • Contactez votre service après-vente
Erreur d'affichage LED	• Mauvaise qualité d'affichage • Valeur de température n'apparaît pas • Contactez votre service après-vente
Les ventilateurs ne fonctionnent pas	• Panneau de contrôle à remplacer par votre service après-vente

PARAMETRES TECHNIQUES

Référence - (Modèle)	LCT1PRO40	LCT1PRO70	LCT1PRO143
Tension nominale	220-240V ~/ 50Hz	220-240V ~/ 50Hz	220-240V ~/ 50Hz
Classe climatique	N / ST	N / ST	N / ST
Courant nominal	0,85A	0,85A	1,3A
Volume	137 l	258l	472l
Réfrigérant/Quantité	R600a/28g	R600a/44g	R600a/48g
Niveau sonore	38dB	38dB	40dB
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	595 x 570 x 813 mm	595 x 680 x 1215 mm	655 x 680 x 1835 mm

Les informations relatives au type de climat sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 38°C

La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2016/UE est disponible via

Modèle	Site web	QR-code
LCT1PRO40	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2589668	
LCT1PRO70	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2589735	
LCT1PRO143	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2589773	

**Cet appareil est conforme aux exigences des Directives Européennes : 2014/35/EU relative à la sécurité électrique
2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique**



AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES DÉCHÊTS

Les matériaux d'emballage sont utilisés pour protéger l'appareil électrique pendant le transport, et

- Chaque élément du matériau est un matériau recyclé.
- Carton de papier/carton (fabriqué à partir de vieux papiers)
- Blocs de polystyrène (mousse, polystyrène non fluoré).
- Film plastique, sac (polystyrène)
- Ruban d'emballage (polystyrène)

Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage, car le film plastique peut provoquer un étouffement !

GARANTIE

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans. En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant une demande de réparation ou la commande de pièces de rechange d'origine, pourra être obtenue en contactant votre revendeur.

Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 11 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.

La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant. En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Produit

Mise au rebut



Cet appareil est marqué du symbole du tri relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Ce produit contient des agents moussants inflammables. En fin de vie de ce produit, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de le recycler. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce produit sur la voie publique.



Emballage



Tous les éléments de l'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer au recyclage de ces emballages.

Importé par SIDEME
71 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret Cedex