


Cave à vin à compresseur

Mode d'emploi

Le Chai

MODÈLE : LT2BI25H60APK
DOUBLE ZONE ENCASTRABLE

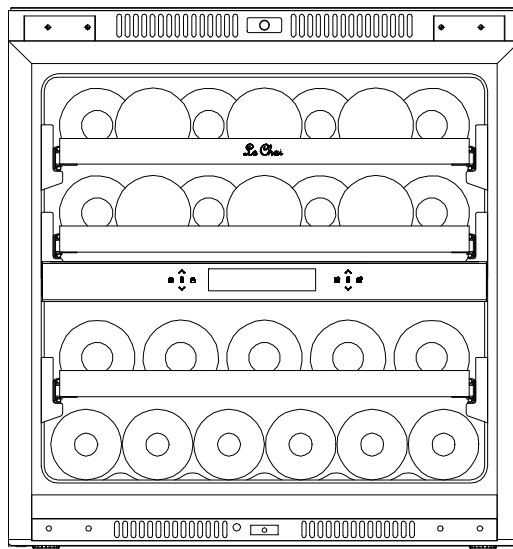

Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin.

AVANT L'UTILISATION, VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES REGLES DE SECURITE ET LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION.

DECLARATION DU FABRICANT

Le fabricant déclare par la présente que ce produit satisfait aux exigences des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension (LVD) 2014/35/EU,
- Directive compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/EU,
- Directive écoconception (ERP) 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/CE



AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre appareil. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice. Si l'appareil dispose d'un système d'éclairage et si la lampe est remplaçable par l'utilisateur, se référer aux informations relatives à sa méthode de remplacement dans le paragraphe ci- après de cette notice.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que :

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels**
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel**
- les environnements du type chambres d'hôtes**
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail**

Cet appareil est destiné au stockage de denrées alimentaires ou boissons particulières à une température de stockage supérieure à celle d'un compartiment de stockage de denrées alimentaires fraîches. En aucun cas, il n'est destiné à conserver des denrées alimentaires fraîches. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autre but que celui pour lequel il a été conçu.

Sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ; de procéder à son dégivrage ; de changer la lampe d'éclairage ; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **AVERTISSEMENT** : Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- Après installation, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est lourd ; faites attention lors d'un déplacement.
- Si votre appareil a le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.
- Assurez-vous que l'endroit où est posé votre appareil puisse supporter le poids de celui-ci une fois chargé (bouteille de 75cl est environ égal à 1,3kg).
- L'ampoule est destinée à être exclusivement utilisée dans cet appareil.
- L'ampoule ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage.
- Il convient de respecter le chargement dans les compartiments indiqués dans la notice et le produit.
- Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaire.
- Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces et les systèmes d'évacuation accessibles.
- Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures

à l'intérieur de l'appareil.

Service - réparations

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages. Contactez le service après-vente de votre revendeur.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages.
- En cas de panne, contactez le service après-vente de votre revendeur. Le fabricant offre une garantie minimale de 2 ans à compter de la date d'achat. La durée effective est inscrite sur votre facture d'achat. De même la durée de disponibilité des pièces nécessaires à la réparation de l'appareil est disponible auprès de votre revendeur.

Frigorigène



DANGER : Risque d'incendie / Matières inflammables.

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique
- N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Évitez les étincelles — n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Seul le courant alternatif doit être utilisé pour alimenter l'appareil. La tension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La prise doit être mise à la terre conformément aux normes électriques et protégée par un fusible. Le courant de déclenchement du fusible doit être situé entre 10 A et 16 A.
- La prise ne doit pas se trouver derrière l'appareil et doit être facilement accessible.
- Ne pas brancher l'appareil à une rallonge ou à une multiprise.
- Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif ou triphasé) ou de fiches économie d'énergie. Cela risquerait d'endommager le système électronique.
- Ce produit ne doit pas être installé à proximité immédiate d'une source de chaleur : chauffage, cuisinière, ... ni exposé aux rayons du soleil.

Ce type de produit doit être exclusivement installé en respectant les prescriptions suivantes :

- Encastrément en colonne selon les dimensions précisées sur la notice : il est en revanche indispensable de laisser ou de créer une aération suffisante à la base avant du meuble et sur le haut du meuble d'au moins 200 cm² chacune.

Ce produit ne doit en aucun cas être installé dans les configurations suivantes :


- Non-respect des recommandations précédentes,
- Installation dans une niche de meuble, en sous-plan ou sous plan de travail,


⚠ ATTENTION : Le non-respect de ces conditions d'installation entraînera systématiquement l'annulation de la garantie ; toute intervention SAV ne sera pas prise en charge par le fabricant.

L'appareil est destiné exclusivement à une installation encastrée.

- Veillez à ce que l'air puisse circuler librement derrière l'appareil : ne le placez pas trop près d'un mur, afin d'éviter les bruits dus aux vibrations. Veillez à ce que l'air puisse circuler librement tout autour de l'appareil. Une ventilation insuffisante entraînera un mauvais fonctionnement et une consommation d'énergie accrue.
- L'appareil doit être installé de manière que la prise électrique soit accessible. Après avoir installé la cave à vin, assurez-vous qu'elle ne repose pas sur le cordon d'alimentation.


Vous trouverez ci-dessous les dimensions d'encastrement à respecter pour installer cet appareil dans les meilleures conditions (dimensions en mm)

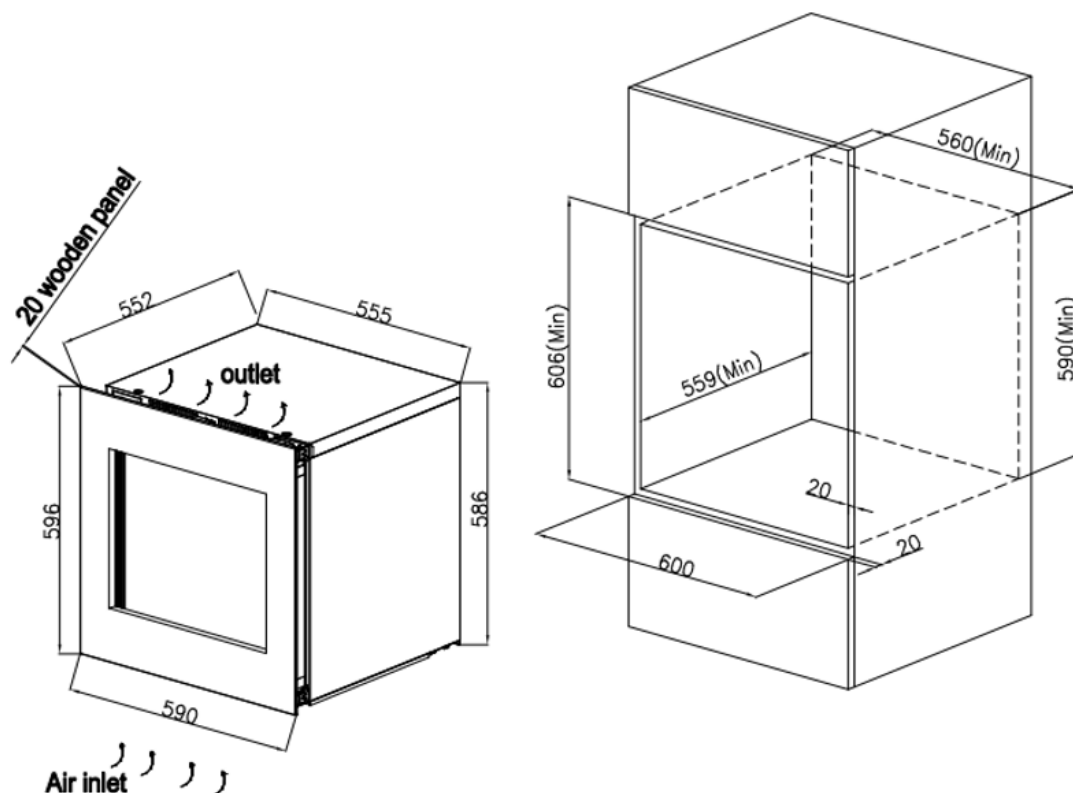

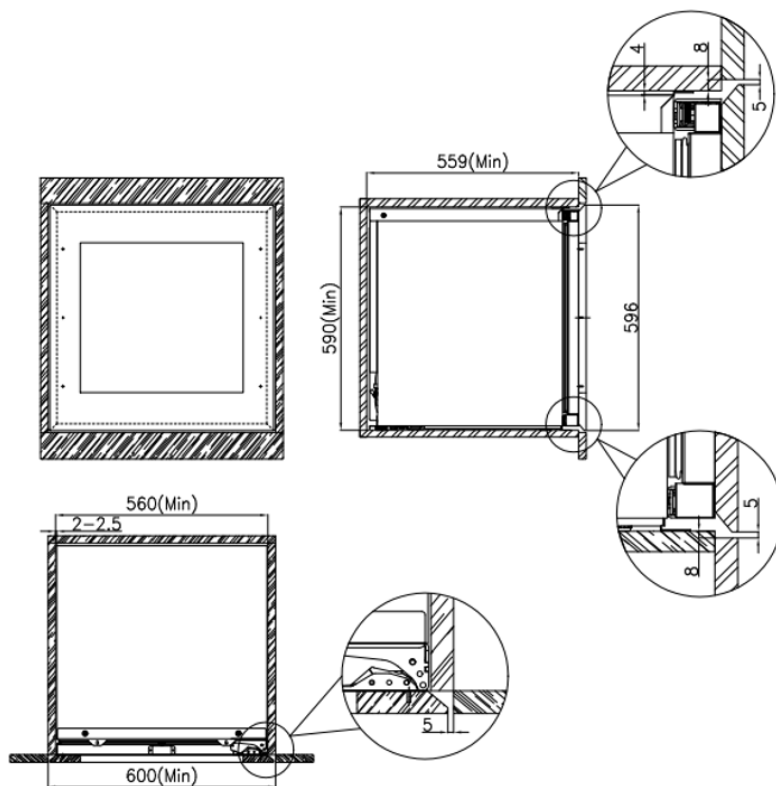

Le panneau de la porte habillable ne doit pas peser plus de 19 kg.

Nous recommandons que l'épaisseur de la porte ne dépasse pas 20 mm. Si une porte plus épaisse est utilisée, celle-ci risque d'entrer en contact avec la porte du meuble adjacent lors de son ouverture.

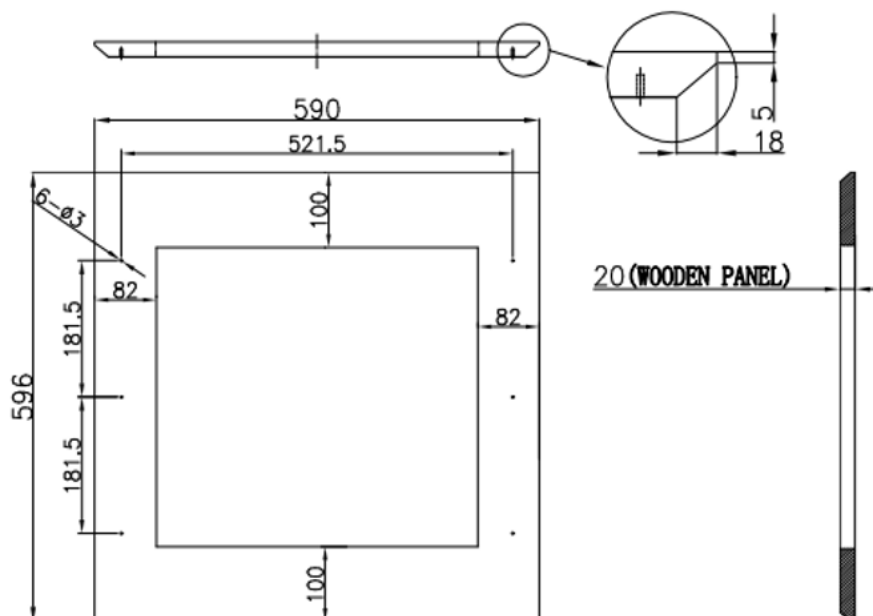

INSTALLATION DE L'HABILLAGE DE PORTE

1. Ouvrez complètement la porte.
2. En commençant par un coin, retirez le joint de la porte. Voir la figure A.
3. Continuez à retirer le joint de sa rainure.
4. Une fois retiré, posez le joint à plat sur une surface plane.
5. Fixez le panneau de porte du meuble à la porte de l'appareil à l'aide de pinces Figure B
6. Percez 6 ou 10 avant-trous de 12 mm de profondeur dans le panneau en bois en vous guidant sur les trous du cadre de la porte.

Remarque : il est important de veiller à ce que tous les trous soient percés à la bonne profondeur afin d'éviter que le bois ne se fende lors de la pose du parquet. Vous devez également veiller à ne pas percer la porte de part en part.

7. Prenez 6 ou 10 des vis ST4*35 mm fournies avec votre appareil.
8. À l'aide d'un tournevis cruciforme, insérez une vis dans chacun des 10 avant-trous et vissez-les dans la porte, comme indiqué sur la figure C. Veillez à ne pas trop serrer les vis. Assurez-vous que les vis affleurent le fond du rail. Retirez les pinces de la porte.

Remarque : si le panneau nécessite un réglage supplémentaire après le retrait des pinces, desserrez légèrement chaque vis et ajustez le panneau si nécessaire. Resserrez les vis une fois l'opération terminée.

9. En commençant par les coins, remettez le joint en place dans la rainure prévue à cet effet sur le cadre, en l'enfonçant fermement. Assurez-vous que le joint est bien en place dans la rainure.

Fig.A

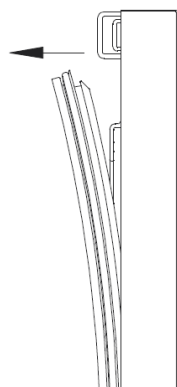


Fig.C



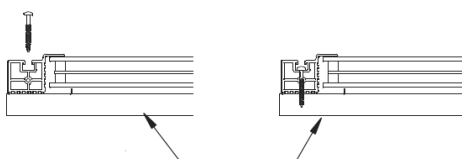


Fig.B

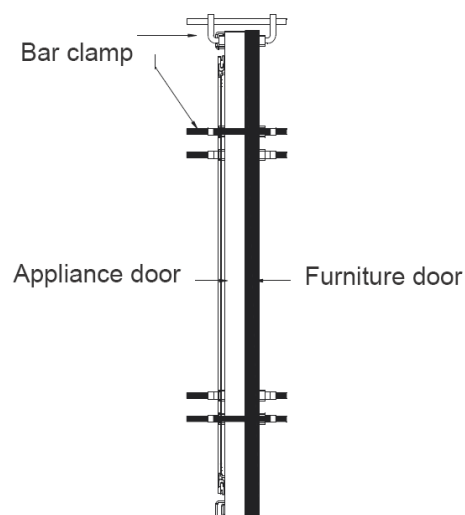

COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES

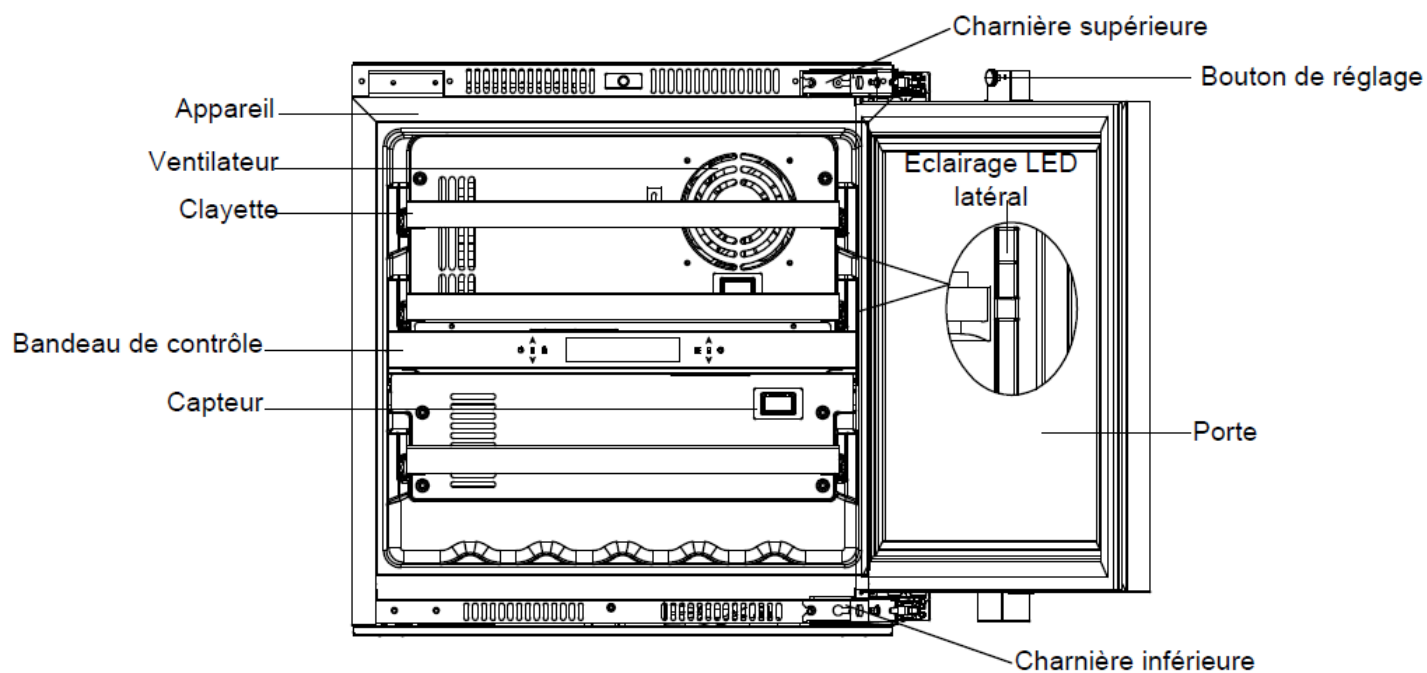

Remarque : Les clayettes, la porte et les autres accessoires peuvent varier en fonction des modèles et des configurations.

Toutes les photos et tous les dessins figurant dans ce manuel sont fournis à titre indicatif. L'appareil que vous achetez peut ne pas être exactement identique à celui illustré. Veuillez-vous référer au produit réel.


FONCTION OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA PORTE (PUSH OPEN)

Lorsque la porte est fermée, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la porte ; la tige de poussée se met alors en marche et sort, et la porte s'ouvre automatiquement. La porte se refermera automatiquement si aucune action n'est effectuée ; elle peut également être fermée manuellement.

Réglage de la fonction Ouverture automatique de la porte :

La fonction d'ouverture automatique de la porte s'active en appuyant sur l'interrupteur situé à l'avant de l'armoire à l'aide de la poignée de la porte, ce qui déclenche l'ouverture. L'écart de la porte peut varier en raison des vibrations et d'autres facteurs liés au transport, ce qui peut rendre la fonction d'ouverture automatique peu réactive ou l'empêcher de fonctionner normalement. Veuillez vérifier la distance entre la poignée et l'interrupteur lorsque la porte est fermée, puis réglez-la à la distance la plus appropriée en tournant la poignée.


1. Si la porte s'ouvre automatiquement après la mise sous tension, cela indique que la distance entre le bouton et l'interrupteur est trop faible.
2. Si la porte ne réagit pas même en appuyant plus fort, cela indique que la distance entre le bouton et l'interrupteur est trop grande.
3. Si la porte s'ouvre automatiquement même en la touchant légèrement, cela indique que la distance entre le bouton et l'interrupteur est trop faible.

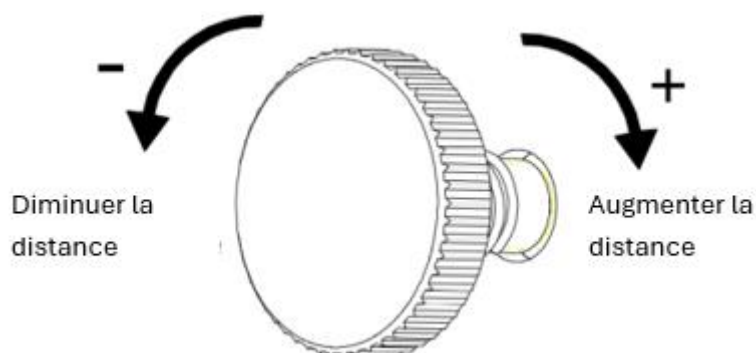

Veuillez régler la poignée en suivant les indications du quart de cercle ci-dessus : en la tournant vers la gauche, la poignée sort du cadre de la porte ; en la tournant vers la droite, la poignée rentre dans le cadre de la porte.

PORTE REVERSIBLE

Nos caves à vin sont livrées avec une porte s'ouvrant de gauche à droite. Pour inverser le sens d'ouverture veuillez suivre les instructions ci-dessous :

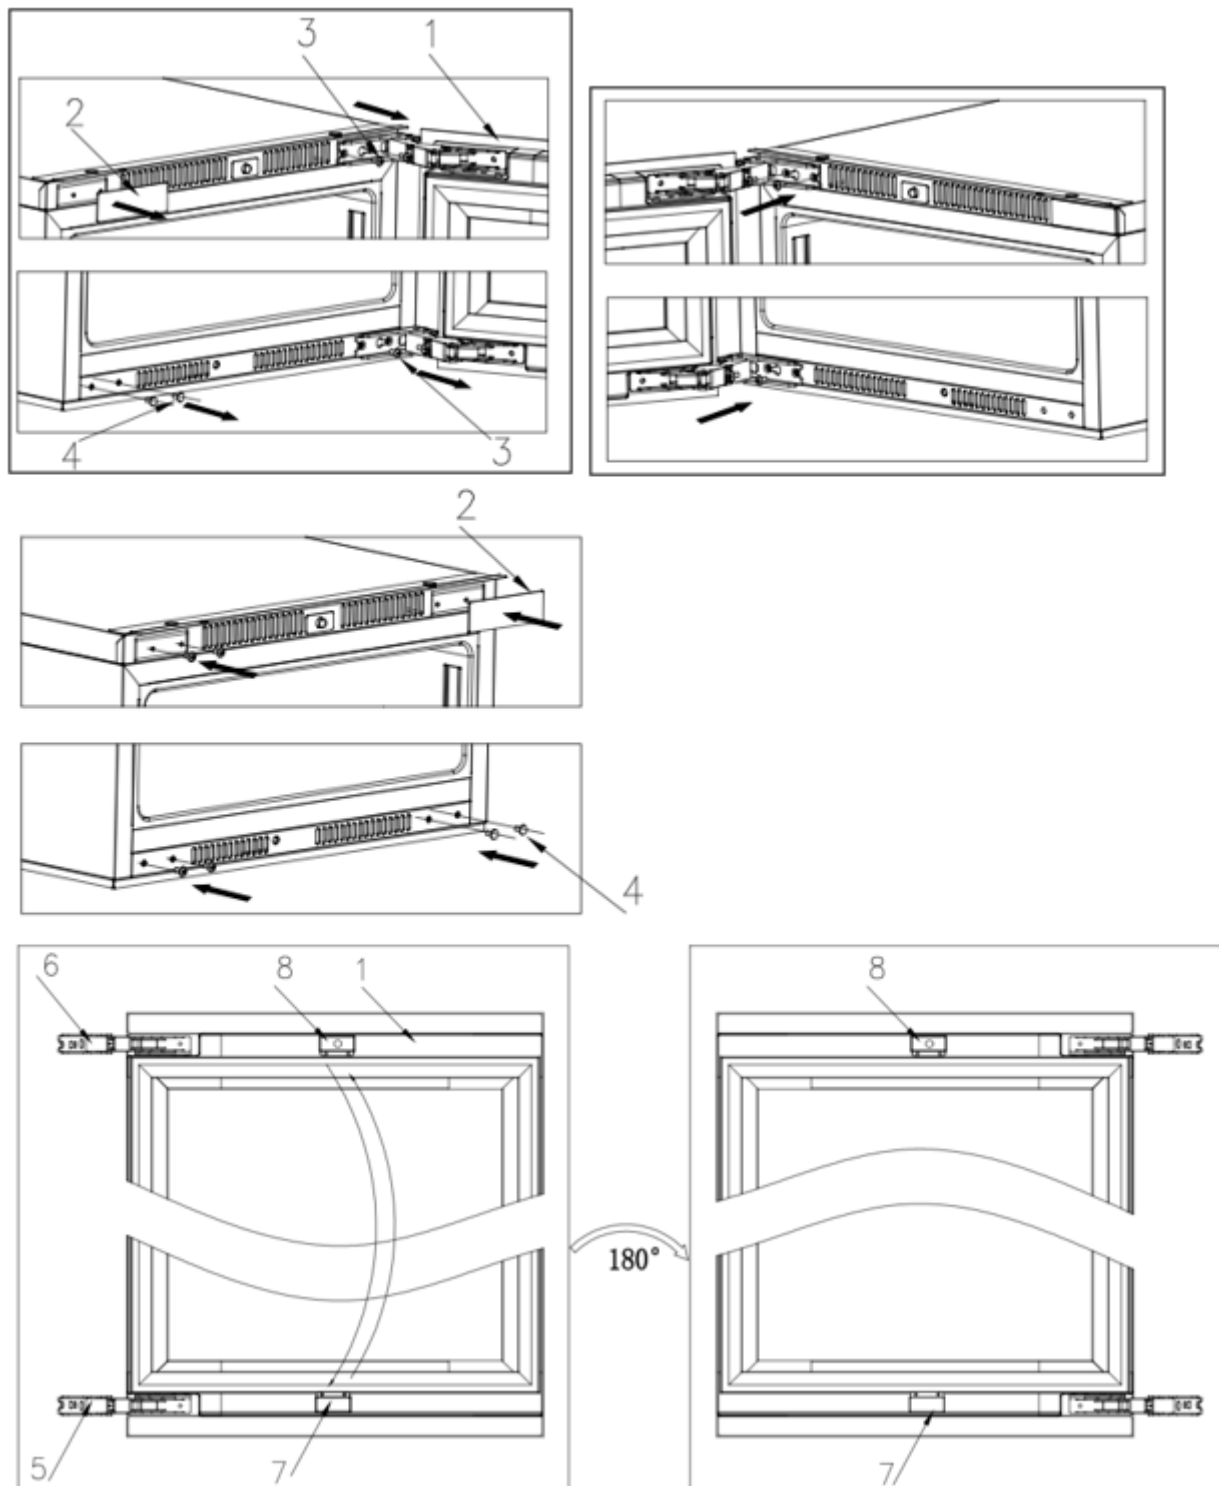

1/

- 1. Porte
- 2. Cache-charnière de la porte droite
- 3. Vis
- 4. Vis décoratives

- 5/6. Vis
- 7. Boîte de rangement
- 8. Boîte à poignées

1/ Ouvrez la porte (1) et retirez la pièce décorative (2) située en haut à gauche ainsi que les vis décoratives (4) situées en bas à gauche (Fig. A)

2/ Retirez toutes les vis (3) des charnières supérieure et inférieure droites, puis retirez la porte (Fig. A)

3/ Retirez le boîtier de rangement (7) et installez-le sur le cadre supérieur de la porte, retirez le boîtier de poignée (8) et installez-le sur le cadre inférieur de la porte, puis faites pivoter la porte de 180 degrés (Fig. C, D)

4/ Fixez les vis dans les coins supérieur gauche et inférieur gauche du boîtier, en veillant à ne pas les serrer (Fig. B)


5/ Insérez la charnière de la porte dans les vis situées dans les coins supérieur gauche et inférieur gauche, alignez-la avec la fente, puis serrez les vis pour vous assurer que la charnière de la porte est bien fixée (Fig. B)

6/ Enfin, sortez les nouvelles pièces décoratives (2) et les vis décoratives (4) du paquet d'accessoires, puis installez-les dans les coins supérieur droit et inférieur droit du boîtier (Fig. B)

NOTE : il faut être deux pour changer la porte.

Clayettes :

En fonction de la configuration réelle de votre produit, veuillez vérifier les clayettes à retirer ou à remplacer. Pour éviter d'endommager le joint de la porte, veuillez à ce que celle-ci soit complètement ouverte lorsque vous retirez les clayettes de la cave à vin.

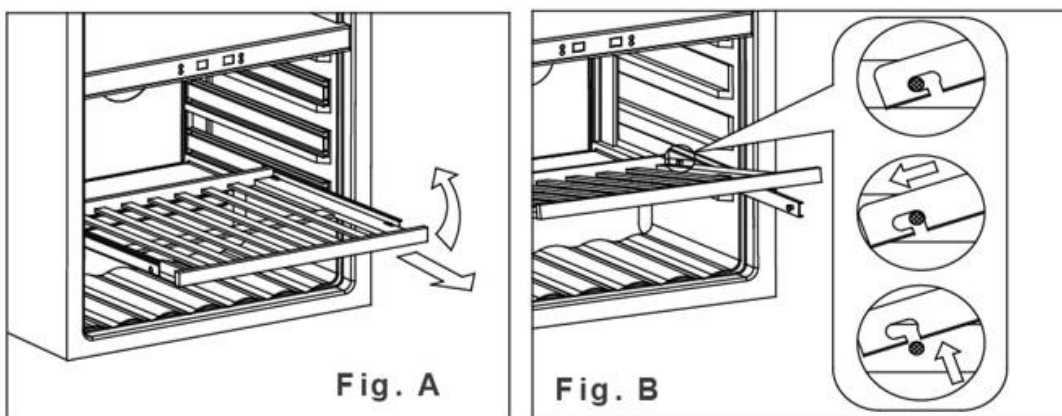


1. Déployez complètement la clayette que vous souhaitez retirer (Fig. A)

2. Soulevez l'avant de la clayette (Fig. A)

3. En tenant le rail de la clayette poussez celle-ci vers l'intérieur, puis vers le haut pour la dégager des amortisseurs arrière (Fig. B)

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

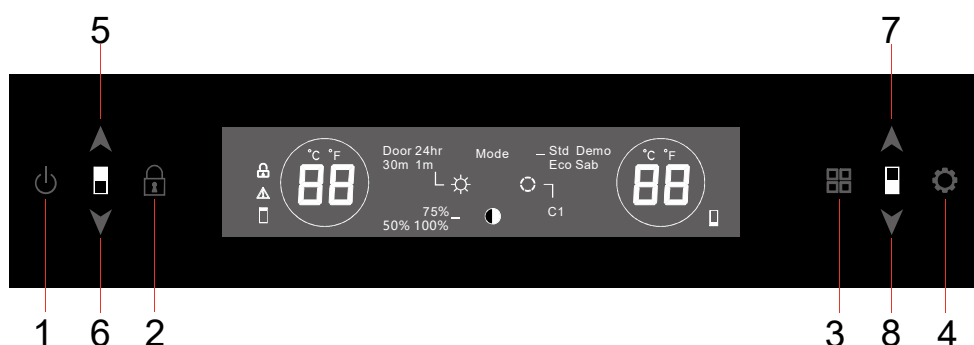

Utilisation des touches :

1. Bouton marche/arrêt

Par défaut, l'appareil s'allume automatiquement dès qu'il est branché.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes : l'appareil s'éteint et émet un bip.

Appuyez légèrement sur le bouton : l'appareil s'allume et émet un bip.

2. Bouton de verrouillage enfant

Par défaut, le système se déverrouille automatiquement à la mise sous tension de l'appareil.

Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes ; un bip retentit. Le système passe alors en mode verrouillage pour verrouiller le panneau de commande. En mode verrouillage, le système ne réagit pas lorsque l'on appuie sur les boutons. En mode verrouillage, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes ; un bip retentit et le panneau de commande se déverrouille.

3. Bouton de sélection des fonctions.

Le système comporte 4 icônes de fonction :

-  Mode système
-  Mode d'éclairage.
-  Couleur de la lumière
-  Intensité lumineuse

À chaque pression sur le bouton  le mode de sélection alterne entre le mode système, la couleur de la lumière, la luminosité et le mode d'éclairage. Lorsque vous passez au mode correspondant, l'icône clignote cinq fois. Vous pouvez sélectionner le mode souhaité en appuyant sur le bouton pendant que l'icône  clignote.

4. Bouton de réglage des fonctions

Après avoir sélectionné le mode souhaité, appuyez sur le bouton  pour accéder au mode correspondant. Veuillez consulter les instructions de configuration ci-dessous.

- a. Lorsque l'icône « Mode » clignote, appuyez sur le bouton . Les icônes Std/Demo/Eco/Sab s'allument simultanément, puis l'icône « Std » commence à clignoter. Appuyez à chaque fois sur le bouton  pour passer d'un mode à l'autre parmi les quatre modes Std/Demo/Eco/Sab. Lorsque vous atteignez l'icône souhaitée, le système passe dans ce mode après que l'icône a clignoté 5 fois.
- b. L'icône de couleur clignote ; la couleur est le blanc.
- c. Lorsque l'icône de luminosité  clignote, appuyez sur le bouton  pour régler la luminosité à 50 %, 75 % ou 100 %. Le niveau de luminosité sélectionné clignotera 5 fois, puis s'allumera en continu pour confirmer la sélection. La luminosité par défaut du système est de « 75 % » après la mise sous tension de l'appareil.

- d. Lorsque l'icône  du mode d'éclairage clignote, appuyez sur le bouton  : les indications « Door/24h/30m/1m » s'allument et l'icône « Door » se met à clignoter. Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les modes Door/24h/30m/1m. Une fois que le mode d'éclairage sélectionné a clignoté 5 fois, le système passe au mode d'éclairage correspondant.
- La lumière s'allume à 100 % de luminosité lorsque la porte est ouverte ; elle s'éteint lorsque la porte est fermée.
- 24 h : la lumière s'allume à 100 % de luminosité lorsque la porte est ouverte, puis sa luminosité s'ajuste après la fermeture de la porte en fonction du niveau de luminosité défini.
- 30 min : la lumière s'allume à 100 % de luminosité lorsque la porte est ouverte, puis sa luminosité s'ajuste après la fermeture de la porte en fonction du niveau de luminosité défini. La lumière s'éteint 30 minutes après la fermeture de la porte.
- 1 min : lorsque la porte est ouverte, la lumière s'allume à 100 % de luminosité, puis la luminosité change après la fermeture de la porte en fonction du niveau de luminosité défini. La lumière s'éteint 1 minute après la fermeture de la porte.

5 et 6. Boutons de réglage de la température de la zone supérieure.

7 et 8. Boutons de réglage de la température de la zone inférieure.

Bouton d'augmentation de la température

Appuyez une fois sur le bouton : un bip retentit et la température augmente de 1 °C.
Lorsque la température réglée atteint la limite supérieure définie, elle ne change plus.

Bouton de diminution de la température

Appuyez une fois sur le bouton : un bip retentit et la température diminue de 1 °C.
Lorsque la température réglée atteint la limite inférieure définie, elle ne change plus.

Commutation °C/°F :

Appuyez simultanément sur les boutons 5 et 6 pendant 3 secondes pour faire basculer l'affichage de la température entre °C et °F.

Le produit est équipé d'une fonction de mémorisation en cas de coupure de courant.

ATTENTION :

1. La plage de température de chaque zone doit être réglée en fonction du vin réel. La température de refroidissement peut être réglée de 5°C -10°C pour la zone supérieure et entre 10°C et 18°C pour la zone inférieure.
2. Si l'appareil est débranché, en cas de coupure de courant ou s'il a été éteint, vous devez attendre 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Si vous essayez de le redémarrer avant l'expiration de ce délai, la cave à vin ne démarrera pas.
3. Lorsque vous utilisez la cave à vin pour la première fois ou que vous la redémarrez après une longue période d'arrêt, il peut y avoir un écart de quelques degrés entre la température que vous sélectionnez et celle indiquée sur l'affichage LED. Ceci est normal et est dû à la durée de la mise en route. Une fois que la cave à vin aura fonctionné pendant quelques heures, tout reviendra à la normale.

Alarme de porte ouverte

Alarme de porte ouverte Si la porte reste ouverte pendant plus de trois minutes, une alarme sonne et le  clignote à l'écran d'affichage.

Alarme de température

Si la température intérieure est supérieure à 73°F (23°C), « HI » s' affiche sur le panneau de commande de température et l' alarme de température retentit en continu après une heure. Cela indique que la température intérieure est trop élevée. Si la température intérieure est inférieure à 32°F (0°C), « LO » s' affiche sur le panneau d' affichage de la température et l' alarme de température retentit en continu après 15 minutes.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES DÉFAUTS

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez le vérifier et le traiter selon les méthodes suivantes. Si la situation ne peut pas être corrigée, veuillez contacter le centre local de service après-vente, et assurez-vous de fournir le nom du modèle et le numéro du produit en détail.

La cave à vin ne fonctionne pas



L'appareil est-il sous tension ?




La tension d'alimentation est-elle trop faible ?

La cave à vin fait trop de bruit




Si le sol est plat et si le produit est placé de manière stable

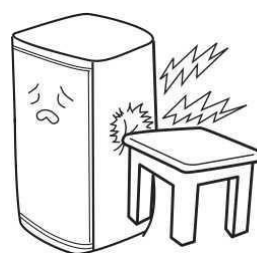

Le produit est-il en contact avec des objets ou des murs extérieurs ?

La température interne n'est pas assez basse

Température de réglage incorrecte, veuillez sélectionner la température appropriée

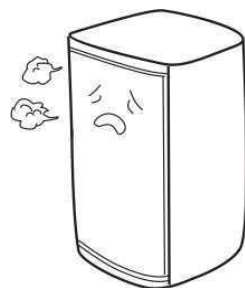

La porte n'est pas fermée hermétiquement ou est ouverte fréquemment, et le temps d'ouverture est trop long



L'emplacement est-il exposé à la lumière directe du soleil ou trop proche d'autres sources de chaleur ?



Mauvaise dissipation de la chaleur, veuillez vérifier s'il y a suffisamment d'espace de refroidissement autour du produit.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE
Pas de fonctionnement	• Vérifier l'arrivée électrique de votre installation • Vérifier votre disjoncteur • Un fusible a sauté
Pas assez de froid	• Vérifier les températures demandées La température ambiante nécessite un réajustement des températures • La porte est trop souvent ouverte • La porte est mal fermée • Le joint de porte n'est pas étanche • Il n'y a pas assez d'espace autour de l'appareil
Pas de lumière intérieure Pas d'affichage sur l'écran LCD	• Contactez votre service après-vente
Il semblerait qu'un bruit important se produise	• Vérifier le niveau de l'appareil • Vérifier qu'un papier ou qu'une partie de l'emballage ne soit pas resté coincé dans l'appareil
La porte se ferme mal	• Vérifier le niveau de l'appareil • Le joint est en mauvaise état • Les pieds ont « bougé »
La lumière (LED) ne s'allume pas	• Le tableau de contrôle est en panne • Problème des circuits imprimés • Problème avec la prise d'alimentation • Contactez votre service après-vente
Erreur d'affichage LED	• Mauvaise qualité d'affichage • Valeur de température n'apparaît pas • Contactez votre service après-vente
Les ventilateurs ne fonctionnent pas	• Panneau de contrôle à remplacer par votre service après-vente

Élimination correcte de ce produit



Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte des déchets approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une manipulation inappropriée de ce produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

DÉPLACER L'APPAREIL

- Coupez l'alimentation électrique et débranchez l'appareil
- Retirez toutes les bouteilles de l'appareil
- Lorsque vous déplacez l'appareil, ne le penchez pas à plus de 45°



PARAMETRES TECHNIQUES

Référence - (Modèle)	LT2BI25H60APK
Tension nominale	220-240V ~/ 50Hz
Classe climatique	N/ST
Courant nominal	0,6A
Volume	65 L
Réfrigérant/Quantité	R600a/35g
Niveau sonore	36dB

Les informations relatives au type de climat sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 38°C

La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2016/UE est disponible via

Modèle	Site web	QR-code
LT2BI25H60APK	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2747886	

Cet appareil est conforme aux exigences des Directives Européennes : 2014/35/EU relative à la sécurité électrique


2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique



CHARGEMENT

Les quantités maximales de chargement annoncées de bouteilles sont données à titre indicatif, ne sont pas contractuelles, elles permettent d'avoir une estimation rapide de la taille de l'appareil.


Elles correspondent à des tests effectués avec une bouteille standard ; dans la réalité, on pourrait ranger, à l'extrême, plus de bouteilles en empilage sans clayettes mais une « cave variée » se constitue d'une grande variété de l'utilisation quotidienne d'une cave limite son chargement. Vous en chargerez donc probablement un peu moins que le maxima annoncé.

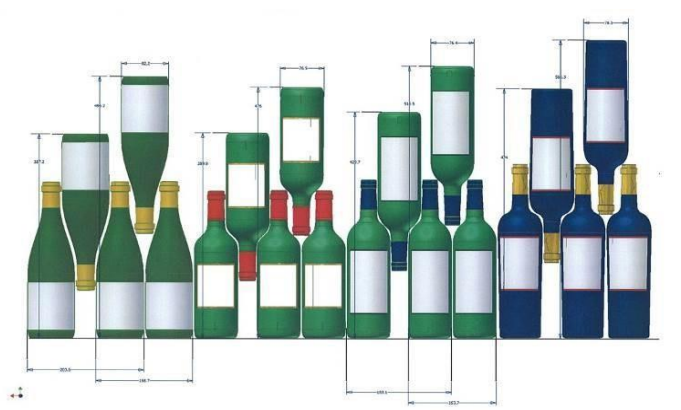

Comment remplir et tenir votre cave (en fonction des modèles et de la capacité de chargement) :

Nous voyons ici 4 sortes de bouteilles 75 cl, Bourgogne et Bordelaise, de dimensions différentes. Il en existe de nombreux autres de toutes contenances et toutes formes. Vous noterez les différences de rangement selon hauteur des bouteilles, diamètre et méthode de croisement.

Chargement pour les capacités maximales : Le nombre maximum d'entreposage est basé sur des bouteilles de Bordeaux standard de 0,75 litres ou d'un mix d'entreposage de bouteilles de Bordeaux standard et Bourgogne standard

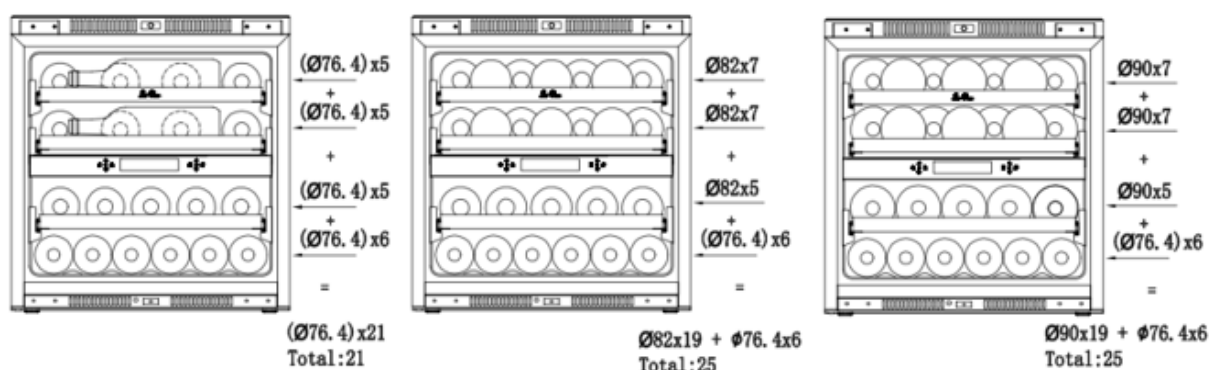


Pour une meilleure conservation et éviter le gaspillage alimentaire

Pour éviter une altération du vin, il est important que la température reste stable dans la cave, éviter d'ouvrir fréquemment la porte et de boucher les ventilations intérieures. Pour éviter l'apparition de moisissure, veuillez éviter d'avoir trop d'humidité dans la cave

ENTRETIEN COURANT ET INSTRUCTION D'ENTRETIEN

1. Pour obtenir les meilleures performances de cette machine et prolonger sa durée de vie, elle doit être entretenue fréquemment. Avant de procéder à l'entretien, il convient de retirer la fiche du câble d'alimentation et de s'assurer que l'alimentation électrique a été coupée.
2. Il est interdit de retirer la fiche du câble d'alimentation de la prise en tirant sur le câble.
3. L'intérieur de la cave doit être soigneusement nettoyé chaque année. Pour nettoyer la cave, le bouchon doit être retiré et la cave doit être vidée. L'intérieur de la fontaine doit ensuite être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'une éponge imbibée d'eau propre ou de savon liquide (ou de tout autre nettoyant neutre non corrosif). Il est interdit de nettoyer la fontaine à l'aide d'un solvant organique, d'un détergent alcalin, d'eau bouillie, d'une lessive en poudre ou d'un acide, etc.
4. Dans un environnement humide ou par temps pluvieux, la surface plus froide peut se couvrir de rosée, en particulier sur la surface extérieure de la porte en verre. Ce phénomène est dû au contact avec l'humidité de l'air. Dans ce cas, la surface peut être séchée à l'aide d'un chiffon sec.
5. Pour garantir le fonctionnement normal de l'appareil pendant une longue période, l'utilisateur doit l'inspecter régulièrement ; s'il constate une anomalie, il doit en informer immédiatement le fabricant.
6. Pendant l'opération de nettoyage, il est interdit d'utiliser de l'eau pour rincer le compartiment du compresseur de la cave. Après l'opération de nettoyage, l'appareil doit être essuyé à l'aide d'un chiffon sec pour éviter la rouille.

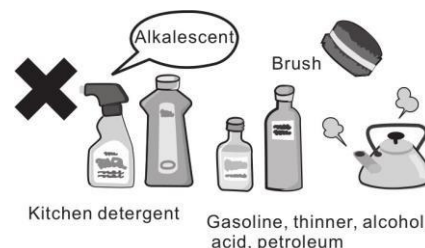

CONSERVATION DU VIN ROUGE

Zone de stockage du vin rouge :

La zone de stockage est principalement destinée à assurer la conservation de votre vin rouge dans les meilleures conditions. La température de la zone de stockage a été réglée à 12°C à la livraison, et cette température convient à la conservation de la plupart des produits vinicoles.

Le vin rouge est doté d'une nature complexe en raison de la longueur de son processus de traitement. Pour exprimer ses meilleures caractéristiques, un environnement spécifique est nécessaire. Bien que tous les produits vinicoles soient fabriqués à la même température, ils doivent être conservés et dégustés dans des conditions de température différentes en raison de leurs caractéristiques particulières.

Par conséquent, comme pour les caves du fabricant de vin, la température absolue n'est pas essentielle pour le stockage du vin. Toutefois, une température constante est très importante pendant une certaine période. Le vin peut être conservé correctement à n'importe quelle température, à condition que celle-ci ne soit pas modifiée.

TEMPÉRATURE IDEALE DU VIN

Nous vous indiquons ci-dessous la température de conservation pour différents types de vin. Si vous souhaitez une température de stockage plus appropriée que la température intérieure de la cave (5 - 20°C), nous vous recommandons de placer le vin à l'extérieur, puis de le stocker dans la cave lorsque la température intérieure de la cave est plus appropriée.

Vin Rouge	15-18°C
Vin Blanc	9-14°C
Vin Rosé	10-11°C
Champagne & Vin effervescent	5- 8°C

ARRÊT PROLONGÉ

En cas de non-utilisation prolongée, éteignez l'appareil de vin, débranchez la prise et retirez le dispositif de sécurité ou coupez le fusible.

Effectuez un travail de nettoyage et ouvrez la porte de la cave afin qu'aucune odeur ne se dégage.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES DÉCHÊTS

Les matériaux d'emballage sont utilisés pour protéger l'appareil électrique pendant le transport, et

- Chaque élément du matériau est un matériau recyclé.
- Carton de papier/carton (fabriqué à partir de vieux papiers)
- Blocs de polystyrène (mousse, polystyrène non fluoré).
- Film plastique, sac (polystyrène)
- Ruban d'emballage (polystyrène)

Ne laissez pas les enfants jouer avec le matériel d'emballage, car le film plastique peut provoquer un étouffement !

GARANTIE

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans. En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant une demande de réparation ou la commande de pièces de rechange d'origine, pourra être obtenue en contactant votre revendeur.

Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 11 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.

La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant. En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Produit

Mise au rebut



Cet appareil est marqué du symbole du tri relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Ce produit contient des agents moussants inflammables. En fin de vie de ce produit, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de le recycler. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce produit sur la voie publique.



Emballage



Tous les éléments de l'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer au recyclage de ces emballages.

Importé par SIDEME
71 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret Cedex