



## Batterie de secours solaire



**WEBATT10000SOLN**

**MANUEL D'UTILISATION**

## **SPÉCIFICATIONS**

Type de batterie : Li-polymère

Capacité : 10 000 mAh / 37 Wh

Entrée micro USB/USB-C : DC 5V/2.1A

Entrée panneau solaire : 1.3W

Sorties USB: DC 5V/2.1A, Total DC 5V/2.1A

## **UTILISATION**

1. Veuillez utiliser le câble Micro USB/USB-C pour charger la batterie. Vous pouvez brancher le câble à un adaptateur secteur ou au port USB d'un ordinateur pour charger la batterie.

2. Si vous utilisez la batterie pour la première fois (ou après une longue période sans utilisation) veuillez d'abord charger complètement la batterie. Le témoin lumineux de la batterie reste allumé durant la charge. Lorsque la batterie sera entièrement chargée, la charge s'arrêtera automatiquement grâce à la fonction « auto-finish » intégrée.

## CHARGE VIA LE PANNEAU SOLAIRE

1. Placez la batterie au soleil avec les panneaux orientés vers l'extérieur.
  2. L'indicateur lumineux est vert pendant la charge via le panneau solaire.
- Pour vérifier le niveau de la batterie, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Indicator	SOC
○ ○ ○ ○ ○ ○	0%
● ○ ○ ○ ○ ○	1% - 20%
● ● ○ ○ ○ ○	20% - 40%
● ● ● ○ ○ ○	40% - 60%
● ● ● ● ○ ○	60% - 80%
● ● ● ● ● ○	80% - 100%

## UTILISATION DE LA LAMPE TORCHE


1. Appuyez sur le bouton d'alimentation deux fois afin d'allumer la lampe torche.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour sélectionner un mode : lampe torche, SOS, stroboscopique.
3. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation afin d'éteindre la lampe torche.

### **APPAREILS COMPATIBLES**

Cette batterie peut charger vos produits électroniques tels que : téléphone portable, MP3, MP4, baladeur, et certains modèles d'appareils photo/caméscopes/console de jeu.

Veuillez utiliser un câble de charge USB approuvé qui est compatible avec votre appareil afin de le charger.

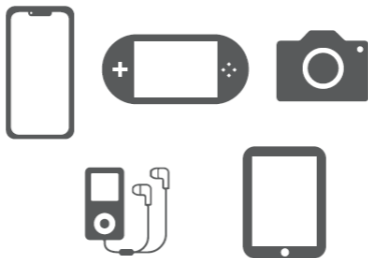

## **INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES**

Lors de l'utilisation de ce produit, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

1. Stocker le produit dans un endroit frais et sec.
2. Ne stockez pas le produit dans un environnement chaud ou humide.
3. L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandé ou vendu par le fabricant du produit peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
4. La température de fonctionnement doit être comprise entre 32°F à 77°F / 0° C à 25°C .
5. Ne démontez pas le produit. Confiez-le à un service qualifié lorsqu'un entretien ou une réparation nécessaire. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
6. Si le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes, Il est recommandé de le décharger une fois tous les trois mois.
7. Lorsque vous chargez un appareil, le produit peut être chaud : il s'agit d'une condition normale de fonctionnement et ne doit pas être une source d'inquiétude.
8. Dans des conditions normales, les performances de la batterie déclinera sur plusieurs années.
9. Ne jetez pas le produit dans la chaleur ou le feu.

10. Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques ou des détergents.
11. Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peuvent endommager le produit.
12. Lors de la mise au rebut de piles ou de batteries secondaires, conserver les piles ou les batteries de différents produits ou systèmes électrochimiques séparés les uns des autres.
13. Sachez qu'une batterie déchargée peut provoquer un incendie.
14. Pour un stockage long terme, chargez la batterie à 75% et rechargez-la tous les 3 mois.

### **GARANTIE**

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.

- Manipulation ou installation non conformes.

## **RECYCLAGE**



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

## **DECLARATION DE CONFORMITE**

Par la présente, WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le

produit WEBATT10000SOLN de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives EMC : 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.d2diffusion.com](http://www.d2diffusion.com)



N'hésitez pas à appeler notre service technique au 01.60.95.05.10 pour tous problèmes techniques ou explications.



[www.connect-we.fr](http://www.connect-we.fr)

WE Connect  
4 Avenue Louise-Amélie Leblois  
77700 Serris  
contact@connect-we.com