Comment programmer une station FM en mémoire

1. Réglez la radio sur votre station FM favorite.
2. Appuyez sur la touche **PROG/CLK SET** pendant 2 secondes.
3. L'écran affiche **P01**, appuyez alors sur **PRESET** pour sélectionner le n° de votre choix.
4. Appuyez sur **PROG/CLK SET** pour confirmer.

Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel.
•Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
•N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques et vous ferait perdre la garantie.
•Branchez l'appareil uniquement sur une prise électrique 230V~50 Hz .
•Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
•Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irrémédiablement et vous ferait perdre la garantie.
•Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
•Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez-le de la prise secteur, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
•Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en le débran chant de la prise secteur afin d'éviter tout dommage.
•Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entrainer la mort.
•Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
•Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
•Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de ventilation.
CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

Fabriquant/Garantie

CGV (Compagnie Générale de Vidéotechnique), ZA la Vigie,18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 Ostwald cedex.

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Site Internet CGV : www.cgv.fr
Forum CGV : www.cgvforum.fr
Fax : 03 88 26 13 94
Email : info@cgv.fr

Service Hotline : 0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prix appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Environnement et sécurité

MARQUAGE POUR L'EUROPE
Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes de sécurité CEM (2014/30/UE), EN 60065, LVD (2014/35/UE) et RED (2014/53/UE)

Déchets d'équipements électriques et électroniques
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.

CGV

Radio PHENIX

Radio CD, FM, BT, fonction encodage vers USB au format MP3

Guide d'utilisation rapide

Contenu de la boîte

Votre boîte contient :
1 Radio Phenix / 1 Câble d'alimentation / 1 Télécommande / 2 Piles LR03 (1,5V) / 1 Câble antenne / 1 Guide d'utilisation rapide

Info: La notice complète de cet appareil est disponible sur www.cgv.fr et www.cgvforum.fr.

Caractéristiques

- Réception de toute les stations de la bande FM en fonction de votre situation géographique.
- Programmation jusqu'à 20 stations FM et possibilité de les retrouver facilement.
- Encodage de vos CD, par BT ou par Auxiliaire sur une clé USB (non fournie).
- Grand écran LCD pour une lecture facile et agréable.
- Télécommande ergonomique à grosses touches pour une parfaite prise en main.
- Possibilité d'écouter de la musique depuis un support USB.
- Permet de connecter tous vos appareils audio via la prise d'entrée ligne Jack 3.5 mm.
- Le lecteur CD à chargement frontal offre la possiblité d'écouter tous vos CD préférés: CD / CD-R / CD-RW / MP3.
- Possède une fonction alarme pour vous réveiller au son de la radio FM, d'un CD, d'un appareil auxiliaire ou Buzzer.
- Fonction Sleep qui permet d'éteindre la radio après 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 minutes.
- Ecoutez la musique depuis votre smartphone ou tablette grâce au streaming audio sans fil.
- Rechargement d'un appareil grâce à la prise USB située à l'arrière (câble non fourni).
- Permet la lecture de vos fichiers depuis la prise USB : MP3, WAV, WMA, OGG et FLAC.

Branchement et utilisation de la radio

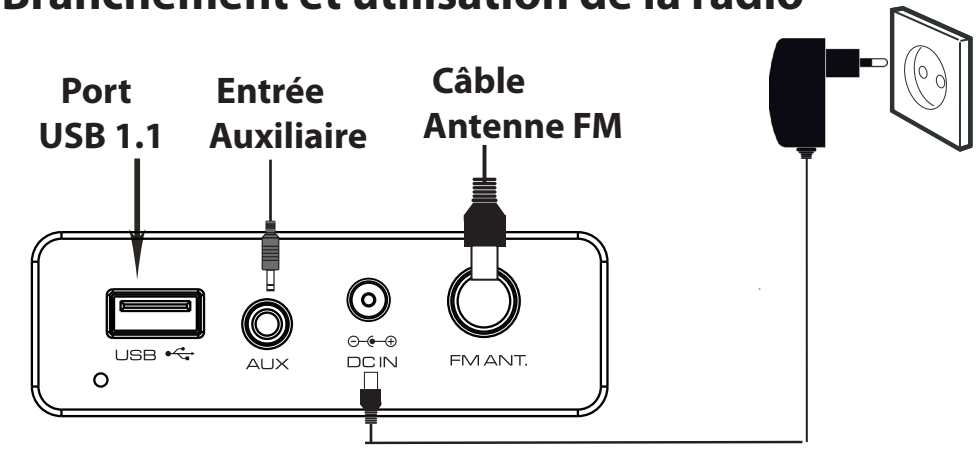

Note: Pour votre sécurité et afin d'éviter d'endommager la radio, utilisez les câbles fournis dans l'emballage.

Vue du dessus

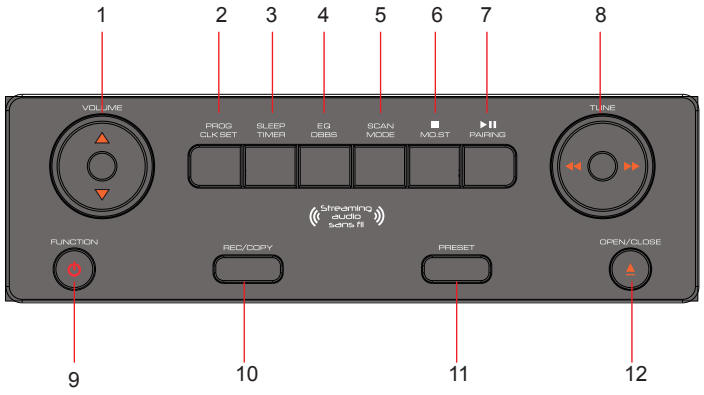

1. Réglage du volume
2. Réglage de l'heure
3. Programmation alarme
4. Réglage equaliseur/basses
5. Recherche des stations FM
6. Stop, Réglage Mono/Stéréo
7. Play/Pause, Appairage Bluetooth
8. Changement piste audio/station, recherche manuelle
9. Touche multifonction/Power
10. Programmer un encodage
11. Réglage d'une présélection
12. Ouverture/fermeture lecteur CD

La Télécommande

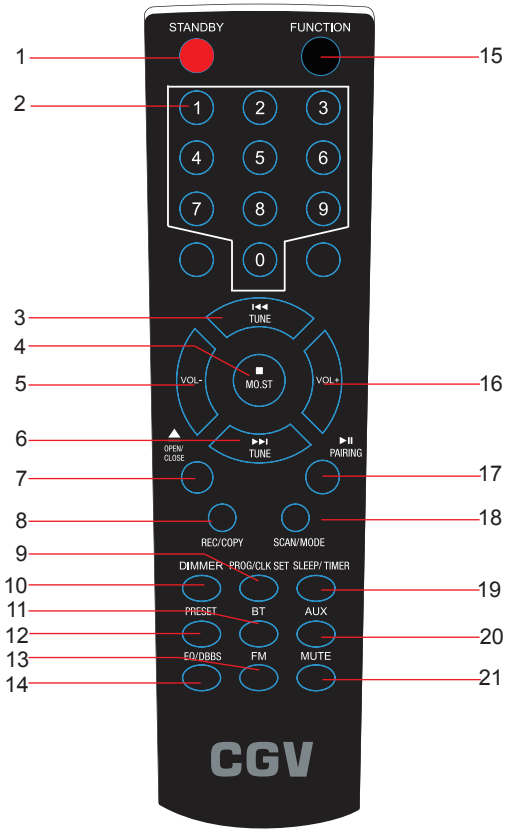

1. Allumer/Eteindre la radio
2. Pavé numérique
3. Piste précédente
4. Réglage audio Mono/Stéréo et bouton STOP
5. Permet de diminuer le volume
6. Piste suivante
7. Permet d'ouvrir/fermer le lecteur CD
8. Programmation d'un encodage/enregistrement
9. Permet de régler l'heure
10. Permet de régler la luminosité de l'affichage
11. Permet de passer en mode BT
12. Permet de régler une présélection
13. Permet de passer au mode FM
14. Permet de régler l'équaliseur et les basses
15. Permet de changer de source
16. Permet d'augmenter le volume
17. Bouton d'appairage en mode BT et Play/Pause
18. Permet de faire un scan
19. Permet de régler l'alarme
20. Permet de passer au mode auxiliaire
21. Permet de couper momentanément le son

IMPORTANT : *Insérez 2 piles LR03 (fournies) dans la télécommande et zappez en direction de la radio.*

Comment appairer un appareil en streaming sans fil ?

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** au dessus de la radio et sélectionnez **bLUE** (affiché sur l'écran) ou appuyez sur la touche **BT** de la télécommande.
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone/tablette (sous reserve de compatibilité profil A2DP) et lancez une recherche des périphériques disponibles.
3. Sélectionnez «**CGV_Phenix**» (Si demandé, entrez le code 0000).
4. Lancez une musique depuis votre smartphone ou tablette.

i Si vous ne parvenez pas à appairer votre appareil, débrancher durant quelques secondes la radio, rebranchez et recommencez les étapes de 2. et 3.

Comment sélectionner une source audio ?

Après avoir branché électriquement la radio, allumez la radio en appuyant sur la touche de la télécommande, ou en appuyant sur le bouton **FUNCTION** sur le dessus de la radio.

Appuyez de manière répétitive sur la touche **FUNCTION** au dessus de la radio ou sur la télécommande, jusqu'à sélectionner la source audio souhaitée.

Pour écouter la radio FM, branchez une antenne sur la prise FM ANT

Comment régler l'heure ?

Pour régler l'heure de la radio, assurez vous que la radio est éteinte.

1. Maintenir la touche **PROG/CLK SET** de la télécommande pendant 2 secondes.
2. Sélectionnez le format **12/24H** à l'aide des touches **TUNE**.
3. Appuyez sur la touche **PROG/CLK** et modifiez l'heure à l'aide des touches **TUNE**.
4. Appuyez une nouvelle fois sur **PROG/CLK SET** pour confirmer.

Comment encoder un CD sur une clé USB ?

1. Insérer une clé USB dans le port à l'arrière de la radio.
2. Allumez la radio en appuyant sur la touche **STANDBY** de la télécommande.
3. Sélectionnez «**CD**» à l'aide de la touche **FUNCTION** sur la télécommande
4. Appuyez sur la touche **REC/COPY**, puis sur **TUNE** pour choisir si vous souhaitez encoder un seul titre **(ONE)** , un dossier complet **(FLD)** ou tous les titres **(ALL)**. Si vous avez choisi ONE, appuyez sur TUNE pour sélectionner le titre que vous souhaitez encoder.
5. Appuyez à nouveau sur **REC/COPY** pour confirmer. L'icone **USB** clignote alors sur l'écran.
6. Après quelques secondes, la radio va encoder le son de votre source audio et affichera **END** lorsqu'elle aura terminé.

Comment encoder depuis le mode BT sur une clé USB ?

1. Insérez une clé USB dans le port à l'arrière de la radio.
2. Allumez la radio en appuyant sur la touche **STANDBY** de la télécommande et appuyez sur la touche **BT** de la télécommande.
3. Appairez votre source audio. (Voir chapitre : Comment appairer un appareil en streaming sans fil ?)
4. Appuyez sur la touche **REC/COPY**, puis lancez le titre à encoder. L'icone **USB** clignote alors sur l'écran.
5. Après quelques secondes, la radio va encoder le son de votre source audio. Appuyez sur ■ pour arrêter l'encodage.

Comment encoder depuis le mode AUX sur une clé USB ?

1. Insérez une clé USB dans le port à l'arrière de la radio.
2. Allumez la radio en appuyant sur la touche **STANDBY** de la télécommande et appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche **REC/COPY**, puis lancez le titre à encoder. L'icone **USB** clignote alors sur l'écran.
4. Après quelques secondes, la radio va encoder le son de votre source audio. Appuyez sur ■ pour arrêter l'encodage.

IMPORTANT : *Veillez à toujours éteindre la radio avant de retirer une clé USB.*
Le port USB n'est pas compatible avec l'utilisation d'un disque dur externe.