

BeBop FM

RADIO PORTABLE FM



Manuel d'utilisation

cgv



Contenu

- 1 x Radio BeBop FM
- 1 x Guide d'utilisation
- 1 x Câble USB Type-A vers Type-C

Vue d'ensemble

Fonctions des boutons

Appui long sur [O/O]	Allumer / Éteindre l'appareil
Appui court sur [Mode]	Changer de mode
Appui long sur [Mode]	Activer le mode Égaliseur (EQ)
Appui court sur [Alarme]	Régler l'alarme
Appui long sur [Alarme]	Activer / Désactiver l'alarme
Appui court sur [Set heure]	Régler l'heure
Appui court sur [◀]	Piste précédente / Station précédente (mode FM)
Appui court sur [▶]	Piste suivante / Station suivante (mode FM)

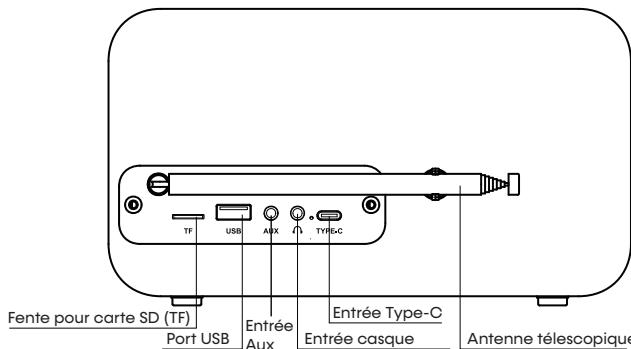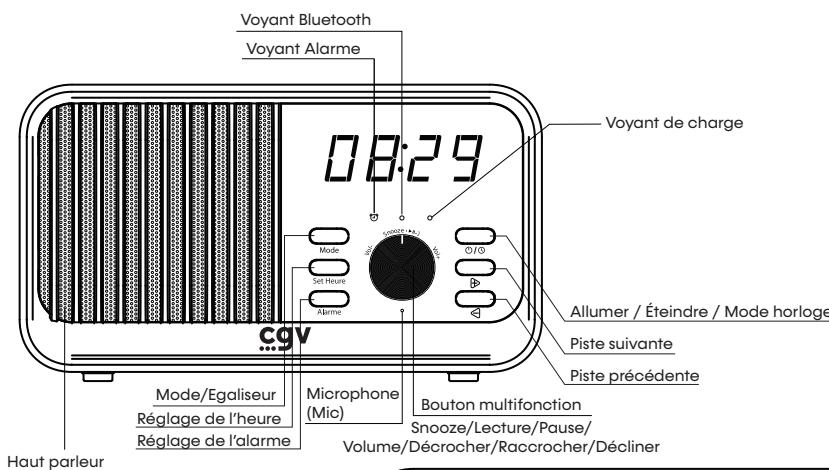

Fonctions du bouton multifonction

Appui court	1. Bouton [Snooze] , lorsque l'alarme sonne 2. Lecture / Pause, en mode Bluetooth , carte SD ou USB . 3. Répondre à un appel entrant / Raccrocher pendant un appel 4. Confirmer, lors du réglage de l'heure ou de l'alarme. 5. Couper / réactiver le son, en mode FM ou mode AUX .
Appui long	1. Décliner un appel entrant. 2. Rechercher automatiquement les stations de radio. 3. Déconnecter l'appareil appairé en mode Bluetooth .
Rotation sens horaire	Augmenter le volume
Rotation sens antihoraire	Diminuer le volume

Utilisations

Mise en marche / arrêt

Allumage: Maintenez le bouton **Ø/Ø** enfoncé pendant 3 secondes.

Mode horloge : Appuyez brièvement sur **Ø/Ø** lorsque l'appareil est allumé.

Mode

Appuyez brièvement à plusieurs reprises sur le bouton **[Mode]** pour basculer entre les cinq modes suivants : **Mode appairage Bluetooth** - **Mode carte SD (TF)** - **Mode clé USB** - **Mode radio FM** - **Connexion auxiliaire (AUX)**.

Remarques :

1. Le **mode carte SD** ou **USB** est ignoré si aucun périphérique n'est détecté.
2. Si une carte SD (TF) ou une clé USB est insérée, l'appareil bascule automatiquement sur le mode correspondant.

Appairage Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton **[Mode]** pour activer le **mode appairage Bluetooth** → l'écran affiche «**BLUE**» qui clignote.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
3. Sélectionnez **BeBop FM** sur votre téléphone.
4. Une fois l'appairage réussi, l'appareil indique «**paired**» → le voyant bleu clignote en continu.

Fonction kit mains libres

Lorsque le **BeBop FM** est connecté à votre téléphone, vous pouvez :

- Répondre à un appel : Appuyez sur le **[bouton multifonction]**.
- Décliner un appel : Maintenez le **[bouton multifonction]** pendant un appel entrant.
- Raccrocher : Appuyez sur le **[bouton multifonction]** pendant l'appel.

Remarque : Parlez face à l'enceinte et à une distance maximale de **40 cm du microphone** pour une meilleure qualité d'appel.

Mode radio FM

1. Appuyez plusieurs fois sur **[Mode]** pour passer en **mode radio FM**.
2. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pour **rechercher automatiquement** les stations.
3. Les stations seront enregistrées automatiquement.
4. Utilisez les boutons **◀** ou **▶** pour changer de station.
5. Appuyez sur le **[bouton multifonction]** pour couper / réactiver le son.

Remarque : Déployez l'antenne télescopique pour une meilleure réception FM.

Mode carte SD (TF)

1. Préparez une carte SD (TF) (32 Go max) avec des fichiers audio MP3 ou WAV.
2. Insérez la carte dans l'appareil → la lecture commence automatiquement.
3. Utilisez  ou  pour changer de morceau.
4. Appuyez sur le **[bouton multifonction]** pour mettre en lecture / pause.

Remarques :

- Trop de fichiers ou de dossiers peuvent empêcher la lecture.
- Le haut-parleur change de mode si aucun fichier n'est détecté.
- Ne stockez que des fichiers audio (MP3, WAV).

Mode USB

Fonctionnement identique que le mode carte SD (TF), mais avec une clé USB insérée dans le port USB de l'appareil.

Mode AUX

1. Branchez le câble AUX dans le port AUX du BeBop FM et l'autre extrémité à une source audio.
2. Appuyez plusieurs fois sur le **[bouton Mode]** pour basculer en mode AUX.
3. Appuyez brièvement sur le **[bouton multifonction]** pour couper / réactiver le son.

Réglage de l'heure

En mode horloge, appuyez brièvement sur le bouton **[Set heure]** pour démarrer le réglage de l'heure → l'heure clignote.

Appuyez sur  et  ou tournez le **[bouton multifonction]** pour régler les heures → appuyez sur le bouton multifonction pour confirmer.

Appuyez de nouveau sur  et  ou tournez le bouton pour régler les minutes → appuyez sur le bouton multifonction pour confirmer.

Remarque : Lorsque l'enceinte est connectée à votre téléphone en Bluetooth, elle peut synchroniser automatiquement l'heure de votre téléphone, si ce dernier prend en charge cette fonction.

• Activer / désactiver l'alarme

En **mode horloge**, maintenez le bouton **[Alarme]** enfoncé pour activer ou désactiver l'alarme. L'icône d'alarme  s'affiche lorsque l'alarme est activée, et disparaît lorsqu'elle est désactivée. L'alarme est désactivée par défaut.

• Régler l'alarme

En mode horloge, appuyez brièvement sur le bouton **[Alarme]** pour démarrer le réglage de l'alarme → l'heure clignote.

Appuyez sur  ou  ou tournez le **[bouton multifonction]** pour régler l'heure → appuyez sur le bouton multifonction pour confirmer.

Répétez pour les minutes → appuyez sur le **[bouton multifonction]** pour confirmer.

• Désactiver l'alarme (quand elle sonne)

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton, sauf le bouton multifonction, pour l'arrêter. Cela désactive l'alarme pour la journée, mais elle se réactivera automatiquement le jour suivant.

• Répétition (Snooze)

Lorsque l'alarme sonne, appuyez brièvement sur le **[bouton multifonction]** pour activer la répétition de 5 minutes. L'alarme sonnera de nouveau après 5 minutes.

• Mode Égaliseur (EQ)

Maintenez le bouton **[Mode]** enfoncé pour entrer dans le **mode EQ**.

Tournez le **[bouton multifonction]** pour choisir un préréglage EQ.

Attendez quelques secondes ou appuyez sur le bouton pour confirmer et quitter le **mode EQ**.

• Recharge de l'enceinte

Cette radio portable est équipée d'une batterie rechargeable intégrée.

Pour la recharger, utilisez le câble USB Type-C fourni, en le branchant à un adaptateur USB-A de charge rapide (non inclus).

Le voyant de charge s'allume pendant la recharge, et s'éteint lorsque la radio portable est complètement chargée.

Remarque : Lorsque la batterie est faible, l'appareil émettra des alertes sonores répétées. Veuillez alors la recharger immédiatement.

Consignes de sécurité

- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne retirez pas les vis et n'ouvrez pas le boîtier de l'appareil vous-même.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Caractéristiques techniques

Portée Bluetooth	≤10 mètres
Autonomie de lecture	4 à 5 heures
Dimensions	200 x 100 x 113,5 mm
Puissance de sortie	8W
Haut-parleur	Haut-parleur large bande de 2,5"
Alimentation	Entrée d'alimentation : 5V 1A

Précautions supplémentaires

- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
- Ne chargez jamais l'appareil avec un câble d'alimentation endommagé.
- Ne placez jamais l'appareil ou son câble de charge à proximité de sources de chaleur (radiateurs, cuisinières, chauffages, etc.).
- Placez toujours l'appareil à un endroit où il ne risque pas d'être renversé accidentellement par des personnes dans la maison ou au bureau.
- Ne touchez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur, à domicile.
- N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer l'appareil.

Fabricant / Garantie

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés. Dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.



CGV, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541 - Ostwald Cedex

Site internet : www.cgv.fr

Email : info@cgv.fr

Service technique :

0 892 020 009 Service 0,40 € / min + prtx appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie légale : 2 ans.


Environnement et sécurité



Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes RED 2014/53/UE, EMC (2014/30/UE).

Retrouvez la déclaration de conformité sur : <https://go.cgv.fr/doc-13071-13072>

Déchets d'équipements électriques et électroniques

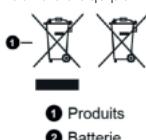

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet. Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



**ÉLÉMENT(S)
D'EMBALLAGE
& NOTICE**



Séparez les éléments avant de trier