

Radio B Auton0m

RADIO SOLAIRE D'URGENCE

Manuel d'utilisation



AU DÉBALLAGE

La batterie de cet appareil peut ne pas être entièrement chargée au déballage. Afin de profiter de toutes les fonctionnalités décrites dans cette notice, nous vous conseillons de la recharger entièrement par le port USB-C avant la première utilisation (cf. paragraphe « Chargement par USB »).


AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous devez avoir lu et compris toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. En cas de dommages dus au non-respect des instructions, la garantie ne s'appliquera pas.

1. La plaque signalétique se trouve sur la partie inférieure de l'appareil.
2. L'appareil ne doit pas être exposé à une chaleur excessive, un feu, etc.
3. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. Ne lubrifiez aucune partie de cet appareil. Nettoyez-le avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de nettoyeurs agressifs.
4. Ce produit supporte les éclaboussures légères mais ne doit en aucun cas être immergé ou soumis à une forte humidité trop longtemps. La radio n'est pas complètement étanche (indice de protection IPX3). Par conséquent, il est interdit de la plonger dans l'eau.

FONCTIONS

- Lampe torche à LED
- Radio FM / AM (MW)
- Bouton d'urgence SOS
- Chargeur de téléphone d'urgence
- Méthodes de chargement multimodale :
 - Chargement par manivelle
 - Chargement solaire
 - Chargement par USB-C
- Protection d'étanchéité IPX3

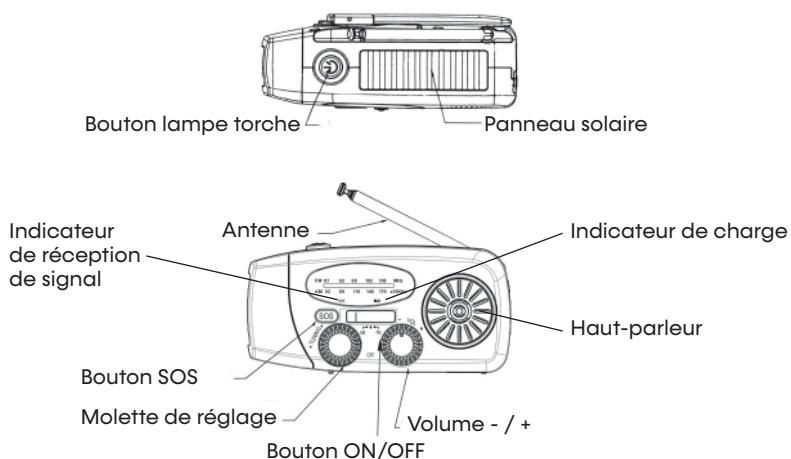

UTILISATION DE LA RADIO


- Tournez le bouton marche / arrêt dans le sens des aiguilles d'une montre et réglez le volume.
- Choisissez la bande de fréquence FM ou AM (MW) en utilisant le sélecteur et orientez l'antenne radio vers le haut pour recevoir un meilleur signal.
- Tournez la molette de réglage pour choisir la station. Le témoin de signal s'allume en vert lorsque la radio reçoit un signal.

UTILISATION DE LA LAMPE TORCHE

- Appuyez sur le bouton marche / arrêt de la lampe torche pour la mettre en marche.
- Appuyez à nouveau pour l'éteindre.


CHARGEMENT PAR USB

- Ouvrez le cache en caoutchouc.
- Branchez une extrémité du câble USB sur l'entrée type-C de la radio, branchez l'autre extrémité à une alimentation 5V 1A. Le témoin rouge s'allume pour indiquer le chargement.

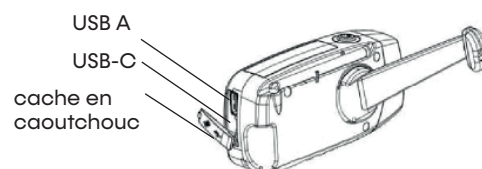

CHARGEMENT PAR MANIVELLE

- Déployez la manivelle.
- Ensuite, pour charger la radio manuellement, tournez la manivelle sans interruption durant 1 minute (tours de manivelle ≥ 130), vous pourrez alors utiliser la lampe torche pendant 1h ou la radio pendant 6 minutes (volume 50 %).

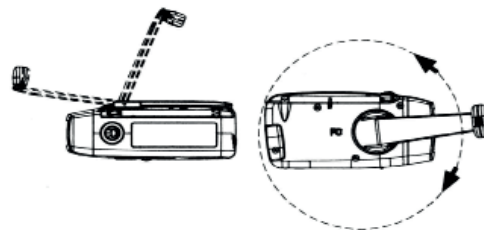


CHARGEMENT SOLAIRE

- Exposez le panneau solaire à la lumière directe du soleil pour recharger la radio.
- Le témoin lumineux rouge s'allume : la radio est en cours de chargement.
- 10 minutes d'exposition permettent de générer 2 minutes de musique.


INDICATEUR DE CHARGEMENT

- Lorsque le témoin rouge de chargement clignote, cela signifie que la radio est en cours de chargement.
- Lorsque la radio est complètement chargée, le témoin rouge est fixe.

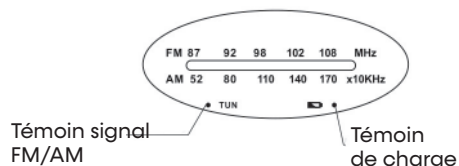

CHARGEMENT D'UN SMARTPHONE

- Ouvrez le cache en caoutchouc.
 - Branchez le téléphone à l'aide d'un câble USB-A compatible avec votre smartphone.
- Le téléphone se charge automatiquement. Il n'est pas nécessaire de tourner la manivelle.
- Lorsque la batterie est en surcharge ou en court-circuit, le port arrête automatiquement de fonctionner.
 - Lorsque la tension est inférieure à 2,5 V, l'alimentation se coupe automatiquement.

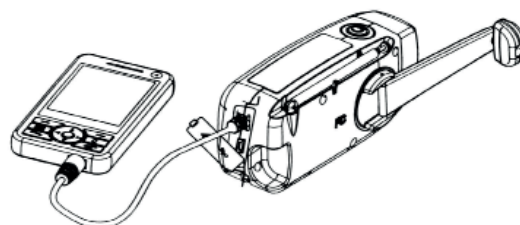

CARACTÉRISTIQUES

- **Dimensions** : L 140 x H 70 x P 45 mm
- **Poids** : 300g
- **Fréquences** : - AM (MW) : 530 ~ 1 600 KHz
- FM : 87,5 ~ 108 MHz
- **Puissance maximale** : 1,5 W
- **Tension de fonctionnement** : 2,7 ~ 4,2 V
- **Batterie** : 3,7 V / 4000 mAh Li-ion

ENTRETIEN

- Nettoyez le boîtier de la radio avec un chiffon doux.
- Utilisez des produits adaptés pour nettoyer le verre de la lampe torche.

FABRICANT / GARANTIE

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.



CGV, 18 Rue Théodore Monod, 67540 Ostwald
Email : info@cgv.fr

Service technique :

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Consultez notre site www.cgv.fr pour connaître les horaires d'ouvertures.

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie légale : 2 ans.

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ



Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes RED 2014/53/UE, EMC (2014/30/UE).

Retrouvez la déclaration de conformité sur <https://go.cgv.fr/doc-13073-13074>