


90 mm



HEL PRELUDE PREMIUM GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

1. Accessoires inclus

- 1x Station d'accueil
- 1x Casque TV audio HEL PRELUDE PREMIUM
- 1x Bloc secteur
- 1x câble HDMI
- 1x câble jack stéréo 3.5mm vers jack stéréo 3.5mm
- 1x câble audio numérique optique




2. Charger le casque

Veuillez procéder à une **charge complète** avant la première utilisation.

Pour charger le casque :


1. Connectez le bloc secteur à la prise **POWER** de la station d'accueil puis à une prise murale.
2. Posez le casque sur la station d'accueil : les LEDs de la station d'accueil et du casque doivent s'allumer en rouge.

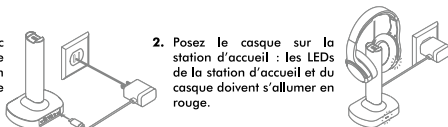

ATTENTION ! ASSUREZ-VOUS QUE LES CONTACTS DE CHARGE DU CASQUE SOIENT BIEN POSITIONNÉS ET ENBOÎTÉS SUR LES BROCHES DE LA STATION D'ACCUEIL, EN VÉRIFIANT QUE LES VOYANTS DU CASQUE ET DE LA STATION D'ACCUEIL S'ALLUMENT EN ROUGE.

3. Connecter la station d'accueil

Connectez votre TV ou lecteur audio à l'une des 3 entrées de la station d'accueil.

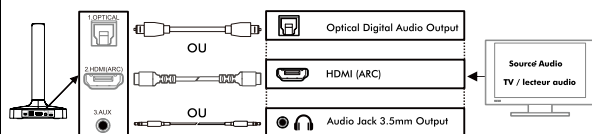

ATTENTION !

- Si vous souhaitez utiliser l'entrée **OPTICAL** ou **HDMI (ARC)** de la station d'accueil, assurez-vous d'avoir configuré votre TV ou lecteur audio en mode **sortie audio PCM ou Stéréo**. Veuillez-vous référer au manuel de votre appareil.
- Si vous souhaitez utiliser l'entrée **HDMI (ARC)** de la station d'accueil, assurez-vous d'être connecté à une prise HDMI compatible ARC de votre TV.

4. Sélectionner la source audio


Utilisez le sélecteur à 3 positions de la station d'accueil pour sélectionner la source à utiliser.



Entrée sélectionnée	Couleur de la LED (Station d'accueil)
1. OPTICAL	BLEUE
2. HDMI (ARC)	ORANGE
3. AUX	VIOLETTE

A NOTER : la couleur de la LED située sur la face avant de la station d'accueil dépendra de la source sélectionnée (voir tableau ci-contre).

5. Utiliser le casque

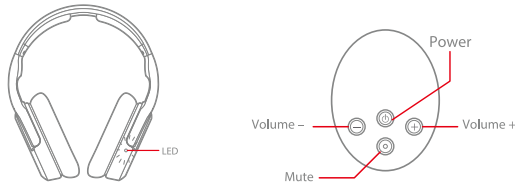

Pour :

• Charger le casque	Posez simplement le casque sur la station d'accueil alimentée, les LED vous indiqueront l'état de charge (cf. §6).
• Ecouter la source connectée à la station d'accueil	Retirez le casque de la station d'accueil, celui-ci s'allumera et se connectera automatiquement au bout de quelques secondes et commencera à jouer le son de l'entrée sélectionnée.
• Allumer le casque manuellement	Casque éteint, appuyez sur le bouton Power pendant environ 3 secondes.
• Modifier le volume d'écoute	Appuyez sur les boutons + et - du casque pour augmenter ou diminuer le volume.
• Couper le son du casque	Appuyez sur la touche Mute du casque. Un nouvel appui sur cette même touche vous permettra de remettre le son.
• Eteindre le casque	Casque allumé, appuyez sur le bouton Power pendant environ 3 secondes.
• Appairer ce casque, ou un autre casque à la station d'accueil	Voir §7.

6. Indicateurs LED

Vous trouverez la signification des différentes LEDs dans le tableau ci-dessous.

LED Station d'accueil	Signification
Eteinte	La station d'accueil n'est pas alimentée ou est passé en mode veille après extinction du casque.
Fixe Rouge	La station d'accueil est alimentée et le casque est posé dessus et en cours de charge.
Fixe Verte	La station d'accueil est alimentée et le casque est posé dessus et totalement chargé.

Fixe Bleue/Orange/Violette	Fonctionnement normal : le casque n'est pas posé sur la station d'accueil et est connecté à cette dernière.
Clignotement rapide Bleue/Orange/Violette	<ul style="list-style-type: none"> • Le casque est retiré de la station d'accueil mais pas encore connecté. • La station d'accueil ne parvient pas à se connecter au casque (casque non appairé, distance trop importante entre le casque et la station ou autre problème de connexion). Dans ce cas, essayez de vous rapprocher de la station d'accueil et, si cela ne fonctionne pas, de procéder à un nouvel appairage du casque (voir §7).
Clignotement lent Bleue/Orange/Violette	Le casque est en mode MUET.
Clignotement rapide Blanche	La station d'accueil est en mode appairage.
LED Casque	
Eteinte	<ul style="list-style-type: none"> • Le casque est posé sur la station d'accueil et complètement chargé. • Le casque est éteint ou la station d'accueil est non alimentée.
Fixe Rouge	Le casque est posé sur la station d'accueil et en charge.
Fixe Bleue	Fonctionnement normal : le casque n'est pas posé sur la station d'accueil et est connecté à cette dernière.
Clignotement lent Bleue	Le casque se connecte à la station d'accueil.
Clignotement rapide Bleue	Le casque va s'éteindre suite à un appui de plus de 3 secondes sur le bouton POWER.

7. Appairer le casque à la station d'accueil

Par défaut, le casque est appairé avec la station d'accueil et il n'est donc pas nécessaire d'appliquer la procédure décrite ci-dessous. Cette dernière vous sera néanmoins utile si le casque n'est plus appairé avec sa station d'accueil et vous souhaitez l'appairer à nouveau.

Pour appairer un casque à une station d'accueil, appliquez la procédure suivante :

1. Appuyez 3 secondes sur le bouton POWER du casque pour l'allumer.	
2. Appuyez sur le bouton Mute du casque pendant 3 secondes : la LED bleue du casque clignote et ce dernier émet un bip rapide.	
3. Appuyez 3 à 4 secondes sur le bouton situé en dessous de la station d'accueil : la LED de la station d'accueil clignote en blanc.	
4. Les voyants s'arrêtent de clignoter après quelques secondes lorsque l'appairage est terminé : le voyant d'alimentation du casque reste bleu fixe et le voyant de la station d'accueil passe au bleu / orange / violet fixe (en fonction de la source sélectionnée).	

Consignes de sécurité

- Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre casque.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur le casque même s'il n'est pas en service.



- Le casque est destiné en priorité aux personnes malentendantes, il peut fournir un niveau sonore extrêmement élevé. L'écoute prolongée de ce casque à un niveau sonore trop élevé peut entraîner une perte auditive.

• Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas de casque avec un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.



Déchets d'équipements électriques et électroniques :

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favorisez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.

La Directive européenne **RoHS 2011/65/UE** relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques s'applique également à ce produit.

MARQUAGE POUR L'EUROPE

Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité à la Directive Européenne **RED 2014/53/UE**

Note : Retrouvez la déclaration de conformité CE et toutes les informations concernant ce produit sur le site <http://www.cgvforum.fr>.

SAV

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de ce produit et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.

Forum Facebook CGV : <https://www.cgv.fr/facebook>

Email : info@cgv.fr

Site internet : <https://www.cgv.fr>

Service Hotline: **0 892 020 009** Service 0,40 €/ min + prix appel

Fax: 03 88 26 13 94

Garantie

La durée et conditions de garantie, offertes par la société CGV, se conforment aux dispositions légales à la date d'achat.

127 mm