

Etimo 2T-c v2

RÉCEPTEUR/ENREGISTREUR TNT HD

DOUBLE TUNER
HD H.265 DVB-T2



**Guide
d'installation
rapide**



SOMMAIRE

1 Avant de démarrer

1.1 Consignes de sécurité • 1.2 Caractéristiques principales • 1.3 Accessoires fournis

2 La télécommande

2.1 Mise en place des piles • 2.2 Angle et distance d'utilisation • 2.3 Description des touches

3 Description de l'Etimo 2T-c V2

3.1 Face avant • 3.2 Face arrière

4 Installation

4.1 Branchements • 4.2 Première mise en route / Recherche des chaînes

5 Utilisation quotidienne

5.1 Changement de chaîne • 5.2 Volume • 5.3 Infos chaîne (INFO) • 5.4 Audio & sous-titres • 5.5 Favoris • 5.6 Guide EPG • 5.7 Télétexte • 5.8 Code PIN

6 Enregistrer sur un périphérique USB

6.1 Choisir son support USB • 6.2 Branchement • 6.3 Formatage • 6.4 Enregistrement manuel • 6.5 Timer / Programmeur • 6.6 Lecture d'enregistrement

7 Timeshift (Contrôle du direct)

7.1 Démarrer • 7.2 Arrêter • 7.3 Timeshift Auto

8 Lecteur multimédia

8.1 Musique • 8.2 Photo • 8.3 Film • 8.4 Enregistrements

9 Contrôle parental

9.1 Verrouiller une chaîne • 9.2 Verrouiller par classification d'âge

10 Description des menus

10.1 Menu principal • 10.2 Menu Programme • 10.3 Menu Image • 10.4 Recherche de canal • 10.5 Menu Heure • 10.6 Menu Langue • 10.7 Menu Paramètres • 10.8 Menu USB

11 En cas de problème

11.1 Réinitialisation • 11.2 Tableau de dépannage

12 Caractéristiques techniques

13 SAV et informations fabricant

14 Garantie et conformité

1 AVANT DE DÉMARRER

1.1 Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel et plus particulièrement les consignes de sécurité ci-dessous avant de procéder à l'installation de votre adaptateur.

- Veuillez lire complètement ce manuel avant de démarrer l'installation.
- N'ouvrez jamais l'appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un réparateur spécialisé.
- Placez l'adaptateur dans un endroit sec et correctement ventilé (au moins 5 cm d'espace libre autour). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Ne manipulez pas l'appareil ou les câbles avec les mains mouillées ou dans une atmosphère humide.
- Ne branchez pas le cordon secteur avec les mains mouillées.
- Quand vous n'utilisez pas votre adaptateur pendant une longue période, débranchez-le du secteur et débranchez le câble d'antenne pour éviter sa destruction par un éventuel coup de foudre.
- Ne posez aucun objet sur votre adaptateur. Prévoyez au moins 6 cm d'espace libre au-dessus.
- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'adaptateur, même s'il n'est pas en service.
- Ne posez jamais de récipient contenant un liquide à proximité ou sur l'adaptateur.
- Ne posez jamais de sources de flamme nue (bougies allumées) sur l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à des sources de chaleur (radiateur, four...).
- Ne pas installer dans un endroit poussiéreux ni soumis à des champs magnétiques, des chocs ou des vibrations.
- Température ambiante de fonctionnement : 0 à 40 °C — Humidité inférieure à 90 %.
- Déplacer l'adaptateur depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut provoquer de la condensation. Avant de brancher, attendez au moins deux heures.

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide (eau uniquement, sans solvant ni produit chimique).
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ni jetées dans les ordures ménagères.

REMARQUE : *Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de panne, faites appel uniquement à un technicien qualifié.*

1.2 Caractéristiques principales

- Récepteur/Enregistreur TNT HD double tuner compatible DVB-T/MPEG-4 (H.264) et DVB-T2/HEVC (H.265).
- Enregistrement d'un programme TNT, avec visionnage d'un deuxième programme en même temps (nécessite un disque dur ou une clé USB).
- Fonction Timeshift (Contrôle du direct) — nécessite un périphérique USB.
- Guide Électronique des Programmes (EPG) — affichage sur plusieurs jours.
- Sous-titres et sélection de la langue audio multi-piste.
- 8 listes de chaînes favorites personnalisables.
- Numérotation automatique LCN selon l'ordre défini par le CSA.
- Sortie HDMI 1.3 (jusqu'à 1080p) et sortie Péritel (SCART).
- Sortie audio numérique coaxiale S/PDIF.
- Port USB 2.0 : enregistrement, lecture multimédia (vidéo, audio, photo), mise à jour logicielle.
- Lecteur multimédia : vidéo, musique, photos depuis clé USB ou disque dur.
- Contrôle parental (verrouillage par code PIN, classement par âge).
- Télétex.
- Alimentation universelle 100-240 V / 50-60 Hz — consommation ≤ 7,5 W en fonctionnement, <0,5 W en veille.
- Mise à jour logicielle via USB.

1.3 Accessoires fournis

Vérifiez que les éléments suivants sont bien présents dans l'emballage :

- 1 × Récepteur Etimo 2T-c V2
- 1 × Télécommande
- 2 × Piles LR03 / AAA
- 1 × Manuel d'utilisation

REMARQUE : *Si l'un de ces éléments est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur.*

2 LA TÉLÉCOMMANDE



2.1 Mise en place des piles

Ouvrez la trappe à piles au dos de la télécommande et insérez deux piles 1,5 V de type LR03 (AAA) en respectant les polarités indiquées. Fermez la trappe. Remplacez toujours les deux piles en même temps ; ne mélangez pas piles neuves et usagées.

Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période afin d'éviter les risques de fuite d'électrolyte. Ne jamais utiliser de piles rechargeables Ni-Cd.

REMARQUE : Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Respectez la réglementation locale de collecte sélective.

2.2 Angle et distance de fonctionnement

La télécommande fonctionne par infrarouge. Dirigez-la vers le capteur IR situé en façade de l'Etimo 2T-c V2. La portée effective est d'environ 5 mètres dans un angle de $\pm 30^\circ$ par rapport à l'axe du capteur.

Si un obstacle se trouve entre la télécommande et le capteur, ou si une source lumineuse intense éclaire directement le capteur (soleil, halogène...), la réception des commandes peut être dégradée. Réorientez alors l'appareil ou éliminez la source lumineuse.

2.3 Description des touches de la télécommande

Le tableau ci-dessous décrit la fonction de chaque touche de la télécommande de l'Etimo 2T-c V2 :

TOUCHE	FONCTION	TOUCHE	FONCTION
TV 	Allumer / éteindre le téléviseur (TV CONTROL)	 POWER	Allumer / Mettre en veille le récepteur
SOURCE 	Changer la source du téléviseur (TV CONTROL)	VOL- / VOL+ (TV)	Volume du téléviseur (TV CONTROL)
SET	Programmer la télécommande pour le téléviseur		Lecture / Pause
 STOP	Arrêter la lecture ou l'enregistrement		Retour rapide (lecture)
	Avance rapide (lecture)	 REC	Lancer un enregistrement
SUB-T	Afficher / masquer les sous-titres	AUDIO	Sélectionner la piste / langue audio

TOUCHE	FONCTION	TOUCHE	FONCTION
 MUTE	Couper / rétablir le son	PVR (rouge)	Accès aux enregistrements PVR
V-FORMAT (vert)	Changer la résolution vidéo (HDMI)	ASPECT (jaune)	Changer le format d'image (4:3 / 16:9)
TIMER (bleu)	Ouvrir le programmeur d'enregistrement	MENU	Afficher le menu principal
EXIT	Quitter le menu en cours	CH+ ▲ / CH- ▼	Chaîne suivante / précédente
◀VOL- / VOL+▶	Baisser / augmenter le volume	OK / LIST	Valider / Afficher la liste des chaînes
i (INFO)	Informations sur la chaîne / programme	 (RETOUR)	Revenir à la chaîne précédente
EPG	Guide Électronique des Programmes	TXT	Télétexte
PAGE ▲ / PAGE ▼	Page suivante / précédente (menus, EPG, listes)	0 – 9	Sélectionner chaîne ou saisir une valeur
TV / RADIO	Basculer TV ↔ Radio	FAV	Afficher les listes de favoris

3 DESCRIPTION DE L'ETIMO 2T-c V2

3.1 Face avant



- **Port USB** : connexion d'une clé USB ou d'un disque dur pour l'enregistrement et la lecture.
- **Capteur infrarouge (IR)** : récepteur des signaux de la télécommande.
- **Afficheur 4 chiffres (LED bleue)** : affiche l'heure ou le numéro de chaîne.
- **Touche ▼/▲** : chaîne précédente (CH -) / chaîne suivante (CH+).
- **Touche ⏻ Power** : allumer ou mettre en veille l'appareil.

3.2 Face arrière



- **ANT IN** : entrée antenne TNT (câble coaxial IEC mâle).
- **ANT OUT** : sortie antenne vers un autre équipement .
- **S/PDIF** : sortie audio numérique coaxiale (amplificateur , barre de son).
- **HDMI** : sortie vidéo/audio HD (câble non fourni).
- **TV (Péritel)** : sortie composite (câble non fourni).
- **Alimentation**: à raccorder sur une prise 100-240 V ~ 50/60 Hz.

REMARQUE : Débranchez le câble secteur avant tout branchement ou débranchement des câbles.

4 INSTALLATION

4.1 Branchements

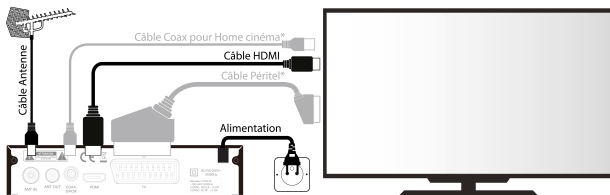


Schéma de branchement de l'Etimo 2T-c V2

Avant de brancher votre Etimo 2T-c V2, assurez-vous que tous les appareils sont hors tension.

Connexion via câble HDMI (recommandée)

Reliez la sortie HDMI de l'Etimo 2T-c V2 à une entrée HDMI de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Sélectionnez ensuite la source HDMI correspondante sur votre téléviseur. Cette connexion offre la meilleure qualité d'image (jusqu'à 1080p) et de son.

Connexion via câble Péritel

Reliez la sortie TV (Péritel) à l'entrée Péritel de votre téléviseur. Sélectionnez l'entrée AV/Péritel sur votre téléviseur.

Connexion de l'antenne TNT

Branchez le câble de votre antenne TNT sur la prise ANT IN. Si vous souhaitez relier un autre équipement (magnétoscope, enregistreur, second récepteur) à la même antenne, utilisez la sortie ANT OUT.

Connexion audio numérique (optionnelle)

Reliez la prise S/PDIF à l'entrée coaxiale de votre amplificateur ou barre de son via un câble coaxial RCA.

Périphérique USB (optionnel)

Branchez une clé USB ou un disque dur USB sur le port USB en face avant pour activer les fonctions d'enregistrement, de Timeshift et de lecture multimédia.

4.2 Première mise en route / Recherche des chaînes

Lors du premier allumage, un assistant de démarrage s'affiche automatiquement :

- Sélectionnez la langue d'interface (Français).
- Sélectionnez le pays (France recommandée).
- Alimentation antenne (Arrêt ou Marche si votre antenne est compatible)
- Mode de recherche (Gratuites ou Toutes les chaînes, y compris payantes)
- Recherche de canal. Lancez la recherche automatique des chaînes (DVB-T2 Auto Scan). L'appareil parcourt l'ensemble des fréquences TNT et enregistre les chaînes trouvées.
- Une fois la recherche terminée, utilisez les touches [CH+/CH-] ou les chiffres pour sélectionner une chaîne.
- Si l'assistant ne s'affiche pas au démarrage :
- Appuyez sur [MENU] → naviguez jusqu'à « Paramètres » → sélectionnez « Restaurez les valeurs usine » (code PIN : 0000).

REMARQUE : Le classement LCN (numérotation officielle CSA) s'active dans le menu Installation.

5 UTILISATION QUOTIDIENNE

5.1 Changement de chaîne

- Touches [CH+ ▲] / [CH -▼] : chaîne suivante / précédente.
- Touches numériques [0-9] : saisir directement le numéro de chaîne.
- Touche [OK / LIST] : afficher la liste des chaînes et sélectionner.
- Touche ↵ (RETOUR) : revenir à la dernière chaîne visionnée.

5.2 Volume sonore

- [VOL+] / [VOL-] : augmenter ou diminuer le volume.
- [ MUTE] : couper / rétablir le son.

5.3 Touche INFO

Appuyez sur [i] (INFO) pour afficher les informations de la chaîne en cours : numéro, nom, programme actuel et suivant (si diffusé par la chaîne), qualité et intensité du signal.

5.4 Audio et sous-titres

- **Sélection de la langue audio** : Appuyez sur [AUDIO] pour changer la piste sonore (stéréo, mono, VO, VF...) si la chaîne diffuse plusieurs pistes.
- **Sélection des sous-titres** : Appuyez sur [SUB-T] pour afficher ou masquer les sous-titres. Si plusieurs langues de sous-titres sont disponibles, appuyez plusieurs fois pour les parcourir.

5.5 Listes de chaînes favorites

L'Etimo 2T-c V2 permet de créer et gérer des listes de chaînes favorites. Pour accéder aux favoris, appuyez sur [FAV]. Appuyez à nouveau sur [FAV] pour naviguer entre les différentes listes.

Pour ajouter une chaîne à vos favoris, accédez au menu « Programme » → « Gestion des chaînes » → « Toutes les chaînes » → positionnez le curseur sur la chaîne souhaitée et appuyez sur [1] (FAV), sélectionnez le type de programme

parmi les différentes options proposées, puis appuyez sur [OK] et [EXIT] afin de sortir des sous-menus

5.6 Guide Électronique des Programmes (EPG)

Appuyez sur [EPG] pour afficher le guide des programmes. Utilisez [CH+ ▲/CH - ▼] et [◀/▶] pour naviguer dans le guide. Appuyez sur [OK] pour obtenir les détails d'une émission. Depuis l'EPG, vous pouvez également programmer un enregistrement directement sur un programme futur. Note importante : l'heure de début d'enregistrement doit être supérieure à l'heure actuelle.

5.7 Télétex

Si la chaîne diffuse le télétex, appuyez sur [TXT] pour l'afficher. Saisissez un numéro de page avec les touches numériques. Appuyez à nouveau sur [TXT] ou sur [EXIT] pour quitter.

5.8 Changer le mot de passe (Code PIN)

Le code PIN par défaut est 0000. Pour le modifier : [MENU] → Paramètres → Définir le mot de passe. Saisissez le mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau code PIN à 4 chiffres, puis confirmez-le.

REMARQUE : En cas d'oubli du code PIN, rendez-vous dans Outils → Réinitialisation usine (si vous avez accès au menu).

6 ENREGISTRER SUR UN PÉRIPHÉRIQUE USB

6.1 Bien choisir son support USB

Pour des enregistrements réussis, utilisez un disque dur ou une clé USB respectant les critères suivants :

- Systèmes de fichiers supportés : FAT32 ou NTFS.
- Vitesse minimale recommandée : USB 2.0 haute vitesse.
- Évitez les hubs USB non alimentés.

REMARQUE : *Le formatage par l'appareil efface toutes les données : sauvegardez au préalable.*

6.2 Brancher un disque dur / une clé USB

Branchez votre périphérique USB sur le port USB en façade. L'appareil le détecte automatiquement. Si le périphérique doit être formaté, un message vous le propose.

6.3 Formater le périphérique USB

Si votre périphérique n'est pas reconnu ou si vous souhaitez le préparer pour l'enregistrement : [MENU] → USB → Réglage enregistreur → Formater.

6.4 Lancer un enregistrement manuel

Sur la chaîne que vous souhaitez enregistrer, appuyez sur la touche [● REC]. L'enregistrement démarre immédiatement. Un indicateur s'affiche à l'écran. Grâce au double tuner, vous pouvez regarder une autre chaîne pendant un enregistrement.

6.5 Programmer un enregistrement (Timer)

Appuyez directement sur la touche [TIMER] (bleue). L'appareil dispose de 8 plages de programmation.

6.4.Paramètres du Timer

Pour ajouter un enregistrement, tapez [1 ajouter], sélectionnez le type de canal à enregistrer (TV ou radio), modifiez le numéro de canal si besoin, puis la date, l'heure de début et de fin d'enregistrement. Indiquez également si le programme doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire ou s'il s'agit d'un enregistrement unique. Enfin, sélectionnez l'option 'Mode' si vous souhaitez enregistrer ou simplement visualiser le programme à l'heure définie.

6.5 Programmer via l'EPG

Depuis le guide EPG ([EPG]), sélectionnez un programme futur et appuyez sur [OK] pour créer un enregistrement programmé automatiquement.

6.6 Lecture d'un enregistrement

Appuyez directement sur la touche [PVR] (rouge). Sélectionnez l'enregistrement souhaité avec [CH+ ▲/CH- ▼] et appuyez sur [OK] pour lancer la lecture.

Pendant la lecture :

- [II] PAUSE : mettre en pause.
- [▶] PLAY : reprendre la lecture.
- [■] STOP : arrêter.
- [◀◀] REV / [▶▶] FWD : retour / avance rapide (vitesses x2, x4, x8, x16, x24).

Pour gérer les enregistrements (effacer, renommer) : dans la liste PVR, appuyez sur [1] pour effacer, [2] pour renommer.

7 TIMESHIFT (CONTRÔLE DU DIRECT)

La fonction Timeshift vous permet de mettre en pause un programme en direct et de reprendre sa lecture à partir du point de pause. Elle nécessite un périphérique USB branché.

Pour activer le Timeshift : [MENU] → Programme → Timeshift : Marche

7.1 Démarrer un Timeshift

Important : ne fonctionne que si un périphérique USB est connecté à l'appareil.

Sur la chaîne en cours, appuyez sur [II] (PAUSE) : le programme se met en pause et l'enregistrement Timeshift commence en arrière-plan. Appuyez sur [▶] (PLAY) pour reprendre la lecture depuis le point de pause. La durée de décalage disponible dépend de la capacité de votre périphérique USB.

7.2 Arrêter le Timeshift

Appuyez sur [■] (STOP) pour arrêter le Timeshift et revenir au direct. Le tampon Timeshift est effacé automatiquement lors d'un changement de chaîne.

7.3 Timeshift Auto (Instant replay)

Lorsque le Timeshift automatique est activé, l'appareil commence à enregistrer en continu le direct dès qu'un périphérique USB est branché. Vous pouvez alors revenir en arrière à tout moment pendant le visionnage d'une émission.

8 LECTEUR MULTIMÉDIA

L'Etimo 2T-c V2 intègre un lecteur multimédia permettant de lire vos fichiers vidéo, audio et photo depuis un périphérique USB. Accédez-y via : [MENU] → USB → Multimédia.

Le menu Multimédia propose quatre sections : Musique, Photo, Film, Enregistrements .

Utilisez les touches ◀ **VOL-** / **VOL+** ▶ pour basculer entre les différentes sections. Appuyez sur [EXIT] pour quitter.

8.1 Musique

Sélectionnez « Musique » et appuyez sur [OK]. Naviguez et sélectionnez un fichier audio pour le lire.

8.2 Photo

Sélectionnez « Photo » et appuyez sur [OK]. Naviguez et sélectionnez une image pour l'afficher. Appuyez sur [1] pour lancer un diaporama, puis sur ▶] pour le lancer, [EXIT] pour en sortir. Appuyez sur [2] pour passer en mode Multiview (plusieurs images seront affichées sur l'écran).

8.3 Film

Sélectionnez « Film » et appuyez sur [OK]. Naviguez dans l'arborescence de votre périphérique USB, sélectionnez un fichier vidéo et appuyez sur [OK] pour lancer la lecture.

8.4 Enregistrements

Consultez le chapitre 6.6 pour la lecture des enregistrements.

9 CONTRÔLE PARENTAL

Accédez au contrôle parental via : [MENU] → Paramètres → Contrôle parental.
Le code PIN par défaut est 0000.

9.1 Verrouiller l'affichage d'une chaîne

Dans [MENU] → Programme → Gestion des chaînes, positionnez le curseur sur la chaîne à verrouiller et appuyez sur [3] (verrouiller). Une icône de cadenas apparaît. Pour accéder à cette chaîne, le code PIN sera demandé.

9.2 Verrouiller par classification d'âge

Dans Paramètres → Contrôle parental → Age, choisissez le niveau de protection : Désactivé / 10 ans / 12 ans / 16 ans / 18 ans. Les émissions dont la classification dépasse le niveau choisi seront automatiquement verrouillées.

10 DESCRIPTION DES MENUS

10.1 Menu principal

Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal. Il contient cinq rubriques :

- Programme
- Image
- Recherche de canal
- Heure
- Langue
- Paramètres
- USB

Utilisez [◀VOL- / VOL+▶] pour naviguer, [OK] pour entrer dans un sous-menu, [EXIT] pour quitter.

10.2 Menu Programme

Gestion des chaînes : Gérez l'ordre et les propriétés de vos chaînes TV.

- [1] Déplacer : réorganiser l'ordre des chaînes.
- [2] Sauter : la chaîne est ignorée lors du zapping [CH+/-].
- [3] Verrouiller : verrouiller / déverrouiller la chaîne (code PIN requis).
- [4] Effacer : supprime la chaîne de la liste
- [5] Renommer : permet de renommer la chaîne
- [FAV] : ajouter / retirer la chaîne sélectionnée d'une liste de favoris.
- **Liste des radios** : Mêmes fonctions que la liste TV, appliquées aux stations de radio.
- **EPG** : Guide des programmes. Afficher la liste de tous les programmes de la chaîne en cours. Permet également de programmer un enregistrement par sélection du programme. un appui sur la touche [i] affiche la liste des différents enregistrements programmés (Timers)
- **Trier** : Tri des chaînes par ordre alphabétique (directe ou inverse), par type de chaîne gratuite ou payante, par LCN (ordre des chaînes définie par le CSA), verrouillage de l'ordre des chaînes.
- **LCN** : active ou désactive l'ordre d'affichage des chaînes défini par le CSA
- **Timeshift** : Active ou désactive la fonction Timeshift (décalage du direct).

10.3 Menu Image

- **Format d'image**
 - 4/3PS (Pan & Scan). Affiche les l'image en plein écran, les parties gauche et droite de l'écran seront cependant coupées.
 - 4/3LB (LetterBox – Boite aux lettres) : permet d'afficher l'image sous son format original, une barre noire apparaîtra cependant supérieure et inférieure afin d'adapter l'image.
 - 16/9 : permet d'afficher l'image sur un téléviseur panoramique.
 - Auto : le décodeur recherchera le format idéal à afficher suivant le téléviseur.
- **Résolution**
 - 1080i_50Hz : résolution de 1920 x 1080 pixels à balayage entrelacé (compromis qualité/bande passante)

- 1080p_50Hz : résolution de 1920 x 1080 pixels à balayage progressif (meilleure qualité que 1080i / plus gourmand en bande passante)
- 720p_50Hz : résolution de 1280 x 720 pixels à balayage progressif (moins détaillé mais moins gourmand en bande passante que les résolutions 1080).
- **Format TV**
 - PAL : à utiliser pour des émissions TV analogiques en Europe
 - NTSC : à utiliser pour des émissions TV analogiques aux Etats-Unis

10.4 Recherche de canal

- **Recherche automatique** : Effectue une recherche de chaînes. Note : une fois validé, toutes les chaînes en cours seront supprimées.
- **Recherche manuelle** : permet de rechercher manuellement les chaînes suivant les différents canaux des différents transpondeurs.
 - Canal : Bloc de fréquence standardisé (multiplex)
 - Fréquence : fréquence d'émission (porteuse) modifiée automatiquement suivant le canal sélectionné.
 - Largeur de bande : 8 MHz. Plage de fréquence du canal sur laquelle sont multiplexées les différents chaînes TV.
 - Ex. Canal 27 (France)-> 522 MHz. Ce canal contient un multiplex TNT(R1, R2, ...) contenant plusieurs chaînes (TF1, France 2, ...)
 - Qualité : visualisation de la qualité du signal réceptionné.
 - Intensité : visualisation de l'intensité du signal réceptionné.
- **Autre réglages** :
 - Pays : Sélection du pays concerné par la recherche de canal manuel
 - Alimentation antenne (concerne uniquement les antennes d'intérieur)
 - Arrêt : si votre antenne n'est pas active (sans amplificateur), laisser ce paramètre sur 'Arrêt'
 - Marche : si votre antenne est active (avec amplificateur), vous pouvez l'alimenter via le câble coaxial provenant du décodeur.
 - Mode de recherche
 - Gratuites : la recherche de chaînes ne renverra que les chaînes gratuites
 - Tout : la recherche de chaînes renverra les chaînes gratuites et payantes.

10.5 Menu Heure

- Réglage heure

- Automatique : la valeur de décalage GMT est calculée automatiquement suivant le pays sélectionné.
- Manuel : permet de modifier la valeur de décalage GMT (paramètre suivant)
- **Fuseau horaire** : Valeur du paramètre GMT à modifier pour nouveau calcul de l'heure.
- **Veille** : Temps en heure avant mise en veille automatique du décodeur
- **Timer Marche/Arrêt** : Sélectionnez cette option si vous souhaitez mettre votre décodeur en marche et/ou à l'arrêt suivant une certaine heure.
- Allumer le décodeur :
- Inactif : le décodeur ne se mettra pas en route automatiquement
- Actif : permet de modifier l'heure de mise en route automatique du décodeur (paramètre suivant).
- **Heure** : permet de sélectionner l'heure de mise en route automatique du décodeur
- Eteindre le décodeur :
- Inactif : le décodeur ne s'éteindra pas automatiquement
- Actif : permet de modifier l'heure d'extinction automatique du décodeur (paramètre suivant)
- **Heure** : permet de sélectionner l'heure de mise en route automatique du décodeur.

10.6 Menu Langue

- **Langue menu** : permet de personnaliser la langue utilisée sur l'interface du décodeur (Français, Italiano, Español, Português, Deutsch, Русский, Polski, Ελληνικός, Hrvatski, čeština, Slovenský, Română, English)
- **Langue des sous-titres** : Permet de disposer de sous-titres dans une des langues citées ci-dessus (si diffusée par la chaîne)
- **Langue audio** : Permet d'écouter l'émission dans une des langues citées ci-dessus (si diffusée par la chaîne)
- **Audio numérique** : LPCM (Linear Pulse Code Modulation): format audio non-compressée (décodé), qualité maximale, bande passante élevée. Pas idéal pour certains formats surround compressés
- **BS (BitStream)** : format audio compressé (Dolby, DTS,...). Décodage à effectuer sur ampli externe. Compatible avec appareils Dolby, DTS, Dolby Atmos. Bande passante moins élevée.

- **Description audio** : permet d'activer ou désactiver la description audio (AD), si diffusée par la chaîne.

10.7 Menu Paramètres

- **Contrôle parental** : Âge: permet de limiter le contrôle selon les valeurs suivantes : 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans ou sans limite d'âge (Arrêt)
- **Définir le mot de passe** : Permet de définir un nouveau mot de passe. Renseigner le mot de passe actuel, puis entrez deux fois le nouveau mot de passe.
- **Restaurer les valeurs usines** : permet de remettre le décodeur dans son état initial. Note : toutes les données mémorisées actuellement seront perdues (chaînes, paramétrages, ...).
- **Information** : permet de visualiser les versions du modèle du décodeur, sa version matérielle ainsi que sa version du micrologiciel. Peut-être utile en cas de contact avec notre SAV.
- **Mise à jour logicielle** : permet de mettre la version du micrologiciel du décodeur à jour. Nécessite une clé USB sur laquelle a été préalablement chargé le micrologiciel.

10.8. Menu USB

- **Multimedia** : voir chapitre 8
- **Réglage photos** : Définit les réglages permettant d'effectuer un diaporama sur des photos enregistrées sur un périphérique USB
- **Réglage film** : définit les réglages de sous-titres pendant la visualisation d'un film enregistré sur périphérique USB.
- **Réglages enregistreur** :
 - **Support enregistrement** : permet de paramétrer l'espace réservé pour le Timeshift (décalage du direct), ainsi que de visualiser les données relatives au périphérique USB inséré en façade du décodeur (type de formatage, espace disque total, espace disque disponible)
 - **Formatage** : permet de formater (initialiser) le périphérique USB inséré. Type de format possible : FAT32 ou NTFS

11 EN CAS DE PROBLÈME

11.1 Réinitialiser usine (remise à zéro)

Si l'appareil ne répond plus :

- Appuyez sur [MENU].
- Naviguez vers « Outils » → « Réinitialisation usine ».
- Entrez le code PIN (par défaut : 0000).
- Confirmez avec [OK]. L'appareil redémarre et efface toutes les chaînes et réglages personnalisés.
- Relancez la recherche automatique des chaînes (voir § 4.2).

11.2 Tableau de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Aucune image	Alimentation non branchée	Brancher le câble secteur
Écran « Pas de signal »	Boîtier non allumé	Appuyer sur le bouton Power
Écran « Pas de signal »	Câble antenne débranché	Reconnecter le câble d'antenne sur ANT IN
Pas de son	Réglage incorrect	Réinitialiser les paramètres audio
Pas de son	Câble audio mal connecté	Vérifier et reconnecter le câble HDMI / Péritel / S/PDIF

Problème	Cause possible	Solution
Pas de son	Sourdine activée	Appuyer sur [ MUTE] pour désactiver
Pas de son	Mauvaise piste audio	Changer de piste avec [AUDIO]
Son seul, pas d'image	Câble AV mal connecté	Vérifier les connexions HDMI / Péritel
Télécommande inactive	Programme radio affiché	Appuyer sur [TV/RADIO] pour passer en TV
Télécommande inactive	Piles déchargées	Remplacer les piles AAA
Télécommande inactive	Mauvaise orientation	Diriger la télécommande vers le capteur IR
Image figée ou pixelisée	Signal trop faible	Améliorer l'orientation de l'antenne

REMARQUE : Si votre problème ne figure pas dans ce tableau ou persiste après les vérifications, contactez le service après-vente CGV.

12 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme de réception	DVB-T / DVB-T2, MPEG-2 / MPEG-4 / H.264 / H.265
Fréquences	50,5 ~ 226,5 MHz (VHF) ; 474 ~ 858 MHz (UHF)
Largeur de bande	7 MHz / 8 MHz
Niveau signal d'entrée	-75 ~ -20 dBm
Connecteur antenne	IEC 169-2, femelle, 75 Ω
Démodulation	COFDM — QPSK, QAM16, QAM64, QAM256
Mode de transmission	2K, 8K, 16K, 32K
Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128
Taux de code	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Décodage vidéo	MPEG-2 / MPEG-4 (H.264 / H.265) — résolutions jusqu'à 1080p
Résolutions supportées	720p, 1080i/p
Décodage audio	ISO/IEC 13818-3, ISO/IEC 14496-3 — Stéréo / Mono
Taux d'échantillonnage audio	32, 44,1, 48 kHz
Sortie vidéo	HDMI 1.3 (1080p) + Péritel (SCART, 576i CVBS)

Sortie audio numérique	Coaxiale S/PDIF
Port USB	USB 2.0 (enregistrement, lecture multimédia, mise à jour)
Alimentation	~100-240 V, 50/60 Hz
Consommation marche/ veille	≤ 7,5 W, < 0,5 W
Températures de fonctionnement	0 ~ 40 °C — Humidité < 90 %
Dimensions (L × P × H)	168 mm × 95 mm × 38 mm
Poids	< 300 g

13 SAV ET INFORMATIONS FABRICANT

Pour toute question relative à l'utilisation ou en cas de panne, contactez le **Service Après-Vente CGV :**

Site web : www.cgv.fr

Assistance technique : disponible sur le site — rubrique « Assistance » .

E-Mail: info@cgv.fr

Service Hotline :

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Avant tout retour, munissez-vous de votre preuve d'achat et du numéro de série figurant sur l'étiquette au dos de l'appareil.

La réparation ou le remplacement de l'appareil n'est effectué que par des techniciens agréés CGV. Toute intervention non autorisée annule la garantie.

14 GARANTIE ET CONFORMITÉ

Garantie

L'Etimo 2T-c V2 est garanti contre les défauts de fabrication selon la législation française, en conditions normales d'utilisation. Sont exclus : mauvaise utilisation, chute, modification non autorisée, usure normale, surtension. Conservez votre preuve d'achat originale. Pièces détachées disponibles au moins pendant la durée de garantie.

Conformité

Cet appareil est conforme aux directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité CE est disponible sur le site www.cgv.fr.

- Directive 2014/53/UE (RED) : Équipements radio.
- Directive 2011/65/UE (RoHS) : Restriction des substances dangereuses.
- Directive 2012/19/UE (DEEE) : Déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte agréé ou retournez-le à votre revendeur pour une élimination respectueuse de l'environnement.



ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod - 67540 Ostwald France
www.cgv.fr