

# e-Etimo v2

RÉCEPTEUR/ENREGISTREUR TNT HD



**Guide  
d'installation  
rapide**

**cgv**  
● ● ●

# Sommaire

Contenu.....	3
Caractéristiques principales .....	3
Description de la télécommande .....	4
Mise en route et recherche des chaînes.....	6
Enregistrements .....	6
Réinitialisation du code oublié.....	7
Mise à jour logicielle.....	7
Consignes de sécurité .....	8
Dépannage courant .....	9
Fabricant / Garantie .....	9
Environnement et sécurité .....	10

## Contenu

- 1 récepteur TNT e-Etimo v2
- 1 télécommande
- 2 piles AAA (1,5V)
- 1 guide d'installation rapide

## Caractéristiques principales

Type de modèle	Récepteur DVB-T2 / C MPEG-2 / MPEG-4 / H.264 / H.265
Lecteur multimédia	Via port USB
PVR	Enregistrement de programmes TV via port USB
Formats supportés	<ul style="list-style-type: none"><li>• vidéos (MKV, AVI, MP4, MOV, FLV, etc.)</li><li>• musique (MP3)</li><li>• images (JPG, BMP)</li></ul>
EPG	Guide des programmes électronique
Timeshift	Contrôle du direct via port USB
LCN	Numérotation automatique des chaînes
Sous-titres (si diffusés)	Multilingues
Formats vidéo	Jusqu'à 1920×1080p
Audio Dolby Digital, AAC	Oui
Sorties	HDMI, Péritel (TV), coaxiale
Alimentation	100-240V
Consommation	1 à 7,5W
Dimensions, Poids	143 × 30 × 80 mm, 186g


## Description de la télécommande



1. Allumer / Éteindre le décodeur	11. Contrôle du volume
2. Contrôle du téléviseur si compatible (CEC)	12. Valider / Liste des chaînes
3. Lecture / Pause / Stop / Avance / Retour	13. Bandeau d'information chaîne / Signal
4. Enregistrement / Sous-titres / Langue audio	14. Revenir au menu précédent
5. Coupe le son (MUTE)	15. Accès rapide au guide des programmes
6. Enregistrer / Format d'image / Ratio	16. Télétexte (si disponible)
7. Liste des enregistrements	17. Clavier de numérotation de chaînes
8. Accès aux paramètres	18. Passez de la TV à la radio (non disponible en France)
9. Sortir du menu	19. Gestion des favoris
10. Contrôle des chaînes	

## Mise en route et recherche des chaînes

1. Raccordez l'e-Etimo v2 sur le téléviseur et sur le secteur, puis raccordez l'antenne.

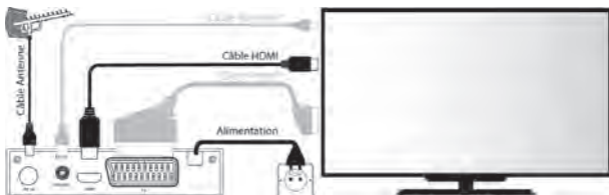

2. Allumez le téléviseur et l'e-Etimo v2.

**NOTE :** Lorsque vous branchez votre e-Etimo v2 pour la première fois, la fenêtre **Guide d'installation** s'affiche.

3. Lors de la première utilisation, sélectionnez : la langue du menu, le pays, le type de signal (DVB-T2 ou DVB-C), puis lancez une **recherche automatique des chaînes**.

4. Attendez la fin de la recherche, puis visionnez les chaînes trouvées.

## Enregistrements

- **Via bouton REC :** lancez un enregistrement en direct.
- **Via TIMER :** programmez manuellement ou depuis le guide EPG.
- **Fonction Timeshift :** pause et reprise en direct (avec clé USB).
- Support des périphériques USB FAT32/NTFS (> 16 Go requis) 64Go recommandée.

**NOTE :** ⚠ Utiliser des clés USB ou disques externes fiables. Pour des performances optimales, nous recommandons l'utilisation de clés USB de qualité (USB2.0, USB 3.0 recommandée).

Découvrez nos clés USB spécialement testées et compatibles avec votre tuner TNT sur [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr).

## Réinitialisation du code oublié

Si vous avez modifié le code par défaut (000000) et que vous l'avez perdu, suivez ces étapes :

- Utilisez le code de secours, fourni par notre centre SAV.
- Accédez au menu Système (**touche 8**) -> Verrouillage pour réinitialiser l'appareil.

## Mise à jour logicielle

La mise à jour s'effectue facilement via le port USB :

1. Rendez-vous sur notre site [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr) pour téléchargement le «firmware» (programme de mise à jour) sur une clé USB, via le port USB.
2. Accédez au menu «Mise à jour» de l'e-Etimo v2, insérez la clé contenant le firmware téléchargé précédemment et cliquez sur le «firmware».
3. La mise à jour s'effectue alors.

## Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes en tout temps durant l'utilisation de votre matériel.

- Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil, même s'il n'est pas en service.
- N'ouvrez jamais l'appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques et vous ferait perdre la garantie.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise électrique 220-240V~50/60 Hz.
- Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très humide.
- Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l'appareil. Assurez-vous qu'aucun liquide n'entre dans l'appareil. N'utilisez jamais de détergents liquides pour le nettoyer. La présence d'un quelconque liquide à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager irrémédiablement et vous ferait perdre la garantie.
- Déplacer l'appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour permettre à la condensation de s'évacuer.
- Quand vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple), débranchez-le de la prise secteur, afin de faire des économies d'énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
- Protection contre la foudre : en cas d'orage, nous vous recommandons d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de la prise secteur afin d'éviter tout dommage.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident grave pouvant entraîner la mort.
- Placez l'appareil à l'intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil, suffisamment éloigné d'éventuelles sources de chaleur (radiateur par exemple). Ne le posez pas sur un objet mou tel que tapis ou mousse.
- Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
- Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu'aucun objet ne puisse rentrer par les fentes de

ventilation.

- CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des consignes de sécurité ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Conservez la totalité du matériel d'emballage original pour un éventuel retour de l'appareil en Service Après-Vente.

## Dépannage courant

Pas d'alimentation	Vérifiez le câble secteur.
Pas de chaînes	Vérifiez l'antenne et relancez la recherche.
Pas d'image	Vérifiez la connexion HDMI / Péritel.
Télécommande ne répond pas	Vérifiez les piles ou la visibilité du capteur IR.
Pas de son	Vérifiez le volume, les câbles ou le mode silencieux.

## Fabricant / Garantie

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes peuvent vous conseiller.



CGV, 18 Rue Théodore Monod, BP 10095, 67541  
Ostwald Cedex  
Site internet : [www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)  
Email : [info@cgv.fr](mailto:info@cgv.fr)  
Service technique :

**0 892 020 009**

Service 0,40 € / min  
+ prix appel

La durée de garantie de votre appareil, offerte par la société CGV, se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie légale : 2 ans.


## Environnement et sécurité



Le marquage CE attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives Européennes RED 2014/53/UE, EMC (2014/30/UE).

Retrouvez la déclaration de conformité sur : <https://go.cgv.fr/doc-70064>

### Déchets d'équipements électriques et électroniques




Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et aiderez par le fait même à éviter de potentiels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits. Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet. Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d'une façon ne présentant aucun danger pour l'environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur dans votre région à ce sujet.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

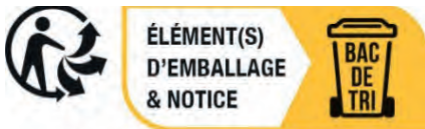

*Séparez les éléments avant de trier*



# **Compagnie Générale de Vidéotechnique**

ZA la Vigie  
18 Rue Théodore Monod  
BP 10095 - 67541 Ostwald  
Cedex France

[www.cgv.fr](http://www.cgv.fr)